


歌林可錄式放影機

HK-M96-S

使用說明書

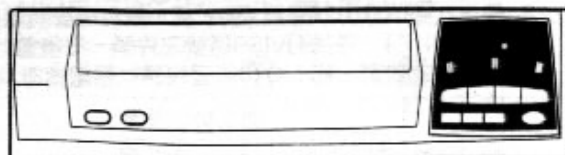

KOLIN

規格

電源：110V a.c ± 10%
60Hz ± 0.5%

消耗電力：12W

放影方式：回轉2磁頭偏角記錄VHS
規格(可使用標準/3倍
速度錄製的節目帶放影)
放影：標準/3倍速度適用
錄影：標準/3倍速度適用

錄影帶速度：標準33.3mm/sec
3倍11.1mm/sec

使用錄影帶：12.7mm高密度錄影磁帶(1/2吋)

放影時間：標準--最長160分鐘(T160使用的場合)
3倍--最長8小時(T160使用的場合)

快轉/倒轉時間：約1分(T120使用的場合)

信號方式：NTSC系統

影像：輸入 1.0Vp-p 75Ω (PIN JACK)

輸出 1.0Vp-p 75Ω (PIN JACK)

放影方式：輸入 LINE 316mV 47kΩ (PIN JACK)

輸出 LINE 400mV 2kΩ (PIN JACK)

軌跡數 1 軌跡(一般盤)

外型尺寸：寬320X高86.5X深278mm

重量：約3.0kg



容許周圍溫度 5°C~40°C

容許相對濕度 35%~80%



前面板


後面板

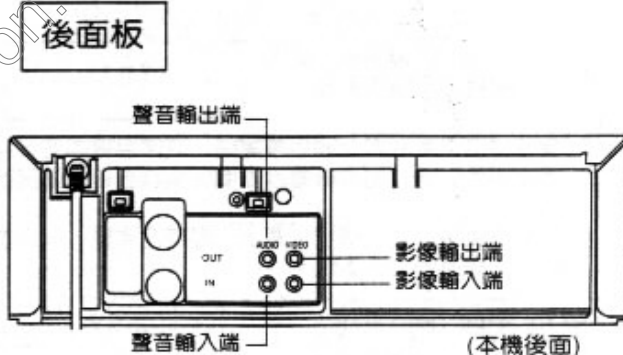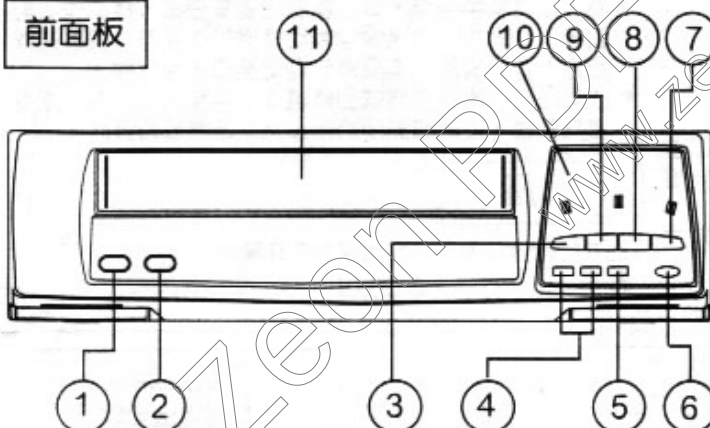

軌跡調整

- ① 電源鍵
- ② 取出鍵
- ③ 倒轉鍵
- ④ 軌跡調整鍵
- ⑤ 標準/3倍鍵
- ⑥ 錄影鍵
- ⑦ 快轉鍵
- ⑧ 放影鍵
- ⑨ 停止鍵
- ⑩ 電源、放影、錄影、快轉、倒轉指示燈
- ⑪ 錄影帶卡匣入口

· 放影時，本機會自動切換至放影機(VTR)側，並且“放影機/電視”指示燈會亮起。
· 若欲從同一台電視輸出作對錄時，請按此鍵使“放影機/電視”指示燈熄滅；若作對錄之信號來源，非同一台電視請按此鍵使“放影機/電視”指示燈亮。

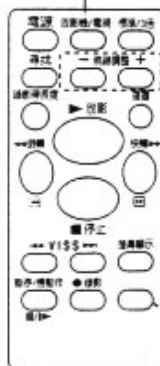

打開電視電源，選擇VIDEO放影時：

手動

按遙控器上之軌跡調整+或-鍵，即可觀察到軌跡的變化。

※本機的初始狀態即為自動軌跡調整，於畫面不佳時才用手動調整。

※手動調整後，欲恢復自動調整時，請將錄影帶重新置入，或同時按軌跡調整+或-鍵。

此鍵無作用

VQTT6262
1234567890

尋找

(錄影帶有VISS信號時，可超高速尋找節目或歌曲之片頭快速邊看邊找)

1. 置入有VISS信號 (或者電腦選曲) 之錄影帶。
2. 停止狀態或放影狀態按"尋找"鍵，錄影機會將錄影帶快速迴帶到片頭，尋找有VISS信號之片頭，然後會以快轉邊看邊找狀態放影，約10秒後呈快轉狀態繼續尋找下一個VISS片頭。

螢幕顯示

按此鍵可將中文畫面顯示於電視螢幕上，欲消除中文畫面顯示，再按一次此鍵即可。

(無影像信號入出力時，按此鍵無法顯示)

錄影帶殘量指示

殘量0:47

-0:35:08

計時器/定時放影/定時錄影
尋畫索引指示

放影/準準

動作	螢幕顯示
計時器	-2:35:47
定時放影	OFF 60
定時錄影	OTR 60
尋畫索引	S1

重複放影

■重複放影功能:(在不按其它按鍵之狀況下，可無限次重複放影)

1. 置入錄影帶。
2. 持續按放影鍵5秒以上。


放影/定時

- 指示燈如右圖示後，即表示重複放影設定完成。



3. 當節目帶正常放影至節目帶尾端，或節目帶中有5秒以上無控制信號處，則本機會自動倒帶至錄影帶始端開始無限次重複放影。
4. 欲解除重複放影，請按 [停止] 鍵或任意鍵，欲再重複放影時，請重複上述步驟。

單鍵定時(錄)放影

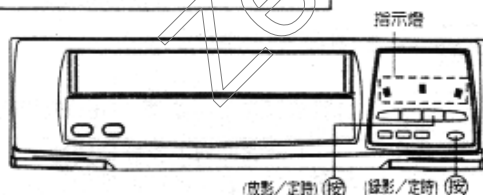

(放影/定時) (錄影/定時)

按放影(錄影)鍵	螢幕顯示	
按一下(按七下)	放影 ►	●錄影
按二下	OFF 30	OTR 30
按三下	OFF 60	OTR 60
按四下	OFF 120	OTR 120
按五下	OFF 180	OTR 180
按六下	OFF 240	OTR 240

按鍵按超過六下以上時定時放影(錄影)時間成循環狀態排序。

錄影帶長度

為確保錄影帶殘量計算之準確，請依您使用之錄影帶長度選擇。

T-120(120分鐘，含120分鐘以內之錄影帶)

T-160(120分鐘以上到160分鐘含160分鐘以內之錄影帶)

T-180(160分鐘以上含180分鐘以內之錄影帶)

按錄影帶長度鍵，配合 ◀◀ 倒轉與 ▶▶ 快轉鍵作選擇。

尋畫索引

■尋畫索引(VISS): (錄影帶有VISS信號時，可快速選擇節目或歌曲)

1. 置入錄有信號之錄影帶。
2. 按遙控器之 [◀◀ VISS ▶▶] 鍵，每按一下則往前或往後一曲，最多可往前或往後尋找5曲。
(往前一曲即為放影中之曲子)
例: 欲往前尋找五曲時，按五下 [◀◀ VISS ▶▶] 指示燈顯示如下：



3. 欲停止尋畫索引，請按停止鍵或放影鍵。

- 使用本機錄製節目帶，在第一次按錄影鍵時，將會寫入一個VISS信號，再按錄影鍵時，則進入定時錄影模式，VISS不再寫入。欲再寫入VISS信號時請先停止錄影動作，再按錄影鍵則會寫入替二個VISS信號，餘此類推，或直接由遙控器上操作亦可。
- VISS信號與下一個VISS信號之間，至少要有5分鐘以上之時間。

註記

- 為防止錄影帶受損，靜止畫面超過5分鐘，慢動作放影超過10分鐘，本機會自動切換成停止狀態；邊看邊找超過10分鐘時，本機會自動切換成放影狀態。
- 放影時若持續按快轉或倒轉鍵3~4秒以上時為：邊看邊找畫面，按鍵放開後則恢復為：正常放影畫面。

重置


此為計時器歸零鍵，按此鍵 O S D 顯示歸零 → "0:00.00"。

操作

- 放影/定時
- 置入有節目之錄影帶。(開啟電源)
 - 錄影/定時
 - 置入有誤消去防止片之錄影帶。(開啟電源)
 - 選擇 "標準" 或 "3倍" 速度。
 - 請確認裝機方法與選擇的錄影方式。

注意事項

- 當進行定時放影時，錄影帶至尾端本機會自動倒帶/並自動關機。(當進行定時錄影時，錄影帶至尾端本機會自動關機。)
- 當定時放影(錄影)執行完成，本機會自動關機。
- 欲結束定時放影(錄影)請按停止鍵或電源鍵。
- 當斷電復電後，有時放影會無畫面顯示，請將電源關閉後重新打開電源再按放影鍵，即可恢復正常放影狀態。

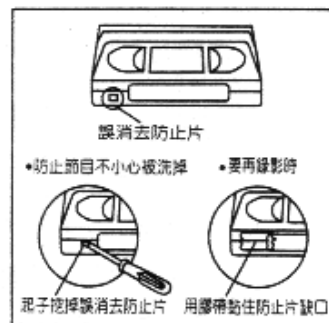

送修前之確認項目

■在您連絡經銷商或服務站之前，請自行依下列項目確認是否真的故障了。

症 狀	原 因	處 置
電 源	無電源。	■ 電源線未插好。
	有電源但無法動作。	■ 各種安全裝置啟動所引起。
放 影	放影時無影像。	■ 插上電源線。
	放影時無色彩，而且放影的畫面有雪花、不清晰的現象。	■ 將電源切掉，並拔掉插頭約1分鐘後，插上插頭，打開電源。
錄 影	無法錄影。	■ 重新依正確的方法連接。
	錄影帶之軌跡已偏掉。	■ 按“軌跡調整”鍵調整軌跡。
其 他	磁頭不清潔。	■ 以清潔帶清潔磁頭或連絡服務人員。
	磁頭磨損。	■ 連絡服務人員。
保 證 期 間	無法錄影。	■ 錄影帶之誤消去防止片已挖掉。
	影像、聲音之輸出、入端子配線錯誤。	■ 用膠帶將誤消去防止片孔貼起來。
遙控器無動作。	錄影帶陳舊或品質不良。	■ 請重新按照裝機圖示配線。
	未對準遙控接收器。	■ 更換新錄影帶。
遙控器無動作。	與接收器之間有障礙物。	■ 將遙控器對準放影機之接收部份。
	電池沒電。	■ 將障礙物移開。
電池之正負極裝反。	電池沒電。	■ 更換新電池。
	電池之正負極裝反。	■ 將電池裝正確。


安全注意及緊急處理事項

為防止使用人及其他人的危害，財產的損失務必遵守以下的說明。

■務必遵守的內容種類，以下圖來表示區分、說明。

⚠	此類圖表表示為請小心，「喚起注意」的內容。
⊘	此類圖表表示為不能作，「禁止」的內容。
❗	此類圖表表示為務必如此做，「強制」的內容。

警告

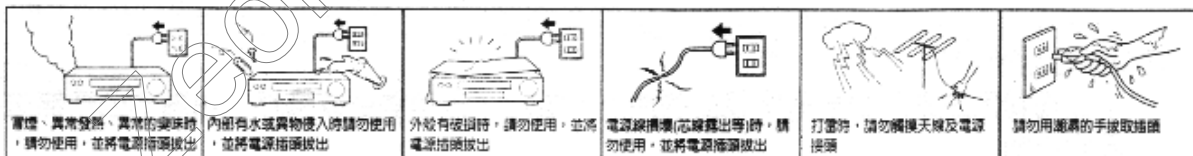

注意



※緊急處理方法：

當發現產品冒煙異味時，請立即拔掉電源線，並通知原廠服務人員。

乾電池的裝入方法



■ 本機只適用於中華民國境內，至於外國電視廣播方式，電源電壓不同時，均不可使用。

■ 附屬品

1. 遙控器x1。
2. 電池UM-3型x2。
3. 聲音 / 影像接線。

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市中船路112巷24號	☎ (02)24266549	南投服務站	南投市中興路344號	☎ (049)233483
松山服務站	台北市松隆路119-3號	☎ (02)27532330	北港服務站	雲林縣北港鎮太平路261號	☎ (05)7834757
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義市仁愛路168-2號	☎ (05)2854310
北北服務站	台北市敦煌路205號	☎ (02)25952113	新營服務站	新營市民榮里和平路6-1號	☎ (06)6323714
三重服務站	蘆洲市九芎街62號	☎ (02)28483854	嘉義機動班	嘉義縣水上鄉粗溪村136號	☎ (05)2688940
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	台南服務站	台南市和緯路四段165號	☎ (06)2804061
中和服務站	中和市板南路112號1樓	☎ (02)22445628	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
桃園服務站	中壢市新興路286號	☎ (03)4287001	建國服務站	高雄縣鳳山市中山西路27號	☎ (07)7470710
新竹服務站	新竹市和平路147號	☎ (035)236370	忠孝服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)363306	岡山服務站	高雄縣路竹鄉環球路459號	☎ (07)6974493
台中服務站	台中市北屯路427-3號	☎ (04)2413763	澎湖服務站	馬公市民福路107號	☎ (06)9274586
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)3504471	台東服務站	台東市永福路145號	☎ (089)327377
彰化服務站	彰化市中山路一段123號	☎ (04)7513774	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	☎ (038)529191
台中機動班	台中市工業區20路39號	☎ (04)3593064	羅東服務站	羅東鎮興東南路35之1號	☎ (039)543248

※消費者服務專線：080-066-628

310533500M

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8282-7252

台中 (04)350-4413

嘉義 (05)268-6574

高雄 (07)696-4691

花東 (038)529-191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151

中華民國