

kolin


歌林除濕輪除濕機

KJ-701Z

使用說明書

目錄

安全注意事項	1
產品特色	2
各部名稱	3
操作說明	3
機器設置	4
安全性操作	4
詳細操作與功能說明	5
水箱使用說明	8
保養方法	9
一般故障排除	10
規格表	10

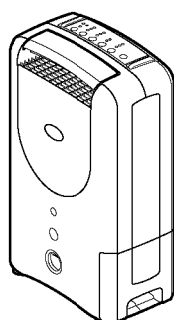


- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。


安全注意事項

本機為家庭室內專用，請勿使用於戶外場所或除濕、乾衣以外的用途。
請詳閱以下安全注意事項，再開機使用。

本機僅適用單相110V/60Hz之電源，並請勿使用延長線插座或其他電器產品共用插座。

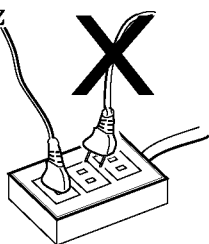


使用時切勿拉扯電源線，以免造成斷線，同時要正確使用電線。

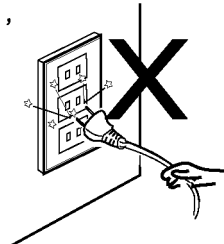


請勿將機體置於傾斜不平的地面，以防產生振動異音或進氣不良等不正常情況。


水平

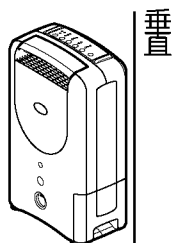


在搬動或收藏時請勿將機體側放或倒置，並請小心輕放避免碰撞。

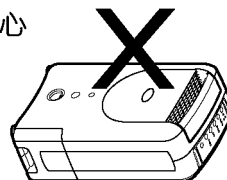


機體請勿靠近暖房器具旁，塑膠部份容易變形。

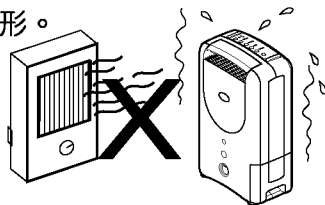


不可以噴殺蟲劑及油漆，以免塑膠部份變形或引火發生危險。

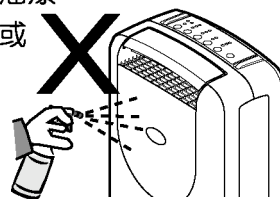


請勿將長條狀物或雜物放入機體內，以免發生故障。

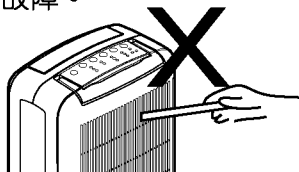


進出風口請勿遮蔽，以免造成溫度過載發生故障。

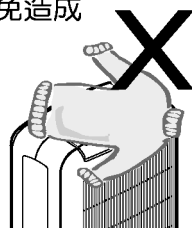

請勿在濾網拆下的情況下開機運轉，不但無法達成清淨效果，更容易發生故障。

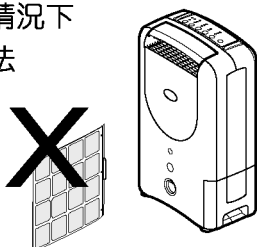

請勿自行或其他非技術人員進行拆機分解及改造機體等行為。

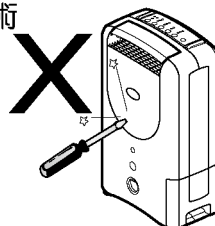


產品特色

最新科技除濕輪技術-免壓縮機，結構輕巧，除濕力強

採用最新科技的除濕輪除濕技術，免去笨重的壓縮機，重量大幅減輕至5.9公斤，單手即可輕鬆提起，輕易移動。不需冷媒，符合環保，不受周圍溫度影響，低溫下依然強力除濕。


乾衣功能加強

本機裝載電熱器裝置，提供專業烘乾衣物機能，並具有“一般乾衣”與“快速乾衣”模式供切換使用，是您生活上的好幫手。

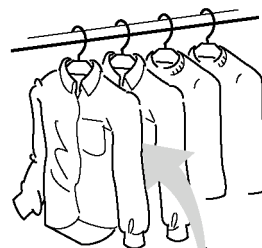


靜音及自動除濕運轉

操作設定在“舒適”模式時，本機將自動控制環境濕度於55~60% RH，以提供舒適的適濕環境。本機另提供“靜音”模式適用於夜間操作，還您寧靜舒眠的夜晚。

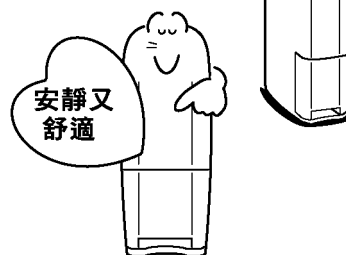


裝載電熱裝置，濕冷天氣的超級剋星

操作設定在“乾爽”模式時，本機將自動控制環境濕度於40~45% RH，配合搭載內置的電熱裝置，急速除濕，以防止室內牆壁結露。

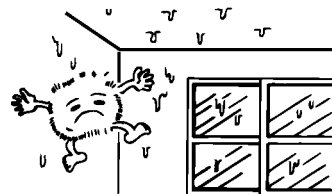

出風導板三段選擇自動擺轉


本機出風導板提供三段選擇並可自動控制擺轉方向，最大擺轉範圍可達150°，快速地將熱風送至欲烘乾之衣物。

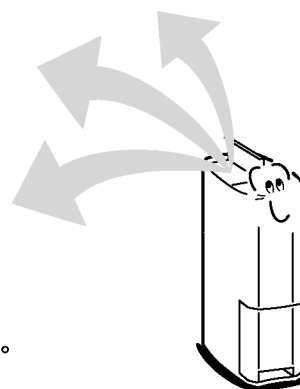


配附奈米銀殺菌濾網

利用附著於過濾網上的奈米銀離子之功效，將黏附於過濾網上的細菌除去，清潔乾淨的好空氣。

各部名稱

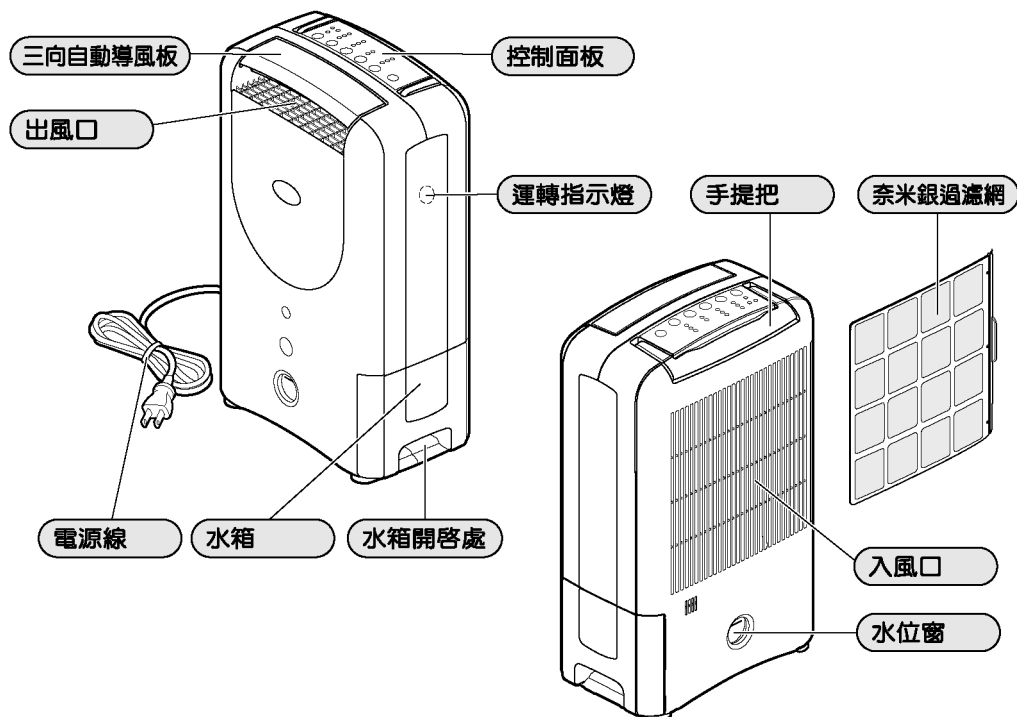


操作說明

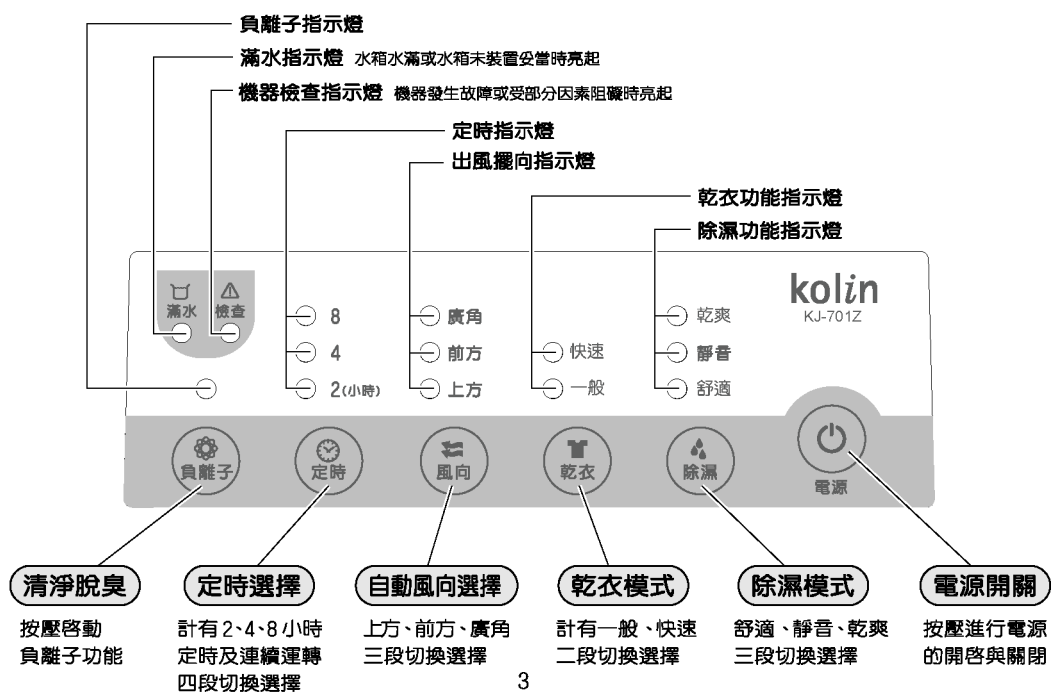

機器設置


- 機器設置時請放置於平坦穩固的地面，以免漏水、噪音。
- 機器設置點請與壁面及其他家俱保持安全距離（見右下圖）。
- 使用乾衣機能時，衣物應與出風口保持至少40cm以上距離，以免衣物水滴滴入機體內造成機器受損。

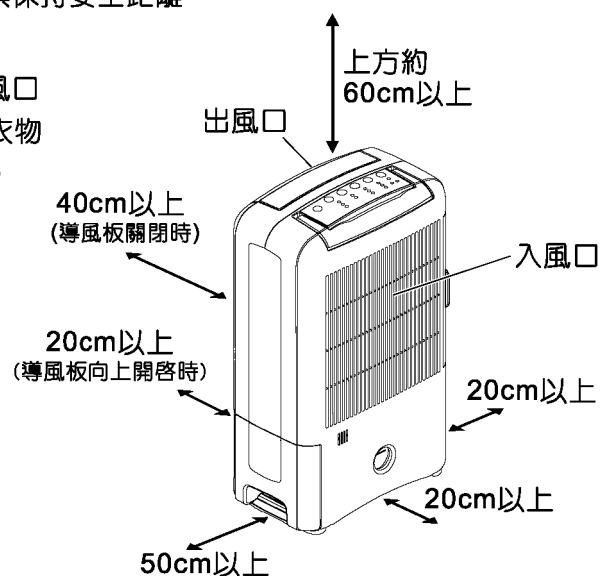

安全性操作

- 請勿讓任何物件落入或伸入出風口內，以免損害機器或遭受觸電危險。
- 機器請平穩放置使用。
- 機器運轉時，請勿移動水箱，以免機體內部漏水。
- 水箱必須裝置定位，當滿水或水箱未裝置妥當時，“水滿”指示燈亮起機器，停止操作。

詳細操作與功能說明

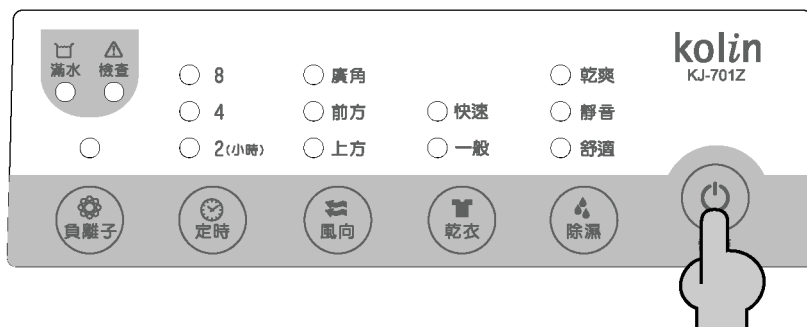

- 將插頭接上正確電源後，按下電源開關鍵開啓機器運轉，前飾板的運轉指示燈會亮起；再按下電源開關鍵關閉機器，運轉指示燈熄滅。
- 第一次開啓機器時，本機會自動設定在“舒適”模式下運轉，請再按壓除濕或乾衣鍵選擇其他模式。
- 在未拔下電源插頭的狀態下，於下次開機時，機器會自動記憶上次關機前的使用模式。
- 如定時鍵未設定（定時指示燈全滅），機器將運轉10小時後自動關機。
- 關機後，機器風扇會持續運轉約2分鐘，以散熱內部餘溫，保護機器正常運作。
- 於關機風扇運轉約2分鐘完全停止後，方可拔下電源插頭。

注意：機器運轉中切勿拔下電源插頭，否則將會導致機器故障。

詳細操作與功能說明（續）

詳細操作與功能說明

電源開關

將插頭接上正確電源後，按下電源開關鍵開啓機器運轉，前飾板的運轉指示燈會亮起；再按下電源開關鍵關閉機器，運轉指示燈熄滅。

除濕模式

連續按壓除濕鍵選擇除濕模式 → 舒適 → 靜音 → 乾爽

模 式	說 明
舒 適	操作設定在“舒適”模式時，本機將自動控制環境濕度於55~60% RH，以提供舒適的人體適濕環境。
靜 音	降低風速及噪音，適用於夜間操作使用，但除濕量較急速模式為低。
乾 爽	操作設定在“乾爽”模式時，本機將自動控制環境濕度於40~45% RH，配合搭載內置的電熱裝置，急速除濕，以防止室內牆壁結露。

乾衣模式

連續按壓乾衣鍵選擇乾衣模式 → 一般 → 快速

模 式	說 明
一 般	選擇出風熱度及消耗功率較低的“一般”模式為您節省電費，適用於夏季衣物較易自然烘乾時。
快 速	欲快速烘乾衣物時請選擇“快速”模式，雖較耗費電力但可提高乾衣效率，非常適用於冬季衣物較難自然烘乾時。


自動風向選擇

連續按壓方向鍵選擇導風板擺動控制方向 → 上方 → 前方 → 廣角
靜止(燈全滅) ←

模 式	說 明
上 方	導風板出風方向自動控制於上方範圍，約100°。 
前 方	導風板出風方向自動控制於正前方範圍，約50°。 
廣 角	導風板出風方向呈現大幅度廣角範圍，約150°。 
靜 止	按壓風向鍵至燈滅，以停止導風板擺動，固定出風方向。

詳細操作與功能說明（續）

定時選擇

1. 按壓定時鍵，選擇機器運轉時間，計有2、4和8小時三段時間控制：
如選擇8小時，當運轉時間逐漸縮減，指示燈將隨之替換為4至2小時，直至停機。
2. 當未設定定時（燈全滅），本機將自動連續運轉約10小時直至停機。（10小時未至而當滿水時，將提前停機）。

負離子

按壓負離子鍵，指示燈亮起，負離子將隨出風口釋放至環境中，供應清新的空氣。

以下狀況不是故障

運轉中若有氣味產生

■請檢查在您的房間中是否有會發生氣味的東西？

* 如新的家具、髮膠、染髮劑、化妝品、藥品、剛施工完成不久的壁紙等，除濕機有可能吸入此氣味後附著在機體上後，再吹出此氣味。

→請確保房間內的空氣流通。


■剛開始使用本產品時 有可能會有酸甜的氣味產生，這並非產品的異常。

* 在使用的過程中將會逐漸減少。

水箱使用說明

1. 本機搭載水滿停機功能，當水滿燈亮起，請檢查水箱。
2. 機器運轉時，請勿移動水箱，以免機體內部漏水，嚴重損害機體，甚至電擊等危險。
3. 移出水箱時請握住水箱中間底部開啓處，向外移出，再單手握住水箱手把提起。
4. 倒水前請先移開水箱蓋，再單手緊握開啓處將水倒掉，如有必要請在重新裝置水箱前清洗水箱，裝置水箱後請確定是否妥當定位。

※倒水步驟：

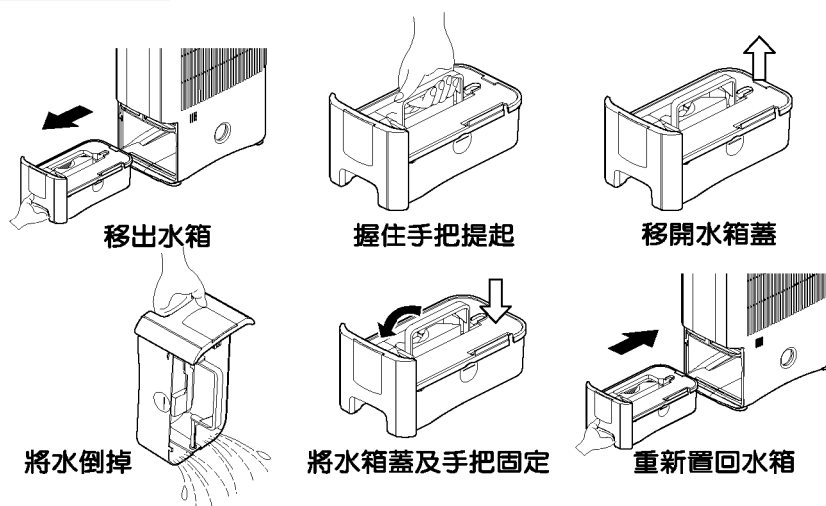

- 注意：
- 機器運轉時，請勿移動水箱，以免機體內部漏水，嚴重損害機體。
 - 請用清水清洗水箱，切勿使用任何溶劑、洗潔精及熱水清洗。
 - 切勿移動及破壞水箱浮桶，否則機器將無法正常運作。
 - 重置水箱前，請先確定水箱蓋是否裝置固定好。
 - 重置水箱若未妥當定位，水滿燈會亮起警示。


保養方法

機體外殼清潔

1. 請先關機，等待風扇完全停止後拔掉插頭。
2. 請用較柔性的清潔劑，並用軟棉布沾水擦拭機殼。
3. 清潔後，再用乾布擦乾機殼。

注意：


清潔時請勿直接用水沖洗，
以免機器內部進水發生故障。

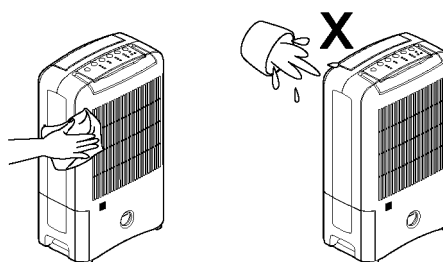

過濾網清潔

過濾網上附著過多灰塵，風量會減少而影響除濕和乾衣能力，為此請每使用兩星期就檢查並清洗一次。

1. 關閉電源，從側面入風口右邊抽出過濾網
2. 過濾網上的灰塵請用吸塵器吸取乾淨，注意切勿用水沖洗，否則會將濾網上附載的奈米銀離子洗去，降低濾網效率。
3. 清潔完後將過濾網裝回原位。

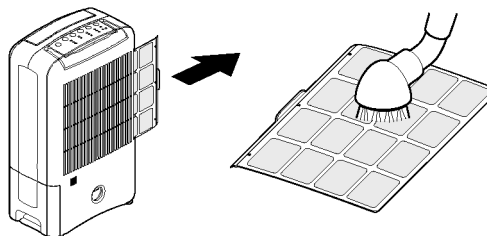

長期不使用時

1. 請先關機，等待風扇完全停止後拔掉插頭。
2. 將水箱內的水倒掉並清潔擦乾。
3. 清潔濾網及機體，蓋上防塵罩。
4. 請將機體放置在平穩、通風處，切勿受陽光直射。

電源線的維護與更換

當發現電源線受損時，請即時停機並將插頭從插座上拔下後，與服務站聯繫更換，請不要自行拆卸或更換非本機專用電源線。

一般故障排除

以下為本機運作正常狀況：

1. 關機後，本機風扇仍會運轉約2分鐘散熱，以保障機體。
2. 本機適用環境溫度為1~40°C，不在此溫度範圍運作或出入風口被蓋住，將停止機體運作，同時“檢查”燈亮起。
3. 本機搭載電熱裝置，運轉後會使週遭環境溫度提昇，此屬正常現象。

若本機停止運轉或“檢查”燈亮起，請照下述故障狀況做自我檢修排除。

故障情況	故障原因	處理方法
機器不能運轉	1. 停電 2. 電源不正常 3. 水箱放置未定位，水箱水滿	恢復供電 修復電源 倒水、定位
除濕功能欠佳	1. 過濾網阻塞 2. 門窗未關 3. 有障礙物阻礙進出、入風口	清潔過濾網 關閉門窗及通風口 清除障礙物使空氣流通
噪音太大	1. 機器放置不平穩 2. 過濾網阻塞	將機器重新放置好 清潔過濾網

當上述故障不能排除，並確認需要修理時，請與供應商或維修站聯繫。

規格

機 種	KJ-701Z
電 源	110V~, 60Hz
除濕能力	7公升/日 (27°C, 60%RH)
消耗功率	HIGH 615W / LOW 390W
外型尺寸	29(深)x17.5(寬)x47.5(高)公分
重 量	5.9公斤
適用室溫	1°C - 40°C
機能種類	除濕輪式

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市中船路112巷24號	☎ (02)24248916	南投服務站	南投市中興路346號	☎ (049)2233483
松山服務站	台北市松隆路119-3號	☎ (02)27698800	北港服務站	雲林縣北港鎮華勝路143號	☎ (05)7732938
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	☎ (05)2686574
北北服務站	台北市敦煌路205號	☎ (02)25952113	新營服務站	新營市民榮里和平路6-1號	☎ (06)6323714
三重服務站	三重市溪尾街14號	☎ (02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	☎ (06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
中和服務站	中和市板南路112號1樓	☎ (02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市中山西路27號	☎ (07)7470710
中壢服務站	中壢市新興路286號	☎ (03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
新竹服務站	新竹市和平路147號	☎ (03)5236370	岡山服務站	高雄縣路竹鄉環球路459號	☎ (07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	☎ (06)9211099
台中服務站	台中市北屯路429號	☎ (04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	☎ (089)327377
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	☎ (03)8529191
彰化服務站	彰化市中山路一段123號	☎ (04)7513774	羅東服務站	羅東鎮興東南路35之1號	☎ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758

歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628

瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

製造國別：中國

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151