





## 各部名稱

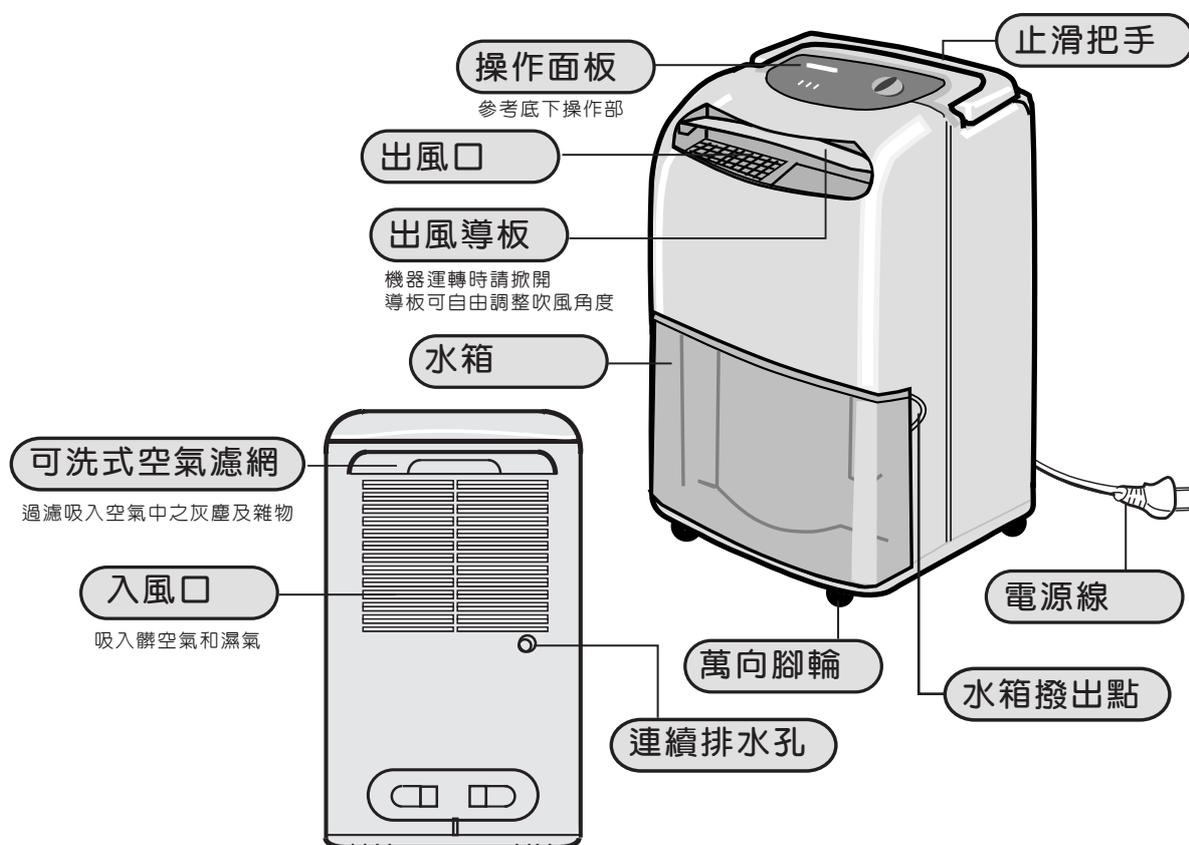

## 操作說明

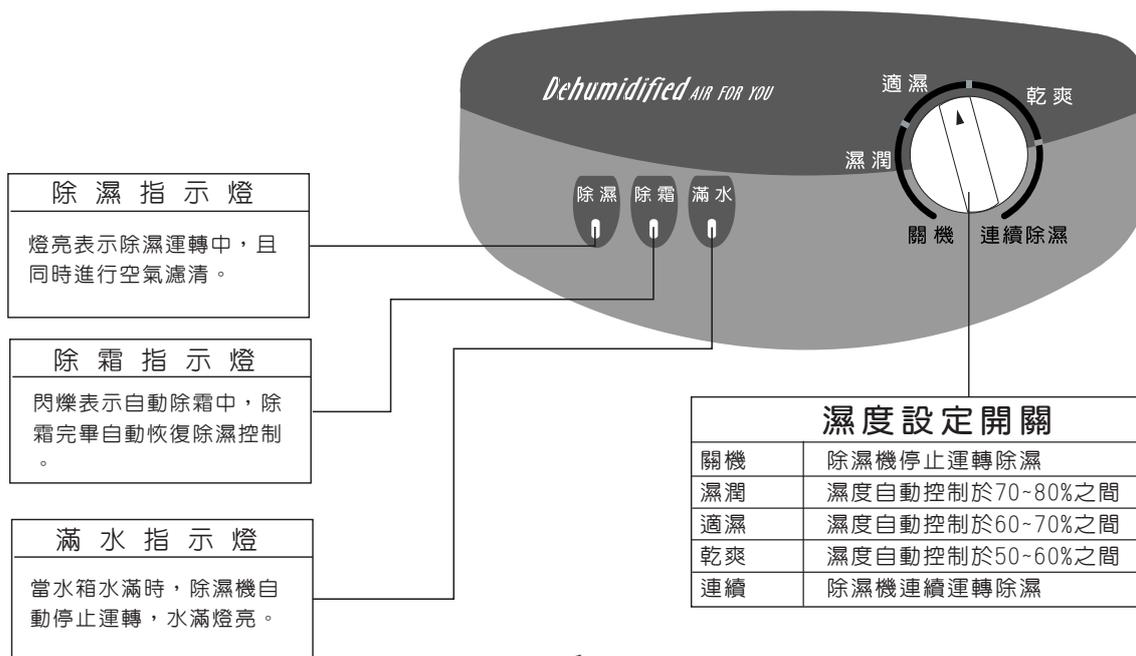

## 使用方法

### ● 起動運轉

1. 確定水箱是否放置定位。當您購買回家從紙箱中提出除濕機插上電源時，若面板水滿指示燈亮，請把水箱拉出再放回定位。
2. 電源線插頭插上電源插座。
3. 機器運轉請先將出風導板掀開，導板可自由調整角度。
4. 旋轉濕度設定旋鈕（順時針方向）至所需濕度（一般在適濕的位置），此時若室內濕度高於設定值則開始運轉除濕。
5. 室內濕度經除濕後，濕度下降到濕度設定值以下時，則除濕機停止除濕。
6. 如果除濕機停止除濕後，室內濕度上升到高於濕度設定值，則又開始運轉除濕。
7. 依3、4、5運作之循環，可使室內濕度維持在濕度設定值左右。
8. 如果旋轉濕度設定旋鈕至連續位置，此時將進行連續除濕，直至水滿停機為止。

### ● 水滿指示燈亮時處理

當水箱之水滿時，水滿指示燈會亮起，同時除濕機會自動停止運轉。此時將水箱之水倒掉，再將水箱放回原位置。除濕機即可繼續運轉。

### ● 倒水步驟


1. 本機設有水箱防止傾倒設計，倒水時自水箱撥出點，小心地往下掀出水箱上部，不必全部移出水箱。
2. 就水箱底部定點保持平衡，直接向上提取水箱。
3. 放回水箱時，底部先定位，再直接左右放回固定即可。



掀出水箱



提取水箱

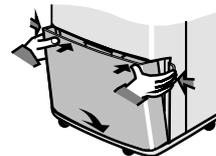


放回定位

- 請勿使用延長線插座或其他電器產品共用插座。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務站人員或具有類似資格的人更換，以避免危險。
- 本機限室內使用（洗衣間、浴室除外）。

## 連續排水方法


除濕機附近排水良好時，可依以下操作順序使用連續排水方式。

1. 請準備排水用PVC軟管（市販品內徑12.7mm）

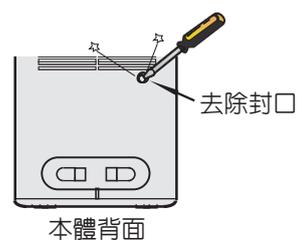


2. 將後側之封口敲開，以便插接排水管。

3. 將PVC排水管伸入孔內，插妥在排水接頭上。

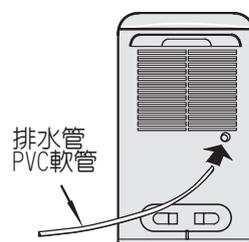


4. 排水管須平順放置，不可折角或高低不平。

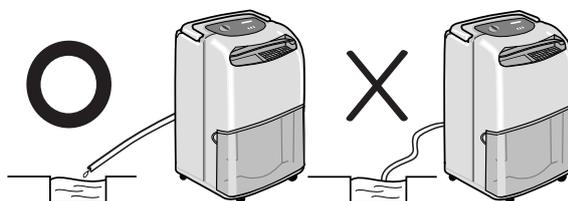


注意：為保護機器，使用外接排水管連續除溼時，建議每日至少停機兩小時。

## 使用注意事項

使用時切勿拉扯電源線，以免造成斷線，同時要正確使用電線。

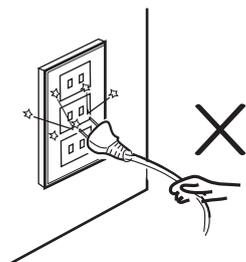


不可以噴殺蟲劑及油漆，以免塑膠部份變形或引火發生危險。

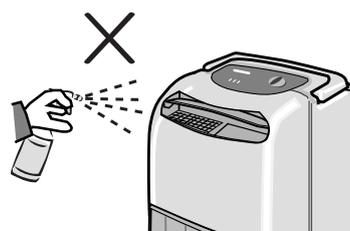


請勿將機體置於傾斜不平的地面，以防產生振動異音或漏水。




請勿將長條狀物或雜物放入機體內以免發生故障。

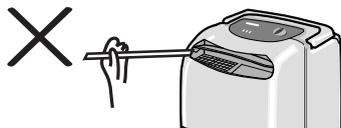

機體請勿靠近暖房器具旁，塑膠部份容易變形。

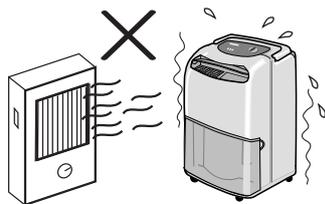


本機不可背面靠壁使用，但可在出風口上適當烘乾衣物，請保持50公分以上。

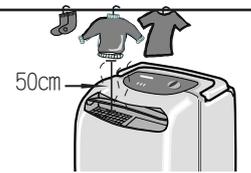

使用時應盡量減少門窗之開閉以便除濕功能達到最大。



在搬動或收藏時請勿將除濕機側放或倒置，並請小心輕放避免碰撞。

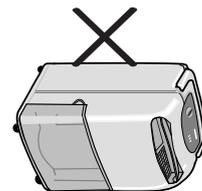

## 保養方法

在修護或清理除濕機前請先確定電源插頭是否已經拔掉，電源開關是否已經關掉，以保障安全。


### 1. 外箱之清潔：

- 請用軟質且乾淨之乾布擦拭外箱。
- 如果外箱沾滿灰塵或很髒時，請用柔性之清潔劑擦拭，再用乾布沾上清水將清潔劑擦掉。
- 切勿用水沖洗，以免造成絕緣不良而漏電。

### 2. 可洗式空氣濾網之清洗：

空氣過濾網能夠過濾空氣之灰塵及雜質，被灰塵等阻塞之過濾網將會影響除濕功能，因此在使用期間，最好每2週能夠清洗一次，以確保除濕功能。

- 用手將空氣過濾網之塑膠架向上抽出。
- 使用吸塵器或清水洗淨後置於陰涼處吹乾。

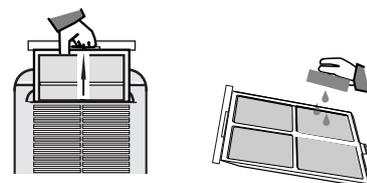

## 緊急處理方法

### ※緊急處理方法

當本機有動作異常發生時，請速拔掉電源插頭，並通知本公司服務單位處理，切勿自行拆卸本機，以免發生危險。若電源線損壞時，請勿自行更換，必須由製造商、服務站或類似資格人員更換，以避免發生危險。

## 規格

機種	<b>KJ-803B</b>
電源	110V~/60Hz
除濕能力	14公升/日(30°C RH80%) 8公升/日(27°C RH60%)
消耗電力	286W
外形尺寸	315寬X285深X575高(mm) (含滾輪)
重量	16公斤
適用室溫	5~35°C
機能種類	B式自動除霜

本機採用R-134a環保冷媒，保護地球，保護下一代。



┌

┐

└

┘

# 歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時  
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市中船路112巷24號	☎ (02)24248916	南投服務站	南投市中興路346號	☎ (049)2233483
松山服務站	台北市松隆路119-3號	☎ (02)27698800	北港服務站	雲林縣北港鎮華勝路143號	☎ (05)7732938
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	☎ (05)2686574
北北服務站	台北市敦煌路205號	☎ (02)25952113	新營服務站	新營市民榮里和平路6-1號	☎ (06)6323714
三重服務站	三重市溪尾街14號	☎ (02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	☎ (06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
中和服務站	中和市板南路112號1樓	☎ (02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市中山西路27號	☎ (07)7470710
中壢服務站	中壢市新興路286號	☎ (03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
新竹服務站	新竹市和平路147號	☎ (03)5236370	岡山服務站	高雄縣路竹鄉環球路459號	☎ (07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	☎ (06)9211099
台中服務站	台中市北屯路429號	☎ (04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	☎ (089)327377
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	☎ (03)8529191
彰化服務站	彰化市中山路一段123號	☎ (04)7513774	羅東服務站	羅東鎮興東南路35之1號	☎ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758  
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628  
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

## 歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151