

mitsubishi

 **三菱電機株式会社**

三菱電冰箱


使用須知

Zeon PDF Driver
www.zeon.com.tw



型號 MR-26J

1. 各部名稱

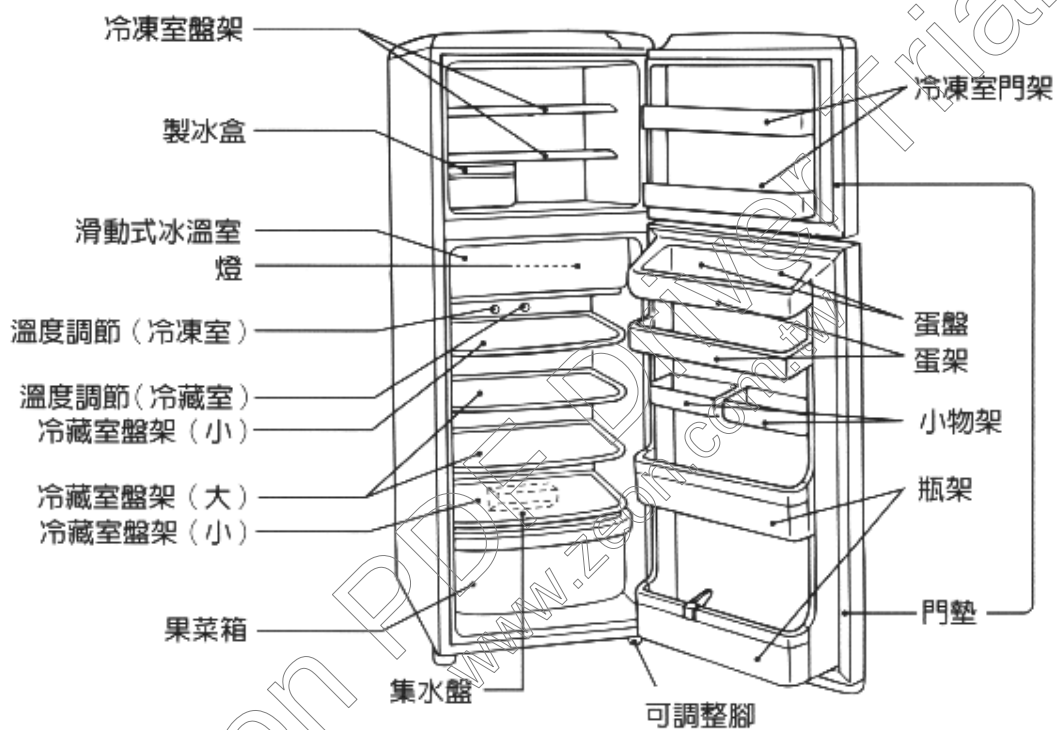

本圖所示為 MR-26J 型號

2. 安裝

- 請安裝於完全平坦且堅固的場所。
- 請旋轉前面右邊的可調整腳，使電冰箱成水平位置且保持其穩定。
- 牆和冰箱兩側之間，至少要相距2cm。頂部的上方，應相距有10cm以上的空隙。這樣可以避免冰箱撞到四周的任何物件。
- 安裝的場所請選擇沒有日光直射、塵埃、濕熱且通風良好的場所，才不會影響電冰箱散熱，確保冰箱的性能。

3. 接線

△注意：為保證人體的安全，應有良好的接地。

- 電冰箱的電源插頭一定要使用專用電源插座。
這是發揮冰箱性能，並可避免因電冰箱內連接線負荷過大等原因而引起的火災。
無故延長導線，也是不正確的使用方法。
請確認電源插座的電壓是否無誤（AC 110V）。
- 如冰箱裝有接地插頭時，請正確的使用。
這種三腳式插頭，一定要插入一個匹配三頭式的接地插座。如果安裝場所的牆上沒有適當的三腳式接地插座，請變更一個適當形式的接地。接地端插頭，不可切斷或拆卸。
- 如冰箱未裝接地插頭時，將接地線搭接於冰箱後面底部的接地線連接螺釘。

1. 溫度調節

○ 冷凍室和冷藏室都裝設有調節溫度旋鈕。

○ 若要使自動溫度調節器能保持在所需要的溫度，請將冷凍室溫度調節旋鈕、冷藏室溫度調節旋鈕及滑動式冰溫室溫度調節旋鈕，分別設定在“MID.”的位置上為宜。



○ 如欲增大冷卻作用，可以把旋鈕旋轉到“COLDER”的方向。反之則冷卻作用減低。



2. 自動除霜

○ 由於內裝有自動除霜功能及除霜加熱器，冷藏室內的除霜是自動進行的。因此不需要自己除霜。除霜後所餘留的水，會通過後端的排水管而流入冷藏室後端的集水盤內。集水盤內的水是由散熱器自動蒸發，不需自己處理。

3. 製冰

○ 如需要製冰時，請在製冰盒內注入水，（注意不要有水溢出），然後將製冰盒依製冰室的軌道放入製冰室內。

如有水溢出，會使冰連帶凍結在一起，就不容易製成完整的冰塊。

○ 扭轉製冰盒，就能取出冰塊。

○ 把冰取出倒入貯冰盒，加以貯存。

貯冰盒是裝置在製冰室的軌道上，如有溶化的冰放置在製冰盒上時，所有的冰則都會凍結在一起，就不容易取出。

○ 拉出貯冰盒時，蓋子是留在製冰室，不會被一起拉出的。如欲把蓋子一起拉出，可以一併抓拉貯冰盒和蓋子拉出即可。




4. 滑動式冰溫室

○爲了保持食品鮮度，滑動式冰溫室溫度爲 0℃。

冰溫室上蓋：

將冰溫室拉出，蓋子就會打開

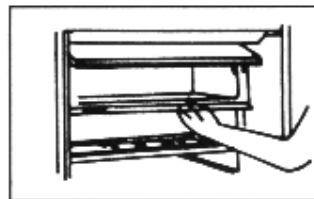

冰溫室


⚠注意：關上冷藏室門之前，一定要先確認滑動冰溫盒是否都已推入原來位置（蓋子必須蓋緊）。

○如圖所示：將蓋子和滑動冰溫盒取出後，進行清洗。

將冰溫盒拉出，打開上蓋部分，然後將蓋板往左側方向移動，扶住右側稍微的拉出來，就可以拆卸下來。



將冰溫室拉出到盡頭爲止，然後扶住冰溫盒的邊緣部分，一邊往上抬高，一邊拉出來，就可以拆卸下來。

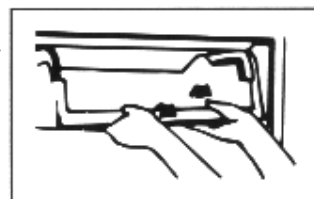


5. 門架

○您可以自由使用這個門架，把散置於各處的小物品存放在這個位置，就可以騰出電冰箱內的空間，放置較大的物品。



蛋架可全部放蛋。




您如把蛋盤翻轉一半...
就能把小物品存放在蛋的
另一邊。




您可以把蛋盤完全翻轉，在
蛋架存貯小物品代替蛋。

瓶架

- 在左側，設有可存放大容量飲料瓶的地方。
- 瓶子可以傾斜地存放進去，所以放進去、拿出來都極為容易方便。
- 把方便擱架扭轉一下，即可存放較大的食品容器。

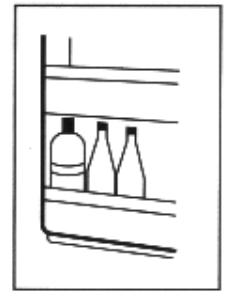


市面銷售的玻璃瓶等，由於種類形狀的不同，存放於門背的盤架有時會發生門關閉時無法緊密牢靠。

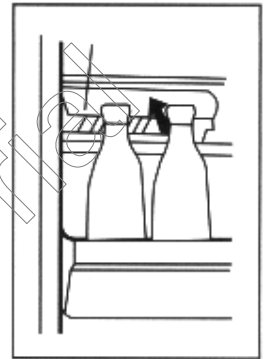

- 將架部份如圖所示地進行清洗。


蛋架

- 輕輕地往上推，就可以拆卸下來。

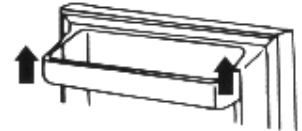


小物架

- 請將箱門之式側面板稍為用力向外扳，並用另一隻手將小物架往自己的方向拉出，即可拆卸下來。

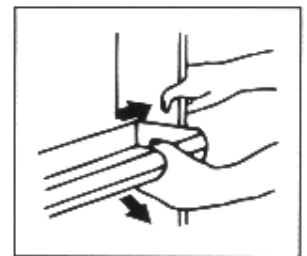

瓶架

- 輕輕地往上推，就可以拆卸下來。

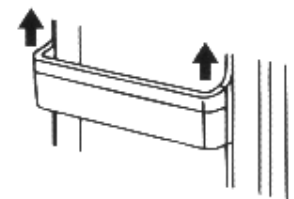

進行保養時，一定要把電源插頭由電源插座拔出。

- 把軟布浸入冷水或微溫的水內擰乾以後擦拭。
- 門墊如有污染，如不加清洗（特別為下門部分），門墊就容易損傷，因此要經常保持清潔。
- 清洗時，不能使用洗衣粉、酸、汽油、稀釋劑、沸水、肥皂粉、化學布或天然洗粉，這些都會損傷表面的噴漆及材料。

⚠ 注意

不能直接用水洗滌冰箱，否則有引起破損、漏電或失火的可能。




- 清除集水盤積污非常容易，如不清除乾淨就會發生惡臭，因此要養成經常清除集水盤的習慣。

- 集水盤取下來的的方法

如圖中所示：請往上抬高再拉出取下，安裝是按其相反順序。將集水盤安裝固定的部分，往掛鉤裡插入再準確地推進去。（倘若推入的不牢靠時，則會引起噪音和振動）

集水盤（位於冰箱背後）示意圖：

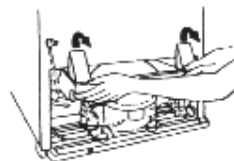

6. 安全對策

這些安全對策，是適用在家庭內所使用的冰箱，歌林股份有限公司希望閣下特別注意。

- 如果您的冰箱太老舊而不再使用，放置在屋外時，一定要把門卸下，以防止兒童入內玩耍。
- 將冰箱的電源線拔出插座時，不能用手硬拉電源線，請用手握著插頭直線地拔出插座。
- 不能在有爆炸可能的場所使用冰箱。
- 碳酸飲料等不可冷凍。
- 避免放入即將食用的冰類食品及類似的冷凍食品等。

7. 消除故障

冰箱故障時。

- 檢查電源線是否插入插座。
- 檢查保險絲是否燒斷（或是斷路）。

冰箱溫度過冷時。

- 溫度調節旋鈕是否設定得太高。
- 如您把含有水分的食品直接存放在冷凍庫之下，就容易冷凍，這並不是故障。

聽到冰箱內有水滴落下的聲音時。

- 這並非是水聲，而是冷媒落下的聲音，並非故障。

冰箱溫度不夠冷時。

- 食品的包裝太緊密且置放得太擠時，可能阻止冷氣的流通。
- 可能因為在冰箱內存放有熱食的緣故。
- 冰箱的門可能沒有關好。
- 門墊有損傷。
- 冰箱安裝場所是否通風不良。
- 在冰箱前後、上部及四周的間隙是否不充分。
- 溫度調節旋鈕設定不適當。

冰箱前端發熱時。

- 由於保護安全起見，為防止冒汗，前端的熱管在操作中會發熱。因此在冰箱前端的發熱現象並非故障。



熱管

插上及拔去電源時。

- 在濕度非常高的季節，如雨季等，可能在冰箱外部會有發生冒汗的現象，這正如冰水注入玻璃杯所發生結露現象相同，因此這並非故障。這時可以使用乾布把它擦乾即可。

在電源插頭連接和拔出插座時，壓縮機停止旋轉。

- 電源插頭拔出插座，然後再立即插入時，壓縮機可能不再啟動。因此，在拔出插座時，一定至少要等待約5分鐘以後再插入。（如壓縮機仍是不起動，請把電源插頭拔出插座，並至少要等待5分鐘以後，再把插頭插入插座）

冰箱側面發熱時。

- 特別是在安裝冰箱時，或室外氣溫高的夏天，以及門的開閉頻繁時，冰箱側面會發熱。這是因為冰箱內將所吸收的熱通過整個側面發散的緣故，並非故障。

8. 規格

機型	MR-26J
種類	冷凍冷藏電冰箱
有效內容積	
總有效內容積	225 L
冷凍室有效內容積	57 L
冷藏室有效內容積	168 L
額定電壓	1Ø110V
額定頻率	60 Hz.
電動機額定消耗電功率	100 W
電熱裝置額定消耗電功率	152 W
消耗電量	50 kwh/月
能源因數值 (EF 值)	5.4 L/kwh/月
冷劑名稱	134 a.
冷劑封入量	140 g.
重量	49 kg.
進口廠商	台灣三菱電機股份有限公司
進口商地址	台北市中山北路六段 88 號 11 樓
進口商電話	(02) 2835-3030
代理廠商	歌林股份有限公司
代理地址	台北市重慶南路一段 86 號 10 樓
代理電話	(02)2314-3151
製造廠商	三菱電機株式會社
生產國別	泰國