



型號  
MR-50J  
MR-56J

## 使用須知



承蒙您惠顧三菱電冰箱，本公司謹此致上十二萬分的謝意，並希望它的優異性能為您府上帶來便利和歡樂。

- 使用前請詳閱本說明書，以瞭解正確的使用方法。
- 請妥善保管本說明書，以便不瞭解時可再查閱。
- 當您需要服務的時候，請與就近的歌林服務站聯絡。






## 目錄


頁次

1.各部名稱	3
2.安裝	4
3.接線	4
4.操作	5
溫度調節	5
自動除霜	5
調整架與架之間的距離	5
門架	5
製冰	6
滑動冰溫保鮮室	6
冷凍室置物架	7
小物品置物架	7
瓶置物架	7
三段式折疊棚架	7
5.保養	8
6.安全對策	8
7.消除故障	9
8.規格	10
售後服務	封底

# 1. 各部名稱

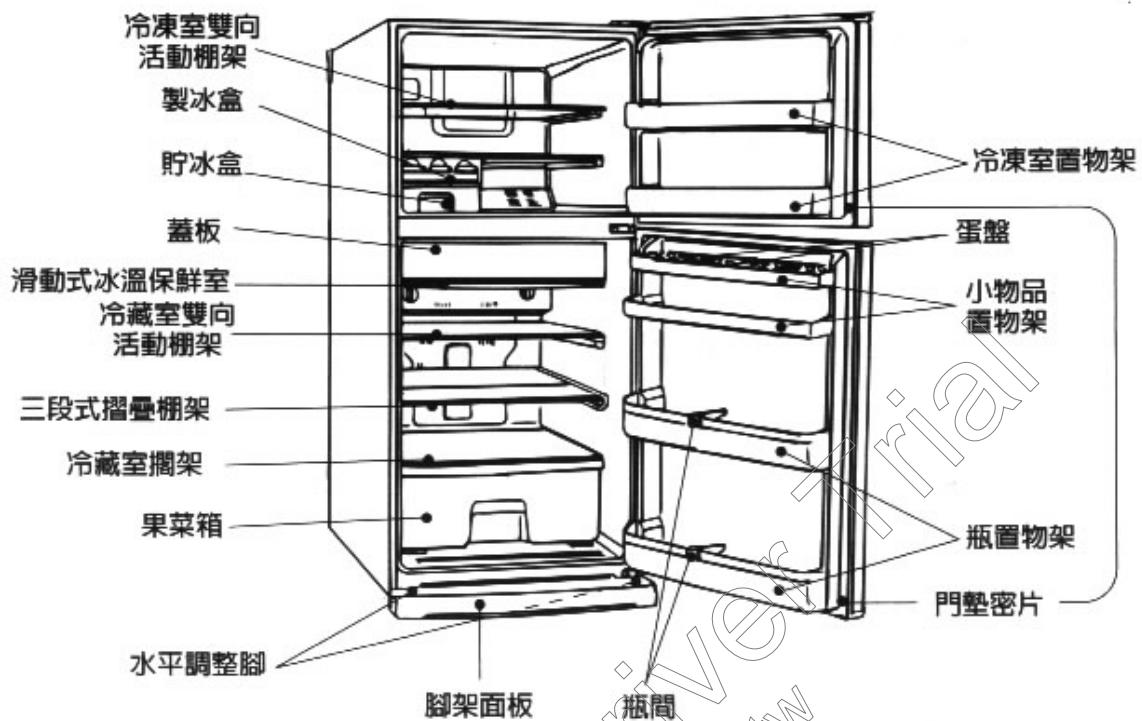

本圖所示為 MR-50J 型號

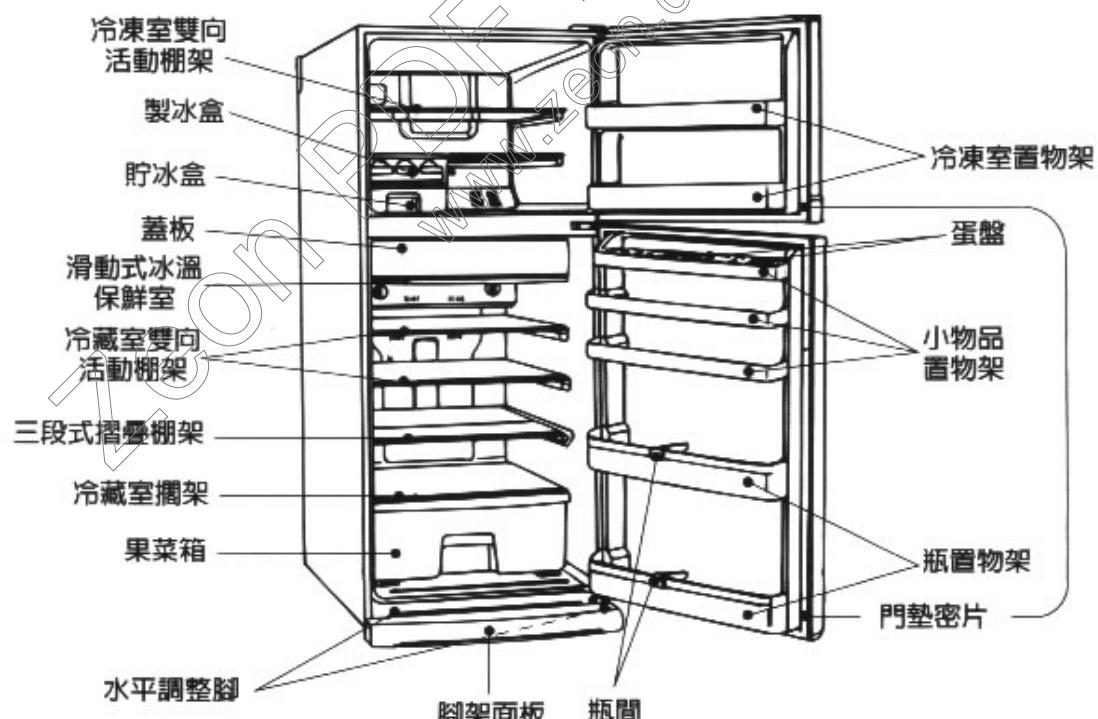

本圖所示為 MR-56J 型號

## 2. 安裝

- 將冰箱安置在平坦地面上。冰箱的調整腳應調整好並擺放在適當的位置上，以防止搖動及發出聲音。
- 如果地板是毯蓆或橡膠類，應事先採用堅硬的物料把地板墊好。（以防止地板變形或褪色）
- 將冰箱兩角的調整腳調整好，使冰箱成為水平位置。保持其穩定。



**!** 注意：為安全起見，如冰箱安置在毯蓆或橡膠類地板上，應事先採用堅硬的物料把地板墊好。

- 牆和冰箱兩側之間，至少要相距 2 公分，頂部的上方，應保持 10 公分以上的空隙。這樣，可以避免冰箱碰撞到四周的任何物件。
- 放置冰箱的地方，應選擇沒有日光射入，沒有塵埃、熱、濕氣並有良好通風的場所。這樣，可以不致影響熱的發散，保證冰箱的性能。

### 如何調整冰箱門之平衡

如果冰箱門之水平出現偏差，請根據箭頭指示，轉動調整腳。



## 3. 接線

**!** 注意：為保證人體安全，這一設備應有良好的接地。

- 電冰箱的電源插頭一定要插入自己的專用電源插座。  
為能發揮冰箱性能，並避免因冰箱內連接線負荷過重而引起的火災。  
不應無故延長導線。  
必須確認來自電源插座的電壓是正確的。(110V)
- 如電源線破損時，請到瑞林公司購買本機型專用的新電源線，以便更換。

## 4. 操作

### 1. 溫度調節

- 冷凍室和冷藏室都裝備有一個調節溫度的旋鈕。
- 使用自動溫度調節器是為了保持在所需要的溫度，將冷凍室溫度調節旋鈕、冷藏室溫度調節旋鈕、滑動式冰溫室溫度調節旋鈕，應分別設定在“中間”的位置上為宜。
- 如欲增大冷卻作用，可以把旋鈕旋轉到較冷的方向。反之冷卻作用減少。

冷凍室溫度調節旋鈕



冷藏室溫度調節旋鈕



### 2. 自動除霜

- 由於內裝有自動除霜定時器，及除霜加熱器，這一冷藏式內的除霜，是自動進行的。因此，不需要你去除霜。
- 除霜後所流出的水，是通過後部的排水管，滴流入冷藏室後部的廢水盤內。
- 盤內的水，是藉由散熱器發出的熱，自動蒸發掉，不需自己處理。

### 3. 調整架與架之間的距離



- 架可以反轉擺放來調整架與架的距離。



### 4. 門架

- 小物件可存放在這個地方，而所騰出的櫃內空間，放置較大的物件。


蛋盤門架



- 雞蛋可放在門架上。
- 如把蛋盤翻轉一半，可把小物件存放在蛋的旁邊。
- 當蛋盤完全翻轉，小物件可放在門架上。

## 5. 製冰

- 要製冰時，將製冰盒內注入水，注意不要有水溢出，然後把它放入製冰室內。如有水溢出，就會使冰連結在一起，這便不容易獲得整塊的冰。

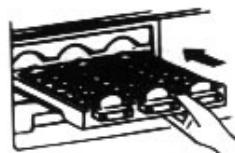

- 把冰取出倒入貯冰盒中，加以貯藏。

這一貯冰盒是安置在冰室的下層，不要把未凍結的冰塊倒入貯冰盒中，否則，所有的冰就會凍結在一起，就不容易取出。



注意：

- 請不要以貯水盒來製冰塊，因為可能會使冰盒破裂。
- 請勿將任何冷卻劑如氨酸、尿酸放置在冰箱內，因為若泄漏時，會令冰箱生鏽或損壞。
- 如用礦泉水製冰塊，可能會出現結晶白點（碳酸、鈣），但對人體無害。


## 6. 滑動冰溫保鮮室

- 冰溫保鮮室的溫度約維持在 0°C，可長久保持食物新鮮。

將冰溫盒拉出來時，蓋板便會打開。

蓋板

冰溫盒

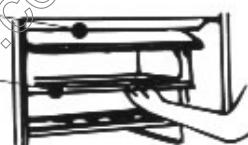

注意：務必要確認一下，把冰溫盒確實地收放在盡頭的位置(蓋板完全關上的狀態)之後方可將冷藏室的門關上。

- 如圖所示，將蓋板和冰溫盒取出來之後，再進行清掃。

- 將冰溫盒往自己的方向拉出再打開蓋板部份，然後把蓋板向左側靠，拿住右側位置稍微用手往自己的方向拉出來，就可以拆卸下來。



- 將冰溫盒往自己方向拉出到盡頭為止，然後拿住冰溫盒的邊緣部份，一邊往上擡高，一邊往自己的方向拉出來，就可以拆卸下來。



將置物架部份如圖所示進行清掃。

#### 冷凍室置物架

- 請按住門邊的突出部位，在將置物架向上托起，向前拉出。



#### 小物品置物架

- 請按住門邊的突出部位，在將置物架向上托起，向前拉出。



#### 瓶置物架

- 請按住門邊的突出部位，在將置物架向上托起，向前拉出。




### 7. 三段式摺疊棚架

- 如果擺放較大的食物時，可以把棚架折疊起來，把棚架前面輕輕向上托起，然後把它向裡面推入，便可安置一些較小的食物。



- 如再把前面的部份托起，然後把它倒向後面，便會有一個較大的空間。

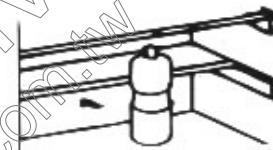

- 把棚架回復成原來狀態時，先回復成一半，然後把架的前面拉出便可。



#### 瓶置物架

- 瓶子是可以傾斜地放進去，所以拿進去，拿出來，極為容易方便。




市場上銷售的罐裝汽水瓶等，由於其種類形狀不同，有時會碰上門架，使門無法關好。

## 5. 保養

進行保養時，一定要把電源插頭由電源插座拔出來。

- 先把軟布浸入冷水或微溫的水內後，再擰乾水，然後擦拭。
- 門磁條如有污染，如不加清洗（特別為下部），門磁條就會容易損傷，因此要經常保持清潔。
- 清洗時，不能使用洗衣粉、酸、汽油、稀釋劑、沸水、肥皂粉、化學布或天然洗粉。這些都會損傷表面的噴漆及材料。

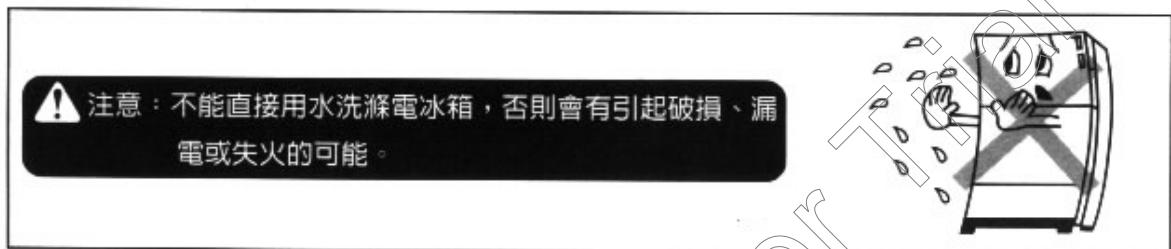

- 蒸發盤非常容易積污，如不把它清洗乾淨，就會發生惡臭，因此要養成經常清洗蒸發盤的習慣。
- 蒸發盤蓋是在打開箱門的狀態下，拿住左右兩端往自己的方向拉出，即可拆下。



- 怎樣拆除蒸發盤。
  - ①用雙手拿著腳架面板兩邊，向下壓並漸漸拉出。
  - ②用雙手慢慢將蒸發盤拉出。

## 6. 安全對策

這些安全對策，是適用在家庭內所使用的電冰箱。請各位愛用者注意。

- 如果您家的電冰箱太過老舊而不再使用，放置在屋外時，一定要把箱門拆卸下來，以防止兒童們入內玩耍。
- 在把電冰箱的電源導線拔離插座時，不能用手硬拉，一定要用手握著插頭垂直地拔出插座孔。
- 不能在有爆炸可能的場所使用這一電冰箱。
- 碳酸飲料等不應冷凍。
- 避免放入即將食用的冰類食品及類似的冷凍食物等。

**!** 緊急處理方法：當發現產品冒煙或有異味時，請立即拔掉電源並通知瑞林科技服務公司人員處理。

## 7. 消除故障

**當電冰箱不能運作時。**

- 檢查一下電源是否故障。
- 檢查一下電源導線是否有插入插座。
- 檢查保險絲有無燒斷（或是短路）。

**當電冰箱的冷度過冷時。**


- 溫度控制設定得太強。
- 如你把有水分的食品，直接存放在冷卻器之下，就容易冷凍。這是正常現象。

**當電冰箱溫度冷卻不足時。**

- 食品的包裝太緊密或安置得太擠。這樣，可能會阻礙冷氣的流通。
- 可能由於在冰箱內存放有一些熱的食品的緣故。
- 冰箱門可能沒有關好。
- 門磁條不良。
- 冷藏冷凍室的通風不良。
- 在電冰箱前後、上方及四周的空隙不充分。
- 溫度控制的設定不適當。

### 當除霜水溢流於箱內或地板上時

- 檢查廢水管和排水軟管有無阻塞。
- 檢查一下蒸發盤安置的位置是否適當。
- 為了防止除霜水溢流於箱內或地板上，務請經常清洗箱內的蒸發盤及背面的廢水管等。有關廢水管的清洗，要從卸下庫內燈罩後的有開口處插進折彎前端的鐵絲等，進行清洗。

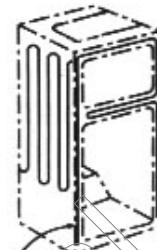

### 當電冰箱前部發熱時

- 由於保護安全起見，為防止冷凝，前部的散熱管，在操作中會發熱。因此冰箱前部的發熱，並不表示故障。（門的開關愈頻繁，防止冷凝管的操作也愈頻繁。又在這一電冰箱安裝好以後，也是立即進行操作的。換句話說，冰箱的前部經常是發熱的。）

### 當電冰箱外有冷凝情況時

- 在濕氣非常強的季節，如雨季等，可能在冰箱外部有發生冷凝現象，這正和冷水注入玻璃杯所發生冷凝現象相同，因此這並不是由於故障。這時，可以使用乾布把它擦乾就行。

### 在電源插頭連接和拆卸時，壓縮機停止旋轉

- 電源插頭拔出插座，然後立即把它插入時，壓縮機可能不會再起動。因此，在拔出插座時，一定要至少等待約10分鐘以後再把它插入。（如壓縮機老是不起動，把電源插頭拔出插座，並至少要等待10分鐘以後，再把插頭插入插座。）

### 當聽到箱內有水滴落下音響時

- 這一聲響，並非是水聲，而是冷媒在管路內流動的聲音，因此，不能說是故障。

### 當電冰箱側面發熱時

- 特別是在安裝冰箱時，或室外氣溫高的夏天，以及門的開關次數頻繁時，冰箱側面會發熱。這是因為冰箱內所吸收的熱在通過整個側面時散熱的緣故，因此，這並不表示故障。

## 8. 規格

機型	MR-50J/MR-56J	
種類	冷凍冷藏電冰箱	
有效內容積		
總有效內容積	460 L	510 L
冷凍室有效內容積	150 L	150 L
冷藏室有效內容積	310 L	360 L
額定電壓	1Ø 110 V	1Ø 110 V
額定頻率	60 Hz	60 Hz
電動機額定消耗電功率	132 W	128 W
電熱裝置額定消耗電功率	150 W	150 W
消耗電量	74 KWh/月	73 KWh/月
能源因數值 (EF 值)	7.8 L/KWh/月	8.6 L/KWh/月
冷劑名稱	134 a	134 a
冷劑封入量	155 g	155 g
重量	83 Kg	87 Kg
進口廠商	台灣三菱電機股份有限公司	
進口商地址	台北市中山北路六段 88 號 11 樓	
進口商電話	(02) 2835-3030	
代理廠商	歌林股份有限公司	
代理地址	台北市重慶南路一段 86 號 10 樓	
代理電話	(02)2314-3151	
製造廠商	三菱電機株式會社	
生產國別	泰國	

**敬告愛用者：**

為保障您的權益，請將隨貨內附之保證書(如下圖)，填妥資料並加蓋經銷商店章。並請妥為保存，以便能於保證期間內享受免費之售後服務，謝謝！！

**KOLIN 歌林家電 進口產品 保證書**

機型	製造號碼
愛 用 者 姓名	電話 ( )
住 址	
購 買 日期 年 月 日	經銷商確認 印
原經銷商：電話 ( ) 店名： 地址：	未蓋店章無效

● 煩請愛用者配合：

為維護您的權益，請將左列愛用者資料：姓名、地址、電話號碼詳細填入，並請經銷商填寫購買日期及蓋店章，始能享有本公司自購買日起一年之免費服務。

● 煩請經銷賣號配合：

請將左列購買日期、賣賣號、賣號地址、電話填入，並蓋店章確認後，將第三聯保證書交給愛用者。

**歌林股份有限公司**

台北市重慶南路一段 86 號 10 樓



**本產品委由瑞林科技服務公司為您提供親切快速的服務**

台東 台東市光明路 29 號 (080) 327-377  
 花蓮 吉安鄉吉興路一段 234 號 (038) 529-191  
 羅東 霹東鎮興東南路 35-1 號 (039) 543-248  
 基隆 基隆市中船路 112 巷 24 號 (02) 2426-6549  
 松山 台北市松隆路 119-3 號 (02) 2753-2330  
 北北 台北市承德路四段 80 巷 59-3 號 (02) 2595-2113  
 北西 台北市和平西路二段 92-1 號 (02) 2303-2814  
 中和 中和市板南路 112 號 (02) 2947-2931  
 三重 蘆洲市九芸街 62 號 (02) 2548-3651  
 板橋 士城市學府路一段 189 巷 11 弄 2 號 (02) 2774-2008  
 桃園 桃園市三民路二段 71 號 (03) 326-7705  
 中壢 中壢市中山路 15 號 (03) 426-3873  
 新竹 新竹市和平路 147 號 (035) 336-3800  
 苗栗 苗栗市至公路 403 號 (037) 521-221  
 中海 台中市工業區 20 路 39 號 (04) 350-4471

台中 台中市北屯路 427-3 號 (04) 242-3763  
 彰化 彰化市縣陽路 209 號 (04) 723-1515  
 嘉義 嘉義市中華路一段 489-1 號 (06) 832-1550  
 南投 南投市中興路 314 號 (049) 233-483  
 斗六 六市中榮路 155-1 號 (06) 532-4533  
 北港 北港鎮中山路 79 號 (06) 783-4757  
 嘉義 嘉義市仁愛路 168-2 號 (06) 285-4310  
 新營 新營市民榮里和平路 6 1 號 (06) 632-3714  
 台南 台南市和德路四段 165 號 (06) 280-4061  
 岸山 高雄縣路竹鄉環球路 459 號 (07) 697-4493  
 高雄 高雄市光華一路 148-2 號 (07) 761-2975  
 屏東 屏東縣烏松鄉夢裡村東基 9 號 (07) 732-5185  
 忠孝 屏東市忠孝路 124 號 (08) 732-5225  
 宜蘭 宜兰市民福路 107 號 (06) 927-4586

● 瑞林科技服務公司所屬全省服務站的地址、電話，可能因站址遷移或電話變更等因素而有所改變，請恕本公司無法周全告知。

● 為了保障您的權益，若需維修時，請先查詢下列電話為禱。

瑞林科技服務股份有限公司：(02) 8282-7332

台中：(04) 350-3064，(04) 350-4413 嘉義：(05) 268-8940，(05) 268-6574 高雄：(07) 723-7638  
 歌林公司總代理，保證售後服務

**三菱電冰箱**

總 公 司 : 台北市重慶南路一段 86 號 10 樓 TEL: (02) 2314-3151  
 台 中 分 公 司 : 台中市工業區 20 路 39 號 TEL: (04) 350-4471  
 嘉 義 分 公 司 : 嘉義市新民路 706 號 TEL: (05) 285-1098  
 高 雄 分 公 司 : 高雄市光華一路 148 號之 2 TEL: (07) 722-4622