

# 歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變，若需維修時  
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

瑞林公司全省服務站 // 歌林售後服務保證 授權 瑞林科技服務公司 執行 售後服務專線：0800-066-628

|                   |                   |                   |                  |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 台東 (089) 327-377  | 台東市永福路145號        | 中海 (04) 2350-4471 | 台中市工業區20路39號     |
| 花蓮 (03) 8529-191  | 花蓮縣吉安鄉吉興路1段234號   | 台中 (04) 2241-3763 | 台中市北屯路429號       |
| 羅東 (03) 9543-248  | 宜蘭縣羅東鎮興東南路35之1號   | 彰化 (04) 751-3774  | 彰化市中山路1段123號     |
| 基隆 (02) 2424-8916 | 基隆市中船路112巷24號     | 南投 (049) 2233-483 | 南投市中興路346號       |
| 松山 (02) 2769-8800 | 台北市松隆路119-3號      | 虎尾 (05) 631-0177  | 虎尾鎮光復路 198 號     |
| 北北 (02) 2595-2113 | 台北市敦煌路205號        | 嘉義 (05) 268-6574  | 嘉義縣水上鄉中山路2段1026號 |
| 北西 (02) 2303-2814 | 台北市和平西路2段92-1號    | 新營 (06) 632-3714  | 新營市和平路6-1號       |
| 中和 (02) 2244-5628 | 台北縣中和市板南路112號     | 台南 (06) 280-4061  | 台南市文成路757號       |
| 三重 (02) 8287-6869 | 台北縣三重市溪尾街14號      | 岡山 (07) 697-4493  | 高雄縣路竹鄉環球路459號    |
| 板橋 (02) 2274-2008 | 土城市學府路1段189巷11弄2號 | 高雄 (07) 761-2976  | 高雄市光華一路148-2號    |
| 桃園 (03) 428-7001  | 桃園縣中壢市新興路286號     | 建國 (07) 747-0710  | 高雄縣鳳山市中山西路27號    |
| 新竹 (035) 236-370  | 新竹市和平路147號        | 忠孝 (08) 732-5225  | 屏東市忠孝路124號       |
| 苗栗 (037) 321-221  | 苗栗市至公路403號        | 澎湖 (06) 921-1099  | 澎湖縣馬公市西文里173號    |

消費者服務專線：歌林股份有限公司0800-231-758  
瑞林科技股份有限公司0800-066-628

進口廠商：台灣三菱電機股份有限公司  
地址：台北市中山北路六段88號11樓  
電話：(02) 2833-5300

代理廠商：歌林股份有限公司  
地址：台北市重慶南路一段86號7.9.10樓  
電話：(02) 2314-3151


製造廠商：三菱電機株式會社

本產品設計為僅供於台灣使用，並不能於其他地區使用。  
於台灣以外的其他地區，並不提供維修服務。

 三菱電機株式會社

# MITSUBISHI

## 三菱電冰箱 MR-CU46S

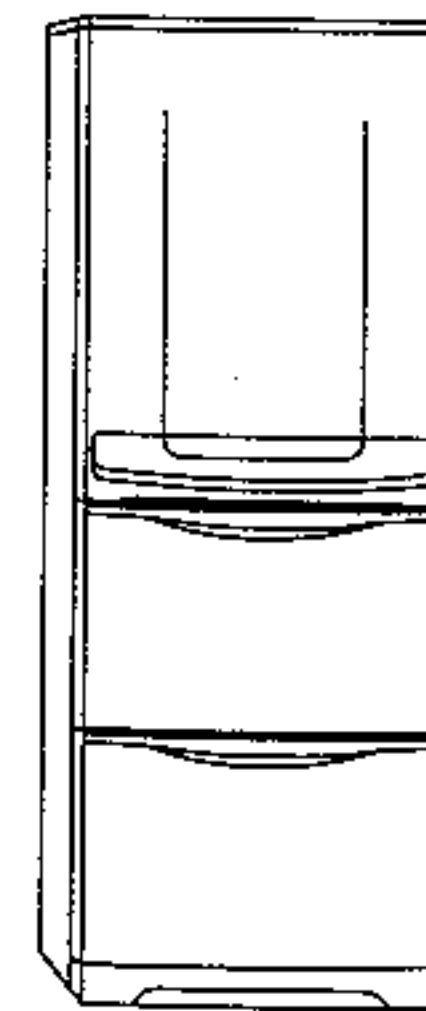

### 使用說明書



## 目錄

|                 |    |
|-----------------|----|
| 使用前的注意事項        |    |
| 從安裝到開始運轉        | 2  |
| 便利的使用方法         |    |
| 溫度調節的方法         | 3  |
| 各室的使用方法         |    |
| 冷藏室・冰溫室         | 4  |
| 蔬果室・冷凍室         | 5  |
| 自動製冰機           | 6  |
| 保養或遇到問題時        |    |
| 附件的拆卸方法及保養      | 8  |
| 遇到這種情況時         | 9  |
| (停電、長期不使用時、搬運等) |    |
| 自動製冰機的保養        | 10 |
| 故障了嗎？該怎麼辦？      | 11 |
| 保證及售後服務         | 12 |
| 產品規格            | 13 |
| 為了安全務必遵守的事項     | 14 |

■為了您的安全，在使用本產品前，請先詳細閱讀這份使用說明書。特別是「為了安全務必遵守的事項」，在使用前，請先詳細閱讀。  
■購買本產品後，請先確認保證書是否有記錄「購買日期」及「販賣商店」，以確保您的權益。

■此冰箱是一般家庭食品冷凍、冷藏保存為目的，所製造的產品。  
營業用途請使用營業用冷藏設備。  
■為了便於資源再回收，主要的塑膠製品都標有材料名稱。  
■請妥善保管「使用說明書」及「保證書」。

# 從安裝到開始運轉

## 安裝場所

陰涼、日光不會直射且通風良好的地方  
可防止冷卻能力的降低，節省電費。

濕氣少的地方  
防止黴菌滋生

堅固水平的地方  
可防止振動及噪音的產生。  
●地毯、榻榻米、塑膠製品類的地板材質，請在冰箱  
下面鋪設堅固的木板。  
(防止因熱氣造成地板變形或變色)

請遠離其他電器製品  
可防止電視產生雜音及影像的干擾。

## 請預留冰箱周圍的散熱空間

請保持左右2cm以上，頂部10cm以上，背面5cm以上的散熱空間。  
可使熱氣散至上方及四周。

冰箱外側會發熱  
尤其剛開始使用及夏天時，溫度可能高達50~60℃。

## 為防止觸電

請確實安裝接地線  
特別是安裝在泥地、洗衣間、地下室等濕氣較重的地方，請務必安裝接地線。

有接地端子時

請將接地線與接地端子(⊕)相連接。  
接地線請洽瑞林科技服務公司購買  
接地線(銅線直徑1.6mm)

無接地端子時


請洽詢購買商店或瑞林科技服務公司進行接地工程  
不可實施接地的場所

- 水管、瓦斯管(會有觸電或爆炸的危險)
  - 電話線的接地或避雷針(會有電擊的危險)
- 設置在水氣多的場所時，除了接地以外，請務必安裝漏電斷路器，請洽詢購買商店或瑞林科技服務公司。



警告

接地不良的場所，可能會導致觸電。

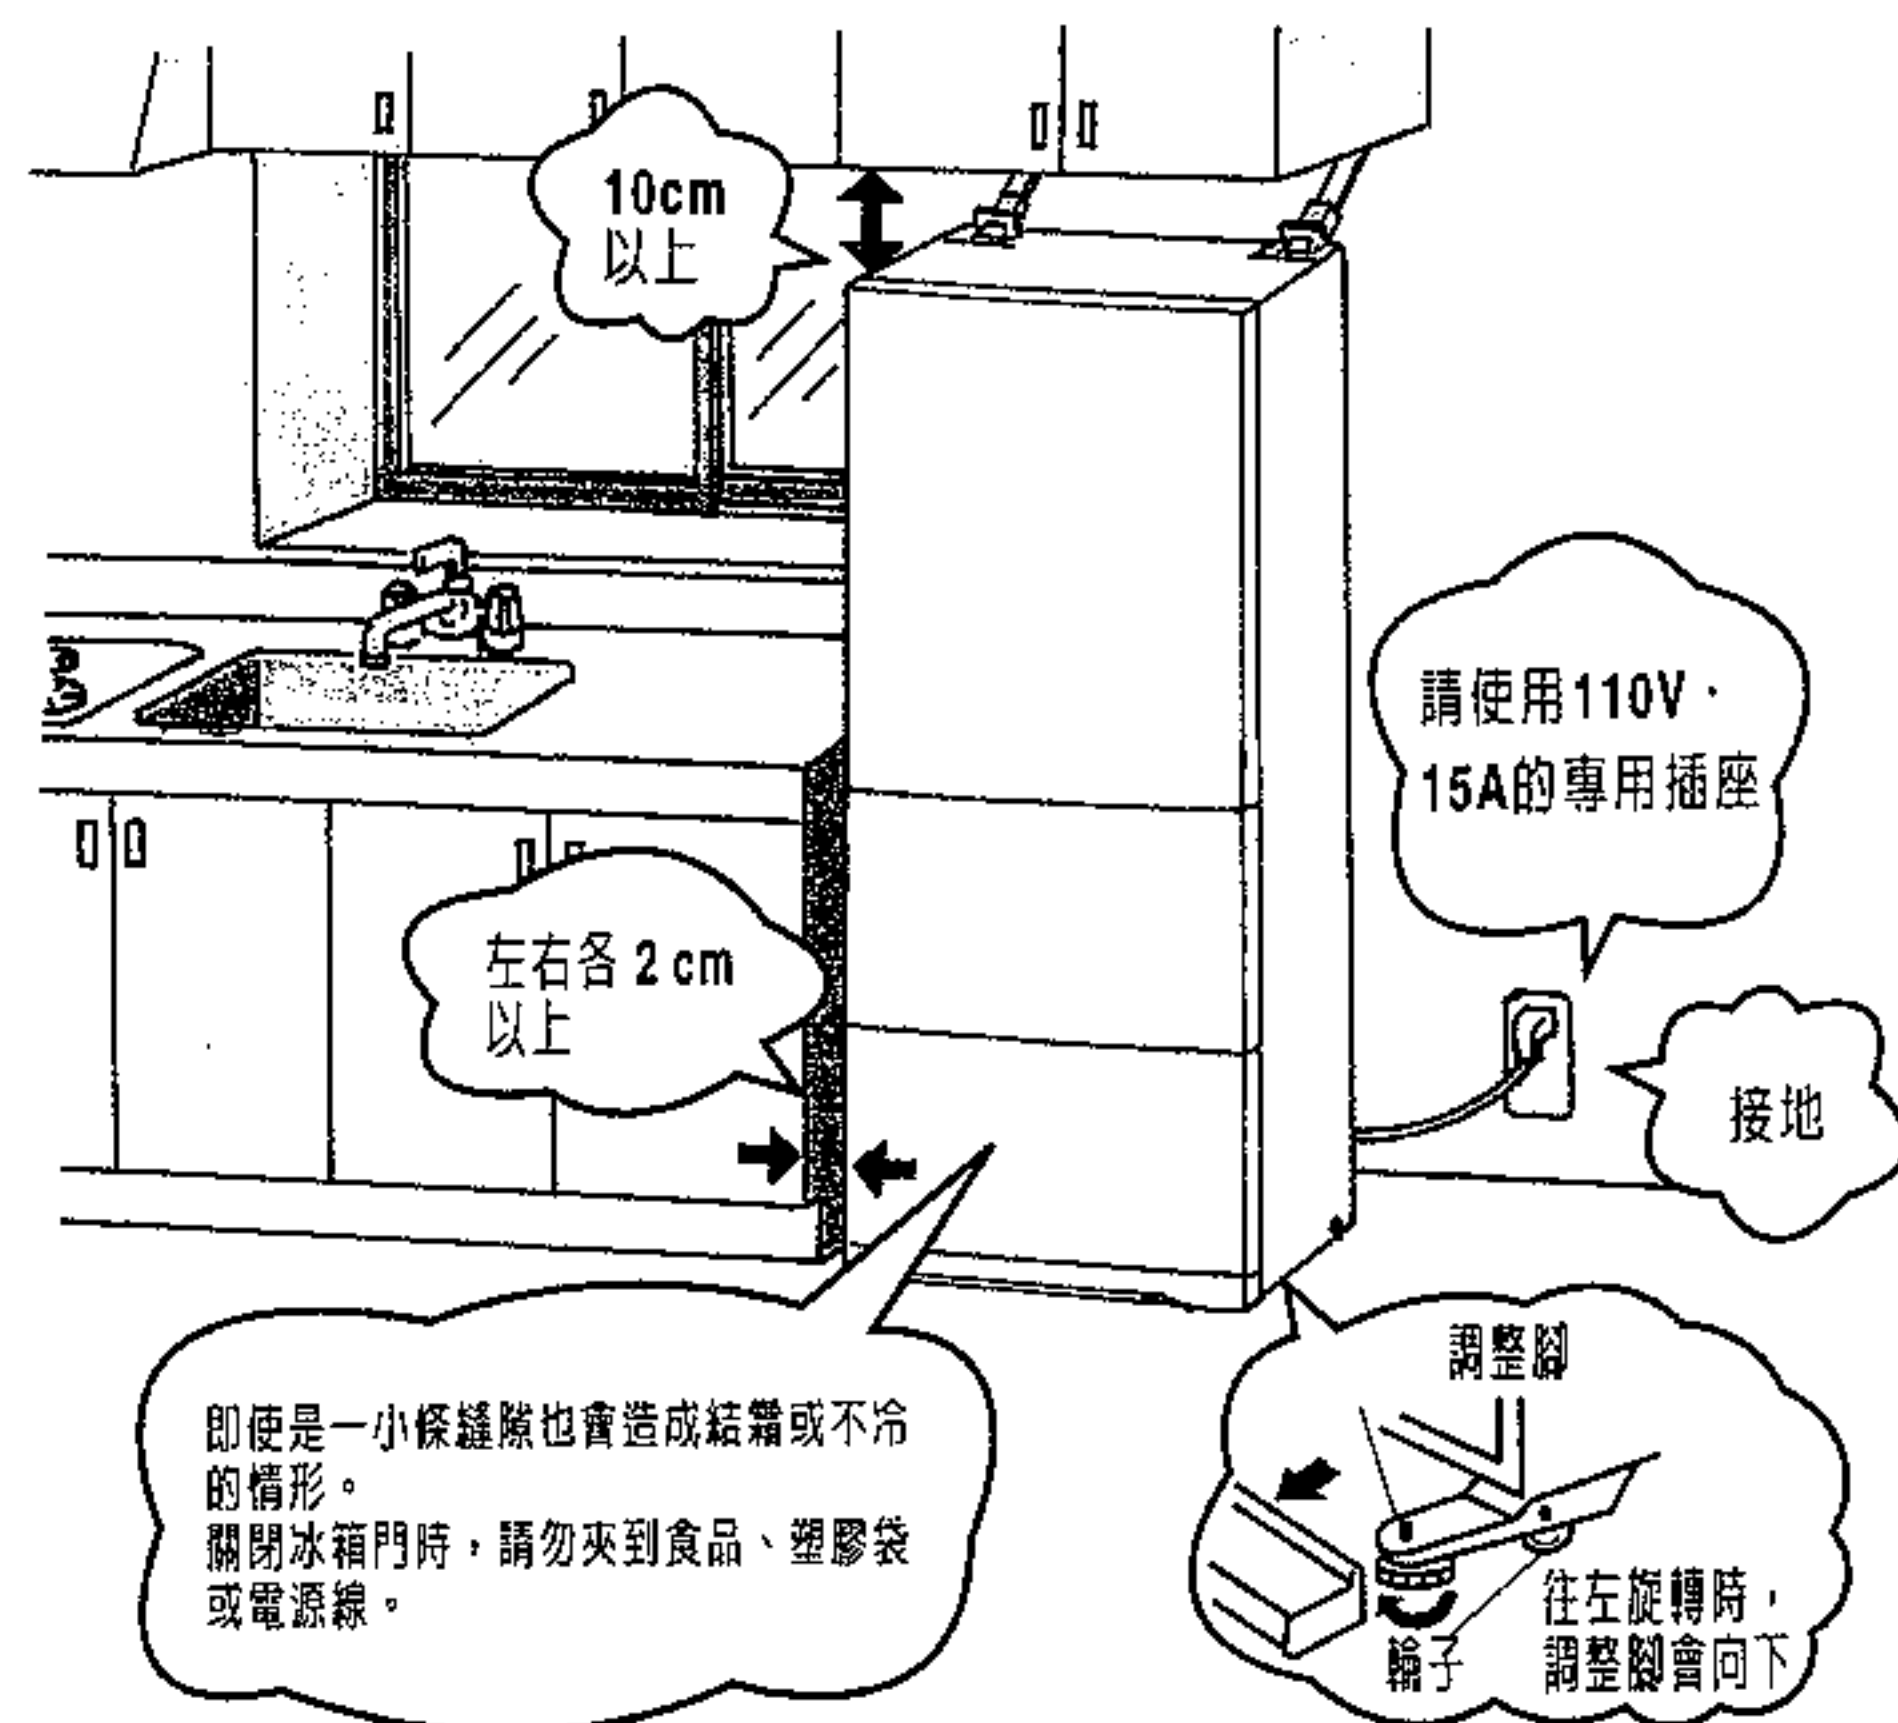

## 利用調整腳水平固定冰箱

旋轉調整腳  
使冰箱水平固定  
可防止振動、噪音、移動及門半開。




注意

安裝在不平穩的場所，可能會導致傾倒。

左右平行，前方稍微調高，則門容易關閉。

## 門的水平調整

若門有傾斜的現象，請  
依圖示，旋轉調整腳，  
調整水平。

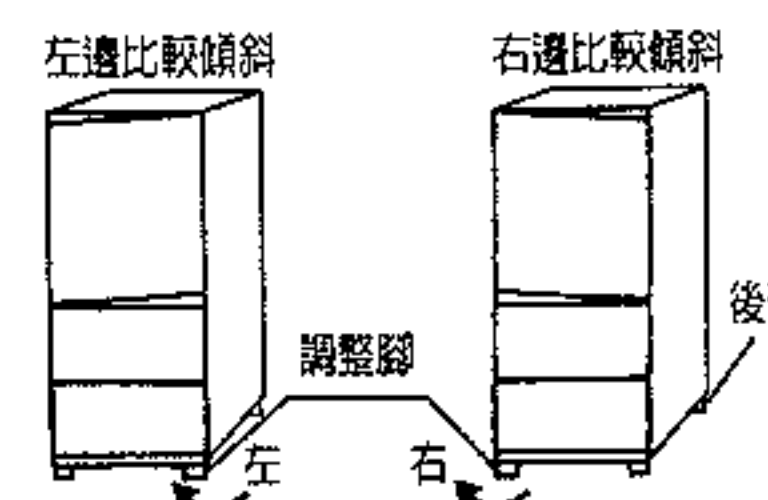

## 防範地震

請將冰箱固定在堅固的地方



警告

若冰箱傾倒，會有損傷的危險。

## 請用專用插座


請單獨使用110·15A的專用插座



警告

若使用110V以外的插座或延長線，會有發熱及火災的危險。

# 溫度調節的方法

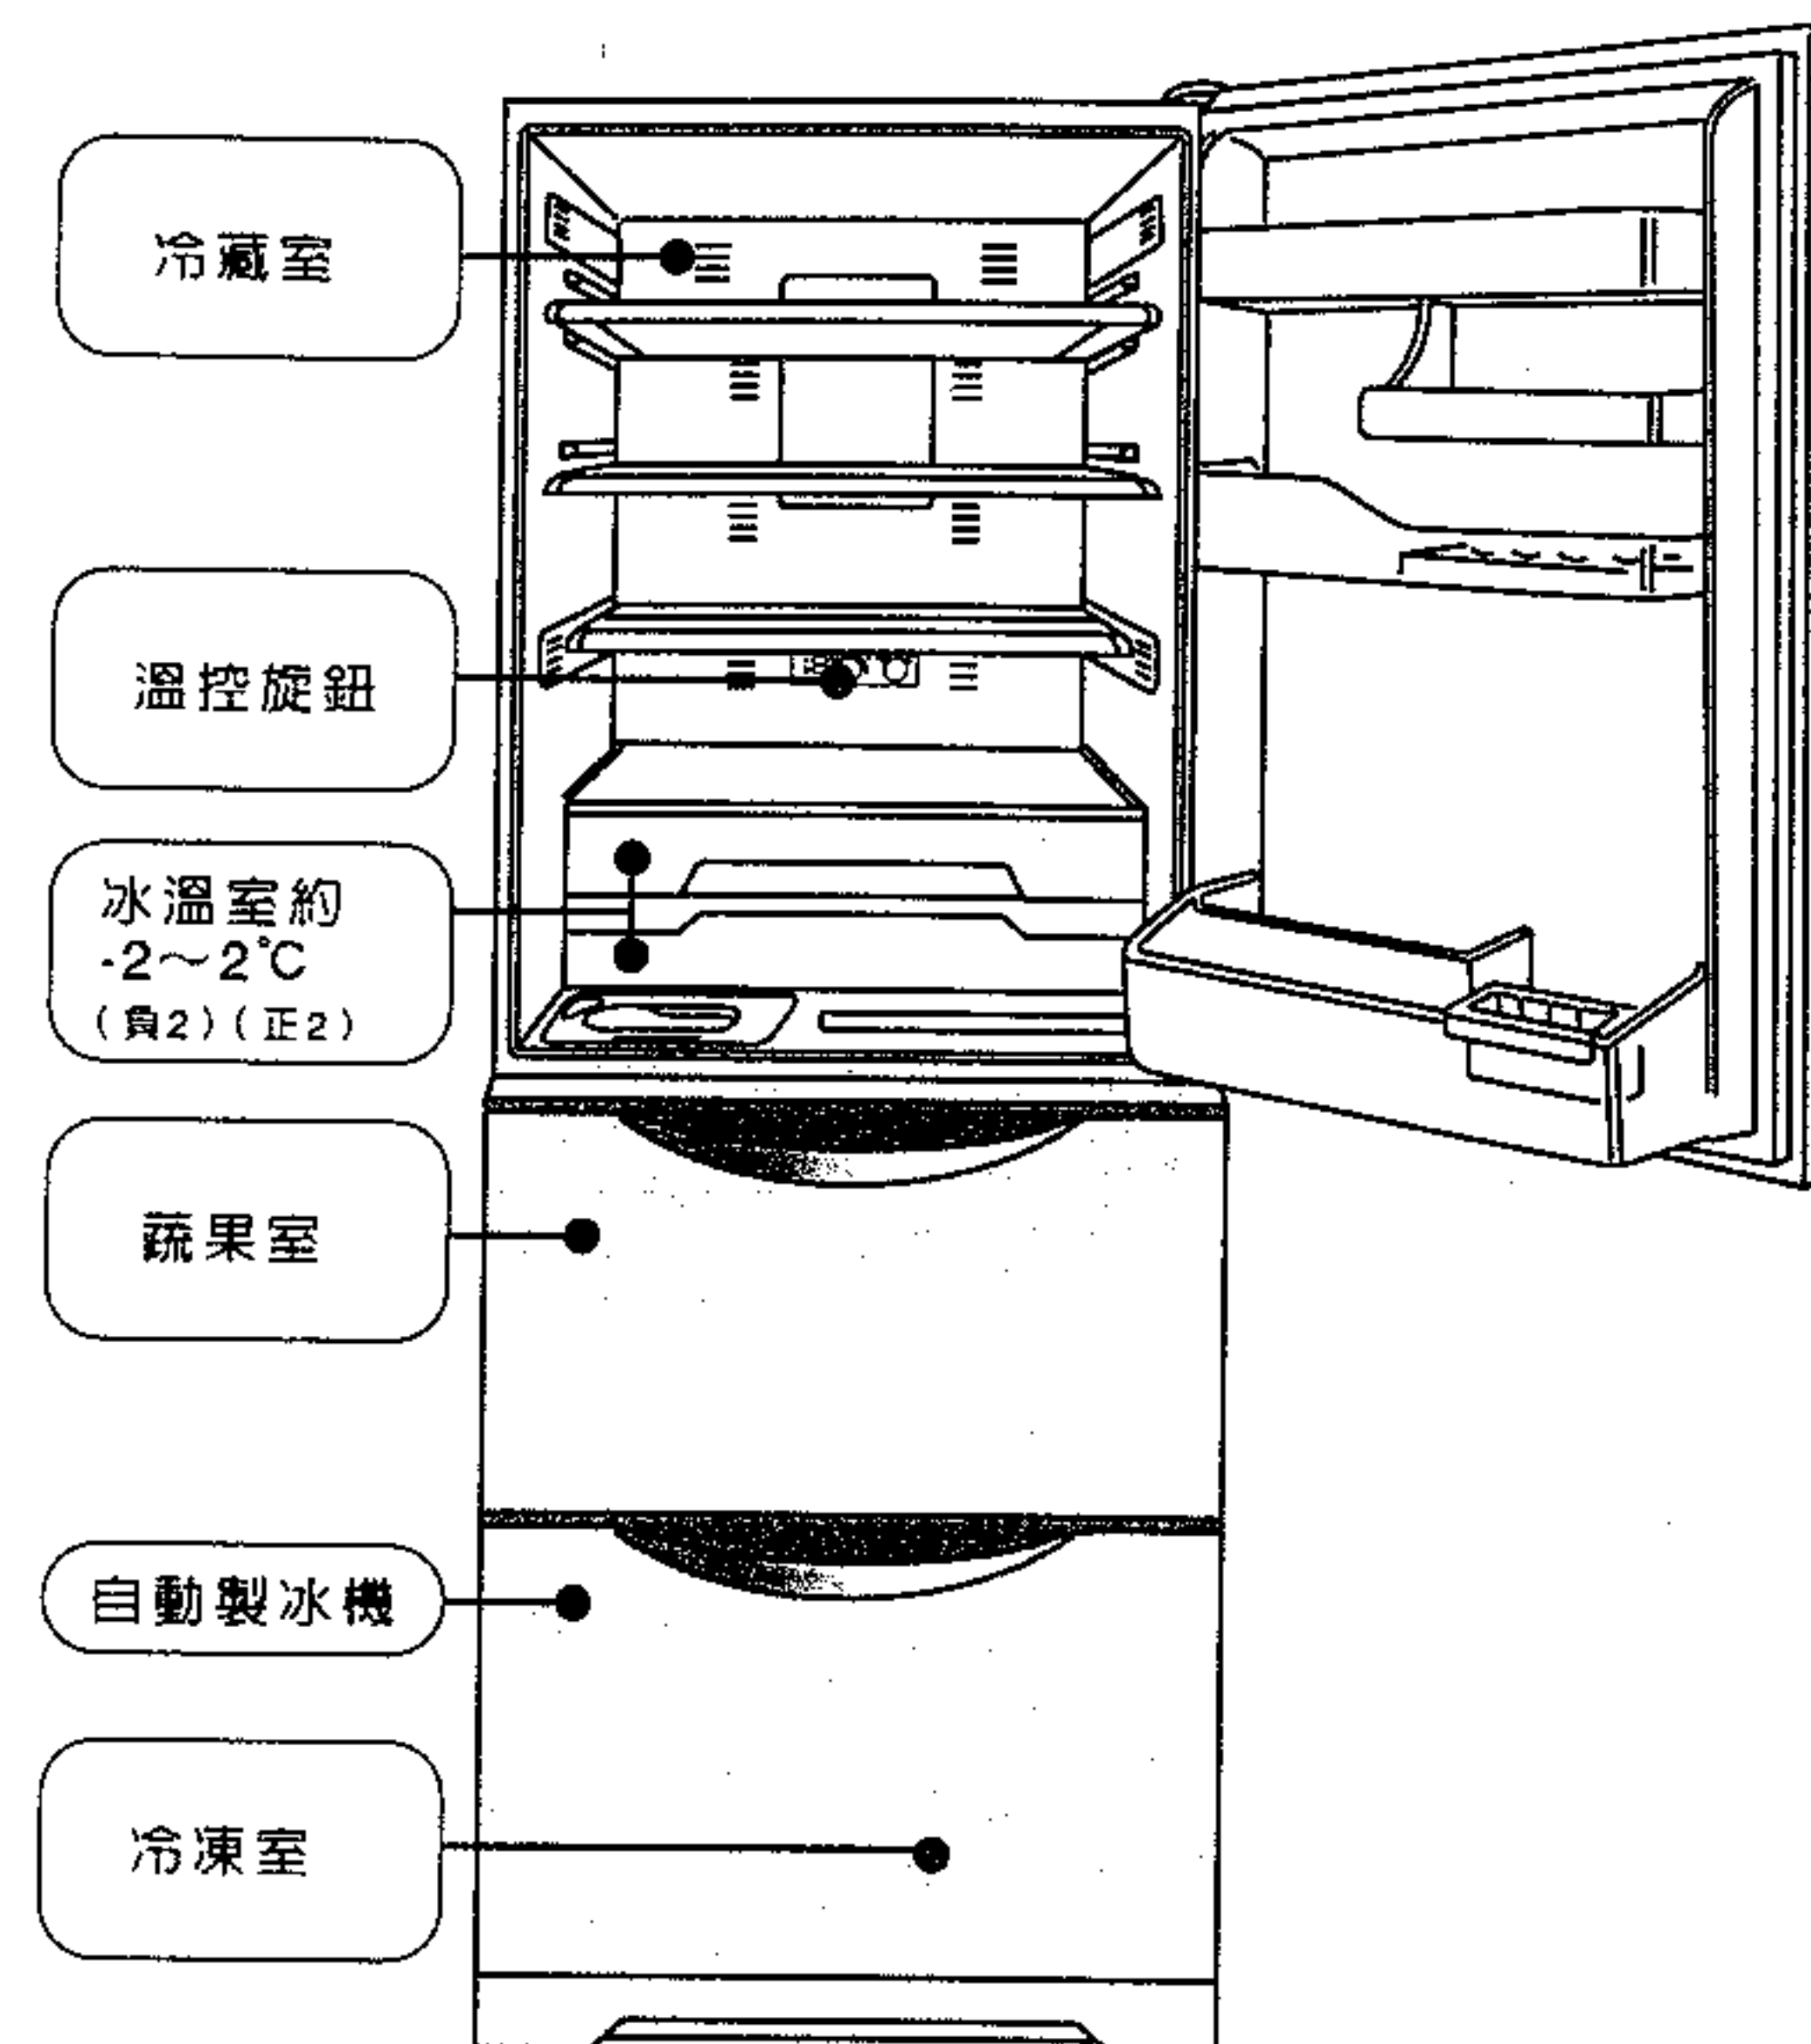

※上述標準溫度係在冷藏室及冷凍室的溫控旋鈕設定在中央位置，且周圍溫度30℃時，將食物放入冰箱內，關上冰箱門後，等溫度安定後，所測出之溫度。

## 想要快一點冷卻時

剛插入電源時，沒有辦法馬上冷卻  
通常需要4~5小時以上。


- 保存食物時，請預留空間。
- 未冷卻的食物或冰淇淋，請等到冰箱充分冷卻後再放入。
- 開關門的次數勿頻繁，開門的時間也不要太久。

特別是夏天時，第一次製冰約需花上24小時。


冷藏室可以切換為冰溫

## 冰溫


加工食品及優格等，約可保存一星期。

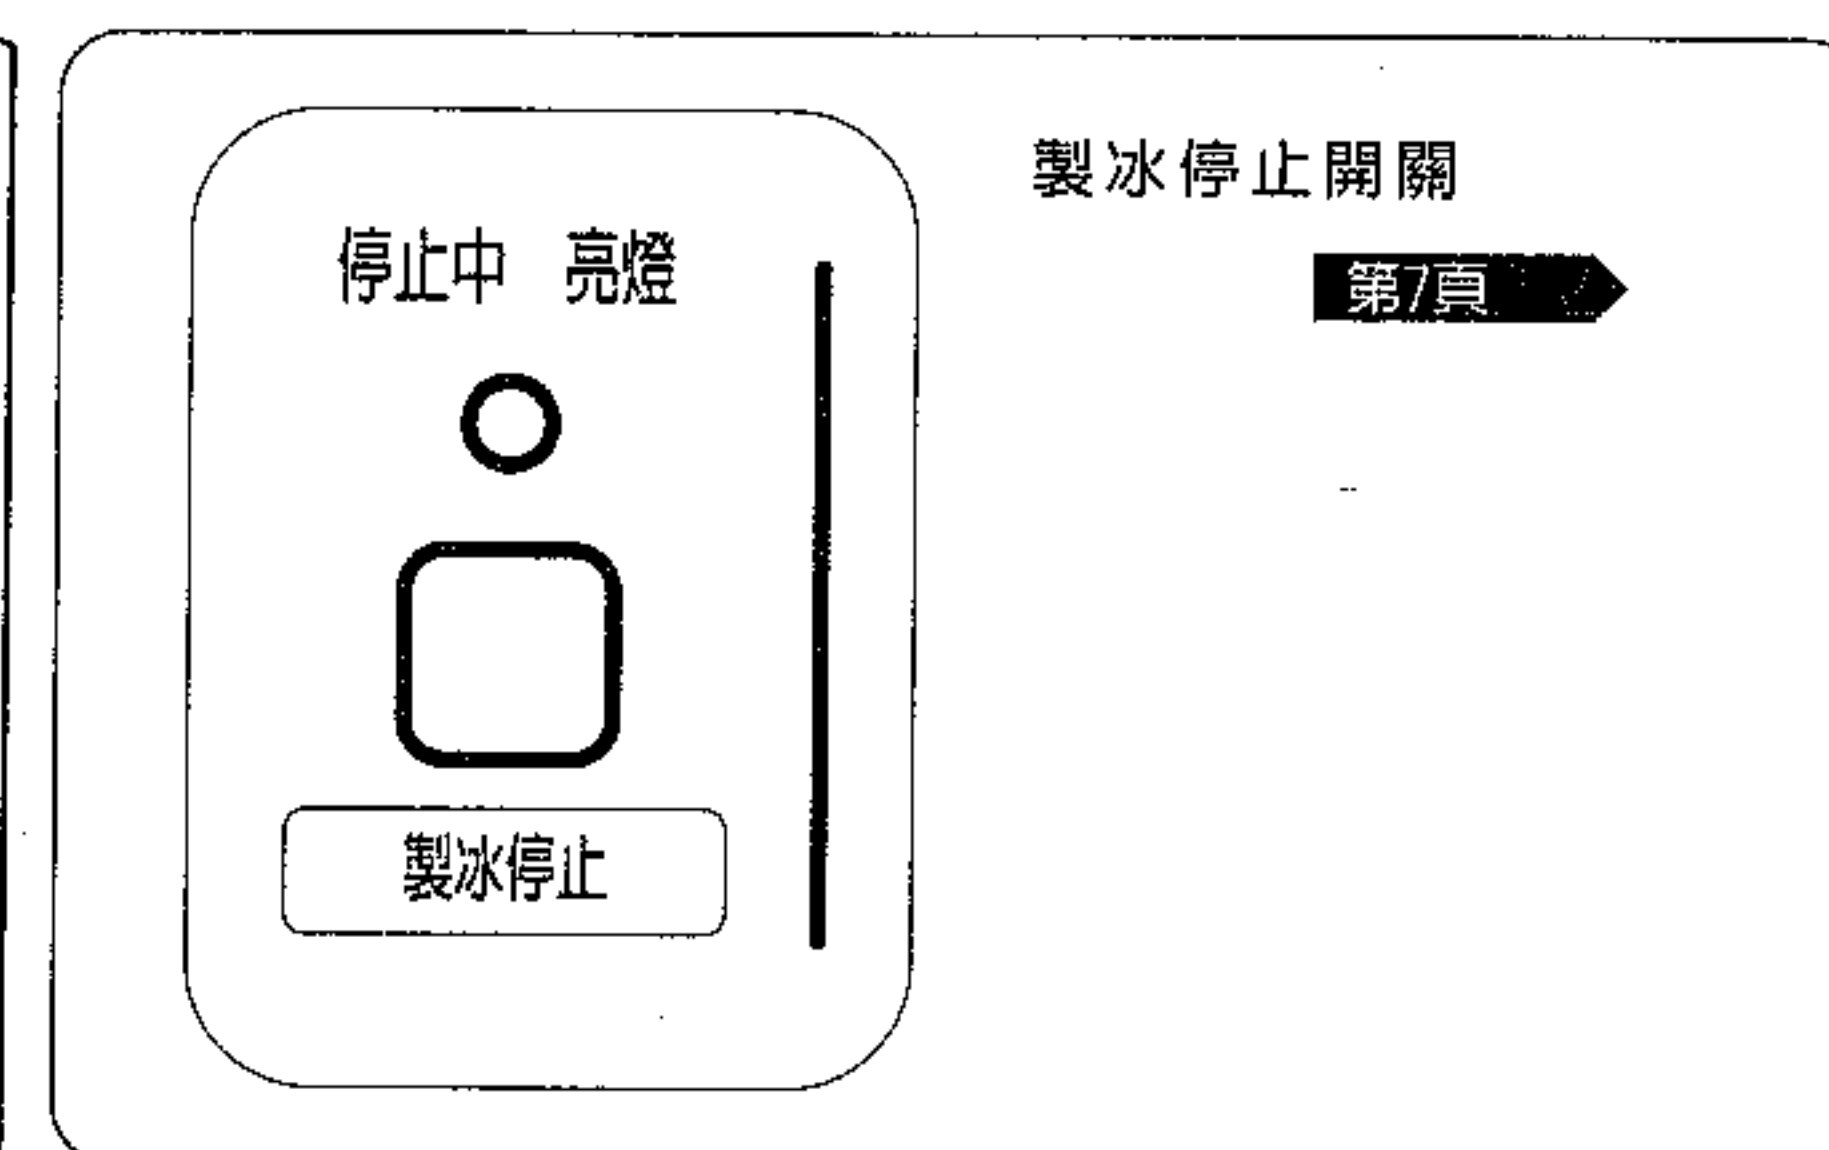

太冷時，請往「弱」旋轉，想要更冷時，往「強」旋轉。

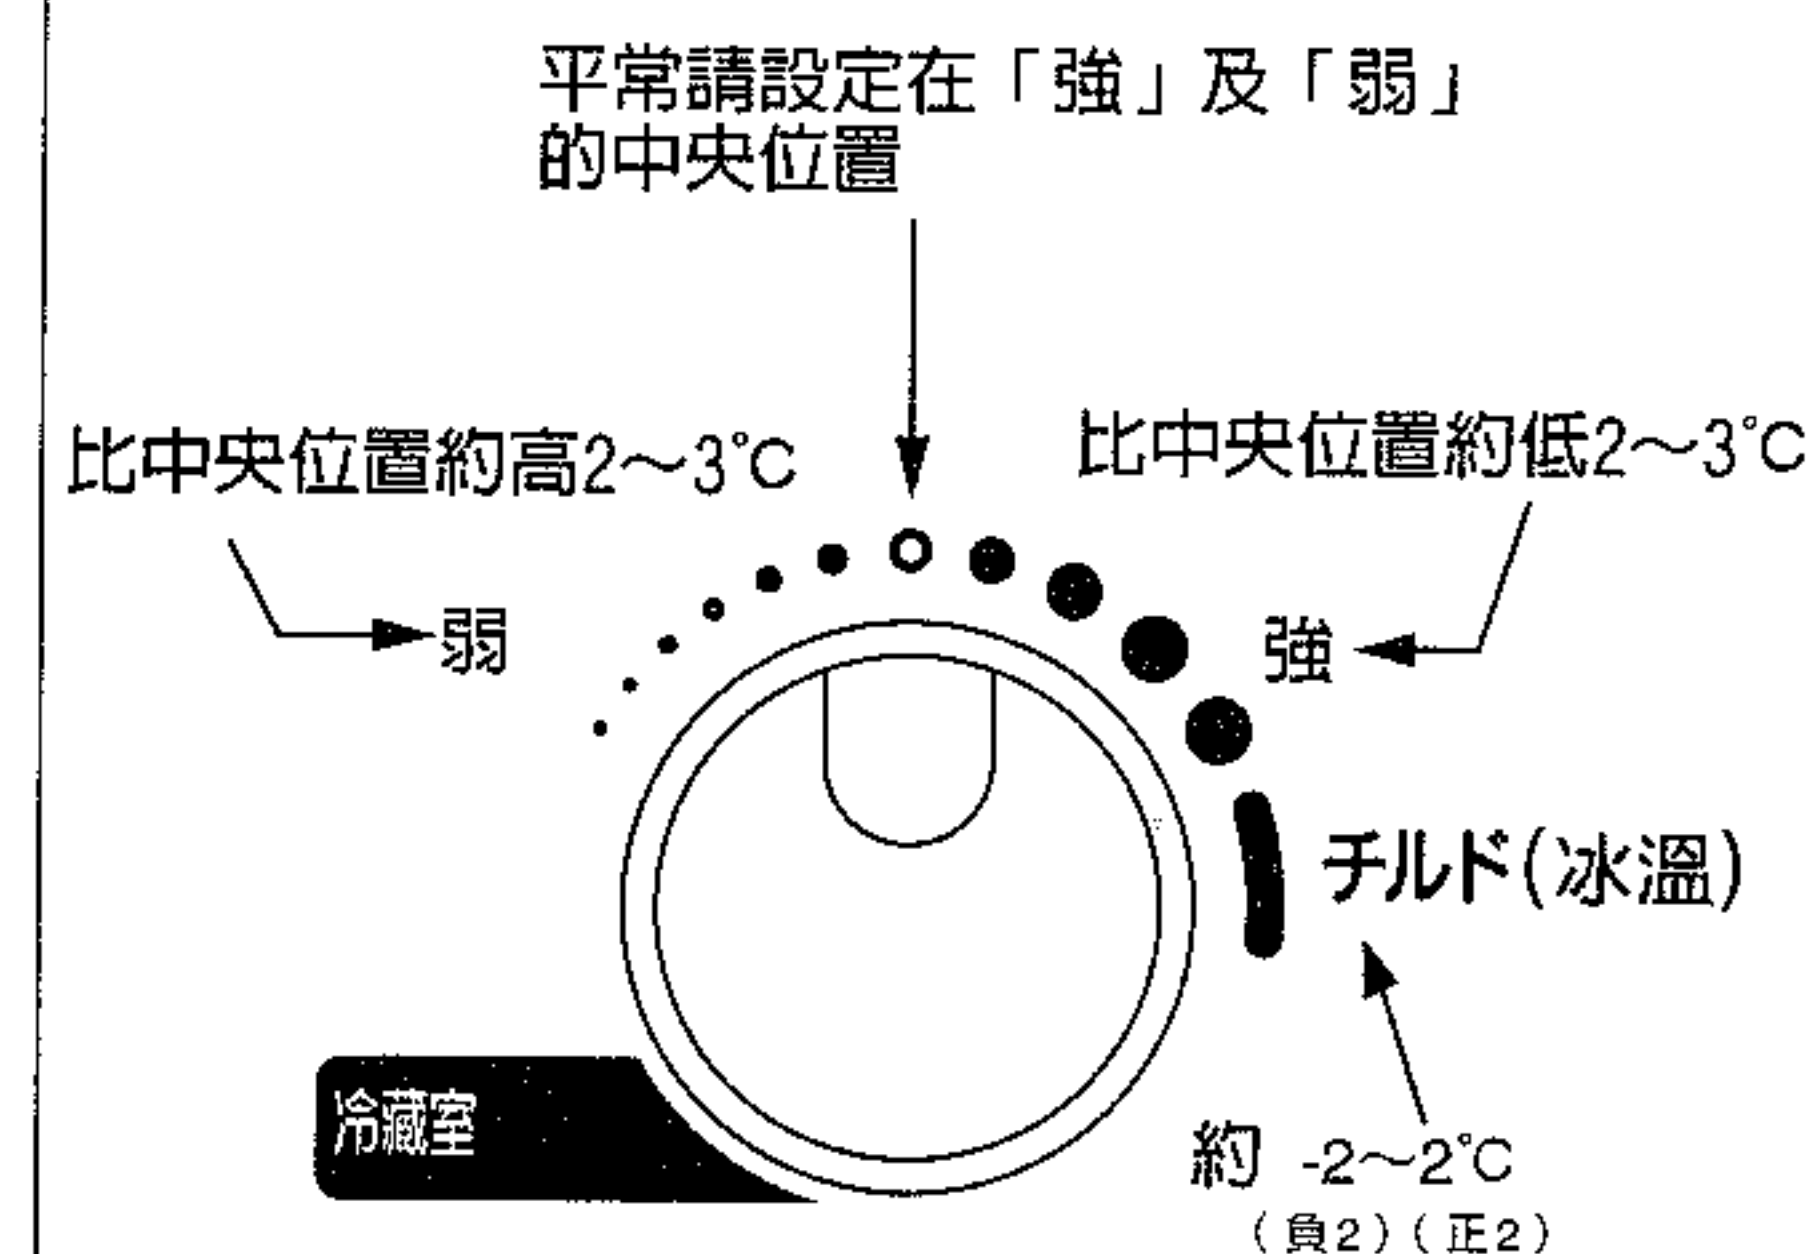


太冷時，請往「弱」旋轉，想要更冷時，往「強」旋轉。

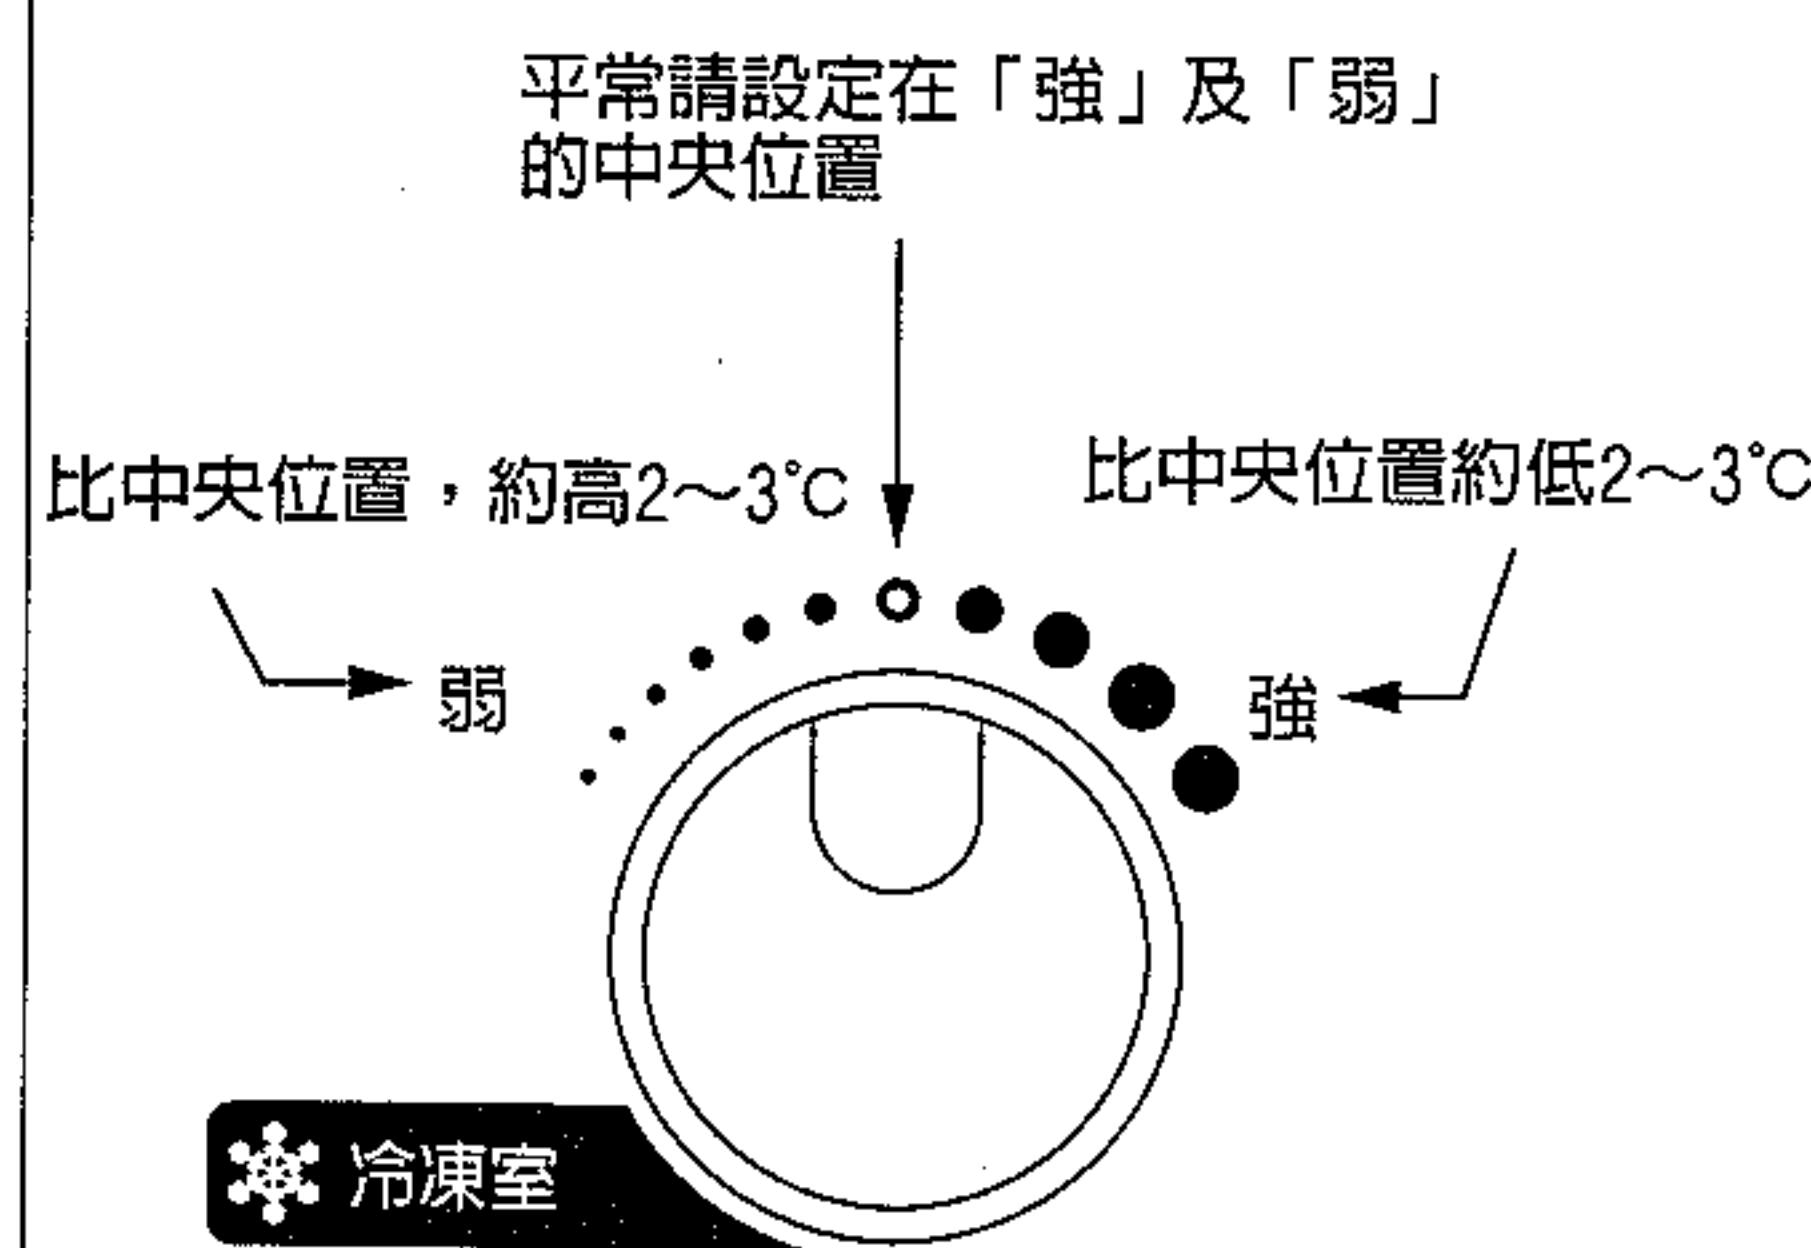


●冰溫室和蔬果室的溫度，是和冷藏室一同設定調整的。

從安裝到開始運轉

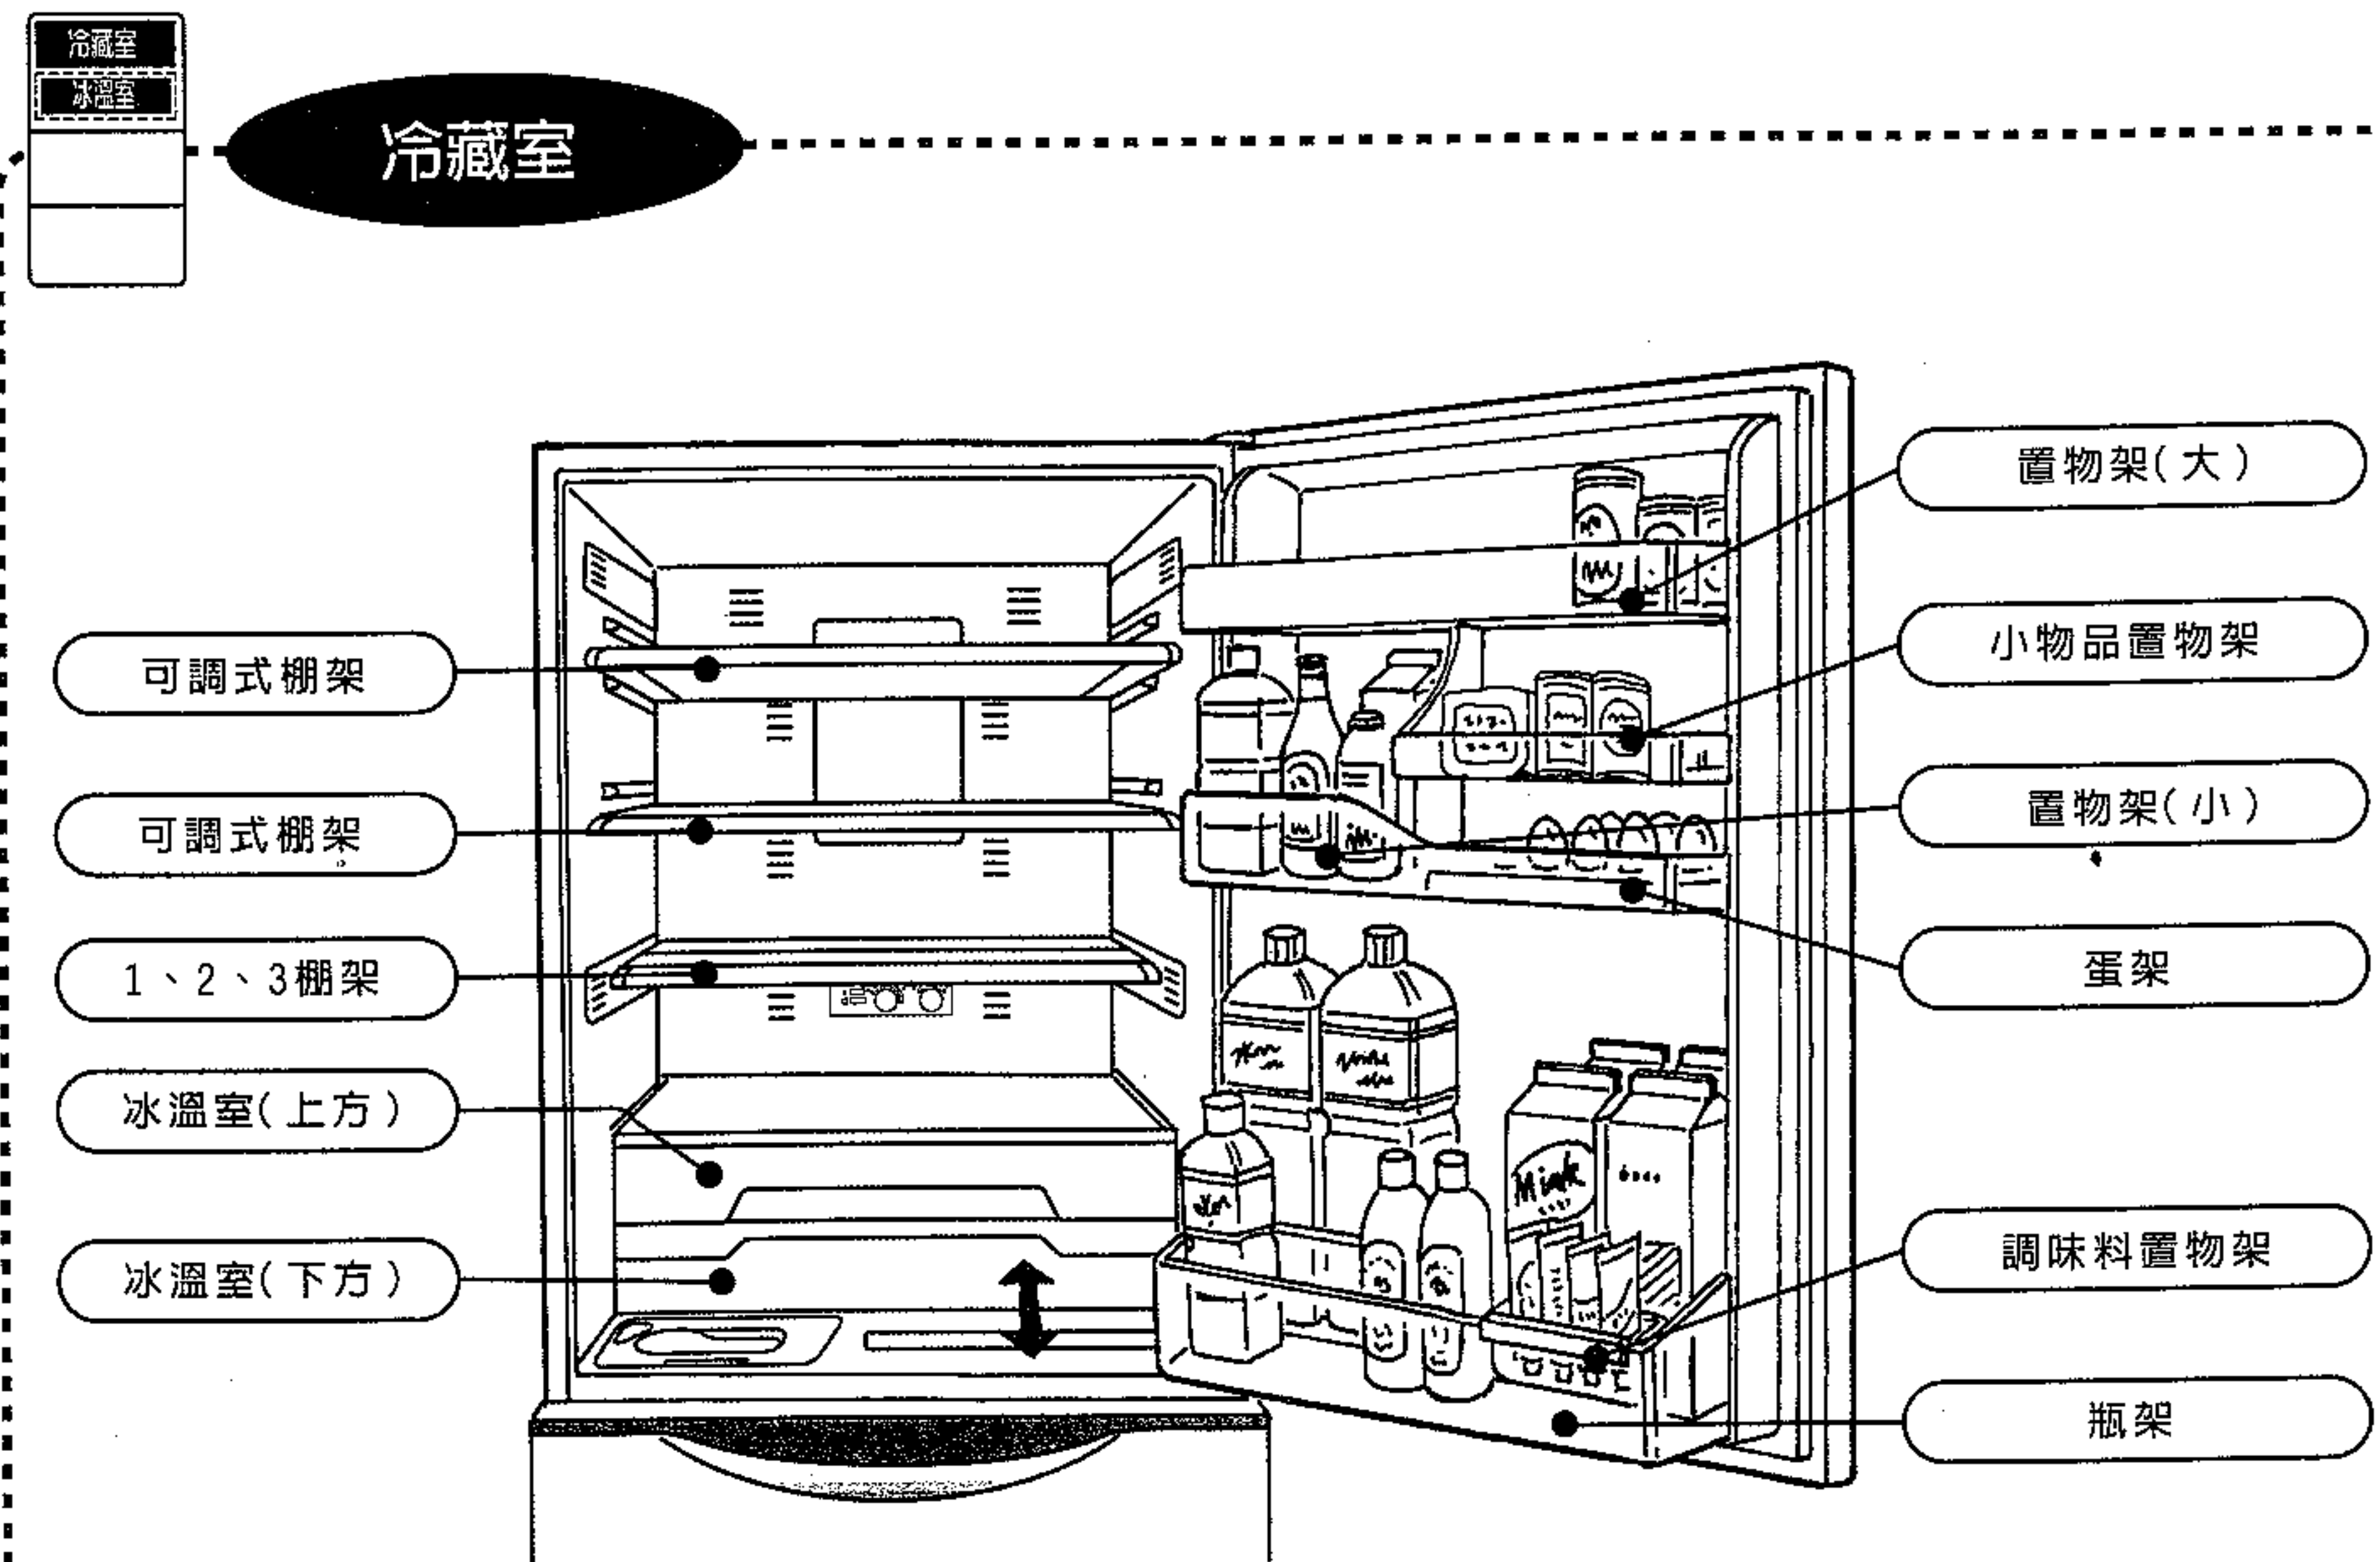

可調整棚架的位置，以容納放入更多的食物

可調式棚架  
更換棚架的位置，以調整存放空間

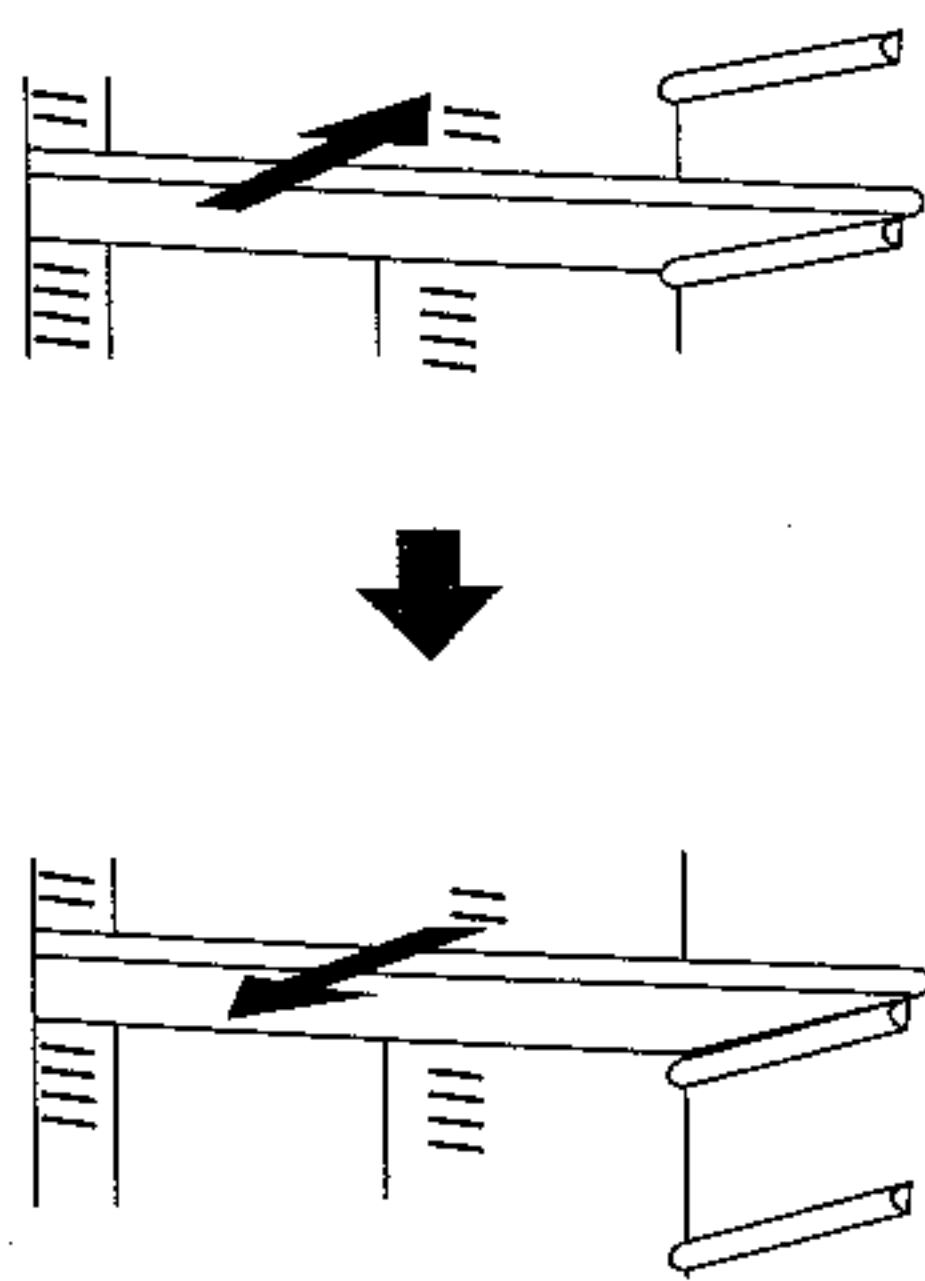


可調整棚架位置，以放入大型物品




將蛋架正反置放  
可以放入蛋類或小物品

蛋架

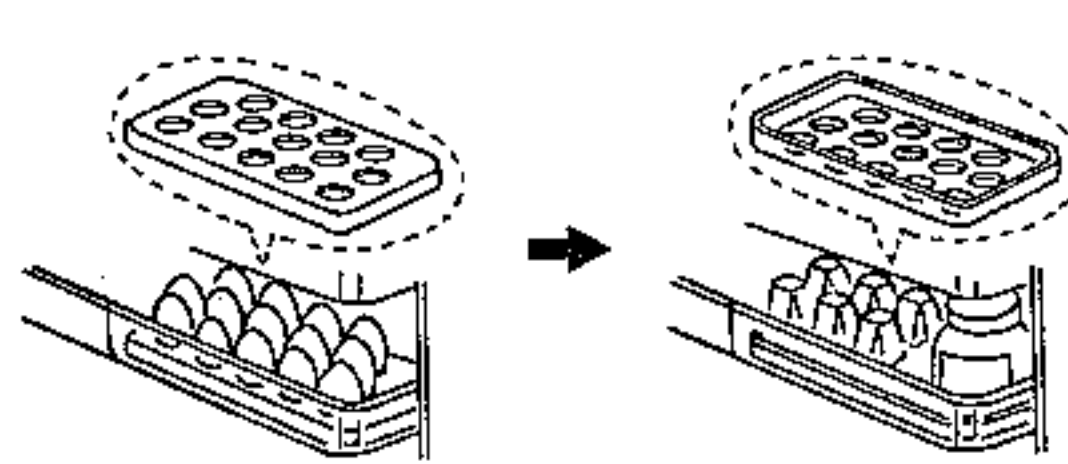

**請注意**

- 食物不要放超出棚架範圍
- 重心不穩的食品，請勿放在置物架前方。
- 滑動式冰溫室前，請勿放置食品
- 冰溫室請確認完全收納(盒蓋完全密合)  
調味料置物架，請放在置物架內側，以避免門半開。

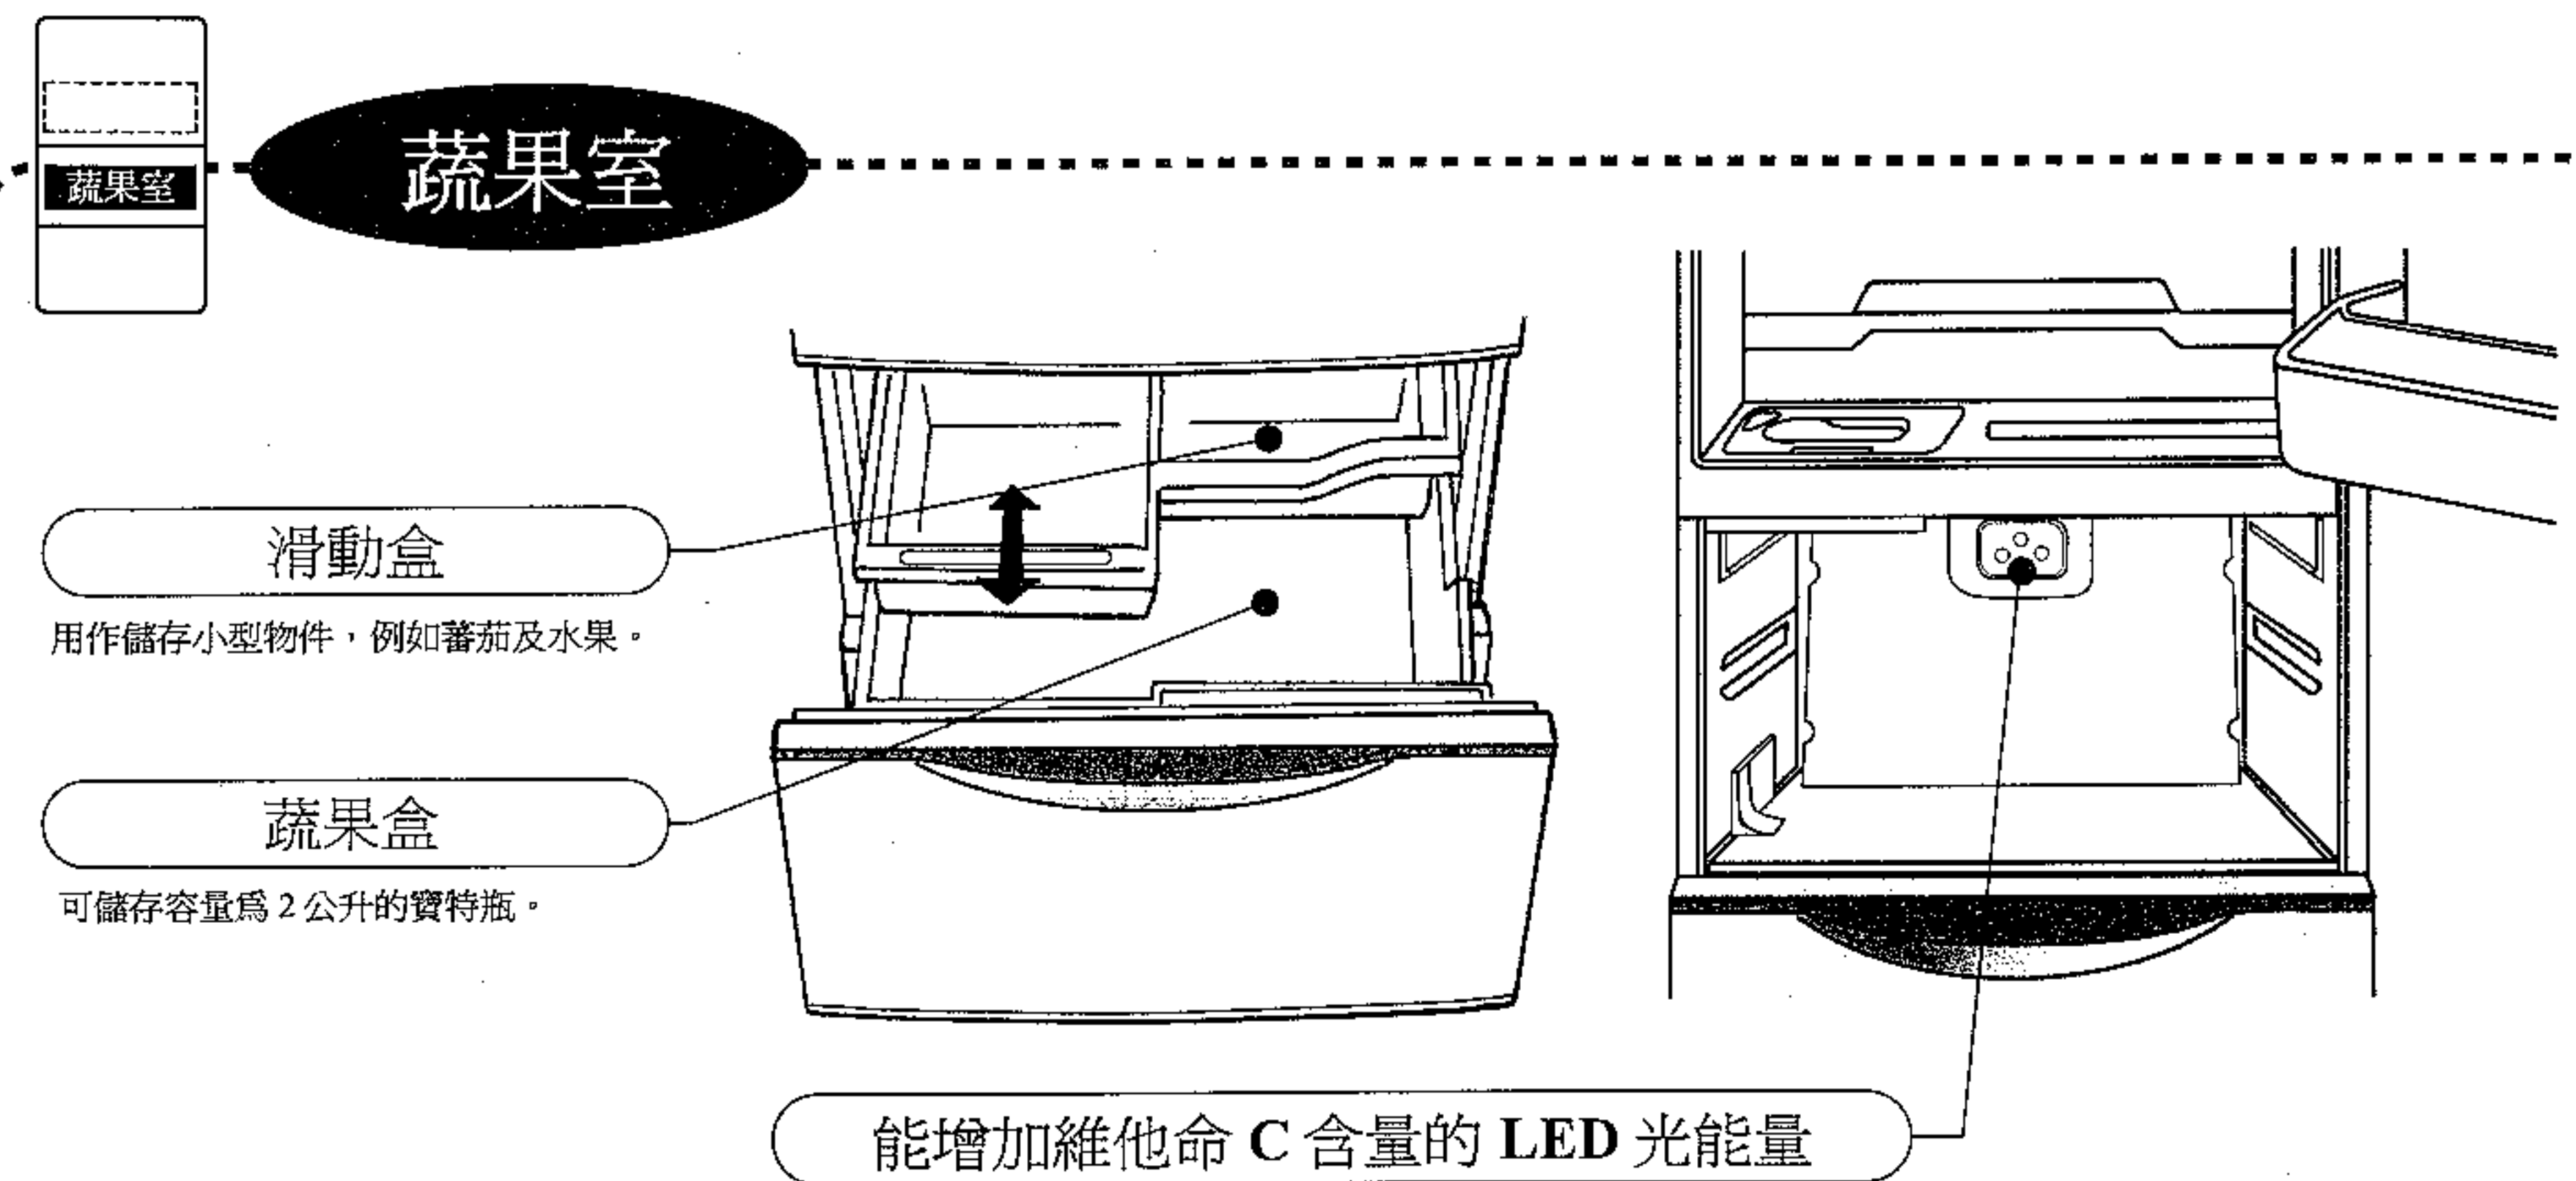

能增加維他命 C 含量的 LED 光能量

蔬果室內安裝了橘色 LED，所發出的光線可引發光合作用，從而增加蔬果的維他命 C 含量，保持蔬果的新鮮度及延長其壽命。

LED 能放射肉眼可看見的橘色光線，光線可穿過透明的蔬果盒或塑膠袋。無論冰箱門關閉或開啓，它依然會持續運作。

**請注意**

切勿將過高的物品，存放在滑動盒下方。


- 這樣做會損壞食品及滑動盒。
- 如果蔬果室內沒有滑動盒，會令蔬果變得乾燥。

切勿拆除、修理、改裝或調整 LED。

- 這樣可能會損壞 LED 的運作。
- 如果 LED 損壞或不能正常運作，切勿自行調整或修理，請聯絡瑞林科技服務股份有限公司。

**附註**


- 將蔬果放進冰箱前，請以錫箔紙或保鮮膜包裹水果及蔬菜，以保持食物新鮮。
- 將蔬果保存在透明容器內或以錫箔紙或保鮮膜包裹，讓 LED 的橘色光線直接照射到蔬果上
- 只要是含有葉綠素成份的綠色蔬果，例如花椰菜，都會產生光合作用及增加維他命 C 含量。光合作用的效果，要視乎蔬果的新鮮度及種類而定。

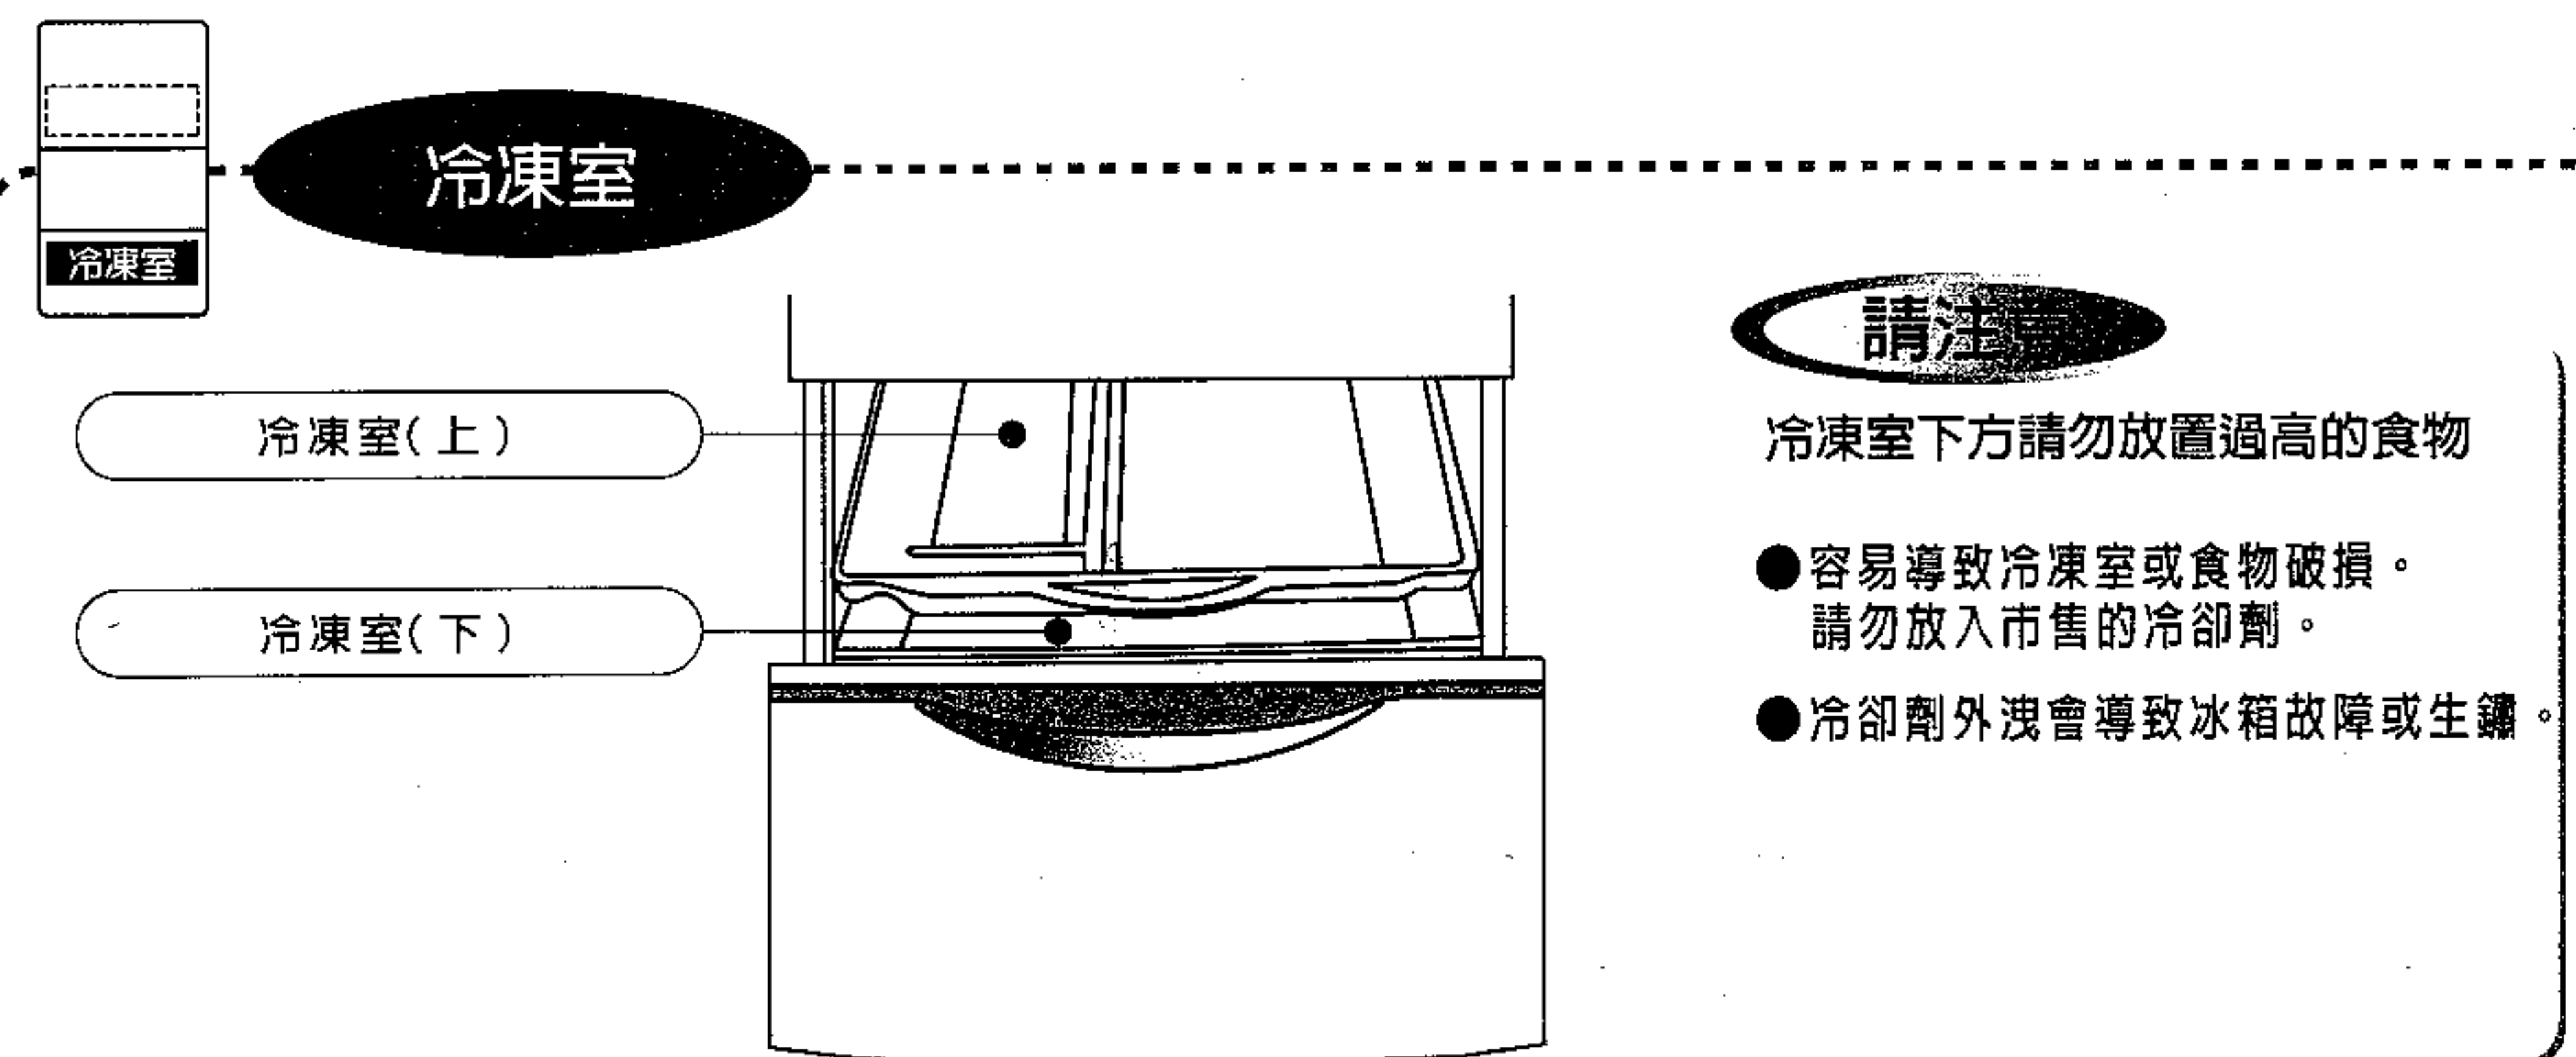

**請注意**

冷凍室下方請勿放置過高的食物

- 容易導致冷凍室或食物破損。請勿放入市售的冷卻劑。
- 冷卻劑外洩會導致冰箱故障或生鏽。

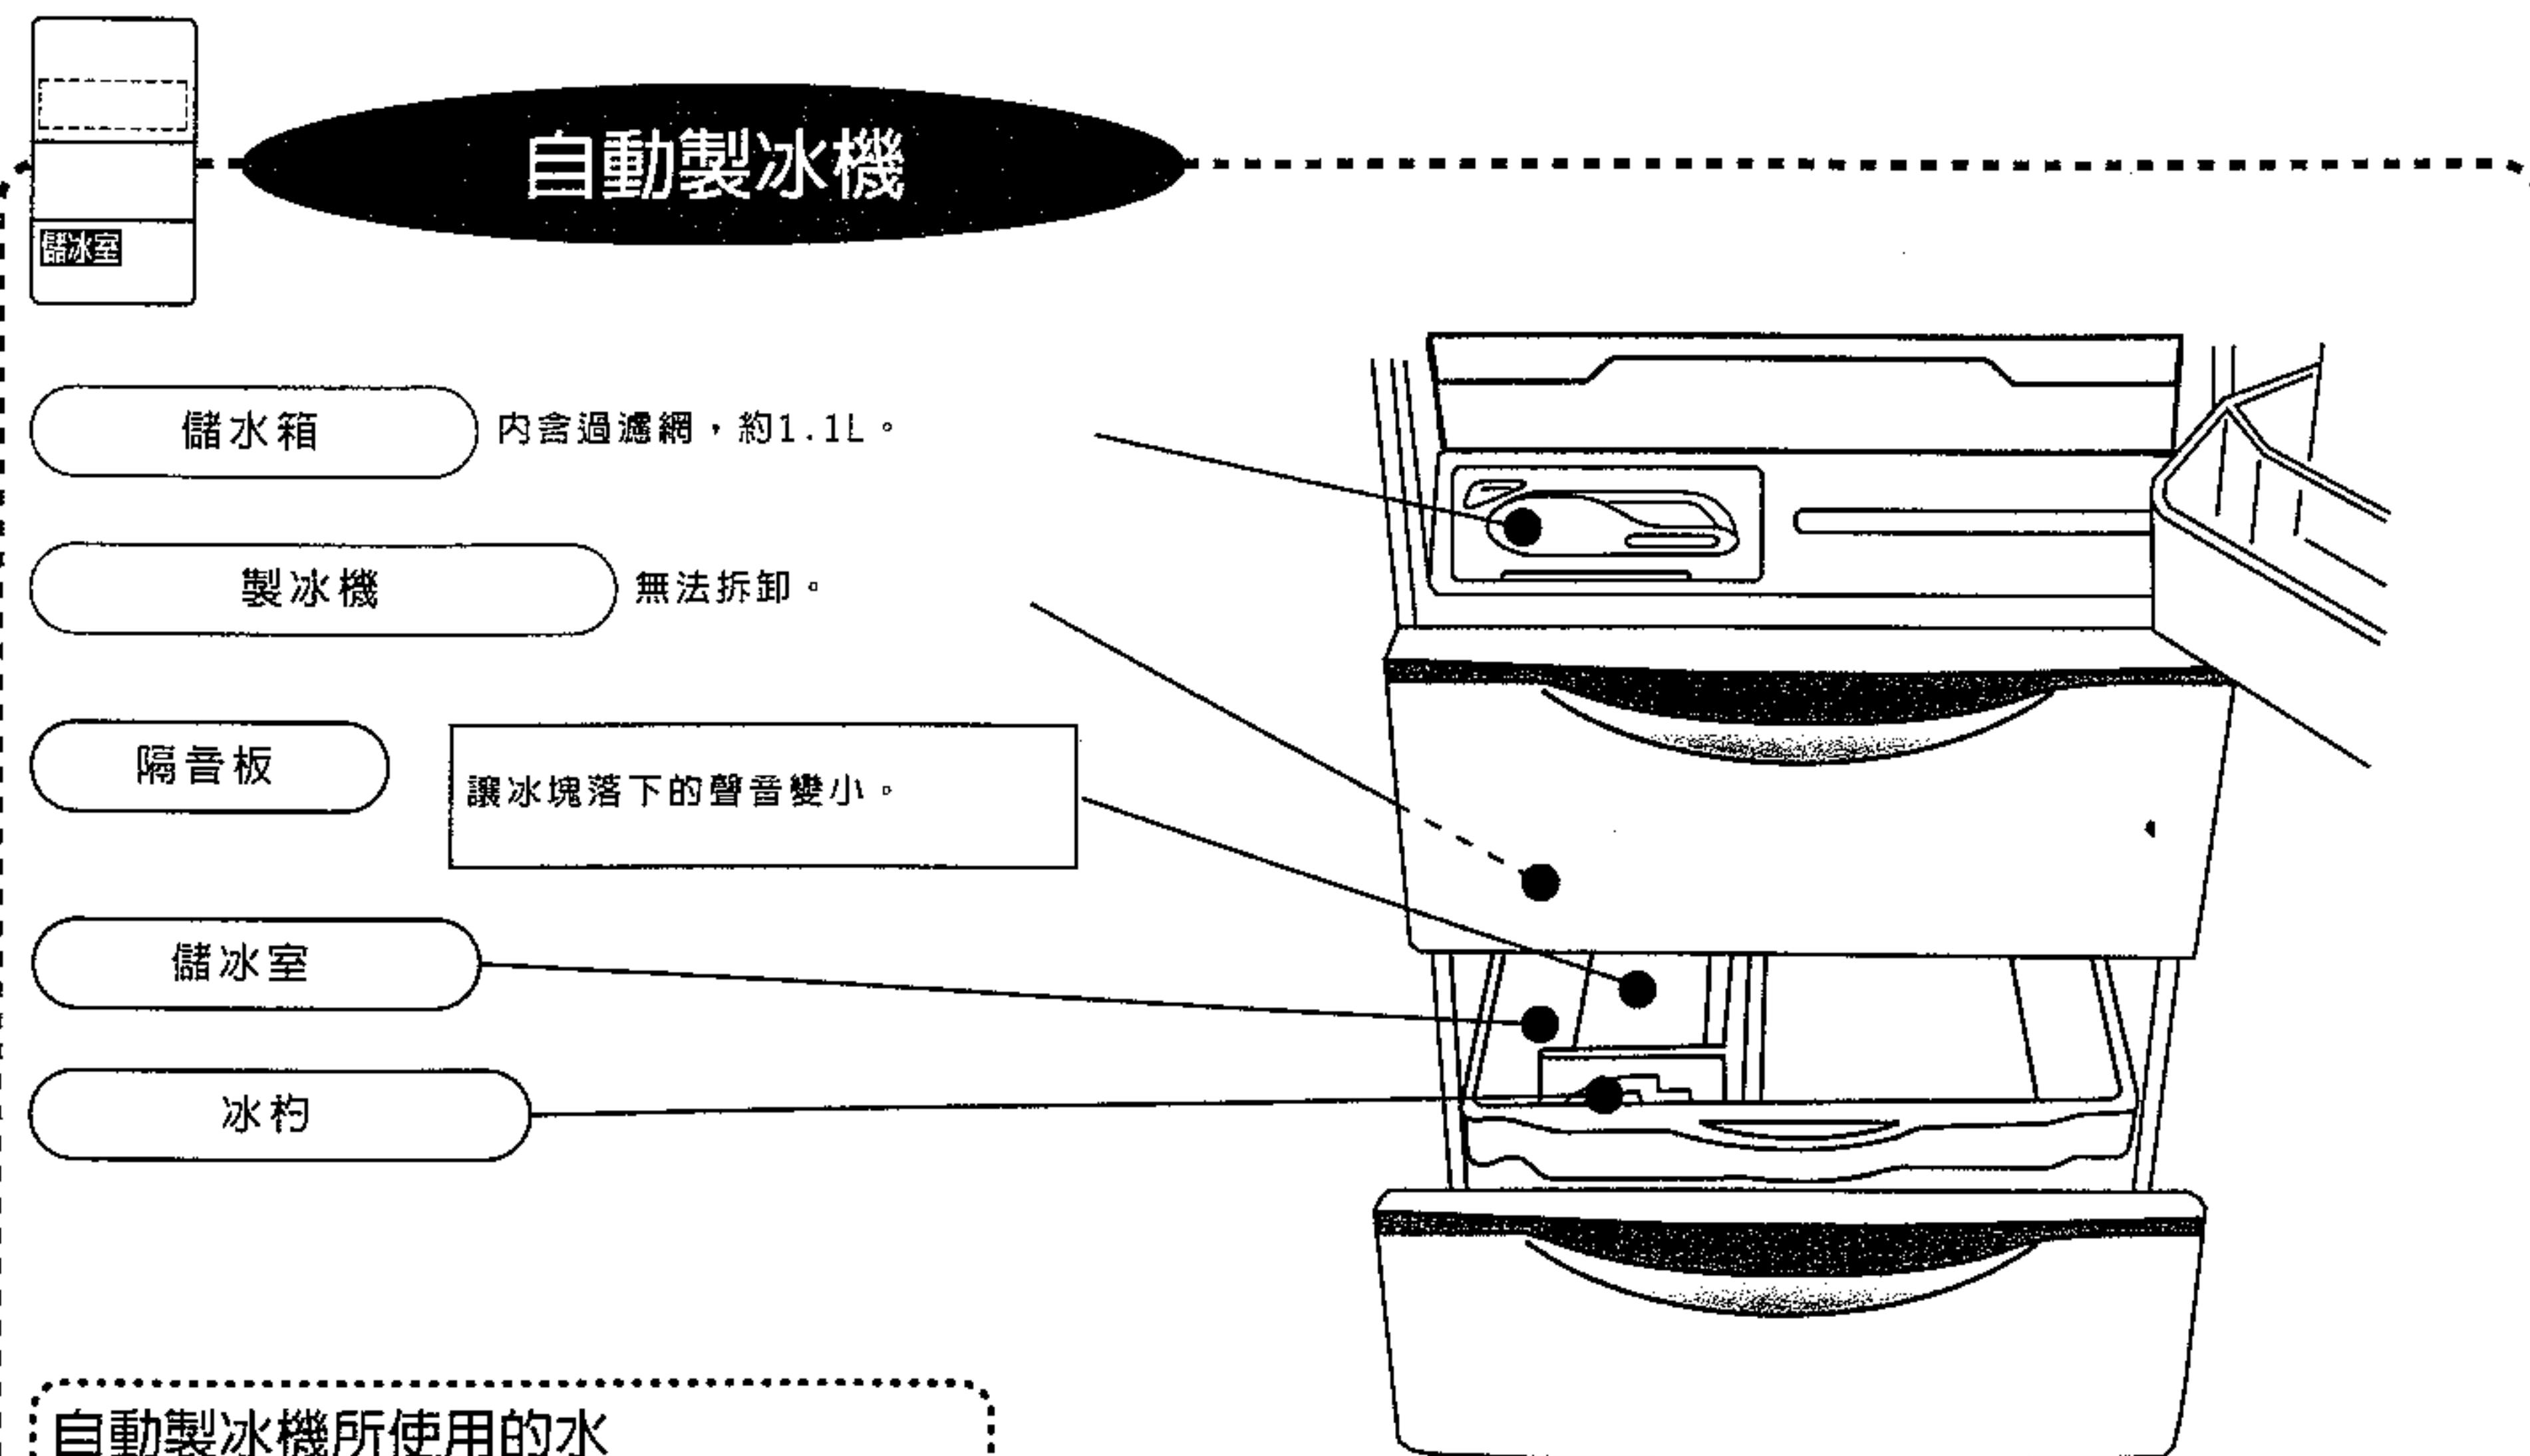

#### 自動製冰機所使用的水

建議使用煮過的乾淨水。

如果使用礦泉水或淨水器處理過的水，請記得經常性清理製冰系統。

#### 第一次製冰時

第一次製冰或是長期不使用後再製冰時，最初2~3回製出的冰塊，請丟棄勿使用（約30個）。


可能會有異味或灰塵。

### 製冰的方法


1

將儲水箱取出，  
打開給水蓋，  
加水。


直到滿水位記號為止

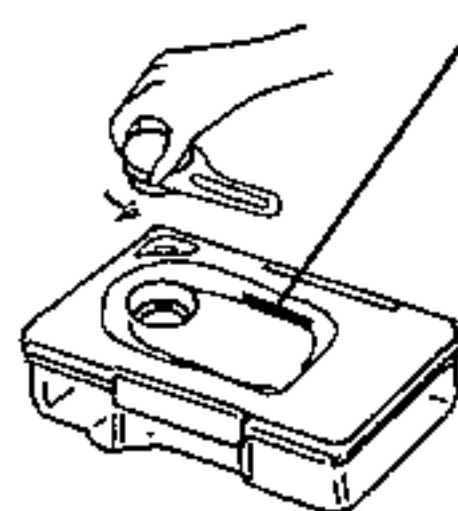

打開給水蓋  
將記號轉至◀“開”即可打開給水蓋。

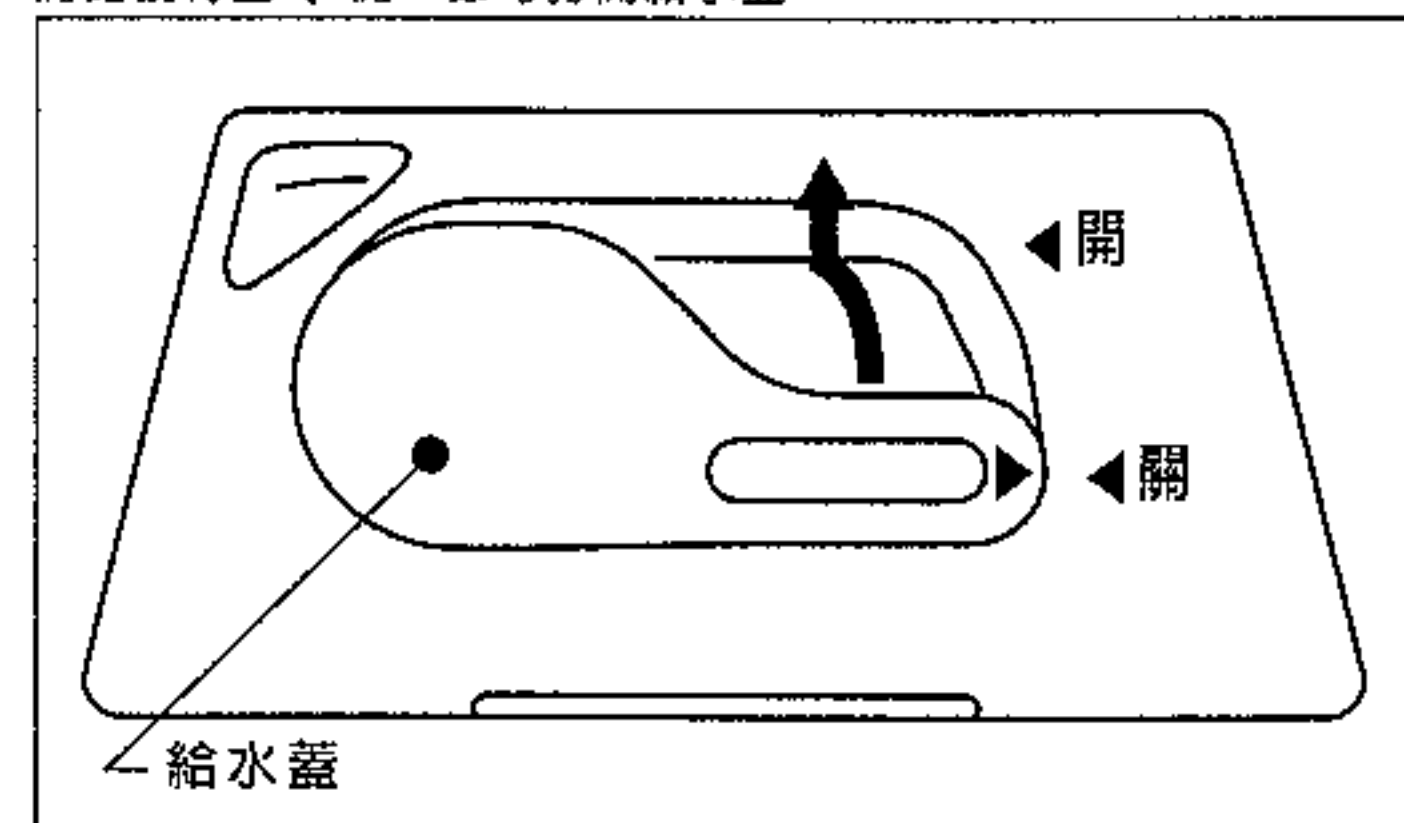

將給水蓋關上

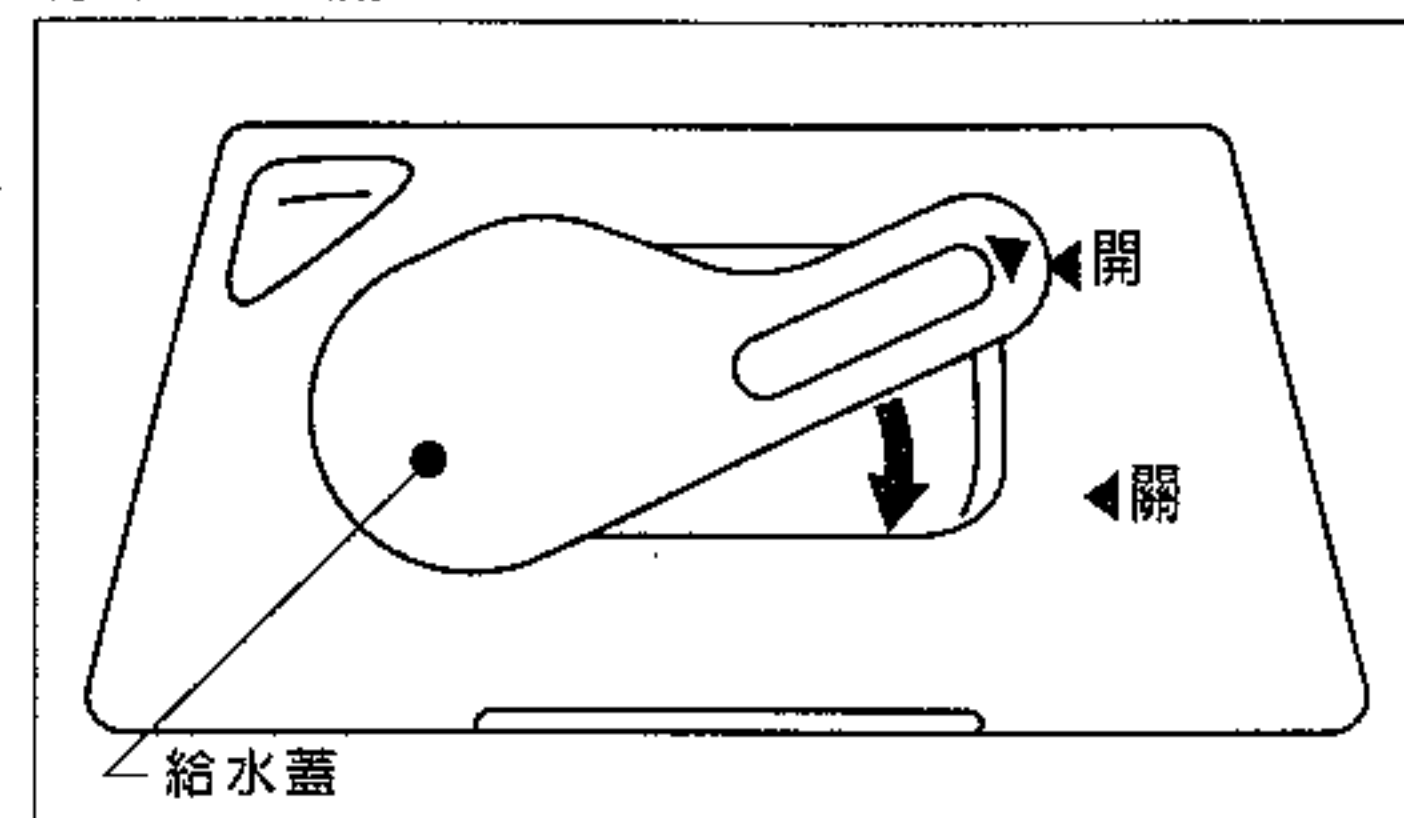

2

將儲水箱水平裝回

- 當握住給水蓋時，請確認記號轉至“關”。
- 水箱傾斜時，水會溢出。
- 儲水箱未完全裝入，將無法製冰。請認儲水箱與儲水槽之間沒有異物。

#### 想要停止製冰時

當紅燈未亮時，按下 鍵。

製冰停止

則紅燈會亮起。（製冰停止）

#### 想要恢復製冰時

當紅燈亮起時（製冰停止）


按下 鍵

製冰停止

則可恢復製冰。（紅燈熄滅）

#### 請注意

儲冰室內側請勿放置物品。

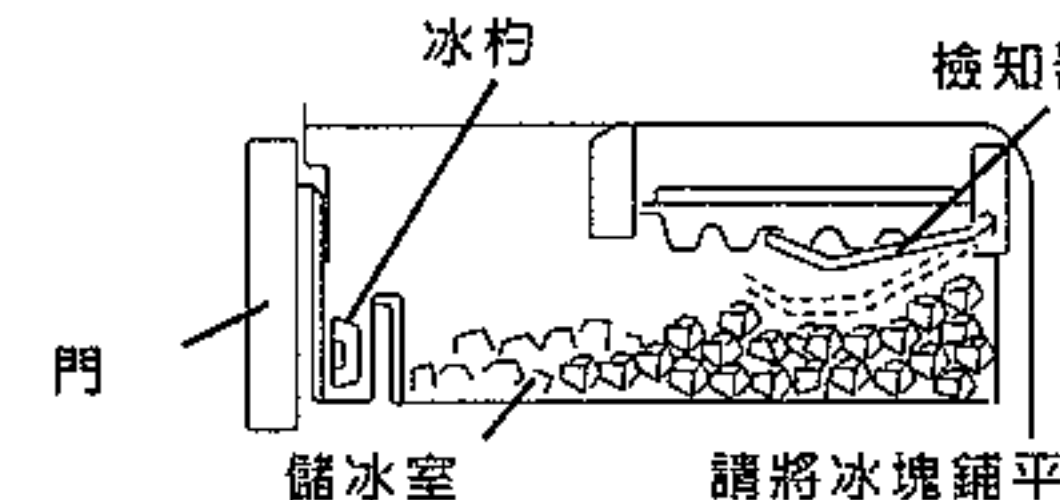

- 檢知器會自動檢知儲冰量，當到達一定數量時，製冰會停止，為使製冰機正常運作，請盡量將冰塊鋪平，冰杓放在儲冰室前方。

請勿將熱水、果汁、茶水、飲料等注入儲水箱  
（儲水箱耐熱溫度約60℃）

- 注入水以外的飲料，容易導致製冰機及給水幫浦故障。



請勿將水注滿超過滿水位記號。

- 若超過滿水位，可能會使儲水箱結冰。


#### 附註

- 礦泉水或礦物成份高的水所製出的冰塊，容易有白色沈澱物（白色結晶）這是因為礦物質結晶的關係。對人體無害。

- 長時間儲存的冰塊，冰塊與冰塊之間會黏在一起及變小。（這是昇華現象所致）




- 門的開關頻率及周圍溫度的變化都會影響製冰的時間。

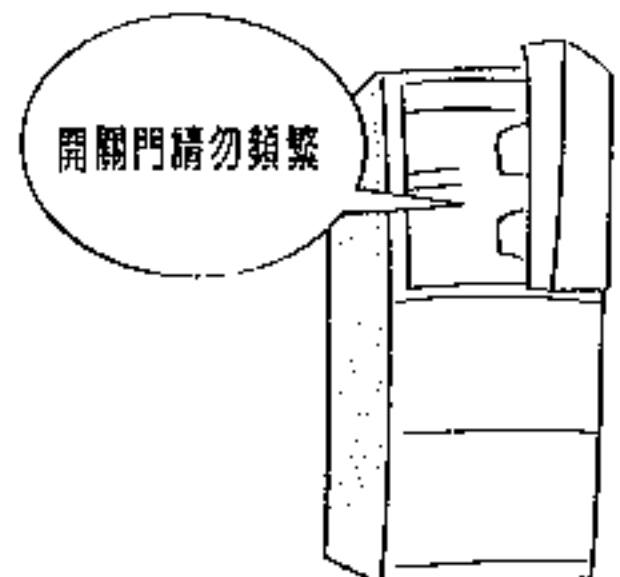

#### 冰塊有凸起、變小、溶化、相黏

- 1.冰塊有突起兩兩相黏。
- 2.冰塊小、易溶化。

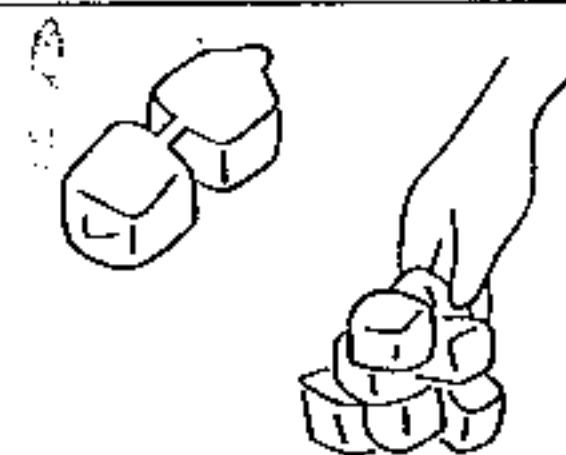

1.製冰機設計有讓水平均分佈的水路，請勿將水注滿超過滿水位記號。 **第6頁**

2.長時間儲存的冰塊，冰塊與冰塊之間會黏在一起及變小。（這是昇華現象所致）

#### 冰塊呈白濁現象

- 1.是否使用礦泉水製冰？


1.用礦泉水所製出的冰塊，會有白色沈澱物。

# 附件的拆卸方法及保養

安裝時，再依拆卸步驟，相反順序裝回即可

## 保養前

請先拔掉電源插頭。

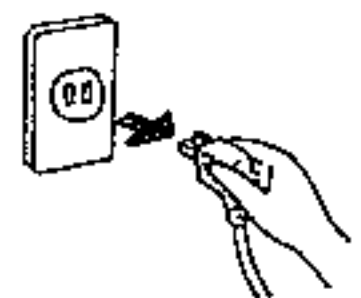

### 警告

不拔掉插頭會導致觸電。

再度插入電源時，請間隔10分鐘以上，若馬上插電，機器不會運轉。

## 保養的方法


- 擦拭或拆下清洗。
- 油污請用濕布沾些許洗碗用中性清潔劑擦拭。  
(油污若不清洗，可能會導致塑膠零件破裂。)
- 請將清潔劑擦乾淨。
- 使用除塵紙時，請依其使用說明書指示。
- 請勿使用酒精、汽油、刷子等化學洗劑清洗，以免塑膠零件破裂或傷及塗漆。



## 冷藏室


### 可調式棚架

將棚架拉出後，再往下即可取出。

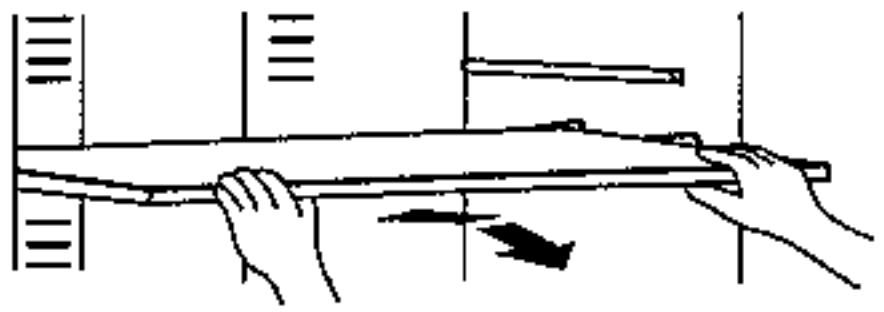


### 1、2、3 棚架

先往裡推，再往上提。

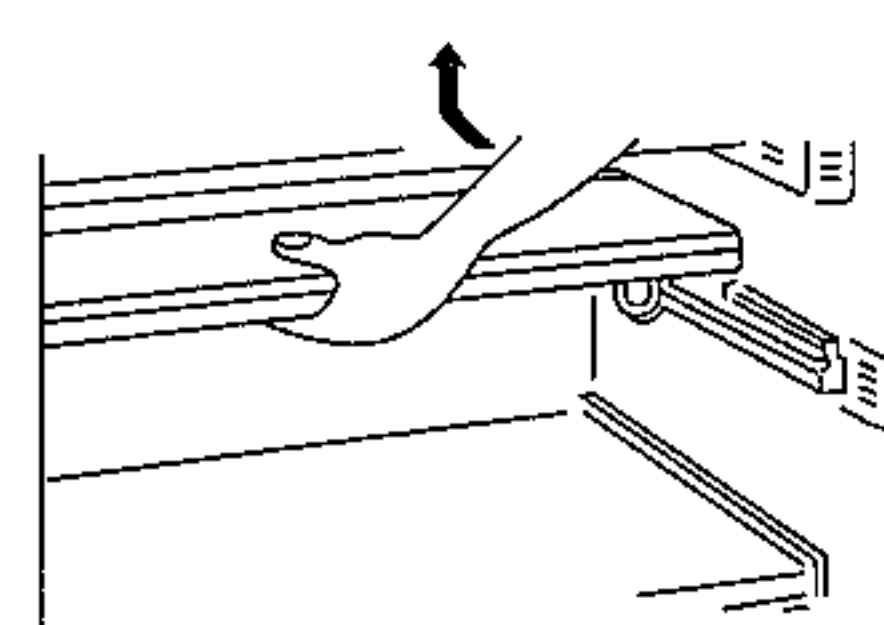


## 滑動式冰溫室

向上稍微抬高，再整個拉出。

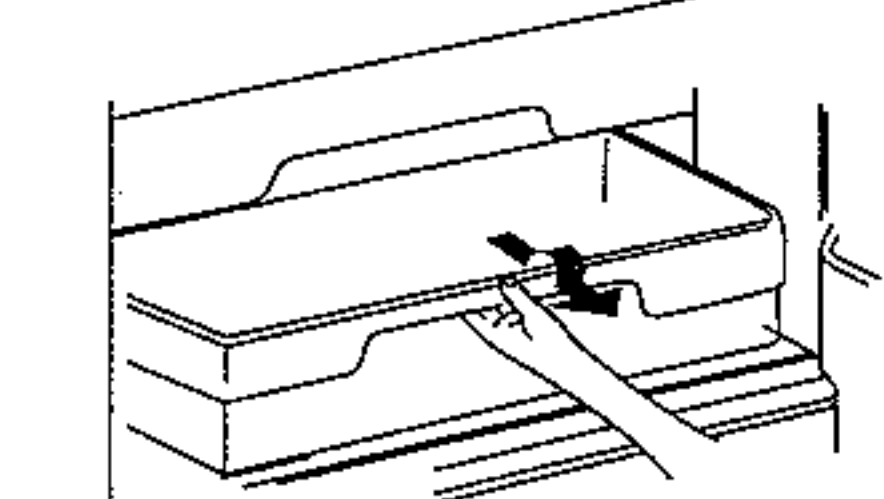

## 蒸發盤

1. 由左右兩側向內壓，再往前拉出。
2. 兩手握住，慢慢將蒸發盤拉出。


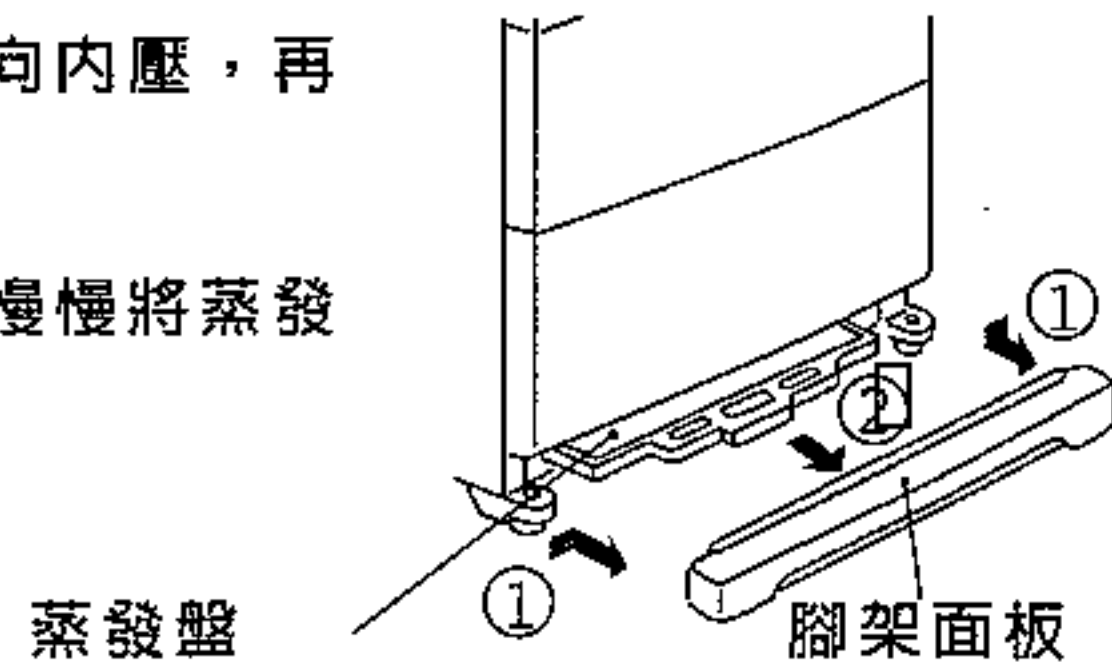


蒸發盤

腳架面板


## 冷凍室

- 1 將冷凍室抽屜拉出。
- 2 將冷凍室(上)向上提，往前拉出。
- 3 將冷凍室抽屜往上輕抬，再拉出到底。
- 4 將冷凍室(下)向上提，往前拉出。

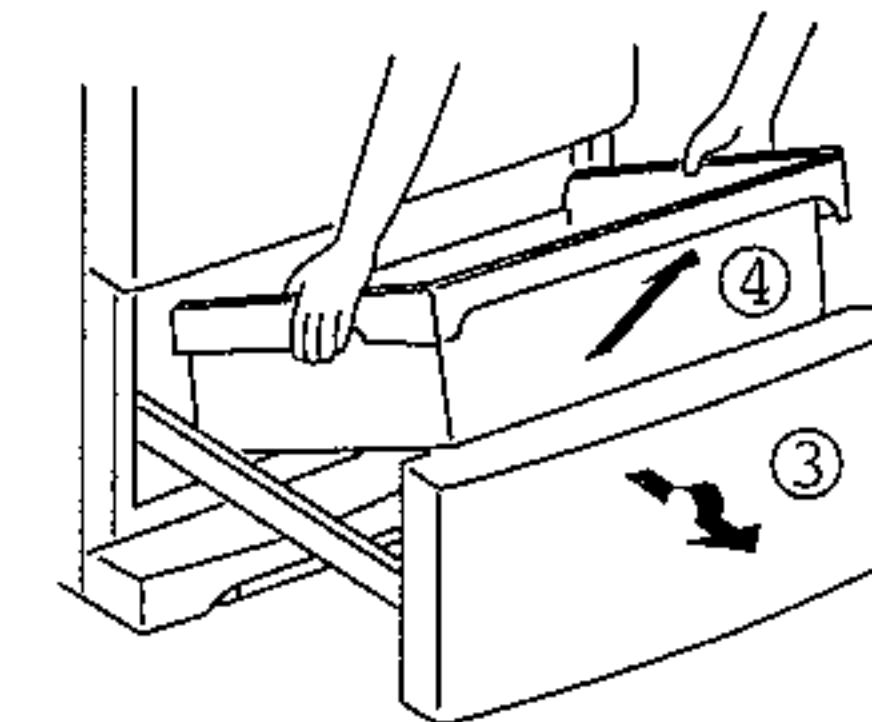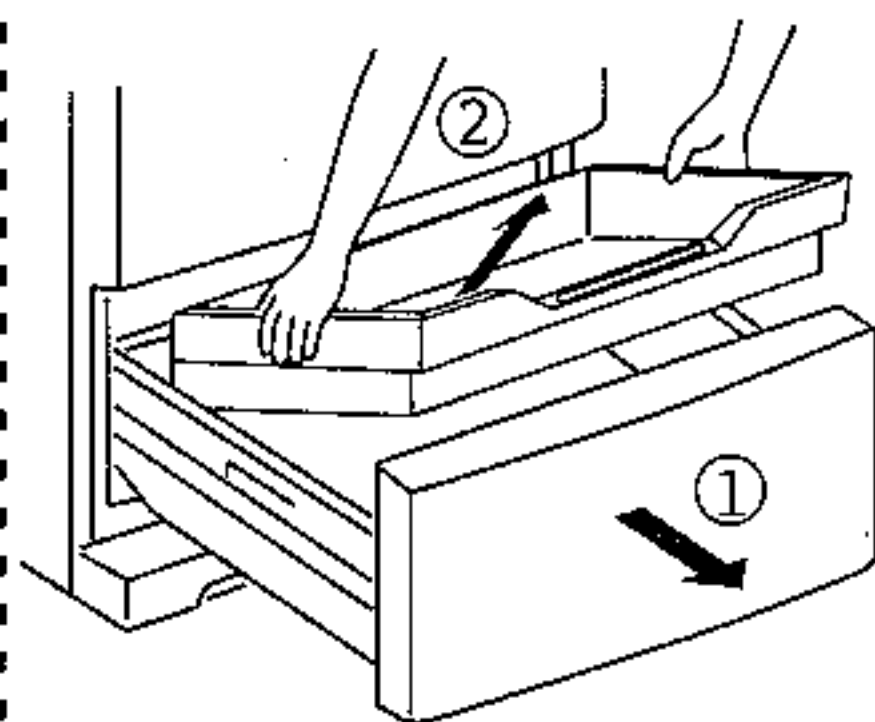


## 門襯墊

太髒的話，容易損壞，導致冷氣外洩。

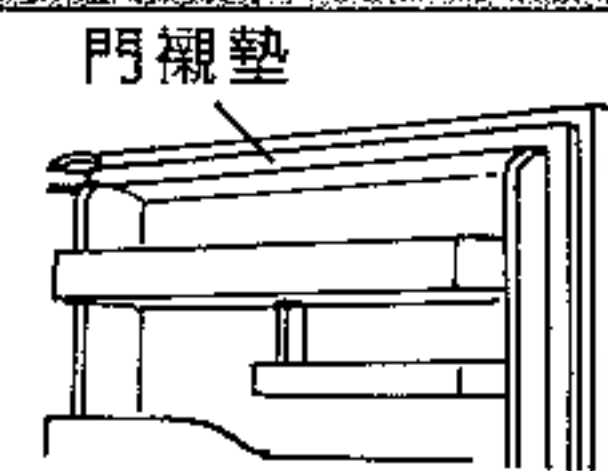

## 置物架・瓶架


- 1 左右交互往上拉起(不容易取下)
- 2 向前拉出。

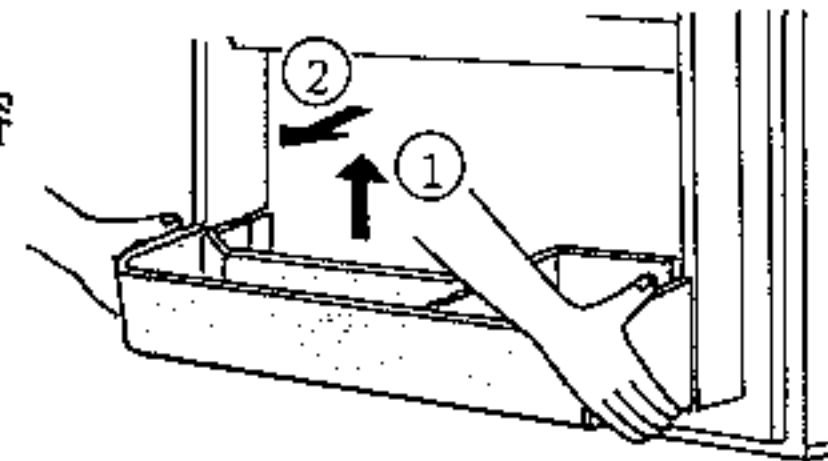

## 蔬果室


### 滑動盒

- 1 將蔬果室完全拉出。
- 2 向上輕抬，慢慢拉出。

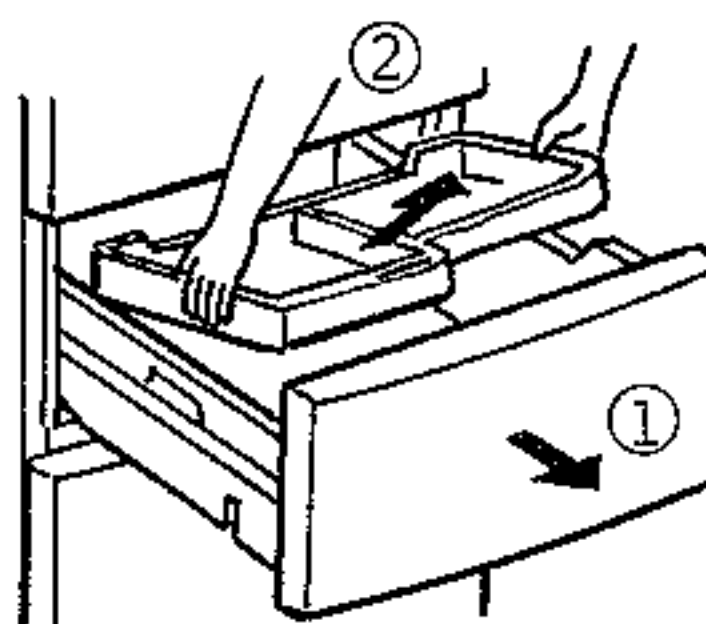


### 果菜箱

- 1 滑動盒取出後，將門再往外拉出。
- 2 向上輕抬，慢慢拉出。

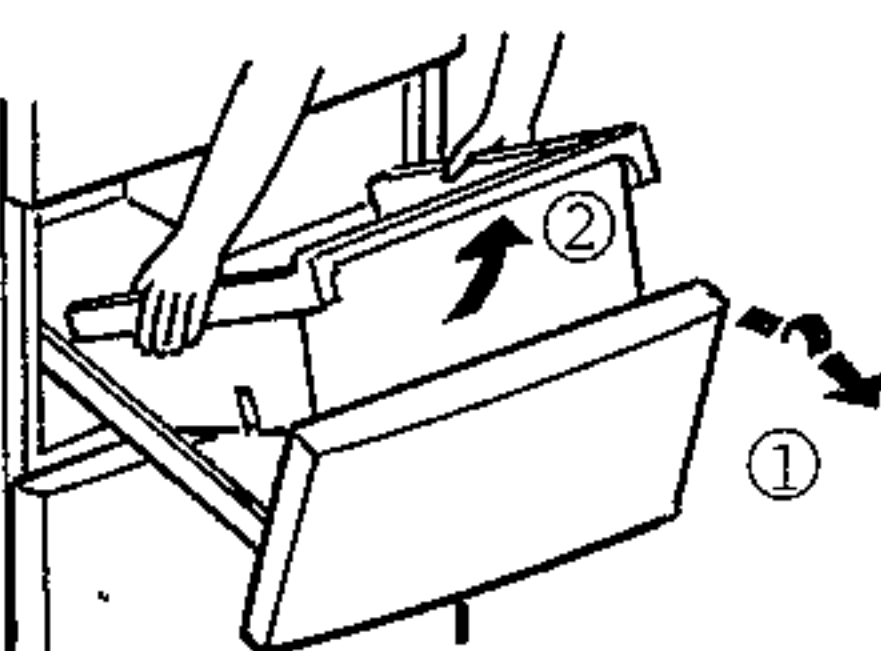


## 凹槽

擦拭髒污及湯汁

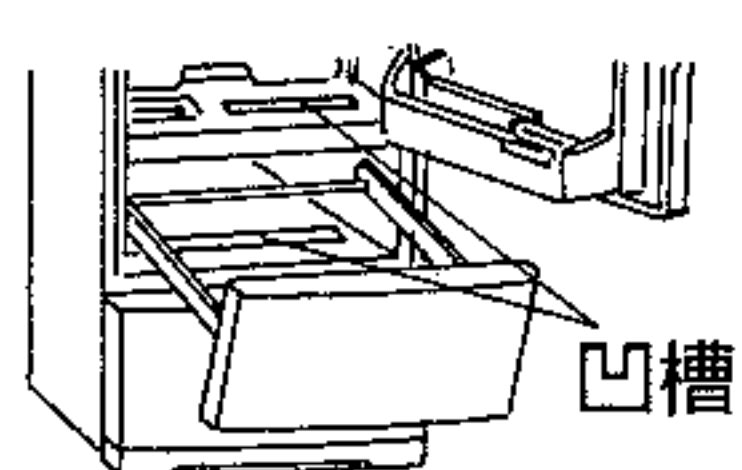

## 冰箱背部及地面

- 1 旋轉調整腳，移動冰箱。
- 2 冰箱背面及地面容易髒污、積灰塵，請擦拭乾淨。

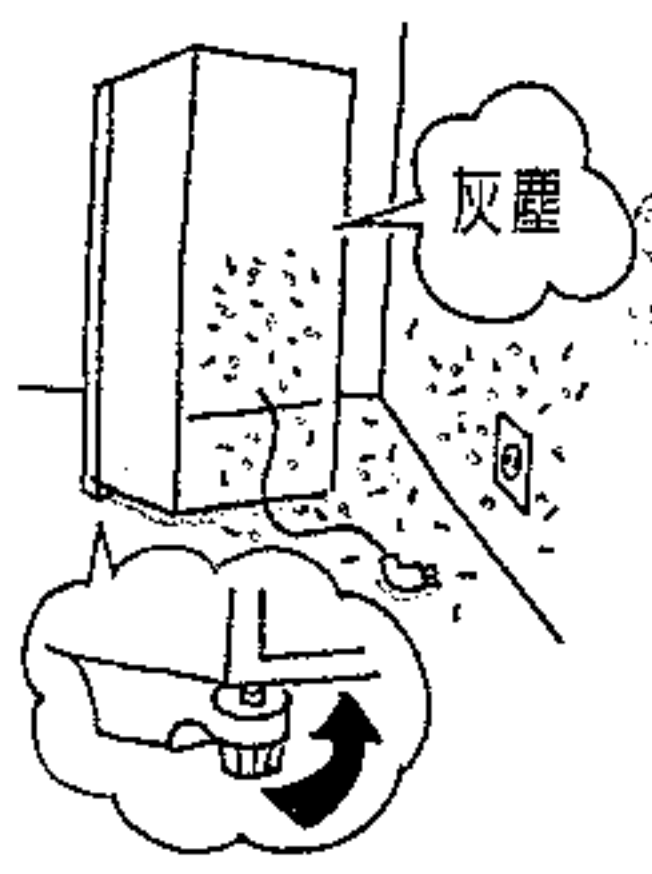


### 注意

請勿將手伸進冰箱下方，以避免受傷。

## 冰箱庫內燈的更換

- 1 將可調式棚架拆下。
- 2 壓下▲標誌上方的卡榫並拉起。
- 3 更換庫內燈。
- 4 先插入上方卡榫，再插入下方卡榫。

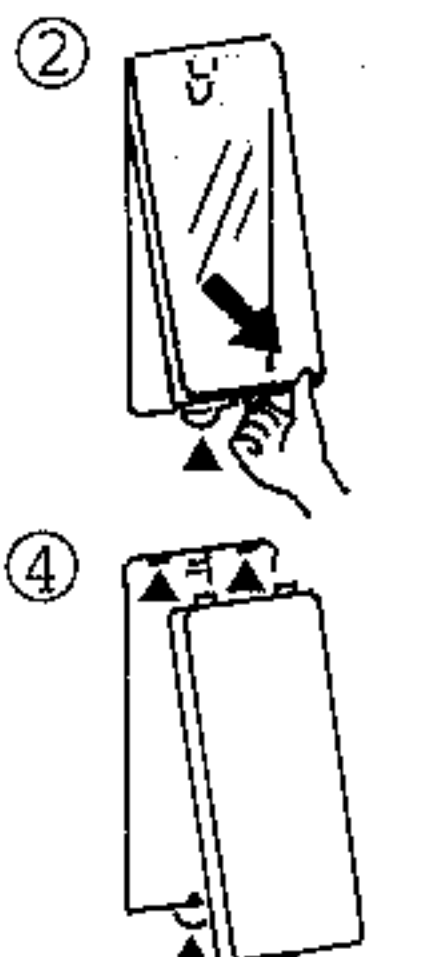


### 警告

若使用非指定之燈泡可能會導致火災。

## 保養後

### 檢查電線、插頭與插座

- 檢查電源線或插頭有無損壞。
- 插頭有無積灰塵。
- 插頭有無異常發熱。
- 插座有無鬆動。
- 插頭是否確實插入插座。

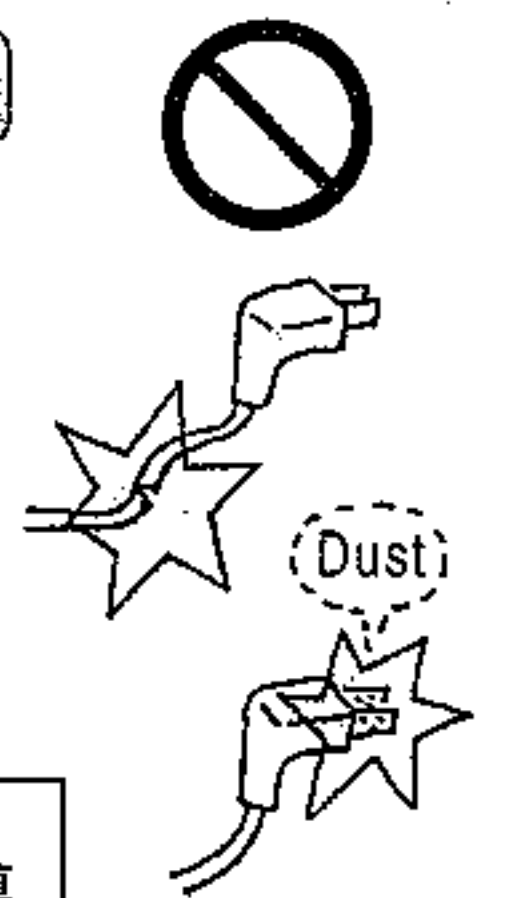

### 警告

電源線或插頭有損壞或積灰塵時，容易觸電或導致火災。

## 遇到這種情況時

### ◆停電時


- 減少門開關的次數，不要放入新的食物。

### ◆長期不使用時

- 清洗自動製冰機(第10頁)，拔掉電源，清洗冰箱內部，並打開冰箱門2~3日使其乾燥。
- ※ 乾燥不完全時容易發霉，產生異味，甚至冷卻器生鏽、漏冷媒。

### ◆搬運時

1. 請先倒掉儲水箱及製冰機內的水及冰塊。 (第10頁)
  2. 將蒸發盤內的水倒掉。 (第8頁)
  3. 請以2人以上，握住前方底部內側和背面上方把手，小心搬運。
- 請勿橫放(會導致壓縮機故障)。

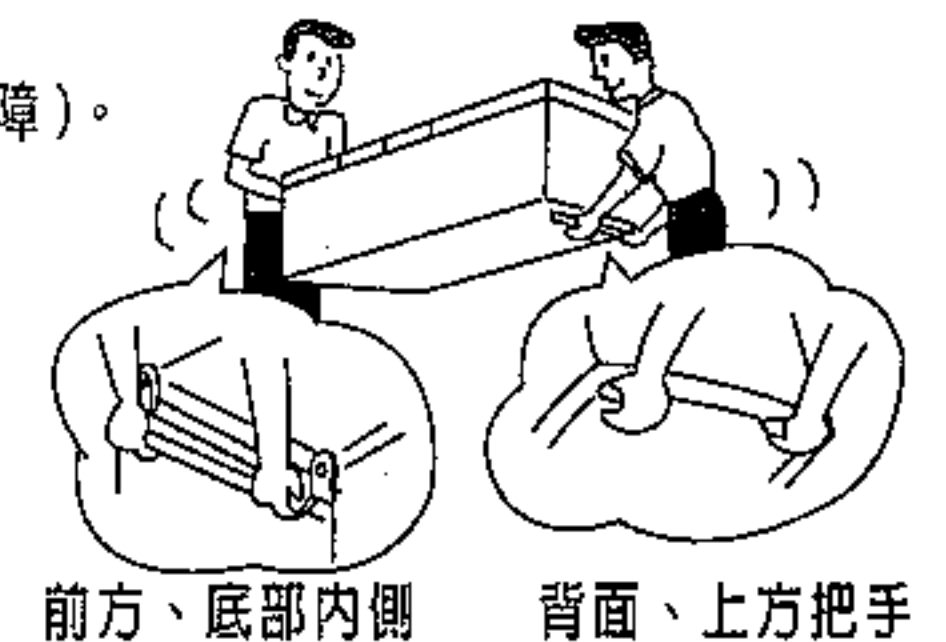

前方、底部內側

背面、上方把手

附件的拆卸方法及保養

遇到這種情況時

# 自動製冰機的保養


●安裝時，再依拆卸步驟，相反順序裝回即可

## 每週清洗一次

### 儲水箱


拆開蓋子清洗

(耐熱溫度約60°C)

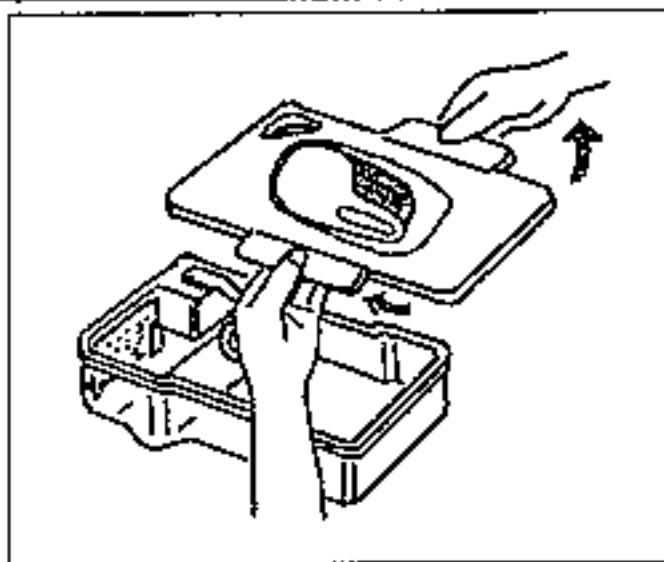

### 淨水過濾網

拆下，用水清洗。  
平時不需更換，如遇下列情況時，請更換新的過濾網：  
●有異物侵入，造成濾網堵塞時。  
●破損時。

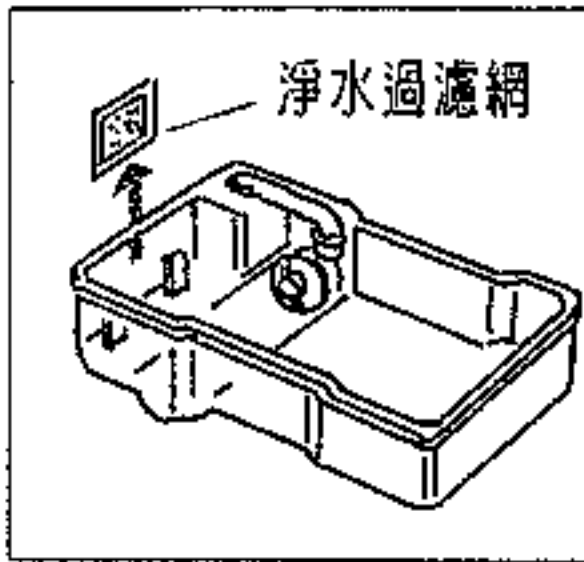

請洽購買經銷商或瑞林服務公司。

## 每月清洗一次



### 給水幫浦

1 拆下


2 旋轉拆下給水幫浦。

3 拆下導管，旋轉拆下蓋下，取出葉片清洗。

4 依相反順序裝回

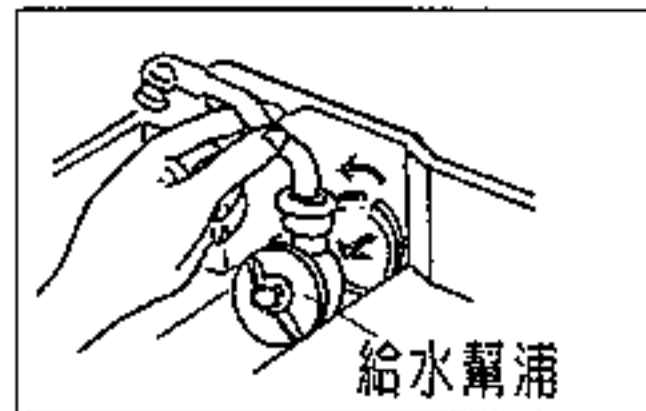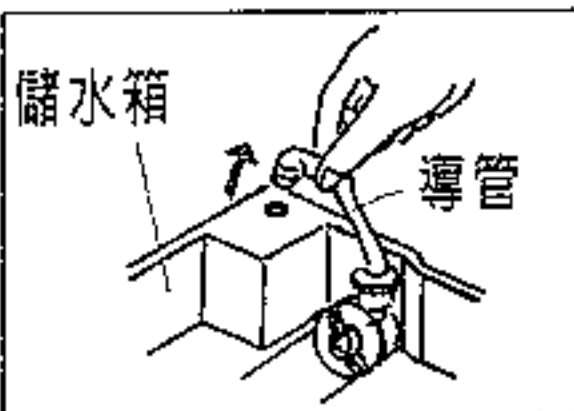

●葉片磁石製造，請用乾淨的水清洗。

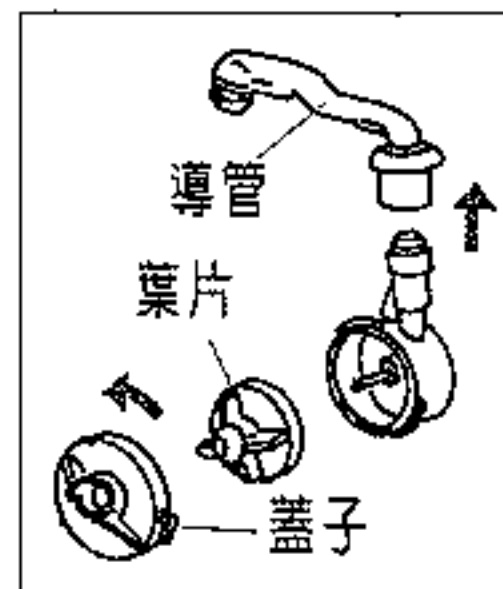


●請勿忘記裝回葉片，將導管小心裝回。

## 想要清洗製冰機時（清洗行程）


1

取出儲冰室內的冰塊，將冷凍室關上。

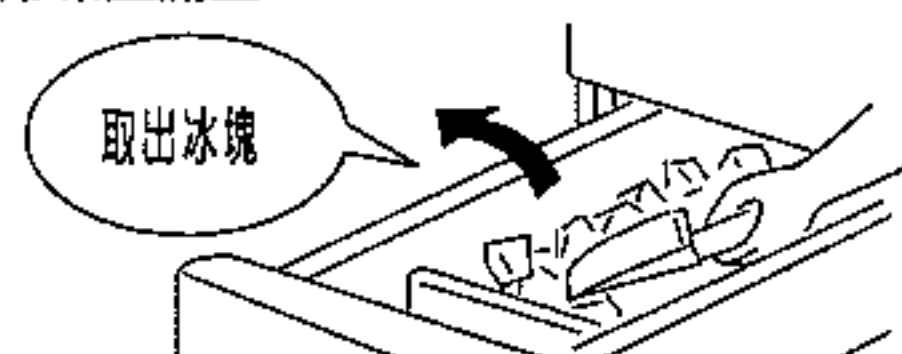

2

將水注入儲水箱內，安裝好水箱。

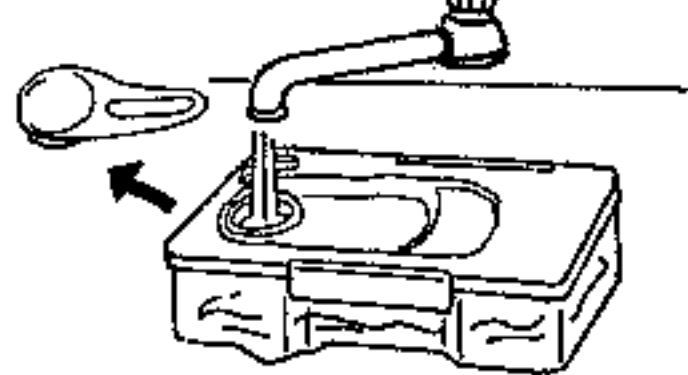

3

按住製冰停止鍵約5秒

■製冰停止紅燈約閃爍1分鐘，進行清洗行程

■結束後，停止閃爍。

4

重複操作第三步驟 3 2~3次。

5

取出冷凍室（上）倒掉裡面的水及冰塊。



## 請注意

- 清洗淨水過濾網時，請勿用廚房用清洗劑、酒精、漂白劑等。（會使冰塊產生異味）
- 要使用清潔劑或漂白劑等清洗其他部品時，請遵照清潔劑的使用說明。
- 給水幫浦組立不完全時，會使製冰過程產生異音。

無法製冰儲水箱的水也沒有減少  
無法製出很多冰塊



1. 是否冰箱剛安裝。
2. 儲水箱、給水幫浦及導管是否安裝正確。
3. 儲冰室裡側是否有放置食物或冰杓。
4. 自動製冰機是否設定為停止製冰。  
(製冰停止紅燈會亮起)

## 長時間不使用自動製冰時

●搬運時，也請這麼做

將製冰機的水或冰，強制剝落至儲冰室，使製冰機變空。

1

取出儲水箱，將冷凍室的門關上。



2

按住製冰停止鍵約5秒

■製冰停止紅燈約閃爍1分鐘，進行清洗行程

■結束後，停止閃爍。

3

取出冷凍室（上），倒掉裡面的水及冰塊。

冷凍室（上）



4

停止製冰

■如果製冰停止紅燈是熄滅的狀況，請按製冰停止鍵，確認紅燈亮起。

5

將儲水箱冷凍室（上），隔音板清洗，充分乾燥後，再裝回。

●想要再製冰時，請按下製冰停止鍵。  
(製冰停止紅燈會熄滅)

第7頁 裝回儲水箱

# 故障了嗎？該怎麼辦？

當您按下列指示檢查後產品仍無法正常運作，請立即與購買經銷商或瑞林服務公司聯絡。

## 遇到以下狀況時

## 請檢查下列地方


## 解決辦法

### 完全不冷

1. 電源供應是否正常。

1. 檢查電源插頭、保險絲及總開關。

### 不夠冷 製冰量少 冰塊溶化

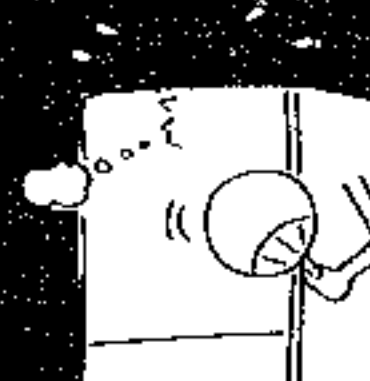

1. 溫度調節是否設定在「弱」。
2. 是否剛安裝、使用不久。
3. 冰箱散熱是否受阻。  
四周是否保留空間、有無直接日曬。
4. 冷氣出風口是否有物品擋到。  
冰箱門有無關好。

1. 請將溫度調節往「強」旋轉設定。
2. 剛安裝時，需等4-5小時才會冷卻。  
製冰則需等到24小時以上。
3. 請確認安裝場所是否正確。  
請參考 第2頁。
4. 是否塞太多食物或門沒關好。  
請參考 第2頁。

### 存放冷凍室以外的食物結凍



1. 冷藏室的溫度調節是否設定在「強」或「冰溫」。
2. 水分多的食物是否放在棚架裡側。
3. 周圍溫度是否在攝氏5°C以下。

1. 請將溫度調節往「弱」旋轉設定。
2. 豆腐、蔬菜、水果等，水分較多的食物。  
請放置在棚架前方。
3. 請將冷藏室的溫度調節往「弱」旋轉設定。


### 冰箱外壁或內部結霜 冷凍室結霜



1. 是否頻繁地開關門。  
冰箱門有無關好。
2. 是否為雨天或高溼度環境。

1. 空氣中充滿水分，遇冷自然會結霜或結露，  
即使冰箱門開一點縫隙也會導致結霜或結露，  
請參考 第2頁。
2. 會暫時結霜，請用乾布擦拭。  
冷凍室則容易結霜，請縮短開門時間。

### 冰箱門很容易開 冰箱門不容易關

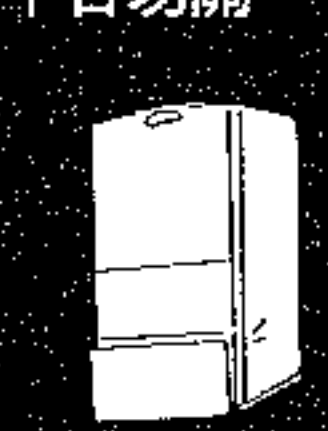

1. 是否有食物擋到門。
2. 是否有食物掉在抽屜式儲藏盒後面  
本體與門之間是否有夾到電源線。
3. 冰箱是否有安裝好。  
調整腳是否有固定在地面上。

1. 請將食物妥善放好。
2. 食物、電源線、塑膠袋等。  
都會阻礙冰箱門關閉。
3. 將前方的調整腳調高，門會比較容易關閉。  
請參考 第2頁。

### 有特別異味 (食物、冰塊)

1. 味道較重的食物，是否有包裝好。
2. 儲水箱是否有髒污。


1. 味道很重的話，除臭裝置無法完全脫臭，  
請用保鮮膜包裝好。
2. 請定期進行清潔保養。

### 電視有雜音

1. 電冰箱是否設置在電視機附近。
2. 電冰箱的電源是否離  
電視天線、訊號孔很接近。

1. 請將冰箱或電視機搬離。
2. 建議電冰箱電源及接地單獨使用。


### 噪音很大 發出怪聲 右列情形並非異常

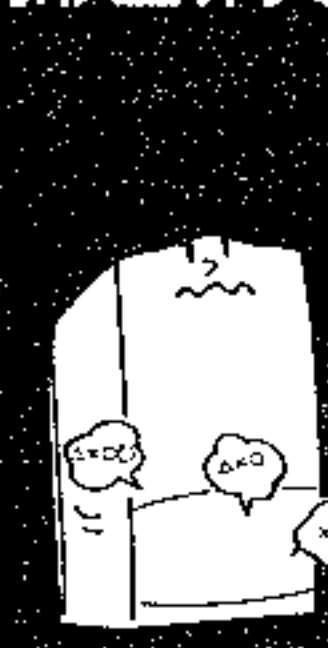

1. 聲音很急，很大聲。與平常不一樣。
2. 有時(1-2小時)會發出「嚶嚶」或「喀啦喀啦」的聲音。
3. 插入電源後，或停止製冰時，  
(每1-2小時)會發出「咕噠」的聲音。
4. 關門時，會發出「嘶」或「波波」聲。
5. 有時會發出「嘶」或「波波」聲。
6. 開門時，有時會聽到水流的聲音。
7. 常常聽到蚊子飛來飛去的聲音。

1. 聲音很急，很大聲。與平常不一樣。
2. 這是自動製冰的聲音。即使儲水箱已經沒有水每隔100分鐘，自動製冰機跟幫浦也會發出聲音。
3. 這是自動製冰運作確認的聲音。  
即使是停止製冰時，也會進行確認動作。
4. 這是風扇馬達啟動的聲音。
5. 這是冷媒流動的聲音。
6. 這是暖空氣進入冰箱，發泡壁遇熱膨脹所發出的聲音。
7. 這是調節風量的運作聲音。

### 本體外側變熱底部吹出熱風

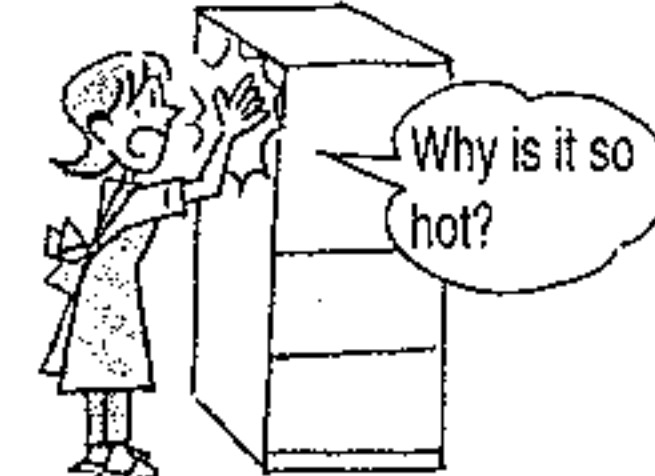

因為冰箱側面及頂部裝有散熱、防結露導管，  
底部則裝有促進散熱用的風扇。  
剛安裝或是夏天時，冰箱特別容易發熱（約50-60°C），  
這是為了確保冰箱冷卻性能，並非異常。

故障了嗎？該怎麼辦？

保證及售後服務

保證書 (另附)

- \* 保證書請務必確認有無購買日及販賣商店名。
- \* 請詳讀內容後，妥善保管

需仰賴修理時

請依照若「故障的話」(P11) 檢查  
另外，情況不良時請向販賣商店聯絡  
於保固期間時，  
需要修理時，請提出保證書  
依照保證書的規定販賣商店會處理  
過了保證期間  
如果進行修理就能使用時，請依照您所希望請人來維修

保證期間

從購買日起1年，其它注意事項請參考保證書。

- 聯絡內容
- 1.產品名稱：三菱電冰箱
  - 2.型號：標示於冷藏室門內側
  - 3.購買日
  - 4.故障原因（儘量具體表示）
  - 5.住址（提供附近地標）
  - 6.姓名、電話、希望維修日期

除霜

不需作除霜的動作，也不需處置除霜的水

有關冷凍室性能

本型冰箱的冷凍室性能屬於四星級。

| 標記              | 最低冷凍溫度<br>〈食品溫度〉 | 冷凍食品<br>保存期限 |
|-----------------|------------------|--------------|
| ★★★★<br>四星級冷凍效果 | 攝氏零下18度以下        | 約三個月         |

規格

| 機型               |        | MR-CU46S    |
|------------------|--------|-------------|
| 種類               |        | 冷凍冷藏電冰箱     |
| 有效內容積            | 總有效內容積 | 370 l       |
|                  | 冷藏室    | 229 l       |
|                  | 冷凍室    | 66 l        |
|                  | 蔬果室    | 75 l        |
| 外型尺寸             | 高度     | 1798 mm     |
|                  | 寬度     | 600 mm      |
|                  | 深度     | 639 mm      |
| 本體重量             |        | 73 kg       |
| 電動機額定消耗電功率       |        | 120 W       |
| 電熱裝置額定消耗電功率(除霜時) |        | 150 W       |
| 額定電壓・額定頻率        |        | 110V ・ 60Hz |
| 消耗電量             |        | 標示於冰箱背面     |
| 電源線              |        | 1.95 m      |
| 冷凍室性能            |        | 四星級★★★★     |

|             | 附件          | 數量 |
|-------------|-------------|----|
| 冷<br>藏<br>室 | 可調式棚架       | 2  |
|             | 1,2,3棚架     | 1  |
|             | 冰溫室(上)      | 1  |
|             | 冰溫室(下)      | 1  |
|             | 儲水箱(附淨水過濾網) | 1  |
|             | 置物架(大)      | 1  |
|             | 置物架(小)      | 1  |
|             | 蛋架          | 1  |
|             | 小物品置物架      | 1  |
|             | 瓶架          | 1  |
| 蔬<br>果<br>室 | 調味料置物架      | 1  |
|             | 蔬菜盒         | 1  |
| 冷<br>凍<br>室 | 滑動盒         | 1  |
|             | 冷凍室(上)      | 1  |
|             | 冷凍室(下)      | 1  |
|             | 隔音板         | 1  |
|             | 冰杓          | 1  |
|             | 蒸發盤         | 1  |
|             | 腳架面板        | 1  |

# 為了安全 務必遵守 的事項

■ 以下是錯誤的使用方法及發生危險程度的標示區分說明。

## 警告

錯誤的使用，可能會造成死亡或重傷

## 注意

錯誤的使用，會造成傷害或房屋及財產等損害


■ 記號的意義如下所示。

|                                                                                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|   | 請勿進行         |
|  | 請勿碰觸         |
|  | 請勿自行分解、修理、改造 |
|  | 禁止淋水         |
|  | 禁止以濕手碰觸      |
|  | 請務必遵從下列指示操作  |
|  | 請務必安裝接地線     |
|  | 請務必由插座拔掉插頭   |

- 在發生異常及無法運轉時，請立即停止運轉，並與「購買商店」或「歌林所屬服務站」洽詢。
- 電源線之更換必須由製造商或其服務處或類似的合格人員才能執行。
- (請洽歌林經銷商或瑞林科技服務有限公司)
- 本產品隔熱材內容含易燃物質，請在廢棄處理時，送至專門回收處理場所。


## 警告

為預防地震，請固定在堅固的牆壁或柱子  
會有導致冰箱傾倒而造成受傷的危險。  
參考第2頁

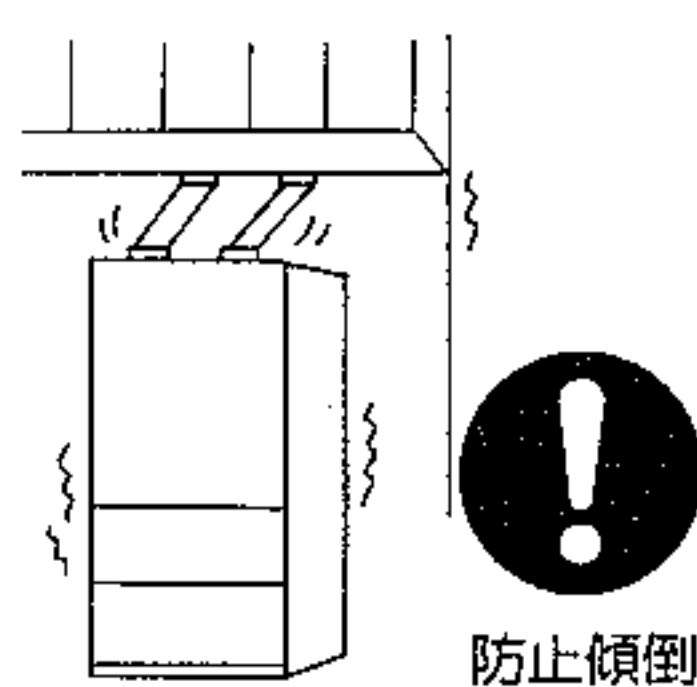


防止傾倒

電源方面應單獨使用交流110V 15A以上的插座  
使用延長線、多腳插座等，會有導致發熱、火災的危險。  
參考第2頁

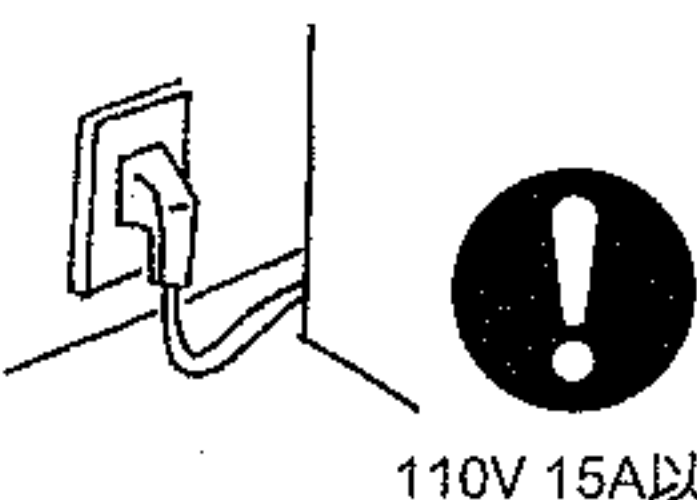


110V 15A以上

進行接地  
接地不完全時，會導致著火、觸電。  
參考第2頁

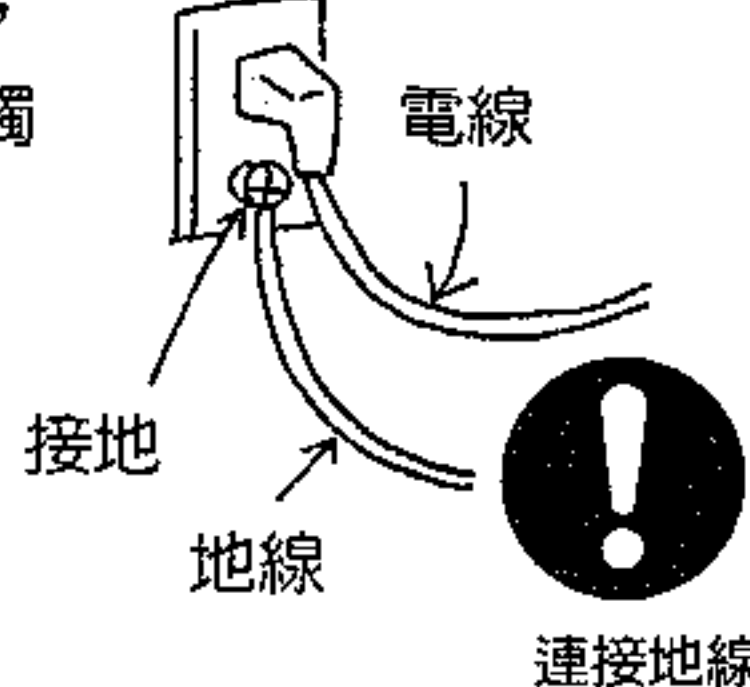


連接地線

避免設置在濕氣重、水淋得到的地方  
絕緣不佳會導致觸電、火災。  
參考第2頁

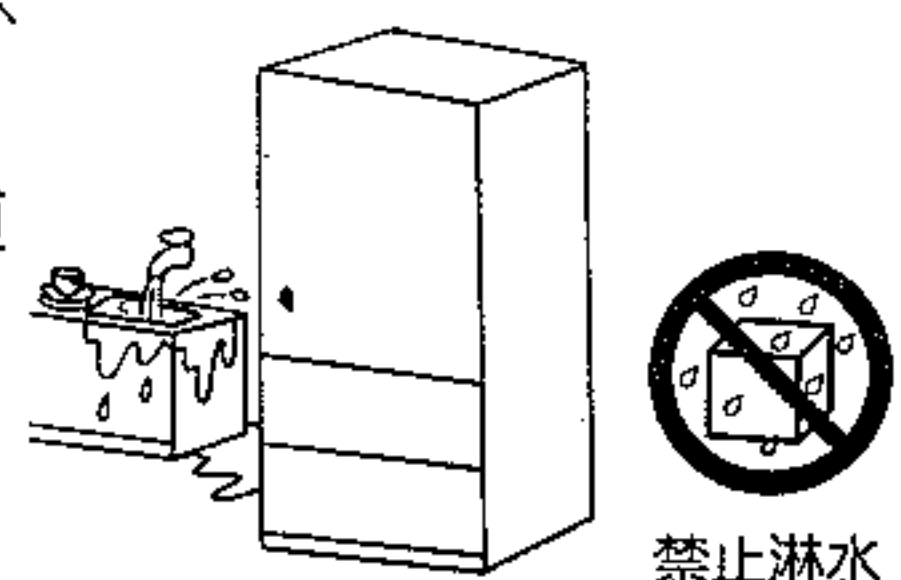


禁止淋水

請勿在上面放置裝有水的容器  
若溢出的水淋到電氣零件，會導致觸電、火災。

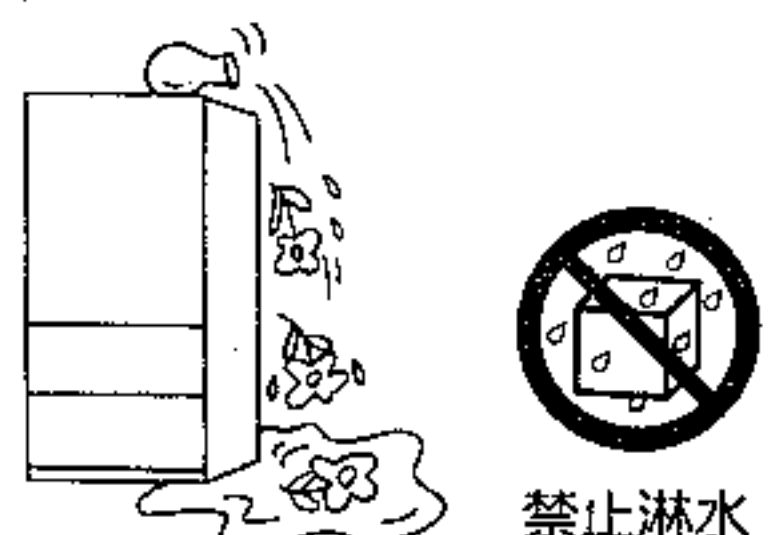

禁止淋水

勿淋水或使湯汁溢出  
水、湯汁一旦淋到的話，會導致觸電、火災。  
請立即擦乾。

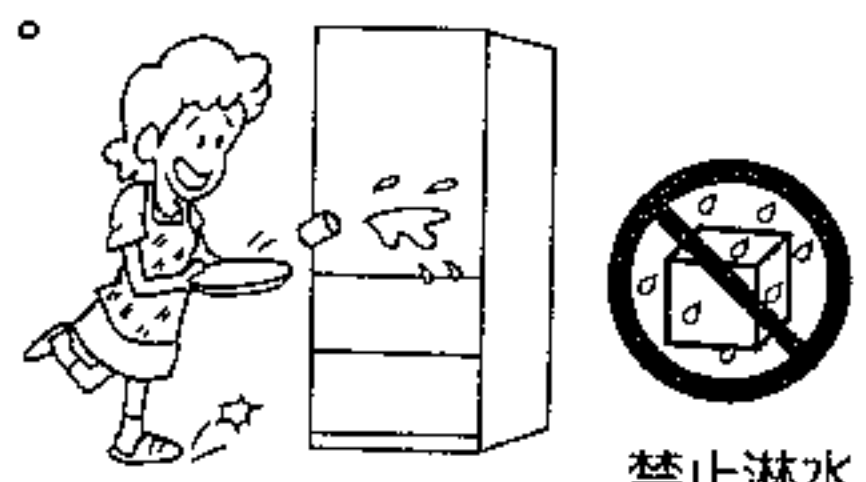

禁止淋水

請勿在上面放置物品  
物品會因門的開、關而掉落並造成受傷的危險。



禁止

請勿在附近使用可燃性噴霧器  
因為電氣接觸點的火花會造成著火而引起火災。



禁止使用

勿懸吊在門上或坐在拉出門及進入冰箱內  
會導致冰箱傾倒、置物盒破裂及造成人員受傷。




禁止

請勿保存藥品、學術試料  
需妥善管理的物品無法利用家庭用電冰箱保存。



禁止儲藏

請勿放入揮發性易著火的物品  
一旦放入汽油、化妝品、整髮劑等揮發性易著火的物品，會因為電氣接觸點的火花而導致爆炸。

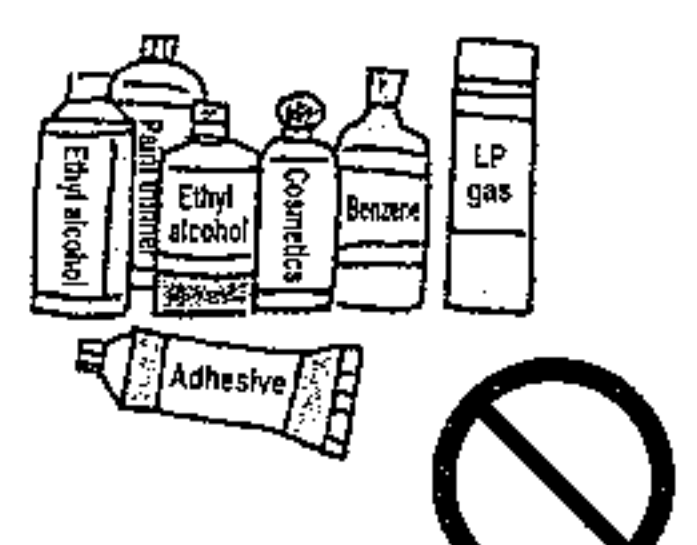

禁止儲藏

勿將手放入自動製冰機的機械部  
〈儲冰箱的上方〉  
製冰盤旋轉時，會有導致受傷的危險。




禁止接觸

若有異常時〈焦臭味〉，應拔掉電源插頭停止運轉  
若異常狀況下持續運轉，會導致觸電、火災。




拔掉插頭

請勿讓冰箱的背面壓住電源插頭而損傷電源線  
壓住、過度彎曲、拉扯、扭轉電源線，會有導致破損、觸電、及火災的危險。

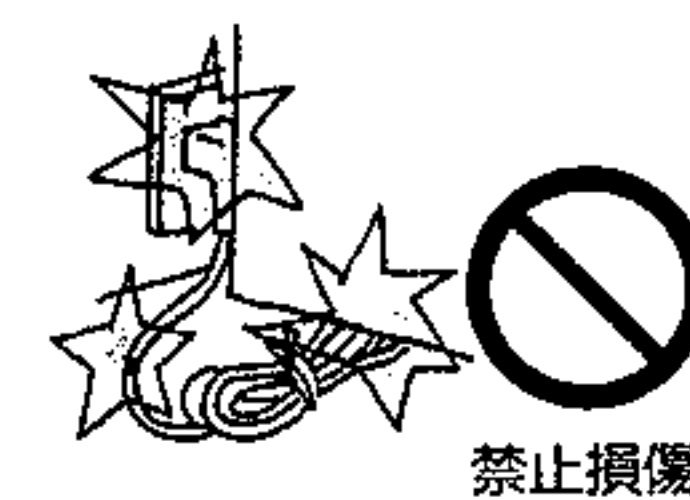


禁止損傷

請勿使用損傷的電線、插頭及插入鬆弛的插座  
會導致觸電、火災。

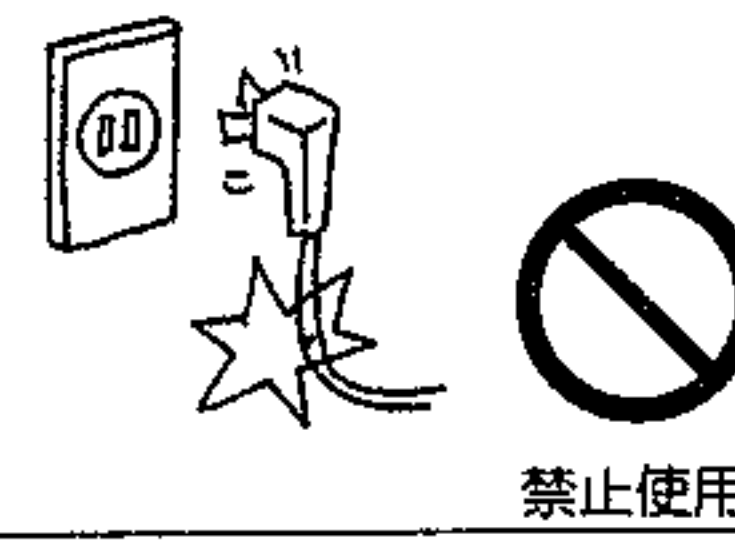


禁止使用

請勿用拉扯電線的方式拔掉電源插頭  
會有導致電線損傷、觸電、火災的危險。

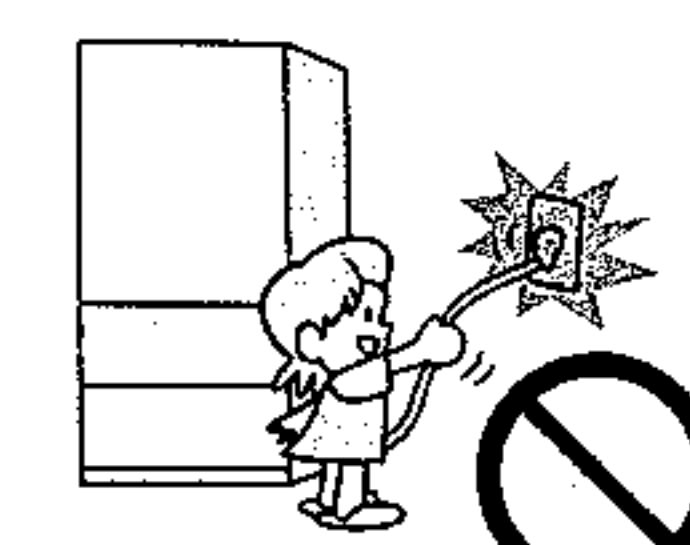


禁止

請勿以濕的手拔掉、電源插頭  
會有導致觸電的危險。

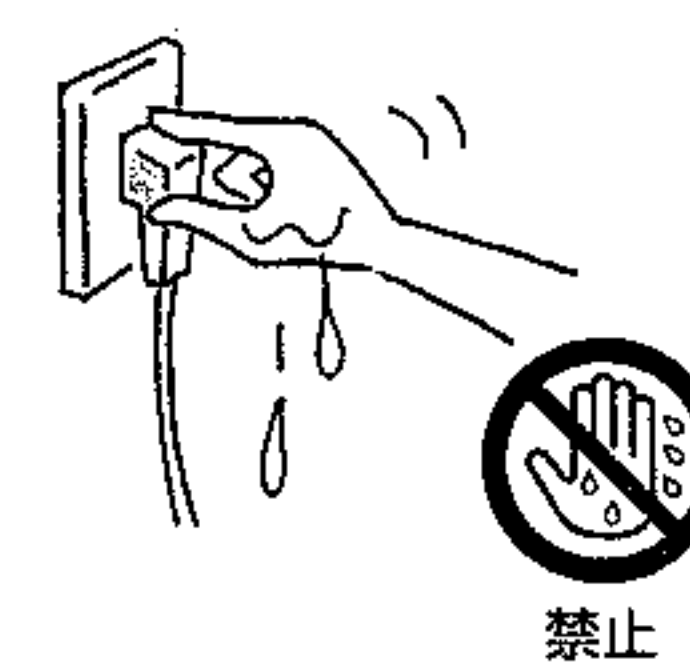

禁止

切勿進行分解、修理、改造  
會有導致受傷、觸電、火災等危險。

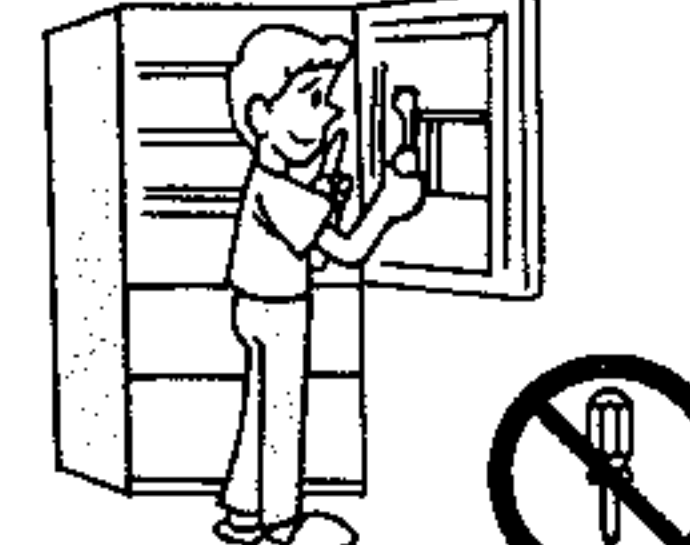

禁止分解

更換箱內燈或清洗時，請拔掉電源插頭  
若不拔掉電源插頭或是以濕的手拔掉、插入，會有觸電的危險。




拔掉插頭

請使用規定的庫內燈  
使用規格外的庫內燈，可能會有導致火災的危險。  
參考第9頁



使用指定物

電源插頭及電源線請朝下，插頭的刀刀要完全插入  
若將電源插頭朝上，會使電源線折彎，會有導致觸電及火災的危險。

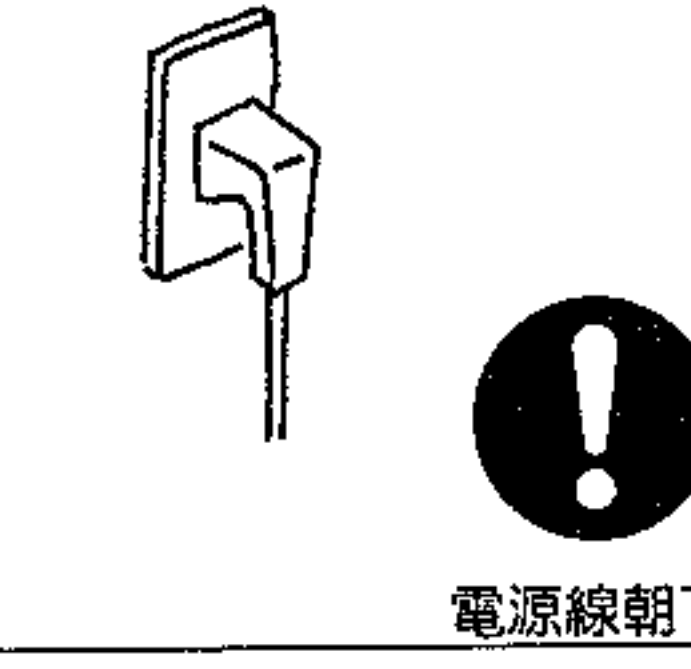


電源線朝下

去除電源插頭上的灰塵  
灰塵附著或絕緣不良時，會有導致觸電、火災的危險。



去除灰塵

若察覺瓦斯漏氣時，請打開窗戶通風  
電氣接觸點的火花，會導致爆炸、火災。

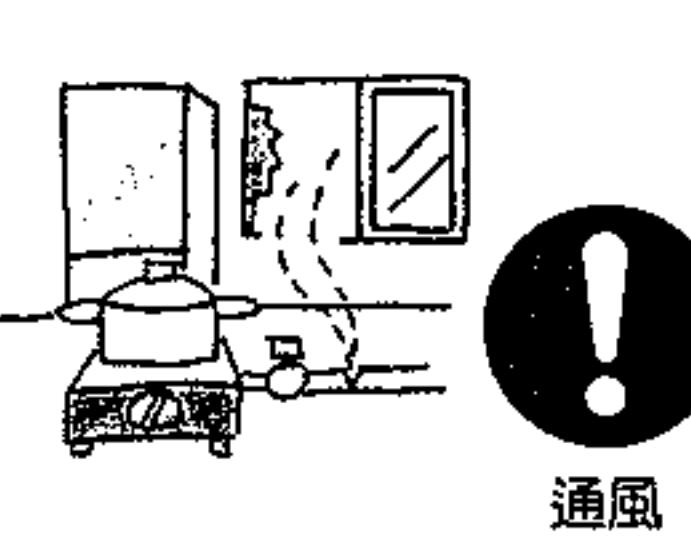

通風


廢棄處理時，請拆下門襯墊  
若小孩子關在裡面出不來會有危險。



拆下襯墊

## 注意

請利用調整腳安裝在水平穩固的地方  
安置不正確會有受傷及危險。  
參考第2頁

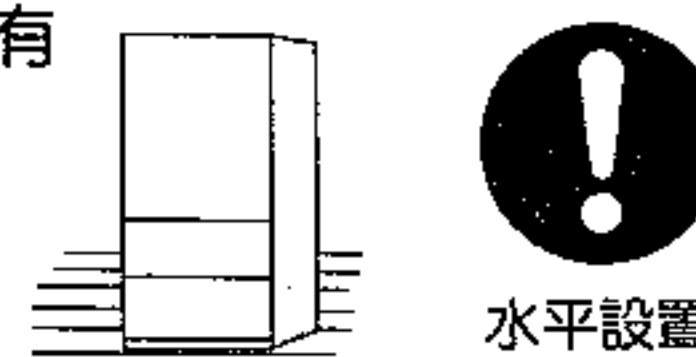

水平設置

搬運時，請握住搬運用把手  
若握住其他地方，會有導致受傷的危險。  
參考第9頁




握住把手

請勿勉強塞入食品或用力拉出棚架  
會有食品掉落及受傷的危險。




禁止

請勿將瓶類等物品放入冷凍室  
若瓶內結凍破裂會有導致受傷的危險。

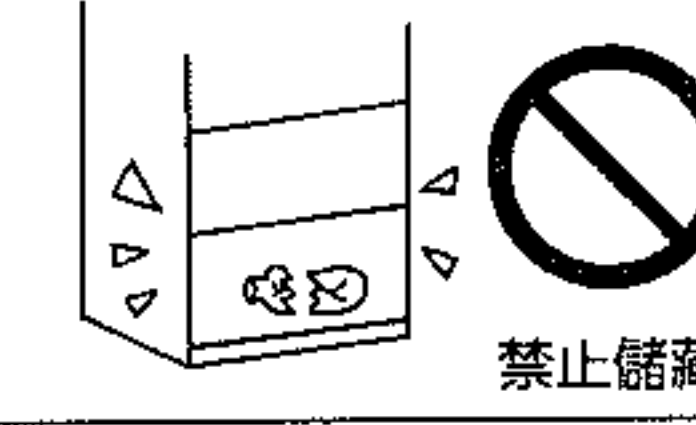

禁止儲藏

發臭、變色、腐敗的食品請勿食用  
會有食物中毒的危險。

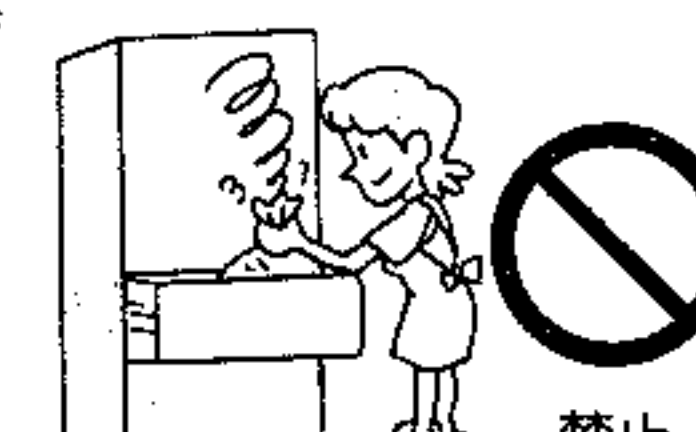


禁止

請勿以濕的手接觸冷凍室的食品及容器  
會有凍傷及受傷的可能。




禁止接觸

請勿將手放入電冰箱底部  
會有因鐵板割到手而受傷的危險。

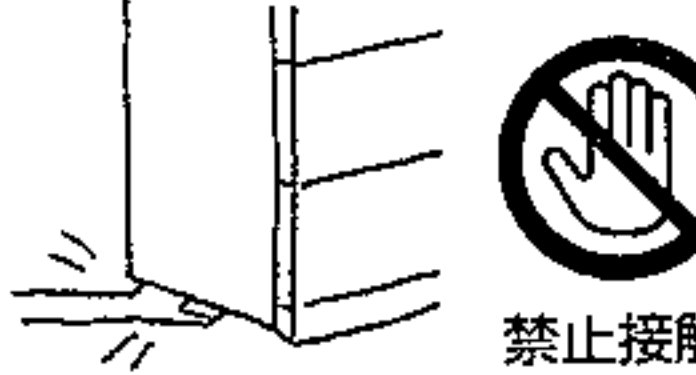

禁止接觸

請握住把手開、關門  
若握住門的上側或下側，會有夾住手指頭的危險。

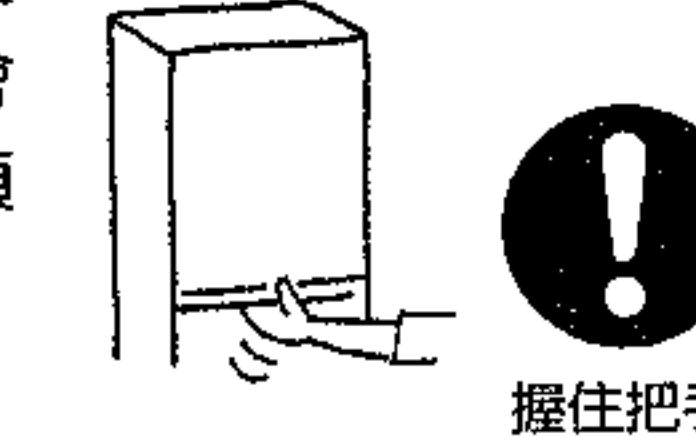

握住把手

為了安全務必遵守的事項

為了安全務必遵守的事項