

mitsubishi

三菱電冰箱




**MITSUBISHI
ELECTRIC**

三菱電機株式會社

使用說明書

型號 **MR-F30U**

1. 部品名稱

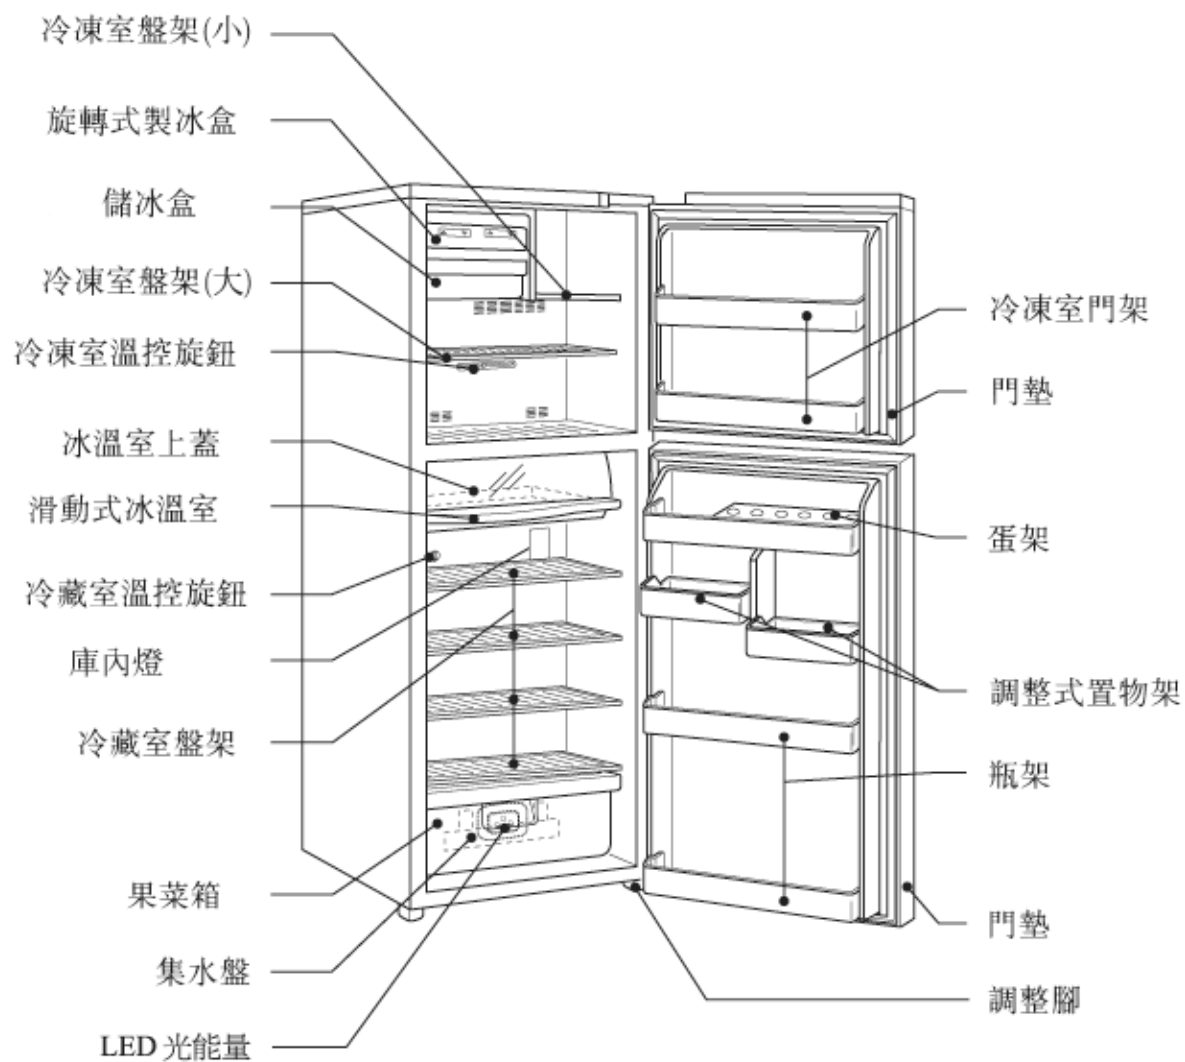

本圖所示為MR-F30U

2. 安裝

- 請安裝於完全平坦且堅固的場所。
- 請旋轉前方右邊的調整腳，使電冰箱成水平位置且保持其穩定。
- 請保持電冰箱兩側和牆壁之間，至少要相距2cm以上。
頂部上方距離天花板，至少要相距10cm以上之距離。
- 安裝的場所請選擇沒有日光直射、塵埃、溼熱且通風良好的場所，才不會影響電冰箱散熱，確保電冰箱的性能。

3. 接線

注意：為保證人體的安全，應有良好的接地。

●電冰箱的電源插頭一定要使用專用電源插頭。這是發揮電冰箱性能，並可避免因電冰箱內連接線負荷過大等原因而引起的火災。無故延長導線，也是不正確的使用方法。

請確認電源插座的電壓是否無誤(AC 110 V, 60 Hz)

●如電冰箱裝有接地插頭時，請正確的使用。這種三腳式插頭，一定要插入一個匹配三頭式的接地插座。

如果安裝場所的牆上沒有適當的三腳式接地插座，請變更一個適當型式的接地。

接地端插頭，不可切斷或拆卸。

●如電冰箱未裝接地插頭時，請將接地線搭接於電冰箱後面底部的接地線連接螺絲。

●電源線之更換必須由製造商或其服務處或類似合格的人員才能執行。

(請洽歌林經銷商或瑞林科技服務公司)

4. 操作


1. 溫控旋鈕

●冷凍室和冷藏室都裝設有溫控旋鈕。

●平常使用時，請設定在"中"。

如果要保存較多的食物時，請設定在"強"。如果只要製冰時，請設定在"弱"。

冷凍室溫控旋鈕

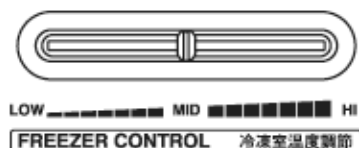

●平常使用時，請設定在"中"。

想要溫度較冷時，請設定在"強"。如果太冷甚至結凍時，請設定在"弱"。

冷藏室溫控旋鈕



2. 自動除霜

●由於內裝有自動除霜功能及除霜加熱器，冰箱內的除霜是自動進行的。因此不需要自己除霜。

除霜後所餘留的水，會通過排水管流入集水盤內，再藉由散熱器自動蒸發。


3. 製冰

- 如需要製冰時，請在製冰盒內注入水直到滿水線。然後將製冰盒依軌道放入。
- 如果水加太滿，會使冰塊凍結在一起。
- 旋轉製冰盒，就能使冰塊落入底下的儲冰盒。
- 如果將水注入儲冰盒直接製冰，將會使儲冰盒破裂。




4. 滑動式冰溫室

- 為了保持食品鮮度，滑動式冰溫室溫度約在0℃左右

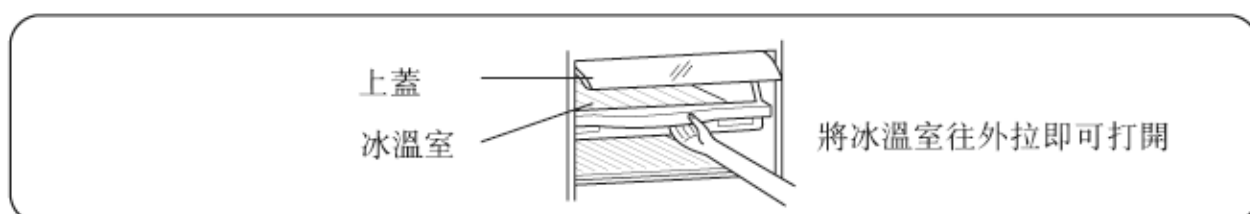


注意：關上冷藏室門之前，請確認冰溫室已推入原來的位置(上蓋已正確關上)。

- 如圖所示，將上蓋及冰溫室取出後，就能進行清洗。
- 將冰溫室拉出，打開上蓋，握住上蓋右側位置，然後往左側移動，即可將上蓋拆卸。(如圖一)
- 將冰溫室完全拉出，然後握住冰溫室邊緣，將冰溫室抬高即可拆卸。(如圖二)

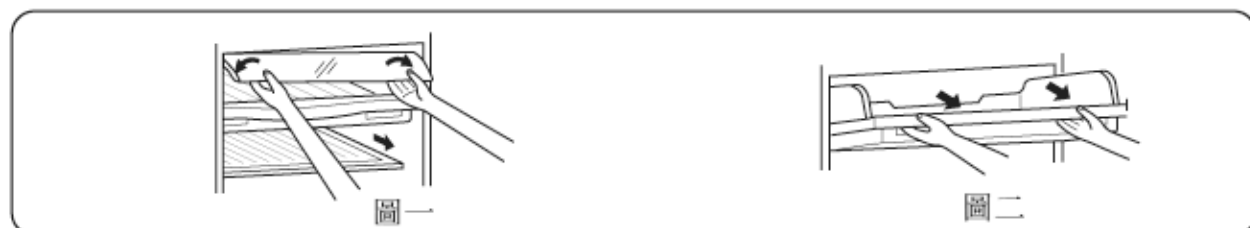

- 將冰溫盤架從後方往上提，即可拆卸。
- 當裝回冰溫盤架，請務必先從前方置入。若先從後方放入，將安裝不完全，擋住冷流循環。

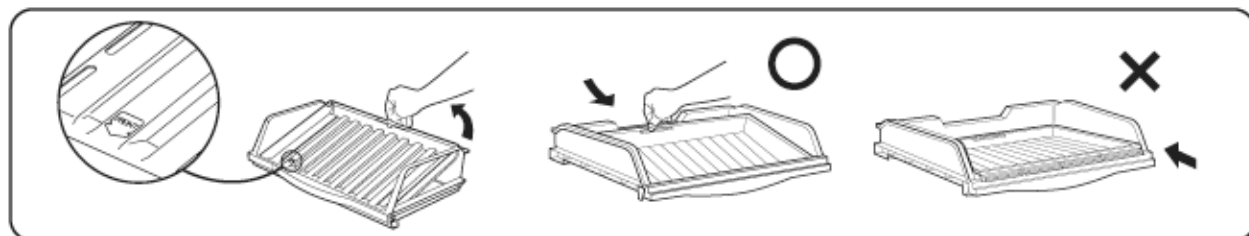


5. 門架

您可以自由使用門架，把小物品存放在這些位置。如此就可以騰出較多的空間，存放較大的物品。


蛋架

- 可以全部用來存放蛋(如圖一)。
- 亦可將所有蛋架翻轉過來，全用來存放小物品(如圖二)。

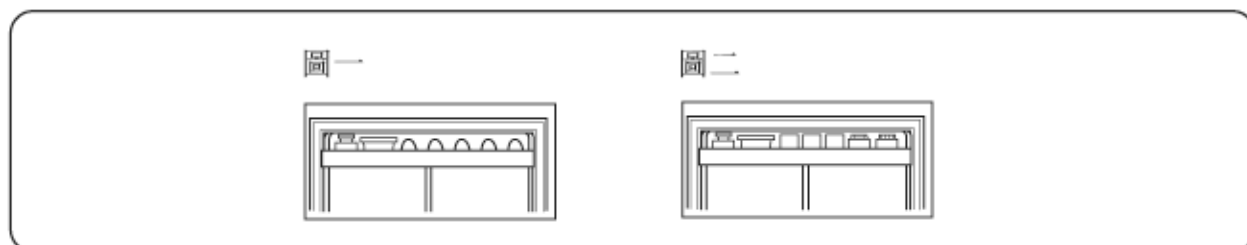

瓶架


- 在右側位置，可以存放大容量之寶特瓶或瓶罐。
- 為了方便取出及存放，瓶架設計成稍微傾斜的方式。

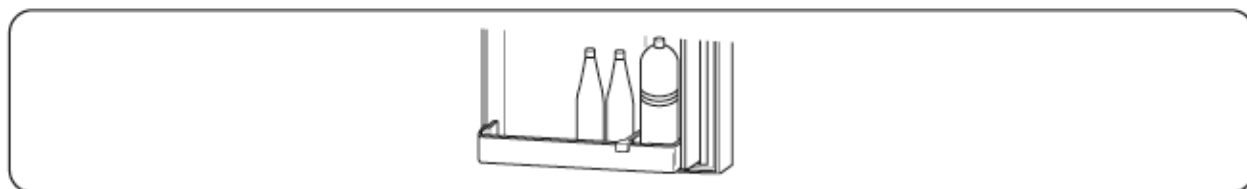

市面銷售的各式瓶罐，由於種類形狀的不同，存放於瓶架時，有可能會靠住門架或盤架，請小心關上冰箱門。


調整式置物架

- 可依存放物品的大小，調整置物架的位置。

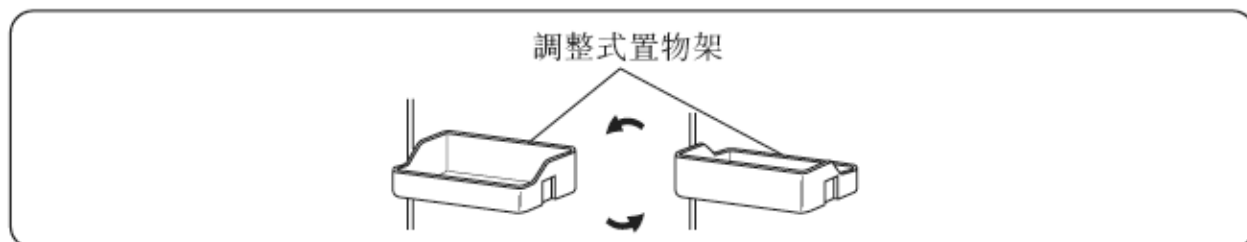


6. 如何拆卸門架

- 如圖所示，可以拆卸所有門架，進行清洗。
- 請將門架往上輕推，即可拆卸。

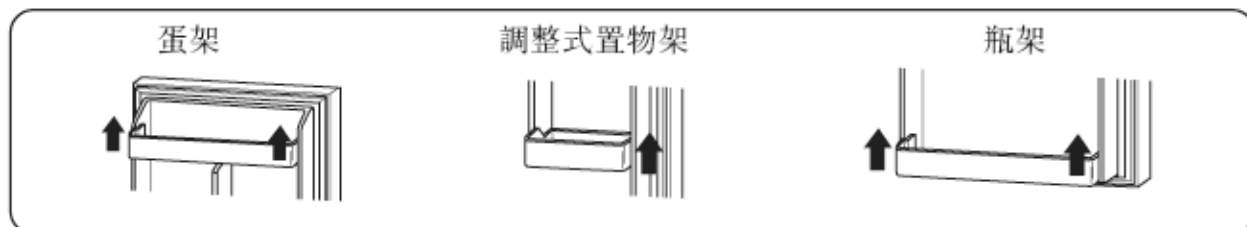

7. 能增加維他命 C 含量的發光二極管(LED)

- 蔬果室內安裝了橘色 LED，所發出的光線可引發光合作用，從而增加蔬果的維他命 C 含量，保持蔬果的新鮮度及延長其壽命。
- LED 能放射肉眼可看見的橘色光線，光線可穿過透明的蔬果盒或塑膠袋。無論冰箱門關閉或開啓，它依然會持續運作。

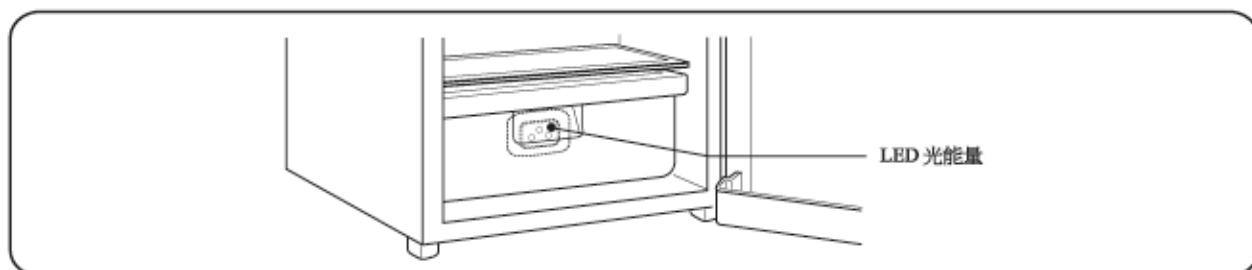

建議

- 將蔬果放進冰箱前，請以保鮮膜包裹水果及蔬菜，以保持食物新鮮。
- 將蔬果保存在透明容器內或保鮮膜包裹，讓 LED 的橘色光線直接照射到蔬果上。
- 只要是含有葉綠素成份的綠色蔬果，例如花椰菜，都會產生光合作用及增加維他命 C 含量。光合作用的效果，要視乎蔬果的新鮮度及種類而定。

小心

- 切記不要使用利刀或螺絲刀調整 LED，這會損壞其運作。
- 切勿拆除、修理、改裝或調整 LED。這樣可能會損壞 LED 的運作。
- 如果 LED 損壞或不能正常運作，切勿自行調整或修理，請聯絡瑞林科技服務股份有限公司。

5. 保養

當進行保養時，首先一定要確認電源插頭已經拔除。

- 把軟布浸入冷水或微溫的水內，擰乾以後擦拭。
- 門墊如有髒污，如不加以清洗(特別是下門部位)，門墊就容易損壞，因此要經常保持清潔。
- 清洗時，請勿使用洗衣粉、酸、汽油、稀釋劑、熱水、肥皂粉或化學布等，這些都會損傷冰箱表面的烤漆及材料。


注意：
請勿直接用水清洗電冰箱，
否則會導致故障、漏電或失火的可能。



- 集水盤容易囤積污垢，如不清洗，會發出惡臭，請養成經常清洗的好習慣。

1. 如何拆卸集水盤

- 請先將電冰箱搬離開牆壁。
- 如圖所示，將集水盤拆卸。
- 拆卸集水盤時，請將集水盤稍微抬高一些角度拉出，以避免勾到排水管。
- 安裝時，請將集水盤完全裝入(這時排水管的位置，是在集水盤的上方)，集水盤未安裝好時，容易導致漏水、噪音或振動。

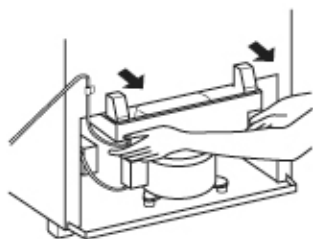


2. 如何更換庫內燈

注意：請先拔除電源插頭，否則會導致觸電。

- 請先拆卸庫內燈上蓋：由底部往上推。
- 將冷藏室溫控旋鈕右內側的庫內燈拆下。

請向歌林經銷商或瑞林科技服務公司購買110 V、15 W之MR-F30U 專用庫內燈。

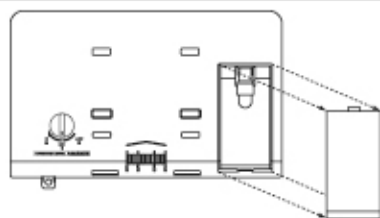

6. 安全對策

這些安全對策，是適用在家庭內所使用的電冰箱，歌林股份有限公司希望閣下特別注意。

- 如果您的電冰箱太過老舊而不再使用，請將冰箱門板拆卸，以避免兒童玩耍受困在內。
- 請勿拉著電源線拔除電源。請務必握著插頭拔離插座。
- 請勿在有可能爆炸的場合(瓦斯漏氣時)，使用電冰箱。
- 碳酸飲料請勿冷凍。
- 避免放入即將食用的冰類食品及類似的冷凍食品等。
- 當插頭受損時，請務必通知歌林經銷商或瑞林科技服務公司維修，以避免災害發生。
- 儲存食物時，請避免物品阻塞，確保冷氣流通。
- 請勿使用器具或其他方法加速除霜動作。
- 請勿在電冰箱內放置其它電器製品。
- 請勿讓小孩子或行動不良的人單獨使用電冰箱。
- 避免小孩子拿冰箱玩耍。
- 請勿破壞冰箱的線路設備
- 冰箱發泡材質內含易燃物質 請在廢棄處理時、交由專門回收處理場所。
- 請遵守上述規定。

7. 排除故障

當電冰箱無法運轉時

- 請檢查有無電源。
- 請確認插頭確實插入插座。
- 請確認保險絲是否燒掉。

當電冰箱溫度過冷時

- 溫控旋鈕是否設定得太高。
- 如果把水分含量高的食物直接放在出風口，會容易結凍，並非故障。

當您聽到流水聲時

- 這是冷媒流動的聲音，並非故障。

當電冰箱不夠冷時

- 食品的包裝太緊密且置放得太擠時，可能阻止冷氣的流通。
- 是否在冰箱內存放熱食。
- 電冰箱的門是否沒關好。
- 電冰箱的門墊是否有損壞。
- 電冰箱的安裝場所是否通風不良。
- 在電冰箱的前後及上方的散熱空間是否足夠。
- 溫控旋鈕的溫度設定是否適當。

當聽到有雜聲從冰箱內風扇排柵發出


- 當到達固定溫度時，冰箱內風扇排柵所發出的雜聲便會停止。
冷凍系統是經由冰箱內的風扇馬達及排柵操作而產生的。

當聽到雜聲出現的時候 (在冰箱門打開時)

- 由於冰箱內的溫度是低溫，故此當冰箱門打開時，暖空氣進入冰箱，導致塑膠部份因熱膨脹，而產生雜聲，此純屬正常現象。

電冰箱前端發熱時

- 由於保護安全起見，為防止冒汗，冰箱前端的散熱管在運轉中會發熱。
因此電冰箱前端的發熱現象並非故障。

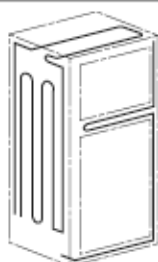

電冰箱的外壁結露時

- 因為雨天或高溼度的安裝環境，會使冰箱外壁結露，請用乾布擦拭。

在電源插頭拔除又插回時，壓縮機停止運轉

- 當電源插頭拔出插座，然後又立即再插入時，壓縮機不會馬上啟動(這是壓縮機的保護措施)。
因此，在拔出插頭時，一定要至少等待5分鐘以上，才能將插頭再插入。
(若壓縮機仍是不啟動，請把插頭再次拔出，等待5分鐘以上，再把插頭插回)

電冰箱的側面發熱時

- 特別是在安裝冰箱時，或室外氣溫高的夏天，以及冰箱門開關次數頻繁時，電冰箱的側面會發熱。

這是因為電冰箱將內部所吸收的熱能，通過整個側面散熱管散熱的緣故，並非故障。

8. 規格

機型	MR-F30U
種類	冷凍冷藏電冰箱
有效內容積	
總有效內容積	238 l
冷凍室有效內容積	61 l
冷藏室有效內容積	177 l
額定電壓	1Ø110V
額定頻率	60 Hz
電動機額定消耗電功率	100 W
電熱裝置額定消耗電功率	134 W
消耗電量	48 kWh/月
能源因數值（EF 值）	5.9 l/kWh/月
冷劑名稱	HFC-134a
冷劑封入量	125 g
重量	53 kg
進口廠商	台灣三菱電機股份有限公司 台北市中山北路六段 88 號 11 樓 (02) 2835-3030
進口商地址	
進口商電話	
代理廠商	歌林股份有限公司 台北市重慶南路一段 86 號 10 樓 (02)2314-3151
代理地址	
代理電話	
製造廠商	三菱電機株式會社
生產國別	泰國

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變，若需維修時，
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技服務股份有限公司

基隆服務站	基隆市文化路221-5號	☎ (02)24248916	南投服務站	南投市中興路346號	☎ (049)2233483
松山服務站	台北市松信路137號	☎ (02)27698800	虎尾服務站	雲林縣虎尾鎮光復路198號	☎ (05)6310177
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	☎ (05)2686574
北北服務站	台北市敦煌路205號	☎ (02)25952113	新營服務站	台南縣新營市和平路6-1號	☎ (06)6323714
三重服務站	三重市溪尾街14號	☎ (02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	☎ (06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
中和服務站	中和市板南路112號	☎ (02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市鳳松路179號	☎ (07)7353309
中壢服務站	中壢市新興路286號	☎ (03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
新竹服務站	新竹市東大路二段738號	☎ (03)5426686	岡山服務站	高雄縣路竹鄉環球路459號	☎ (07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	☎ (06)9211099
台中服務站	台中市北屯路429號	☎ (04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	☎ (089)327377
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	☎ (03)8529191
彰化服務站	彰化市林森路387號	☎ (04)7513774	羅東服務站	羅東鎮興東南路35之1號	☎ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758

歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628

瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

進口廠商：台灣三菱電機股份有限公司

地址：台北市中山北路六段88號11樓

電話：(02) 2833-5300

代理廠商：歌林股份有限公司

地址：台北市重慶南路一段86號7.9.10樓

電話：(02) 2314-3151

製造廠商：三菱電機株式會社

本產品設計為僅供於台灣使用，並不能於其他地區使用。

於台灣以外的其他地區，並不提供維修服務。

