


mitsubishi



三菱電冰箱

型號MR-G50B

使用說明書

使用電冰箱 高明的方法



■為了您的安全，在使用本產品前，請先詳閱這本使用說明書。

特別是先閱讀「為了安全務必遵守的事項」後再正確地使用本產品。

■購買本產品時，請確認是否附有保證書，並確認有無標記「購買日期」及「販賣店名」，以確保您的權益。

■請妥善保管使用說明書及保證書。

真清潔！好喜歡！

冷氣

機體

冰塊

真清潔

清潔 設有味道感應器
隨時除臭

利用V-LED光除去冰箱內瀰漫的惡臭分解細菌，並以乾淨的冷氣冰凍食物。



清潔 冰箱內部機體抗菌

針對冰箱內壁進行抗菌處理



便利 雖然結凍，但馬上能切食
好用的易切冷凍

使用易切冷凍（微凍）的功能，就能用菜刀輕鬆切冷凍肉塊，迅速料理。



便利 可依食物大小自由調整的升降
棚架

即使架上有食物也可輕鬆上下調整



目錄

使用前的注意事項

為確保安全請務必遵守之事項 4

從安裝到開始運轉 6

正確的使用方法

各室的溫度調節及操作面板的使用方法 8

操作面板其它功能說明 10

各室的使用方法

冷藏室、滑動式冰溫室 12

切替室 13

蔬菜室、冷凍室 13

微凍使用方法(易切冷凍) 14

製冰室(自動製冰機) 16

保養或遇到問題時

自動製冰機的保養 17

附件的拆卸方法及保養 18

故障了嗎?怎麼辦? 20


遇到這種情況時 停電 長期不使用 搬運等 21

保證及售後服務 22


規格 23

■此電冰箱是以一般家庭食品冷凍、冷藏保存為目的所製成的產品，營業用請使用營業用冷藏設備。

■為了便於資源再回收，主要的塑膠製品都標有材料名稱。

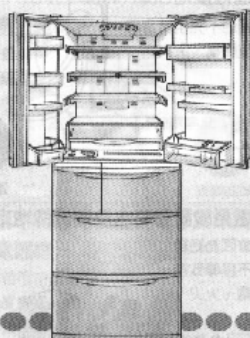

清潔 可拆洗的給水管路

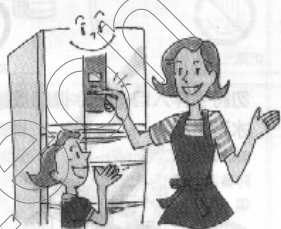給水管路可整個拆除清洗
以確保隨時都有乾淨的冰塊食用便利 從液晶操作面板控制整個
冰箱溫度可依使用場合自由調節急冷、省電等
功能

請務必遵守以確保安全

以下是錯誤的使用方法，以及發生危險程度的標示區分說明

警告

使用錯誤時有可能造成死亡或重傷

注意

使用錯誤時會造成傷害或房屋及財產的損失

記號的意義如下所示



禁止操作



禁止觸摸



禁止分解、修理、改造



禁止淋水



手濕時禁止觸摸



請務必依照指示操作



請務必安裝接地線




請務必由插座拔掉插頭

在發生異常及無法運轉時，請立即停止運轉，並與「購買商店」或「歌林所屬服務站」洽詢。

警告

請固定在有避震措施的牆壁或柱子上
會造成冰箱
倒塌的危險

參考第5頁

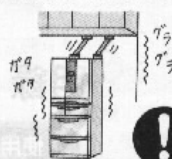


防止傾倒

請單獨使用交流電110V 15A以上的
插座

使用延長線或多
孔插座會造成發
熱、火災的危險

參考第7頁

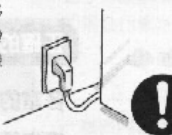


110V 15A以上

進行接地

接地不完全時會導
致觸電、火災

參考第6頁

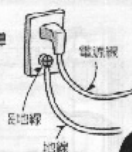


連接地線

避免設置在有水及潮濕的地方

會因為絕緣
不良導致觸
電、火災


參考第5頁

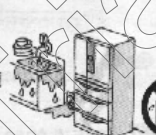

禁止設置

勿放置裝有水的容器在冰箱上


水若滲到電器
製品上會造成
觸電及火災

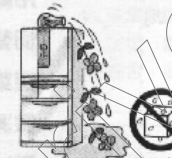

禁止淋水

冰箱上勿放置物品

會因門的開關造成掉落、受傷

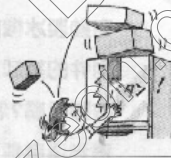

禁止

不要懸吊在門或門把、勿坐在拉出
門上及

勿進入冰箱內

會造成冰箱
倒塌而受傷



禁止

勿放入揮發性易燃物品

如汽油、化妝品、
髮膠會引起火災、
爆炸



禁止儲存

勿淋水或使湯汁溢出

海水、湯汁會導致觸電、火災
請馬上擦拭



禁止淋水

勿在附近使用可燃性噴霧器

會因為電氣接觸點的火花引起火災



禁止使用

勿保存藥品或化學物品

必須嚴格管理
的東西請勿放
入家庭用電冰
箱保存



禁止儲存

勿將手伸入自動製冰機的機械部(儲
冰箱上部)

製冰盤迴轉
時會導致受傷



禁止碰觸

⚠ 注意

請務必遵守以確保安全

異常時(出現焦臭味)應把插頭拔掉, 停止運轉

異常持續運轉
會導致觸電、
火災



請拔插頭

更換或保養冰箱內燈時, 請將插頭拔掉

會導致觸電、受傷



請拔插頭

請勿讓冰箱的背面壓住電源插頭而損傷電源線

電源線若遭持續重壓、過度彎曲、拉扯或是扭曲的話, 會導致電源線破損, 並引起觸電、火災



禁止

請使用指定規格的冰箱庫內燈

使用指定規格以外的燈, 可能會導致火災

參考第19頁



使用指定品

勿使用損壞的電源線、插頭及鬆弛的插座孔


會導致觸電、火災



禁止使用

插頭與電源線請面朝下, 並將插頭金屬片完全插入

插頭面朝上不但會使電源線彎曲, 也會導致觸電與產生火花

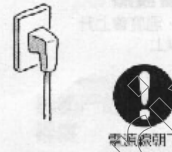

電源線朝下

勿用力拔掉電源線插頭

電線損壞會導致觸電、火災



禁止

清理電源插頭的灰塵

灰塵會導致絕緣不良, 並會因此引起觸電與火災



清除灰塵

手濕時勿拔或插電源插座

會導致觸電



手濕禁止觸摸

發現瓦斯漏氣時, 不要換冰箱, 請開窗通風

電氣接觸點的火花會導致爆炸、火災



通風

勿分解、修理、改造

會導致受傷、觸電、火災



禁止分解

廢棄處理時, 請將冰箱門墊板拆下

小孩被鎖進去時會有危險



拆下襯墊

安裝時, 用調整腳將冰箱固定在地面或平坦處

冰箱移動或傾倒會導致受傷

參考第6、7頁



放置平坦處

搬運時, 請緊握搬運把手

遷住其他部分會導致受傷

參考第21頁



緊握把手

請勿勉強塞食物進冰箱, 或將棚架強力拉出, 及勿置入條狀食品

食物掉落會導致受傷



禁止

勿將玻璃瓶類物品放入冷凍室

內容物結冰破裂會導致受傷



禁止霜藏

已產生異味與變色腐敗的食物, 請立即丟棄

會導致食物中毒、生病



禁止食用

手濕時勿觸摸冷凍室的食物及容器

會導致凍傷



禁止接觸

勿將手、腳伸入冰箱底部

底部有隔板會導致割傷



禁止接觸

請握住把手開關冰箱門

握把手以免夾到手指



握住把手

從安裝到開始運轉

從安裝到開始運轉

安裝場所

陰涼無日照、通風良好的地方

避免冷卻能力的減弱，節省電費

濕氣少的地方

防止生鏽蛀蝕

堅固平坦的地方

防止振動及產生雜音

● 冰箱底部若是容易下沉的地板材質的話（地毯、榻榻米與塑膠製品），請鋪一塊堅固的木板（防止因熱而變形、變色）

遠離其他電器製品

可防止電視產生雜音及影像的紊亂

冰箱周圍請預留散熱空間

左右各留2公分，上方預留10公分，背面預留5公分以上
可使熱氣散至冰箱上方與周圍

冰箱機體外側會發熱

開始使用或夏天時，溫度會上升到約攝氏50-60度以上

為防止觸電，請確實安裝接地線

特別是安裝在泥地的房間、廚房、地下室等較潮濕的場所，請務必安裝接地線。

有接地端子時

請將接地線與接地線連接螺絲（◎記號）相連接。
請洽詢歌林服務站購買市售直徑2.6mm鋼製接地線，安裝在接地端子上。



無接地端子時

請洽詢購買商店或歌林服務站詢問接地線工程（D種接地線施工，需額外付費）

不可實施接地線工程的場所

- 自來水管、瓦斯管（有觸電、爆炸的危險）
- 電話線、接地線或避雷針（會有電擊的危險）

安裝在水氣多的場所時

除了接地線以外，請務必安裝漏電斷路裝置，請與購買商店洽詢，或洽詢歌林所屬服務站。

⚠ 警告

接地不良時會導致觸電的危險

聰明的省電方法

食物與食物之間在放置時預留空間

開關冰箱次數不要過於頻繁，開門時間不要過長




左右的隙縫保持在2公分以上


調整腳

腳子

冰箱門即使稍微不關緊，也會產生結霜與不冷的情形。

關門時注意勿夾到食品、塑膠袋以及電源線，以免造成冰箱門無法關緊。

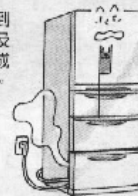

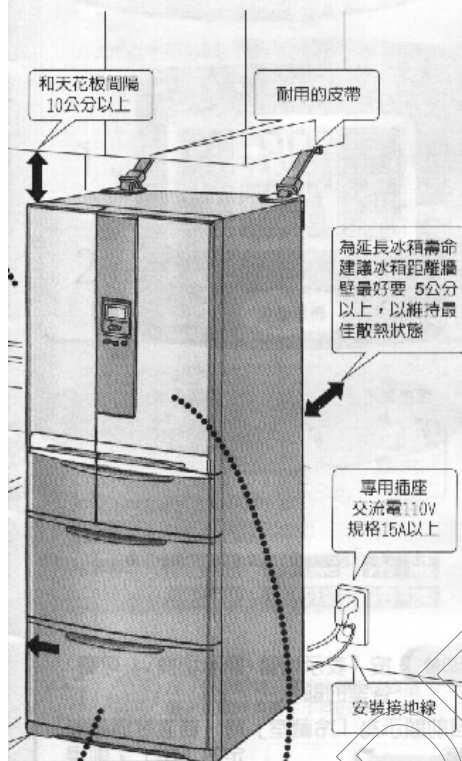

防震

背面上部的把手(二處)請
自行用耐用的皮帶固定在
牆壁或柱子等穩固的地方

冰箱用固定皮帶(另購)，請洽歌林服務站

警告

冰箱傾倒會導致受傷

利用調整腳 輪固定水平

位於冰箱正面下部的調整
腳，請旋轉至接觸到地面
為止將腳輪抬起

防止振動、雜音、移動及防止門卡住

注意

調整不完全而造成冰箱移動會導致
受傷

若左右傾斜，門容易鬆開。將
前方的左右兩腳輪稍微平行調
高，冰箱門較容易關緊。

調節門的平行 程度

若門有鬆動的現象產生，
請依照右圖指示，按照箭
頭方向旋轉調整腳。



請使用冰箱 專用電源

請單獨使用110V規格15A以上
的插座

警告

使用110V以外的電源與多腳插座，
會導致發熱、火災。

儲存的重點

擦拭乾淨



包上保鮮膜



量多時，請先
冷卻後再放入
冰箱



即使插電也不會立即冷卻
操作面板所顯示的現在溫度是以“H”表示。
(攝氏20度以下才會以數值顯示)



- 經過2-3小時才會變成數值顯示
- 請等到冰箱充分冷卻後，再放入未冷卻的食物及冰淇淋，請勿太頻繁開關冰箱，開門的時間也勿太長。

特別是在酷暑時，一開始要結冰需要24小時，插
電後有時也需要半天以上才會變成數值顯示。

各室的溫度調節及操作面板的使用方法

各室的溫度調節及操作面板的使用方法

冷藏室、蔬菜室、冷凍室
平時請設定「中(中冷)」
滑動式冰溫室、切替室
請依自己需求設定溫度

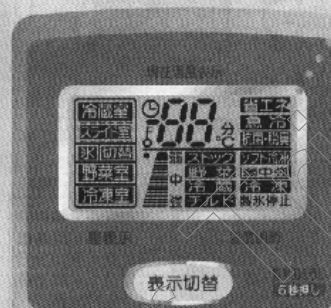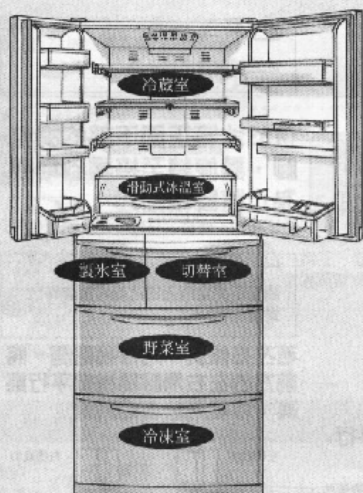

※本圖係為了說明顯示，與實際面板的顯示不同

●安裝時(購入時)，電腦會自動將冷藏室、蔬菜室、冷凍室溫度設定為「中」，滑動式冰溫室為「冷藏」，製冰室為「冷藏」，製冰室為「製冰」。

附註

※「現在溫度表示」乃依據日本工業規格(JIS)測量存放於冰櫃內測定位置的食品溫度後，顯示於面板的結果。(和冰櫃內的空氣溫度不同)所以，即使變更冰櫃內的開關次數及溫度，「現在溫度表示」也不會馬上改變。

※除霜的前後，冰櫃內溫度有時會降低或升高，並非異常。

※變更溫度調節後，直到溫度穩定以前，(顯示圖)會閃動。


※有操作面板的照明

- ・不滿按任何一個按鈕作會亮燈
- ・35秒以上無動作的話燈就會熄滅
- ・熄滅時再拉拉鈕，面板照明亦會啟動。


※ 冰箱面板所顯示之溫度數值是在冰櫃內無食物，門關閉及周圍溫度為攝氏30度條件。

表示切替 按「表示切替(顯示切換)」可看各室的顯示。

假設目前顯示為「冷藏室」時，若溫度調節設定為「中」，則現在溫度為攝氏3度。

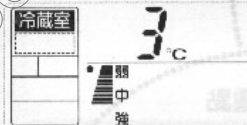

假設目前顯示為「切替室」時，若溫度調節設定為「ソフト冷凍中」，則現在溫度為攝氏零下7度。

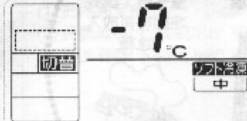

※現在溫度會隨外圍溫度、冰箱使用狀況而有所不同，上述說明供參考。

※自動融冰、抗凍融冰時，現在溫度並不會顯示，欲顯示現在溫度，只需將融冰運作功能停止。

安裝時，
冰箱不冷時顯示「H」
(攝氏20度以下才會以數值顯示)

冷藏室 野菜室 冷凍室 想調節溫度時

※太冷的時候請調到「弱」；想再冷一些就調到「強」。

1 **表示切替** 按「表示切替」，顯示欲調節的室別
每次按鍵會產生不同的顯示

2 **溫度調節** 按「溫度調節」，
選擇欲調節溫度



設定在「強」的時候

滑動式冰溫室 切替室 想調節溫度時

滑動式冰溫室溫度切換順序是：

冷藏 **手尔德** (冰溫)

切替室是：**恆溫儲藏**、**野菜**、**冷藏**、**冰溫**、**微凍好切**、**冷凍**

1 **表示切替** 按「表示切替」顯示欲調節的室別
每次按鍵時會產生不同的顯示

2 **溫度調節** 按此鍵
目前所選定的溫度位置燈
會閃爍

3 再按一次 **溫度調節** 鍵
就會跳到下一個溫度且溫度顯示
燈會閃爍

每按一次就顯示不同的溫度位置

約3秒後溫度調節會變為亮燈表
示設定完成。(蜂鳴聲)



設定在「中」冷室



設定在「冷凍」時



當你設定在「冷凍」時

溫度調節及溫度標準

溫度調節	弱	中	強	冰溫
表示	弱 中 強	弱 中 強	弱 中 強	手尔德
冷藏室		約0~6℃ 比「中」低 2~3℃	比「中」低 2~3℃	-2~2℃
野菜室	比「中」高 2~3℃	約3~9℃ 比「中」高 1~2℃	比「中」高 1~2℃	
冷凍室		約-17~-21℃ 比「中」低 2~3℃	比「中」低 2~3℃	

※本型出廠時設定在溫度微調模式

☐參考第21頁

溫度調節及溫度標準

恆溫儲藏 約攝氏6~12度 儲藏葡萄酒、乾糧、未開 封的調味料	
野菜 約攝氏3~9度 保存蔬菜水果時 (因為容易乾燥，請用保鮮 膜包裹)	
冷藏 約攝氏0~6度 想冰飲料時 食物放不下冷藏室時	
冰溫 攝氏零下2~2度 要保存加工品(魚糕、火腿等) 、優格、起司等 約一星期保存期	
微凍好切 (立即切冷凍) 約攝氏零下5~-9度(中) 要保存魚、肉等約2~3週時 食物又硬又難切時，調為「弱」， 食物不易結凍時調為「強」	
冷凍 約攝氏零下16~-18度 要保存冷凍食品、冰淇淋時 要保存約1~3個月的魚、肉 加工品時	

☐參考第14、15頁


操作面板也有這樣的功能

操作面板也有這樣的功能



隨時脫臭 (自動脫臭)

氣味感應器檢測臭味，即自動抗菌、脫臭。
※溫度顯示區會顯示回轉，且抗菌、脫臭運轉中。

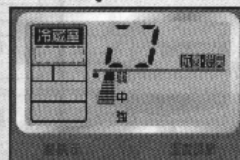

調理定時器

作為通知調理時間的定時器使用

調理定時器模式

溫度調節 和 急冷 同時按兩鍵
持續約1秒
(直到嗶嗶聲)



(時間閃爍)

■解除方法和上面操作一樣

- 1 溫度調節 按此鍵設定時間
(以1分鐘為單位，最長可設定到99分鐘；按住不放則每10分鐘增加一次)
- 2 急冷 按此鍵計時器即開始計時

操作中 時鐘 會閃爍

時間中止會以響鈴告知

按任何鍵都可停止響鈴(不按則1分鐘後自動停止)

■想中途中止時

再按一次 急冷 鍵
但無法解除定時模式

急 冷

一下子買很多食物想儘早冷藏時

- 1 表示切替 按「表示切替」，顯示需要急冷的室別(每次按鍵會產生不同的顯示)

- 2 急冷 按「急冷」
急冷 燈亮著
即開始急冷運轉

自動中止

- 微凍模式時:約3小時
- 其他時候:約2小時

■想中途中止

再按一次 急冷 鍵
急冷 燈即熄滅

抗菌、脫臭

想加強特定室別的抗菌、脫臭功能時

- 1 表示切替 按「表示切替」，顯示欲抗菌、脫臭的室別(每次按鍵時會產生不同顯示)

- 2 抗菌、脫臭 按此鍵
抗菌、脫臭 燈閃爍，溫度顯示回轉，抗菌、脫臭開始運轉

約2小時後，自動中止

■中途欲中止抗菌、脫臭時

再按一次 抗菌、脫臭 鍵
會回到現在的溫度顯示

※通常自動抗菌、脫臭進行時面板 抗菌、脫臭 燈會亮著

※左圖僅供參考，和實際顯示有差異

想停止製冰

- 1 **表示切替** 按此鍵，選擇製冰室
- 2 **溫度調節** 按「溫度調節」鍵，「製冰停止」即閃爍，稍等一下即亮燈
※同時也顯示其他冷藏室狀態

想再度製冰時

- 1 **表示切替** 按此鍵，選擇製冰室
- 2 **溫度調節** 按「溫度調節」鍵，「製冰」即閃爍，稍等一下即亮燈

想把製冰室做為冷藏室使用

冬天不想製冰時

- 1 取出給水槽和製冰室的冰塊、食品
- 2 **表示切替** 按「表示切替」，選擇製冰室
- 3 **溫度調節** 按「溫度調節」，使溫度調節燈閃爍(此時「製冰」或「製冰停止」會閃爍)
- 4 溫度調節閃爍時
抗菌·脫臭 持續按「抗菌·脫臭」約3秒(直至嗶嗶聲響)
冷感 燈即變為亮燈
- 5 **溫度調節** 按此鍵，使「冷感」燈閃爍
稍等一下變為亮燈。
- 6 約1分鐘後，可開始保養製冰室及給水槽
參考17頁(長期不使用自動製冰機時)請定時保養以免發霉。

省電運轉

自動切換節約運轉和正常運轉，達到省電目的。

- 溫度調節**
- 持續按「溫度調節」約3秒(直至嗶嗶聲響)
- 冷感** 燈顯示

■解除方法和上述操作一樣

兒童保護鎖

即使小孩誤按操作面板按鈕，也不會動作。

- 急冷** 和 **抗菌·脫臭** 同時持續按兩鍵約3秒(直至嗶嗶聲響)
- 鎖** 顯示鎖定

■解除方法和上述操作一樣



※鎖定中，無法操作「表示切替」以外的動作

想重新設定時

將溫度調節、急冷、抗菌脫臭等各室設定，以及省電設定變回預設值

- 急冷** 持續按此鍵約3秒(直至嗶嗶聲響)

■重切製室、滑動式冰溫室、製冰室的溫度調節不變。

請閱讀以下指示

- 味道強的食物，請先包裝再保存。除臭裝置無法完全消除異味。

易蓋味食物

南北貨、納豆、味噌、牛肉、腌蘿蔔、沙丁魚、泡菜、水餃等

易散味食物

布丁、冰淇淋、洋芋片、沙拉、豆腐、米飯、麵包、牛奶、冰塊等

- 蔬菜室無法設定抗菌脫臭

(輻射冷卻的方式，導致抗菌脫臭效果無法出現)。

- 急冷一旦開啟運作，冰箱內溫度將會瞬間降低

- 水份多的食物會結凍，製冰保鮮食物會變硬並且難處理。

- 急冷中為高速運轉聲音會變大。

- 調理定時器和急冷併用時：急冷一旦開始運作後，請設定調理定時器。


調理定時器動作中，無法設定定時器以外的動作。

- 調理定時器動作中，操作面板的照明會一直亮著。

- 脫臭中欲確認各室的溫度，請停止抗菌脫臭的運轉。


各室的使用方法

冷藏室、滑動式冰溫室

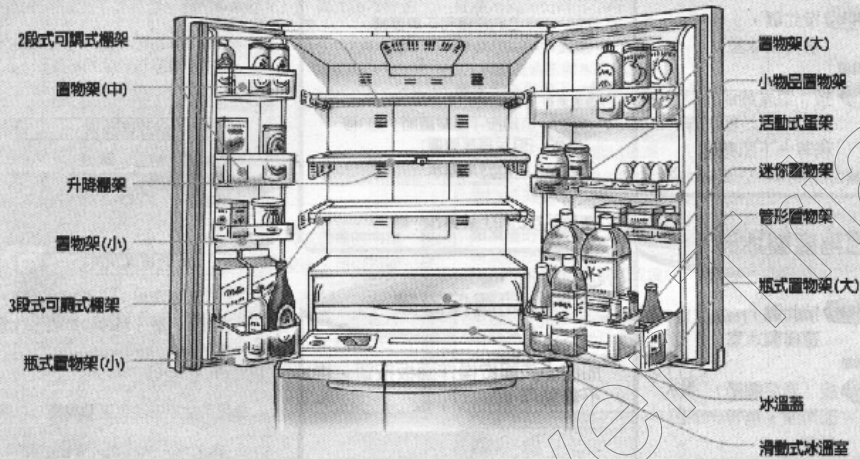

升降棚架


可任意將前方的調整鈕左右移動，創造更高的空間彈性。

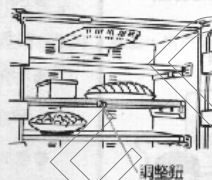

- 上移 調整鈕向右 (Up: Adjust knob to the right)
- 下移 調整鈕向左 (Down: Adjust knob to the left)



三段式及二段式可調整棚架

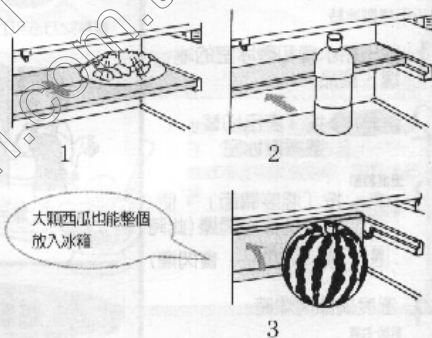


- 食物不要放超出棚架範圍 (Food should not be placed outside the shelf range)
- 瓶式置物架前方，請勿放置瓶底懸空的瓶裝物品 (Do not place bottled items with empty bottoms in front of the bottle shelf)
- 關冰箱門時，請勿將食物放於滑動式冰溫室前方，以免因冰箱門半開而降低冷卻效果，並造成食物掉落、受傷，以及箱體破裂等情形。



- 請確實關好滑動式冰溫室(完全緊閉狀態) 若不完全關緊，滑動式冰溫室門會因碰撞，使蓋子或箱體損壞。

切替室

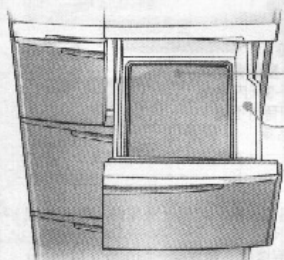

鋁盤
切替盒

請配合飲食習慣，設定喜好溫度


☐ 參考第9頁

請注意

有關溫度切換時的食物保存

- 切換為冷凍、微凍好切時無法馬上達到所要的溫度，建議經過30分鐘後再放入食物，雖然不會馬上顯示冷凍、微凍狀態，但不會影響食物新鮮度。

蔬菜室

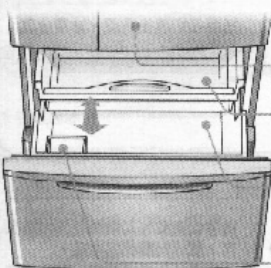

遮淨隔板
無法拆卸，不需替換

滑動盒
若拆下滑動盒蔬菜室會變乾燥

蔬菜盒
使用具有抗菌效果的材料製成

立式蔬菜架

滑動盒

保存像番茄等易碰傷的水果

立式蔬菜架


蘆筍或小黃瓜可直立存放

● 蔬菜或水果若以保鮮膜包裹更能長保新鮮

不要將過高的食物放入滑動盒下方

● 否則會導致食品或滑動盒的損壞

冷凍室

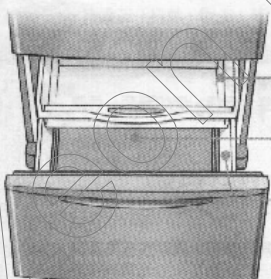

儲藏櫃(上)

鋁盤

儲藏櫃(下)

請注意

不要將過高的食物放入儲藏櫃下方

● 否則會導致食品或儲藏櫃的損壞

勿放入市售的冷卻劑(含有硝安、尿素)

● 冷卻劑內容物外漏會導致冰箱生鏽或故障。

肉品及魚類

肉與魚類雖可以用冷凍保存，但從切替室取出，會比由冷凍更易于切，也不會有冷凍的麻煩，料理起來更快速。

●不論是由冷凍到保鮮，或是由保鮮到冷凍，請在1-2週內儘快處理。

大塊肉



冷凍保存後的肉或購買的冷凍肉，放在切替室後，可以方便切小塊使用。

●易切度依大小不同，但從冷凍移到切替室，大約經過2~5小時後就可以切割料理。

薄片肉 培根




直接就能切絲。

不需要花時間解凍，可以一片一片來解凍。

●但剛取出時，無法一片片分開取出。


絞肉

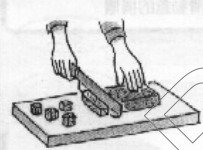

可依照想使用的份量切下。

●可以細切成小塊，在室溫下經過15~30分鐘後就能解凍到能用手剝開的程度。

魚肉切片 魚卵

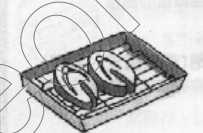

未解凍的魚肉切片，可以直接進行火烤。

●魚卵因為含鹽量高無法結凍，可以直接使用。

水果

建議冷藏甜份高的水果
試著以微凍的方式保存水果

●請在未解凍時食用

(解凍後會影響水果口感)

●水果在微凍下，超過一星期會變味
若要新鮮品質，建議2~3天內食用

●依糖分多寡，結凍時間有所不同。
請以一天為標準進行結凍

慕絲

微凍後的水果加上優格或牛奶，用果汁機攪拌，就成為簡單又健康的飲料。

例如蘋果1/2個削皮切成塊狀，香蕉一個削皮，以1公分長度橫切，以微凍保存。

再加入牛奶250cc、優格(依個人喜好)，再用果汁機攪拌至滑順為止。(2人份)

西瓜



把西瓜切塊後冷凍，冰凍後就是西瓜冰。

罐裝水果



橘子或鳳梨等和糖漿一起微凍保存，就成為簡單的冰品。

●糖漿的甜度過高時，則無法結凍。

不適合微凍的食品

無法冷凍的食物也不能微凍保存。

無法保證有冷凍前的口感、品質，例如蒟蒻、豆腐、牛乳、生雞蛋、馬鈴薯...等。



市售的冰淇淋、冷凍食品無法保存，請存放在冷凍室。

的使用方法

其他



肉醬



剩餘的肉醬放入密封容器內保存，可隨時以湯匙挖取做為菜餚調味醬，可用於空心麵與麵包酥料理。

●水分多的調味醬，依照種類不同，有時無法以湯匙挖取。

鋪保鮮膜在保存容器中，將醬汁倒入，拿起保鮮膜，用刀子切開要使用的部份。

菠菜



川燙後放於密封容器保存，可用於味噌湯與奶油類料理。

納豆、油炸物



納豆取出即可攪拌
稍微冰涼的納豆也很好吃
油炸物請直接切塊使用

保存期限的時間表

	冰溫	微凍	冷凍
	10日	20日	1個月
魚肉切片			
絞肉			
片狀肉			
菠菜(川燙過)			

●食品保存期限依食品鮮度或冰箱使用狀態而有所不同。

請注意

使用微凍好切功能時請注意下列事項


- 微凍好切使食品保存在攝氏-7度的微凍狀態，要完全凍結有時要花24小時以上。
- 放入新食物時，請減少開門次數。
- 依食品の種類、調理的方法、食物的放置方法以及食品的容量與保存期限，都會使凍結程度有所不同。
- 食品會依糖分、鹽分、脂肪的含量而造成無法結凍，有時甚至會結凍至無法切割。
- 結凍至無法切割時，只要放置室溫下約5-15分鐘，就很快可以切割處理了。




●請配合食品的冷凍情況做溫度調節

參考第9頁

不易結凍時



冰久過硬時



不易結凍的食品

- 鱈魚卵等鹽分多的食物
- 醬油醃漬物、味噌醃漬物等事先醃漬的食物
- 煮豆等糖分多的食物
- 香蕉等糖分多的食物

冰後容易變硬的食品

- 燙過的青菜等水分多的食物
- 米飯等水分多的食物
- 雞腿肉等油脂少的大塊肉品

各室的使用方法

各室的使用方法

製冰室(自動製冰機)

給水槽(約1.2L)


給水栓

標蓋

導管

淨水過濾網

給水幫浦

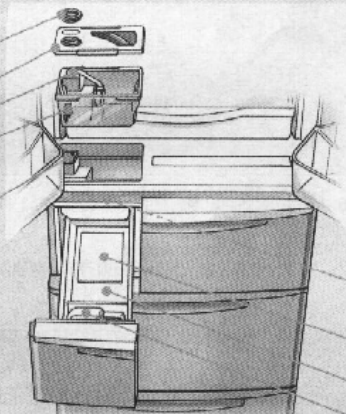

自動製冰機所使用的水

建議使用自來水等軟化後的水
使用礦泉水、淨水器的水時，
請增加製冰機清洗的次數。

初次使用冰塊

初次使用或一週未用過製冰機時
最初2-3回所製的冰塊請丟棄勿用
(約30個)
(因為會有異味及殘積灰塵)

製冰盤：無法拆卸

隔音墊：降低冰塊掉落的聲音請勿拿除


儲冰箱

冰杓

製冰的方法

1 取出給水槽
打開給水栓，加水

注水至滿水位記號

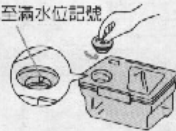

2 水平拿給水槽放入原位
傾斜的給水槽會造成溢水。

- 給水槽浮起無法製冰
- 請確認給水槽內無水或異物。

停止製冰

1 表示切替 按表示切替，選擇製冰室

溫度調節

2 按溫度調節鍵

選擇 製冰停止

●想再次製冰時
參考第11頁




想將製冰室當冷藏使用

參考第11頁



請注意：

冰杓後方請勿
放置物品



檢測感知器

請將冰塊
平均分散

勿將滾水、果汁、茶等注入給水槽
(耐熱溫度約60°C)

- 注入水以外的
飲料會導致給
水幫浦的故障



給水勿超過滿水位

- 用茶壺直接加水在冰箱內的給
水槽，或注入超過滿水位的水，
會使冰塊黏在一起。



自動製冰機的保養


- 為製作清潔的冰塊請定期保養
- 定期保養能防止水垢、發霉

自動製冰機的保養

每週清洗一次

給水槽

拆開蓋子水洗
(耐熱溫度約60°C)

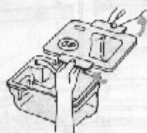

淨水過濾網

拆開水洗

通常不需替換，
有下述情形時請替換

- 注入水以外的飲料致阻塞
- 過濾網破損時




有需求時請向各地經銷商洽詢


每月清洗一次

給水導管


1 拔起

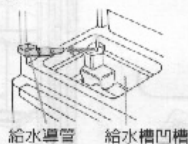

2 拆離水洗




3 逆順序安裝回去




- 確實檢查給水導管A面完全吻合再插入

給水幫浦

1 拔起



2 旋轉幫浦拆卸



3 拔出導管，旋轉拆卸蓋子，取出葉片水洗



4 逆順序安裝回去

- 別忘記把葉片安裝回去且導管確實插入

想清洗製冰盤時(沖水)

1 取出儲冰箱的冰塊，關閉製冰室的門

2 水注入給水槽

3 持續按操作面板 **顯示/設定** 5秒(至蜂鳴聲)

※製冰室溫度調節閃爍(約1分)

※閃爍停止後，有碰碰聲，並非異常(為檢查冷媒閥的動作聲)

4 若閃爍停止，回到原來顯示的話，請重複操作2.3回3的動作

※用給水槽的水清洗製冰盤

5 停止時，以鈴聲通知

若閃爍停止，回到原來顯示的話，請打開儲冰箱，丟掉冰塊或水

長時間不使用自動製冰機時 ※移動、搬運時也這麼做。

將製冰盤的冰或水強制剝落至儲冰箱，使製冰盤變空

1 取出給水槽，關閉製冰室門

2 持續按操作面板 **顯示/設定** 5秒(至蜂鳴聲)

※製冰室溫度調節閃爍(約1分)

※閃爍停止後，有碰碰聲，並非異常(檢查冷媒閥的動作聲)

3 若停止鈴聲、閃爍停止，回到原來顯示的話，再把儲冰箱

取出，倒出水及冰

4 製冰室的溫度調節按 **製冰停止** 參考第 16頁

5 給水槽(給水幫浦、導管、淨水過濾網)、給水導管、儲冰箱、防音墊請清洗晾乾後再安裝回去

●想再製冰時，請將製冰室的溫度調節調為 **製冰**。

參考第11頁

請注意

- 淨水過濾網的保養請勿使用廚房用中性清潔劑、汽油
- 要使用清潔劑或漂白劑保養其他零件時，請依照零件寫有「注意」的地方

- 請好好地組合給水幫浦。組合不好，會無法製冰、聲音變大。

附件的拆卸方法及保養

保養前

拔掉電源



再度插電源請間隔10分鐘以上
若馬上插入,機器不會動作。

警告
不拔掉的話會導致
觸電


保養的方法

- 擦拭、或拆卸水洗。
- 油污請用布沾水或加入洗滌用中性清潔劑
擦拭。
- 請將清潔劑擦拭乾淨。




- 要使用除塵紙時,請依照其附贈的說明書
指示。
- 請勿使用酒精、汽油、刷子、鹼性清潔劑,
以免使塑膠零件破損,或傷害塗漆面。

- 沾到油類請一定要擦拭。

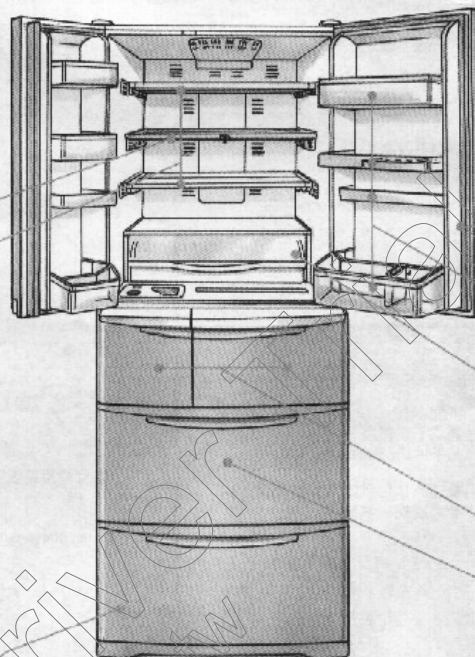


立體升降棚架

按照①、②、③順序,
將透明把柄向後壓。

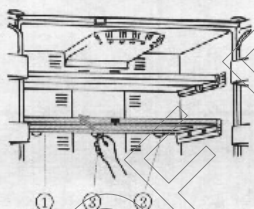


④ 將透明棚架從下往
上推可調式棚架。

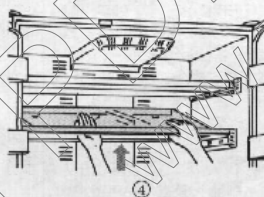


可調式棚架

先向前推,然後往上提

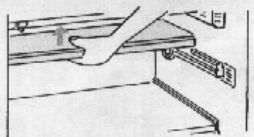


蒸發盤

- ① 將左右邊向內側壓,往前
拉起拆卸。
- ② 兩手握好,靜靜地拖出蒸
發盤清洗。

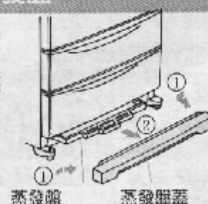

冷凍室

- ① 把門完全拉出。
- ② 將儲藏櫃(上)往前抬起。
- ③ 將儲藏櫃(下)往前抬起。

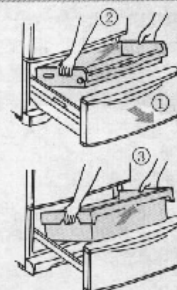


安裝時，就依拆卸順序反方向操作

附件的拆卸方法及保養

操作面板


用柔軟的布乾擦。



門襯墊

磨的話易損壞並導致冷氣外漏。

襯墊



門邊置物架


- ① 向上直抬。
- ② 向前拉出。



滑動式冰溫室


- ① 用一隻手撐著蓋子往上推。
- ② 向上提再拉出。

※滑動式冰溫室頂部無法拆卸



製冰室•切替室

- ① 把門完全拉出。
- ② 握前方，向上提起。

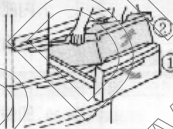

蔬果室


滑動盒

- ① 完全拉出。
- ② 握前方，向上提起。



蔬菜盒

- ① 滑動盒取出後，把門向上提起再拉出來一些，使它向下傾斜。
- ② 向前方提起。

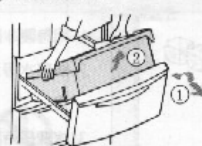

湯汁槽

擦拭油污及湯汁。



冰箱背部及地面

1. 旋轉調整腳，從地面抬起腳，移動冰箱。
2. 擦拭背面、牆壁、地板的油污。背面或地板因空氣對流，是易積灰塵，易污黑的地方。



注意

勿將手伸入冰箱下方，會導致受傷。

冰箱內燈的更換

- ① 將升降梯架取出。
- ② 拆卸1、2梯架，升降梯架燈及1、2、3梯架。
- ③ 壓下標誌上方的卡榫並拆起。
- 請向販賣店購買冰箱內燈110V 15W 燈泡球形T20 燈泡直徑E-12
- ④ 更換內燈。
- ⑤ 先插入上方的卡榫，再插入下方的卡榫。



警告

若使用不符規格的內燈，會導致火災。

清洗保養後

電線、插頭與插座之檢查

- 檢查電源線或插頭有無損壞
- 電源插頭有無積灰塵
- 電源插頭有無異常發熱
- 插座有無鬆動
- 電源插頭有無確實插入

警告

電源線或插頭損壞或積灰塵的話，會導致觸電及火災。



若故障的話該如何處理?

檢查以下的狀況。仍無法正常運作，請馬上和購買的歌林經銷商聯絡

若故障的話該如何處理

遇到以下狀況時	請檢查下列地方	解決辦法
完全不冷	1. 電源供應是否正確	檢查電源插頭、保險絲或總電源
不夠冷 製冰量少 冰塊溶化	1. 溫度調節是否設在「弱」 2. 是否剛使用不久 3. 冷氣出口是否受阻，門有無關好，還有散熱是否受阻	1. 請調為「中」或「強」 2. 初次運轉至冰凍需4~5小時，夏天則要24小時才會結冰 3. 有無塞太多食品或半開門，有無正確安裝，請參閱第6-7頁
不製冰，給水槽的水不減少 (超過三天也製不出冰塊)	1. 給水槽是否安置正確 2. 儲冰盒有無放置食品或製冰容器? 3. 製冰室溫度調節是否為「製冰停止」「冷藏」	1. 請參閱17頁步驟 2. 應不是製冰功能問題，請將食品取出。 3. 請設定為「製冰」。參考第11頁
冷凍室以外的食品結凍	1. 冷藏室的溫度調節是否為「強」或「冰溫」? 2. 切蟹室的溫度調節是否為「微凍」或「冷藏」? 3. 周圍溫度是否在攝氏5度以下 4. 水份多的食品是不是放在棚架裡側?	1. 請調到「中」的位置，急冷運轉會暫時讓冰箱內的溫度降低。 2. 請調回「冷藏」或「冰溫」。 3. 冷藏室的溫度調節若為「弱」，滑動式冰溫室若為「冷藏」，就不易結凍。 4. 豆腐、蔬菜、水果等水份多的食物請放在棚架前方。
操作面板的溫度顯示急速變化	1. 即使關門，溫度也會變化嗎 2. 是否頻繁地開門 3. 是否有設定為急冷	1. 壓縮機的運轉/停止或周圍的變化、自動除霜前後，溫度會變化 2. 內部變冷前，請避免開關冰箱 3. 急冷運轉時，溫度會暫時降低
冰箱外壁或內部結霜結露	1. 是否頻繁開門或半開門狀態 2. 是否為雨天或溼度高的環境	1. 即使門開一點點也會導致結霜。請參閱第6頁 2. 會暫時結露，請用乾布擦拭。
有特別異味 (食物、冰塊)	1. 是否包裝好味道較重的食物 2. 給水槽是否髒污	1. 味道很重的話，除臭裝置無法完全除臭，請用保鮮膜包裝好。 2. 請定期保養清潔
冰塊有突起、相黏、白濁、形狀小、溶化	1. 冰塊有突起，兩兩相黏 2. 冰塊白濁，是否用礦泉水等液體製冰 3. 冰塊小，易溶化。	1. 因為製冰盤設計有讓水平均分佈的水路 2. 礦泉水等液體會含有白色沉澱物，對人體無害 3. 冰塊長時間放置的話會變小。

遇到以下狀況時	請檢查下列地方	解決方法
電視等家電用品有雜音	1. 是否將冰箱設置在電視等電器附近 2. 冰箱電源是否位於天線附近	1. 遠離電視等機器設置 2. 電源處建議單獨安裝接地線
噪音很大 右列情形並非異常雜音	1. 初次使用時、天熱時、冰箱門開關頻繁、急冷運轉時聲音會突然變大，聲音改變。 2. 是否每1-2小時會出現「喀噠喀噠」或是「唧唧」的聲音 3. 插上插頭後，製冰停止的狀況下有時(每1~2小時)會發出「咕唧」的聲音。 4. 開門時會發出「咻」聲 5. 有時會發出「嗶」或「波波波」的沸騰聲。 6. 開門時會聽到水在滴的聲音 7. 開門時常會有「碰碰」聲 常發生於插入電源後、運轉中以及清洗製冰盤後。	1. 左列情況會切換為高速運轉，因冰箱需要較大馬力讓溫度變冷，因此聲音較大。 2. 自動製冰聲。即使給水槽內無水，每100分鐘自動製冰機和幫浦就會出聲 3. 這是自動製冰的聲音，即使製冰停止中也會進行確認的動作 4. 這是風扇馬達停止或啓動的聲音 5. 這是冷媒流動聲 6. 這是暖空氣進入裡向，塑膠膨脹發出的吱吱聲 7. 這是檢查冷煤管動作的聲音
外機體變熱 底部吹出熱風	這是由於冰箱制面或是上部裝有散熱以及防露的導管，底部有促進散熱風扇的原因。第一次使用或夏天時，冰箱外側容易變熱(約攝氏50~60度)時，底部會有暖風吹出，這是確保冷藏的機能，並非異常狀態。	

若發生這樣的情形時

■停電時

- 減少門開關，避免冷藏新食品
- 溫度調節以外的操作面板設定會改變。請確認。(兒童鎖定、製冰停止等)

■長期不使用時

- 清潔自動製冰機(17頁)，拔除電源清潔冰箱內部，把門開著約2~3天，使其風乾。
- ※沒完全風乾時，會發霉、有臭味，而冷卻器會因腐敗食物而漏冷媒。

■搬運

1. 掉掉水槽及製冰盤的冰塊和水 [參考第17頁。
2. 倒掉蒸發盤的水 [參考第18頁
3. 2人以上搬運時，扶著前方下部內側及背部上方把手，靜靜地搬。
- 請勿橫放(會導致壓縮機故障)
- 搬運時不需切替周波數(50-60Hz共用)。

■想更仔細溫度調節冷藏室及冷凍室時 (滑動室、切替室、蔬菜室則不行)

1. 請到溫度微調模式(冷藏室及冷凍室同時設定)
- 按 鍵，選擇冷藏室或冷凍室
- ②同時按 和 約3秒(直至蜂鳴聲)

●「●」黑點 記號亮燈 黑點

2. 溫度微調

*操作方法和溫度調節面一樣。 [參考第9頁]

解除方法

- 和設定時一樣的操作，同時解除冷藏室及冷凍室設定
- 調節溫度時約每攝氏0.3~0.5度跳一次，但因顯示為每攝氏1度跳一次，故冰箱內溫度顯示不會立即改變。
- 本型出廠即設定在溫度微調模式

保證及售後服務

保證及售後服務

保證書(另附)

*保證書請務必確認有無購買日及販賣商店名。

*請詳讀內容後，妥善保管

需仰賴修理時

請依照「若故障的話」(P20-P21)檢查

另外，情況不良時請向販賣商店聯絡

於保固期間時，

需要修理時，請提出保證書

依照保證書的規定販賣商店會處理

過了保證期間

如果進行修理就能使用時，請依照您所希望請人來維修

保證期間

從購買日起1年，其它注意事項請參考保證書。

聯絡內容

1. 產品名稱：三卷電冰箱
2. 型號：標示於冷藏室內側
3. 購買日
4. 故障原因 (盡量具體表示)
5. 住址 (提供附近地標)
6. 姓名、電話、希望維修日期

除霜

不需作除霜的動作 也不需蓋雪除霜的水

有關冷凍室性能

本型冰箱的冷凍室性能屬於四星級。

冷凍室性能是以日本工業規格制定的方法試驗後，依據冷凍室內的冷凍負荷溫度顯示。

*JIS試驗方法如下

1. 冷藏室內溫度不變為攝氏0度以下的範圍內調整為最低溫度試驗

2. 冰箱的安裝場所溫度以攝氏15-30度範圍為基準

3. 冷凍室規格內容量大約100L，能在24小時內使4.5公斤以上的食物快速冷凍至零下18度以下的低溫，四星級冷凍效果。

*冷凍食品的儲藏時間會因食品種類、儲藏狀態、冰箱的使用條件等而有所不同，下表的期間為大概標準。

標記	最低冷凍溫度 (食品溫度)	冷凍食品 保存期限
四星級冷凍效果	攝氏零下18度以下	約三個月

規格

規格

機種 種類		MR-G50B 冷凍冷藏庫
有效內容積	總有效內容積	495 l
	冷藏室	264 l
	製冰室	15 l
	切替室	37 l
	冷凍室	82 l
	蔬果室	97 l
外型尺寸	高度	1798 mm
	寬度	745 mm
	深度	699 mm
本體重量		99 kg
額定電壓		110 V
額定頻率		60 Hz
電動機額定消耗電功率		135 W
電熱裝置額定消耗電功率(除霜時)		164 W
消耗電量		標示於冰箱背面
電源線(有效長度)		2.5 m
冷凍室性能		★☆☆

	附件	數量
新鮮冷藏室	1, 2棚架	1
	升降棚架	1
	1, 2, 3棚架	1
	滑動式冰溫室	1
	給水槽(附淨水過濾網)	1
	置物架(大)	1
	置物架(中)	2
	置物架(小)	1
	小物品置物架	1
	活動式電架	1
	迷你置物架	1
	瓶式置物架(大)	1
製冰室	儲冰盒	1
	防音板	1
	製冰機	1
切替室	切替盒	1
	鋁盤	1
蔬果室	蔬菜盒	1
	滑動盒	1
	立式蔬菜盒	1
冷凍室	儲藏櫃(上)	1
	儲藏櫃(下)	1
	鋁盤	1
其它	蒸發盤	1
	蒸發盤蓋	1

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變，若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市中船路112巷24號	(02) 2424-8816	南投服務站	南投市中國路348號	(049) 223-3488
松山服務站	台北市松陽路119-3號	(02) 2769-6800	北港服務站	雲林縣北港鎮華陽路145號	(05) 773-2938
北港服務站	台北市和平西路二段92-1號	(02) 2303-2814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉祖溪村136號	(05) 268-6574
台北服務站	台北市敦煌路205號	(02) 2595-2113	新繁服務站	新繁市民安里和平路6-1號	(06) 632-3214
三重服務站	台北縣三重市遠東街14號	(02) 6207-6869	台南服務站	台南市文成路757號	(06) 280-4061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	(02) 2274-2006	高雄服務站	高雄市光華一路145-2號	(07) 791-3078
中和服務站	中和市板南路112號1樓	(02) 2244-5626	基隆服務站	基隆縣鳳山街中山路27號	(07) 747-0710
桃園服務站	中壢市新開路208號	(03) 428-7001	志學服務站	屏東市志學路124號	(06) 732-5225
新竹服務站	新竹市和平路147號	(03) 5236-370	岡山服務站	高雄縣燕竹鄉環球路459號	(07) 897-4493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	(037) 321-221	澎湖服務站	馬公市民權路107號	(08) 927-4586
台中服務站	台中市中區路427-3號	(04) 2241-3763	台東服務站	台東市永福路148號	(090) 327-377
彰化服務站	彰化市中山路一段123號	(04) 751-3774	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	(03) 5529-191
台中修理班	台中市丁美路20路39號	(04) 2359-8064	屏東服務站	屏東縣屏東市東門路355之1號	(03) 9543-248

消費者服務專線：歌林股份有限公司0800-231-758
瑞林科技股份有限公司0800-066-628

敬告歌林產品使用者：

* 本公司所屬全省服務站的地址、電話，可能因地址遷移或電話變更等因素而有所改變，請親本公司其法告知。

* 為了保障您的權益，右列維修站，請先查詢下列電話為禱。

台北0800-066-628 台中(04) 2350-4413 高雄(07) 898-4621 屏東(038) 529-191

進口廠商：台灣三菱電機股份有限公司

地址：台北市中山北六段88號11樓

電話：(02) 2833-5300

代理廠商：歌林股份有限公司

地址：台北市重慶南路一段86號7·9·10樓

電話：(02) 2314-3151

製造廠商：日本三菱電機株式會社

 三菱電機株式會社