


mitsubishi

三菱電冰箱

型號 MR-V42H

使用說明書

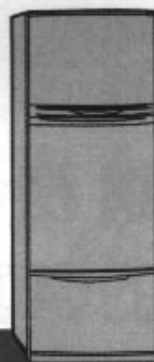

目錄

為了安全，請務必遵守的事項	2
從安裝到開始運轉	4
溫度調節的方法	5
冷凍室	6
冷藏室	7
滑動式冰溫保鮮室	8
蔬果室	9
附件之拆卸及維護方法	10
在這時候	12
這是故障嗎？	13
型式	14


- 為了您的安全，在使用本產品之前，請先詳細閱讀這份使用說明書。
特別是「為了安全，請務必遵守」，在使用前，請先詳細閱讀。
- 購買本產品時，請先確認保證書是否有記錄「購買日期及販賣商店」，以保障您的權益。
- 這份使用說明書，閱讀完後請包裝保存好。
- 本冰箱是以一般家庭之「食品冷凍、冷藏」為目的，所製造的產品。

mitsubishi

三菱電冰箱

型號 MR-V42J

使用說明書

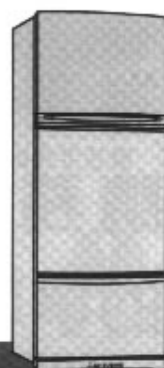

目錄

為了安全，請務必遵守的事項	2
從安裝到開始運轉	4
溫度調節的方法	5

冷凍室	6
冷藏室	7
滑動式冰溫保鮮室	8
蔬果室	9

附件之拆卸及維護方法	10
在這時候	12
這是故障嗎？	13
型式	14

- 為了您的安全，在使用本產品之前，請先詳細閱讀這份使用說明書。
特別是「為了安全，請務必遵守」，在使用前，請先詳細閱讀。
- 購買本產品時，請先確認保證書是否有記錄「購買日期及販賣商店」，以保障您的權益。
- 這份使用說明書，閱讀完後請包裝保存好。
- 本冰箱是以一般家庭之「食品冷凍、冷藏」為目的，所製造的產品。



為了安全， 請務必遵守 的事項

■ 以下是錯誤的使用方法及發生危險程度的標示區分說明。

警告

錯誤的使用，可能會造成死亡或重傷。

注意

錯誤的使用，會造成傷害或房屋及財產之類的損害。



請勿進行。



請勿碰觸。



請絕對不要自行分解、修理、改造。



絕對不要澆水或用水弄溼。



請絕對不要以潮溼的手觸碰。



請務必遵從下列指示操作。



請務必安裝接地線。



請務必由插座拔掉插頭。

■ 在發生異常及無法運轉時，請立刻停止運轉，並與「販賣的商店或歌林所屬服務站」洽詢。

警告

電源方面應單獨使用交流 110V / 15A 以上的插座
使用延長線、多腳插座等，會有導致發熱、火災的危險。



110V · 15A 以上

進行接地

接地不完全時會有導致火災及觸電的危險。

8 頁



連接地線


避免置放於濕氣重及水淋得到的地方
若絕緣不良會有導致觸電、火災的危險。



禁止設置

請勿在上面放置裝有水的容器

若溢出的水淋到電氣零件，會有導致觸電、火災的危險。

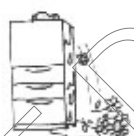

禁止淋水

勿淋水或弄倒湯汁

若水或湯汁潑到，會有導致觸電、火災的危險。請立即擦乾。



禁止淋水

請勿在上面放置物品

物品會因門的開、關而掉落，會造成受傷。



禁止

請勿在附近使用可燃性噴霧劑

因為電氣接觸點的火花，會有造成著火而引起火災的危險。



禁止使用

勿懸吊在門上或坐在拉出門及進入冰箱內

會導致冰箱傾倒、置物盒破裂等而造成受傷。



禁止

請勿保存藥品、學術試料

需妥善保存的物品無法利用家庭用電冰箱存放。



禁止儲藏

請勿放入揮發性易著火的物品

一旦放入汽油、化妝品、整髮劑等揮發性易著火的物品，會因為電氣接觸點的火花而導致爆炸。



禁止儲藏

長時間不使用時，應拔掉電源插頭

會因為絕緣不良而導致觸電、漏電、火災。



拔掉插頭

⚠ 注意

若有異常時（焦臭味），應拔掉電源插頭停止運轉

若異常狀況下持續運轉，會導致觸電、火災。請洽詢歌林所屬服務站。



拔掉插頭

更換箱內燈或清洗時，請拔掉電源插頭

若不拔掉電源插頭或是以濕的手拔掉、插入，會導致觸電。



拔掉插頭

請勿以冰箱背面壓住電源插頭
會有導致破損、火災的危險。



禁止壓住

請勿損傷電源線

在上放置重物、過度彎曲、扭轉成束狀，會有導致破損、觸電、火災的危險。



禁止損傷

請勿用拉扯電線的方式拔掉電源插頭

請確實握住電源插頭後拔掉。
會有導致電線損傷、觸電、火災的危險。



禁止

請勿使用損傷的電線、插頭及插入鬆弛的插座

會有導致觸電、火災的危險。



禁止使用

不要用潮濕的手拔電源插頭
會有導致觸電的危險。



禁用溼手

電源插頭及電源線請朝下，插頭的刀刀要完全插入
若將電源插頭朝上，會使電源線折彎，有導致觸電及跳火的危險。



電線朝下

去除電源插頭上的灰塵
灰塵附著或絕緣不良時，會有導致觸電、火災的危險。



去除灰塵

若察覺瓦斯漏氣時，請打開窗戶通風

因為電氣接觸點的火花，會導致爆炸、火災、燙傷。



通風

切勿進行分解、修理、改造
會有導致觸電、火災、受傷等危險。



禁止分解

廢棄處理時，請折下門襯墊
若小孩子關在裡面出不來會有危險。 12頁



折下襯墊

安裝時，請以調整腳固定在地面堅固且平坦的地方

避免導致電冰箱移動及傾倒的危險。



水平放置

搬運時，請握住搬運用把手

若握住其他地方，會有導致受傷的危險。

12頁



使用把手

請勿勉強塞入食品或用力拉出棚架及放入長條狀的食品
會有食品掉落及受傷的危險。



禁止

請勿將瓶類等物品放入冷凍室

若瓶內結凍破裂會有導致受傷的危險。



禁止儲藏

發臭、變色、腐敗的食品請立即丟棄

會有導致生病的危險。



廢棄處理

請勿以濕的手接處冷凍室的食物及容器

會有凍傷及受傷的可能。
（尤其是金屬製品）



禁止接觸

請勿將手伸進冰箱的底部

冰箱底部有鐵板，會有割傷的危險。



禁止接觸

請握住把手關、閉門

若握住門的上側或下側，會有夾住手指頭的危險。



握住把手

為了安全，請務必遵守的事項

從安裝到開始運轉

1

正確的置放

在周圍空出空隙

- 若在冰箱上面和側面放置物品及貼東西，或空隙太小，可能會阻礙冰箱的散熱及難以冷卻等，而造成電源的浪費。
- 背面如觸碰牆壁會有振動或產生噪音的可能。
- 如果空隙太小會因冰箱散熱的關係，而會使地板或牆壁等其他物品損傷的可能。



冰箱外側會變熱


- 特別是夏天時也可能高至約 50-60°C。

熱氣、溼氣少的地點

- 如果接觸熱氣或陽光直射，則可能造成難以冷卻或浪費電源。
- 若溼氣太重，是引起生鏽或故障之原因。

堅固、水平的地方

- 調整腳時務必調整到接觸地板或水平固定。(防止振動及噪音)
- 地毯、塌塌米、氯化塑膠製品類的地板材質，請在下面鋪設堅固的木板。(會因熱氣而造成變形及變色)

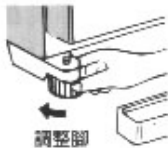

△注意

要放在地毯或榻榻米上方時，請鋪一層堅固的板子。若置放不穩時，冰箱傾倒可能會造成受傷。

門的平行調整

- 若門有傾斜的現象，請依下圖所列箭頭方向，旋轉調整腳。



實施接地

△警告

要裝配在泥地房間、洗餐具的地方等有溼氣或水氣的場所時，請務必安裝接地線，以避免觸電。

電源插座有接地端子時

請使用接地線與接地連接螺絲(●)相連接，安裝在接地端子上。
請洽詢歌林所屬服務站購買市售銅線，直徑 1.6mm 之接地線。

無接地端子時

請洽詢購買商店或歌林所屬服務站進行接地工程。

不可實施接地的地方

自來水管、瓦斯管(會有導致起火及爆炸的危險)
電話線的接地及避雷針(會有導致雷擊的危險)

尤其設置在水氣多的場所時

除了接地以外，必須安裝漏電斷路器。
請洽詢購買商店或歌林所屬服務站。


2

取下固定用的膠帶擦拭庫內




3

插入電源

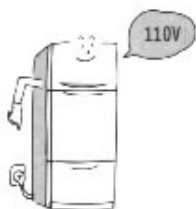

4

4-5 小時後裝入食品

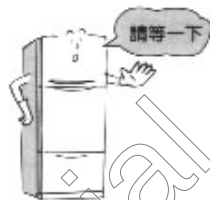


※ 在未冷卻時儘可能不要開門。
塑膠味會在冷卻之後消失。

- 在周圍溫度高或夏天等，食品要完全冷卻，有時約要24小時，所以請於次日確認其冷卻情形。
- 另外，冰淇淋等請於庫內完全冷卻之後再保存。

溫度的調節方法

溫度調節鈕平常請調整至在「中」的位置。
但是請依情況參照下示調節旋鈕。

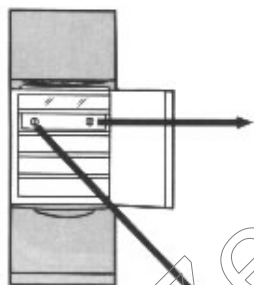

冷凍室 冷凍室溫度調節		旋鈕的位置	弱	中	強
中		庫內溫度	比一般高 2-3℃	... ● ...	比一般低 2-3℃
弱 強		使用方法	● 保存冷凍食品一個月時 ● 只使用於製冰時	● 一般	● 保存很多冷凍食品或冰淇淋時
冷藏室 冷藏室溫度調節		旋鈕的位置	弱	中	強
中		庫內溫度	比一般高 2-3℃	... ● ...	比一般低 2-3℃
弱 強		使用方法	● 太冰或太凍時	● 一般	● 想更加强冷凍時

冷凍室、冷藏室之調節鈕在主體之內側

第 7 頁

請依其用途選擇旋鈕的位置

測定條件


5-9 頁的溫度測定條件，是以冷凍室與冷藏室在「中」的位置，其周圍溫度是 30℃，在不置放食物和安定的溫度下，緊閉冰箱的門，集中於庫內中央下方所測定的值。另外，會依門的開閉、周圍的溫度、食品的量、置入方法而有所改變。
以溫度計測量庫內溫度，請參照 12 頁「庫內溫度測法」。

冷凍室




製冰盒

注水至水位線為止，把製冰盒放入最底部。

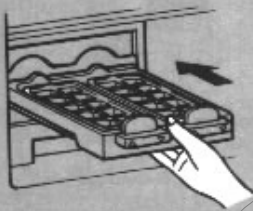


冰塊製好後扭轉把手使冰塊落下。

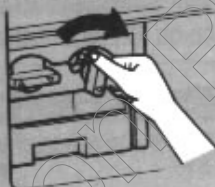

冷凍室門棚


兩段棚架可充分收納

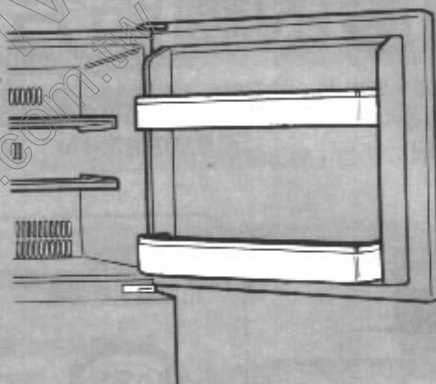

請不要把高度高的食品放入上方的冷凍室收納棚。

- 請不要在儲冰盒製冰，有可能造成破裂。
- 請不要裝入市面上袋裝的寒冷劑（含硝基、尿素）。
- 若內容物漏出，是造成生鏽或故障的原因。
- 若以礦泉水製冰，則會有白色沈澱物（碳酸鈣結晶）這是無害的。
- 若超過製冰盒之水位線，則會有冰塊取不出來的可能。

冷藏室

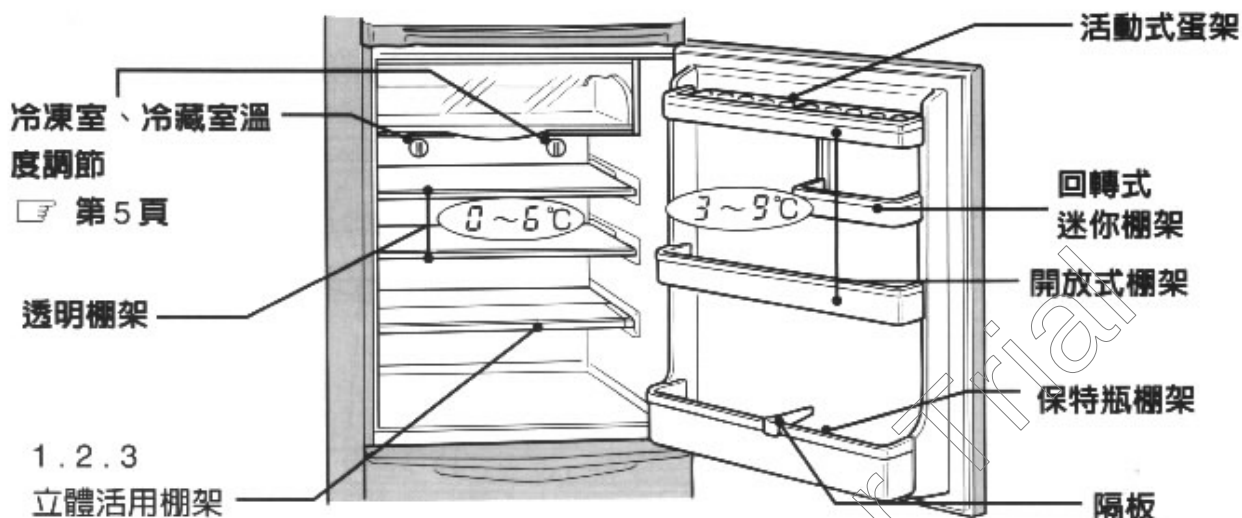

1.2.3 立體活用棚架

1... 作為寬棚架

2... 作為一半

3... 押入向上旋轉

活動式蛋架

裝蛋或小東西，翻過來也可使用，共有兩種使用方式。

冷凍室 · 冷藏室

冷藏室、滑動式冰室、蔬果室的食物結凍

如有以下情形就會有食物結冰的現象。


- 如將各室溫度調節鈕都調整至「強」時。
 - 到了冬天，周圍溫度降到 5°C 以下。
- 如將冷藏室溫度調節鈕調整至「弱」時，多少會難以結凍。
- 把水分多的食品（豆腐、蔬菜、水果等）放入棚架最裡端時。
- 因有冷氣吹出口，水分多的食品請放在前方。

食品置入方法

- 若食品比棚架大且突出，或置入大容器於棚架內，而使門半開，這會使冷卻情況不良，應注意置入的方法。請注意瓶口寬的瓶子。




滑動式冰溫保鮮室

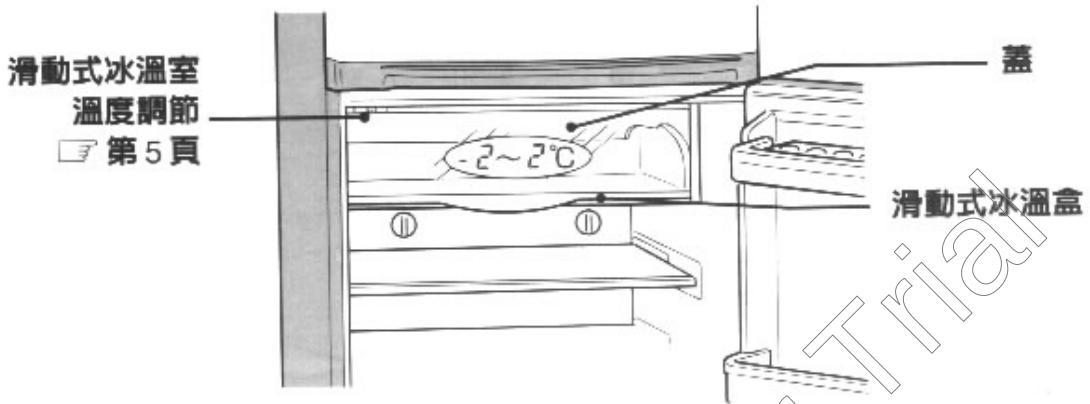

滑動式冰溫盒

往前拉，蓋子就會打開。

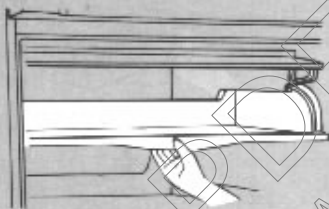

注意事項：

- 請確實把滑動式冰溫盒收納好（在完全蓋好蓋子的狀態）若收納不完全，會因門的碰撞而傷及蓋子及盒子。



滑動式冰溫室就是如此的便利

短期內想吃的食品就.....放在滑動式冰溫室

美味口感

不使之結凍保存其風味
（乳製品、使水果較晚成熟）
可長保美味。



保存

保存期約為冷藏室的兩倍，並以
一週為單位的菜單來保存，最為
適合。




衛生

使食品之發酵作用減少，可抑制
細菌增長，讓您安心！



蔬果室

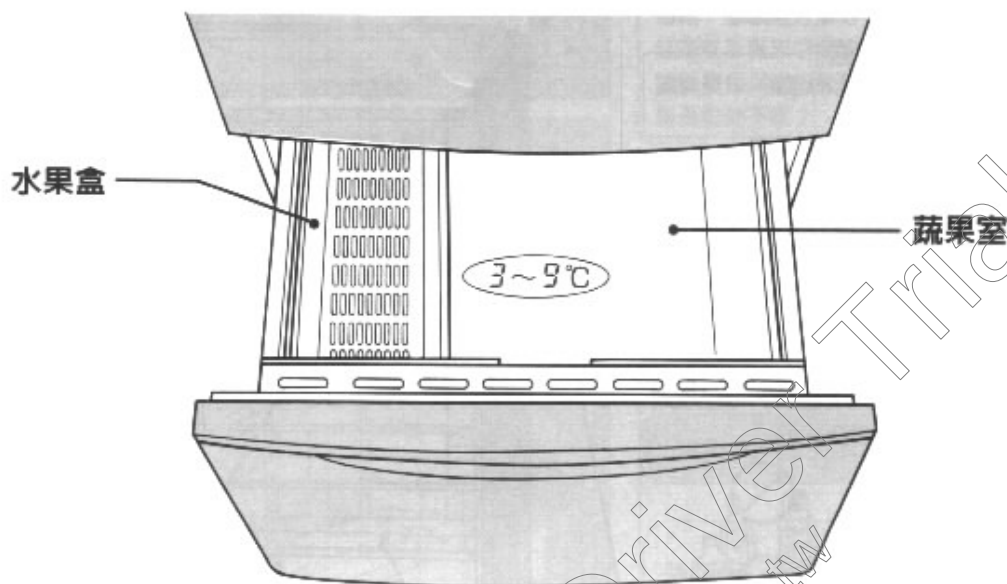

注意事項：

為了防止盒子的破損

- 盒內請不要裝重物或水。
若盒裂開將有導致受傷的可能。

- 依保存蔬菜量的多寡，會使蔬菜室上部或盒邊有結露的現象產生。

可使用保鮮膜等類的東西包好後保存。

附件的拆卸及維護方法

清洗之前

請拔掉電源插頭。



警告

請拔掉電源插頭，以免有觸電的危險。

去除油污的方法



- 擦拭或拆下來水洗。
- 去除油污時，請用布沾取溫水及餐具用中性洗潔精清洗。
- 去除油污時，請將洗劑擦乾。


● 使用除塵紙時請參閱附贈的使用說明書。

● 汽油及刷子之類等請勿使用，以免損傷塗裝面及塑膠。





冷藏室・冷凍室

透明棚架
往後抽出。

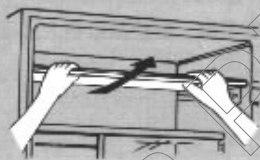


冷藏室

1. 2. 3立體
活用棚架
壓住棚架往
上提

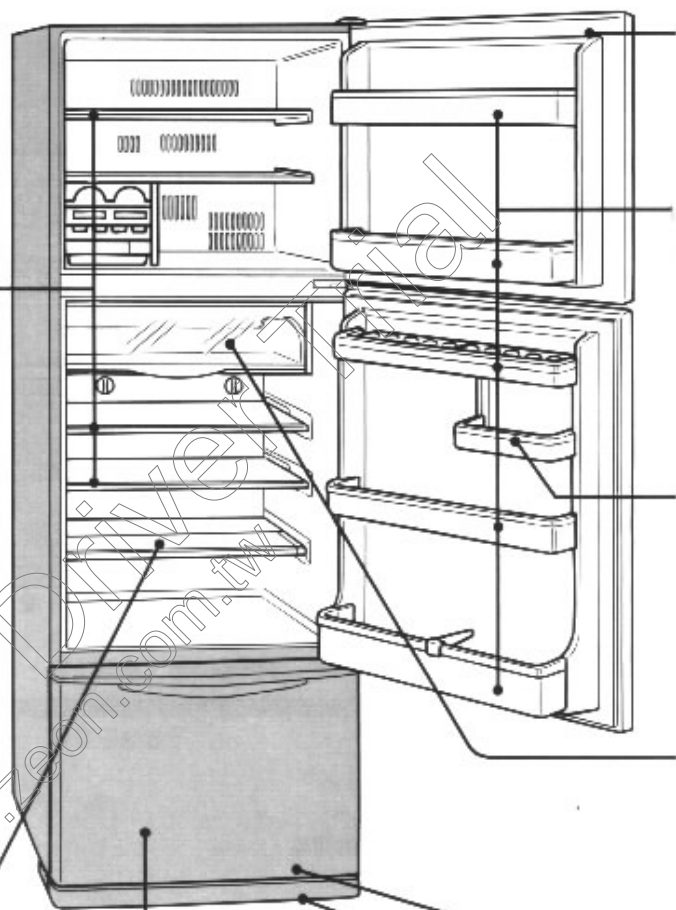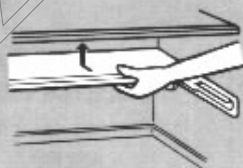

蔬果室


- ① 一面稍微的提起門，一面用力拉出。
- ② 往上提起後抽出。

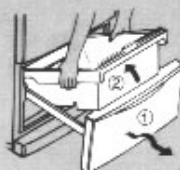

門襯墊


下側容易弄髒，故須謹慎處理。

若一旦附著油污、醬油則會損傷。

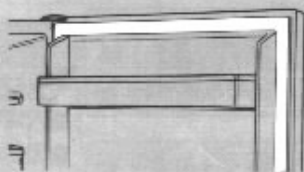


冷藏室小置物架

- ① 垂直地拉起。
- ② 往後抽出。

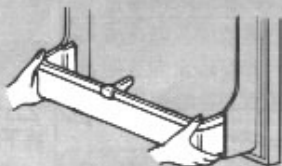


回轉式迷你棚架

- ① 押住內板的內壁軸洞部份。
- ② 往後抽出。

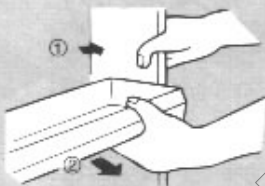


滑動式冰溫室

提起蓋子後把盒子拉出，在停止時，往上提起後抽出。

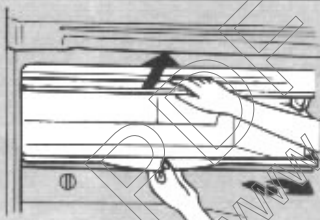


接收汁液

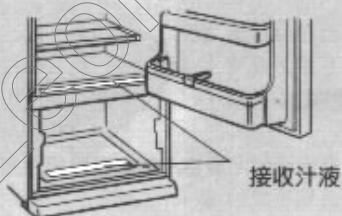

蒸發盤

- ① 將蒸發盤外蓋之左右側向內押住後抽出。
- ② 兩手扶住蒸發盤，輕輕地拉出。

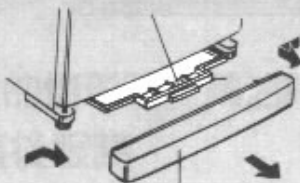


清洗之後

電線、插頭、插座的檢查

- 電線、插頭是否損壞？
- 插頭是否有灰塵囤積？
- 插頭是否異常的發熱？
- 是否鬆弛不穩？

警告

插頭是否確實地插好？
若有電線、插頭損壞或是灰塵囤積，會導致觸電、火災。

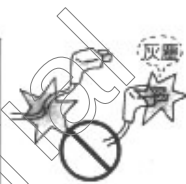

再度插入插頭時

請停留 5 分鐘以上後再插入，若立即插入，冰箱不會運作



冰箱的背面及地面

- ① 旋轉調整腳並使之自地面浮起，移動冰箱。
- ② 擦拭背面、牆壁、地面的污垢。
背面會有灰塵囤積，或是因為空氣對流之故，而附著細微的灰塵變得容易髒污。



注意

請勿將手放入冰箱的底部，會有受傷的危險。

在這時候

停電

- 減少門的開關。
- 避免儲藏新食品。



移動、搬運

- 取出食品，把蒸發盤及製冰盤的水丟掉。

△注意

兩人以上搬運時，請握住前面下部的腳輪後方，及背面上部的手把後再搬運。（若搬運時滑開會造成受傷）。

長期間不使用

△注意

插入電源插頭。
會因絕緣劣化而造成觸電或漏電及火災的原因。


- 打開門使之乾燥

更換庫內燈

△警告

請拔下電源。
會有引起觸電的危險。

- 冷藏室底部之溫室裝置之燈罩。
- 庫內燈110V 15W
請洽詢販賣商店
或歌林所屬服務
站購買。

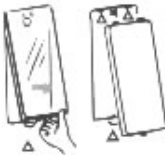

- 搬運時請勿橫抬（故障原因）
- 搬家時不必用切換（50～60Hz 共用）

冷藏庫的處理

△警告

拆下門邊。
（小孩子跑進去很危險）

- 將門襯墊拉出拆卸。



冷凍室的性能

這個冰箱的冷凍庫性能為 ***☆☆**（四星級冷凍室）。冷凍室的性能是依日本工業規格(JIS C9607)所規定的測試方法，是用來表示冷凍室內的冷凍負荷溫度（食品溫度）的方法。

記號	冷凍負荷溫度 （食品溫度）	確定冷凍食品 保存期限
*☆☆ （四星級冷凍室）	-18℃以下	約3個月

■ 以下是 JIS 的測試方法。

- (1) 冷藏室內的溫度為 0-10℃ 範圍內，與最低範圍溫度調整鈕的測試。
- (2) 冰箱的安裝場所溫度為 15-30℃ 的範圍為基準。
- (3) 以內容積 100L 有 45Kg 的食品，在 24 小時內以 -18℃ 以下溫度凍結的冷凍室，稱為四星級冷凍室。

■ 冷凍食品的保存期限

冷凍食品的保存期限是以：食品的種類、冷凍的方法、商店的保存狀態與冷凍室的使用條件，以及上表所示的期間。

這是故障嗎？

完全不冷

- 插頭是否脫落？
- 保險絲或斷電器是否斷掉？
- 是否停電？

不太冷

- 裝配後是否已過十分鐘？（夏天時要花 24 小時後才冷卻）
- 溫度調節是否切至“弱”的位置。
- 是否陽光直射或附近放置微波爐？
- 是否頻頻打開門或呈現門半開的狀態？
- 是否放入熱的東西或塞入過多食品而堵塞住出風口？
- 四周要保留有充分的空隙。
- 是否食物塞住吹風口？

冷藏室、滑動式冰溫室、蔬菜室的食物結凍

- 溫度調節是否切至“強”的位置？
- 周圍氣溫是否在 5℃ 以下？
- 是否將水分多且容易結冰的食品放入棚架的裡面？

庫內沾霜或露水溢在庫內、地面

- 是否開閉頻繁或者未關？
- 是否食品碰到而使門半開著？

聲音大

- 裝配時（運轉開始時）壓縮機的聲音大。
- 有時有大聲響（1 日 1 次的程度）。在自動除霜後，為了快點冷卻庫內而以最大強度運轉。
- 發出烤肉般的聲音、沸騰般的聲音。這是冷媒（瓦斯）流動的聲音。
- 打開門的時候，會發出水滴落般的聲音。這是暖空氣進入箱內，引起塑膠熱膨脹而發生的嘎吱嘎吱聲。

電冰箱的外側變熱

- 因為防止散熱、結露的導管放入之故。對箱內的食物並無影響。
- 尤其是夏季感覺到熱的時候（約 50-60℃）。

箱內有味道

- 味道重的食品是否未包保鮮膜就放進去了？
- 吹出風口是否被塞住了？

容易散發味道的食品

洋蔥、乾物、納豆、味噌、牛肉、醃黃蘿蔔、沙丁魚、泡菜、餃子等

容易吸收味道的食品

冰淇淋、馬鈴薯、沙拉、豆腐、飯、吐司、麵包、牛奶、蛋糕、冰塊等

外側結露

- 梅雨季節濕度高時就會結露。請用乾布擦拭。

門瞬間開啓

- 因關閉時風壓的關係。

在這時候

這是故障嗎？

檢查之後仍有不良的情形時，請洽詢販賣商店或歌林所屬服務站。
請參照保證書與售後服務。

型式

機型	MR-V42J
種類	冷凍冷藏電冰箱
有效內容積	
總有效內容積	385 L
冷凍室有效內容積	99 L
冷藏室有效內容積	286 L
額定電壓	1 Ø 110V
額定頻率	60 Hz
電動機額定消耗電功率	132 W
電熱裝置額定消耗電功率	150 W
消耗電量	67 kwh/月
能源因數值 (EF 值)	6.9 L/kwh/月
冷劑名稱	134 a
冷劑封入量	135 g
重量	74 kg
進口廠商	台灣三菱電機股份有限公司
進口商地址	台北市中山北路六段 88 號 11 樓
進口商電話	(02) 2835-3030
代理廠商	歌林股份有限公司
代理地址	台北市重慶南路一段 86 號 10 樓
代理電話	(02)2314-3151
製造廠商	三菱電機株式會社
生產國別	泰國

型式

機型	MR-V42H
種類	冷凍冷藏電冰箱
有效內容積	
總有效內容積	385 L
冷凍室有效內容積	99 L
冷藏室有效內容積	286 L
額定電壓	1 Ø 110V
額定頻率	60 Hz
電動機額定消耗電功率	132 W
電熱裝置額定消耗電功率	150 W
消耗電量	67 kwh/月
能源因數值 (EF 值)	6.9 L/kwh/月
冷劑名稱	134 a
冷劑封入量	135 g
重量	74 kg
進口廠商	台灣三菱電機股份有限公司
進口商地址	台北市中山北路六段 88 號 11 樓
進口商電話	(02) 2835-3030
代理廠商	歌林股份有限公司
代理地址	台北市重慶南路一段 86 號 10 樓
代理電話	(02)2314-3151
製造廠商	三菱電機株式會社
生產國別	泰國

機型		製造號碼
用 者	姓名	電話 ()
	住址	
購買日期		經銷商確認
年 月 日		
※ 原經銷商：電話 ()		 永蓋店章印版
店名：		
地址：		

● 煩請用者配合：

為維護您的權益，請將左列愛用者資料：姓名、地址、電話號碼詳細填入，並請經銷商填寫購買日期及蓋店章，並能享有本公司自購買日起一年之免費服務。

● 煩請於購買時配合：

請將左列購買日期、買賣號、賣號地址、電話填入，並蓋店章確認後，將第一聯保證書交給愛用者。

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓



本產品委由瑞林科技服務公司為您提供親切快速的服務

台東	台東市永福路145號	(089) 327-377	彰化	彰化市瑞陽路300號	(04) 723-1818
花蓮	吉安鄉吉興路一段234號	(038) 579-191	雲林	雲林縣斗山路一段365-1號	(04) 832-1550
嘉義	嘉義鎮興東南路35-1號	(039) 543-248	南投	南投市中興路148號	(049) 233-483
基隆	基隆市中彰路112巷24號	(02) 2426-6549	中橫	台中市工業區三路19號	(04) 359-3064
松山	台北市松陽路119-3號	(02) 2753-2330	斗六	斗六市崇德路101號	(05) 535-5150
北北	台北市承德路四段80巷59-3號	(02) 2526-2113	北港	北港鎮中山路79號	(06) 783-4757
北西	台北市和平西路二段92-1號	(02) 2303-2814	嘉義	嘉義市仁愛路158-2號	(06) 285-4310
中和	中和市板南路112號1樓	(02) 2244-5638	新營	新營市安南里和安路88號	(06) 525-1307
二重	蘆洲市九德街52號	(02) 2848-3154	鹿港	鹿港鎮水上鄉港仔寮136號	(06) 268-8940
板橋	土城市學府路一段189巷11弄2號	(02) 2274-2038	台南	台南市利權路165號	(06) 280-4061
桃園	桃園市三民路二段71號	(03) 335-7705	岡山	高雄縣岡山路145號	(07) 597-4493
中壢	中壢市中山路15號	(03) 425-3825	高雄	高雄市中區一路148-2號	(07) 761-2976
新竹	新竹市和平路147號	(035) 236-3120	建國	高雄新興區市中山西路27號	(07) 747-0710
北修	蘆洲市九德街52號	(02) 2848-4876	忠孝	屏東市忠孝路124號	(06) 732-5225
苗栗	苗栗市全公路403號	(037) 381-271	高雄	高雄市民權路107號	(06) 927-8586
中海	台中市工業區20路39號	(04) 350-4471	高雄	高雄縣路竹鄉環球路459號	(07) 626-4661
台中	台中市北屯路427-2號	(04) 242-8213			

● 瑞林科技公司所屬全省服務站的地址、電話，可能因站址遷移或電話變更等因素而有所改變，請恕本公司無法周知告知。

● 為了保障您的權益，若需維修時，請先查詢下列電話為禱。

台北：(02) 8282-7252

台中：(04) 359-3064，359-0612

嘉義：(05) 268-6574，268-8940

高雄：(07) 696-4691，761-4097

歌林公司總代理・保證售後服務

總公司：台北市重慶南路一段86號10樓 TEL: (02) 2314-3151

 三菱電機株式会社