


mitsubishi
三菱電冰箱




使用説明書

MODEL: MR-F51T
型號 **MR-V50T**

1. 部品名稱

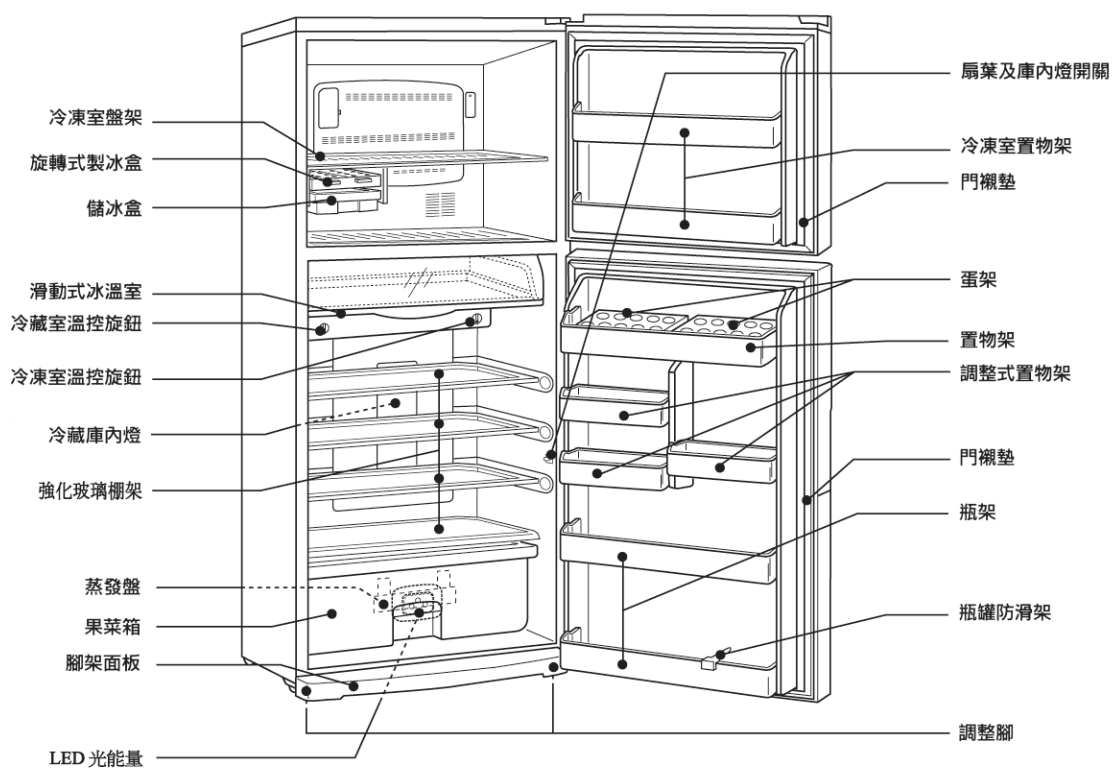


本圖所示為 **MR-F51T**

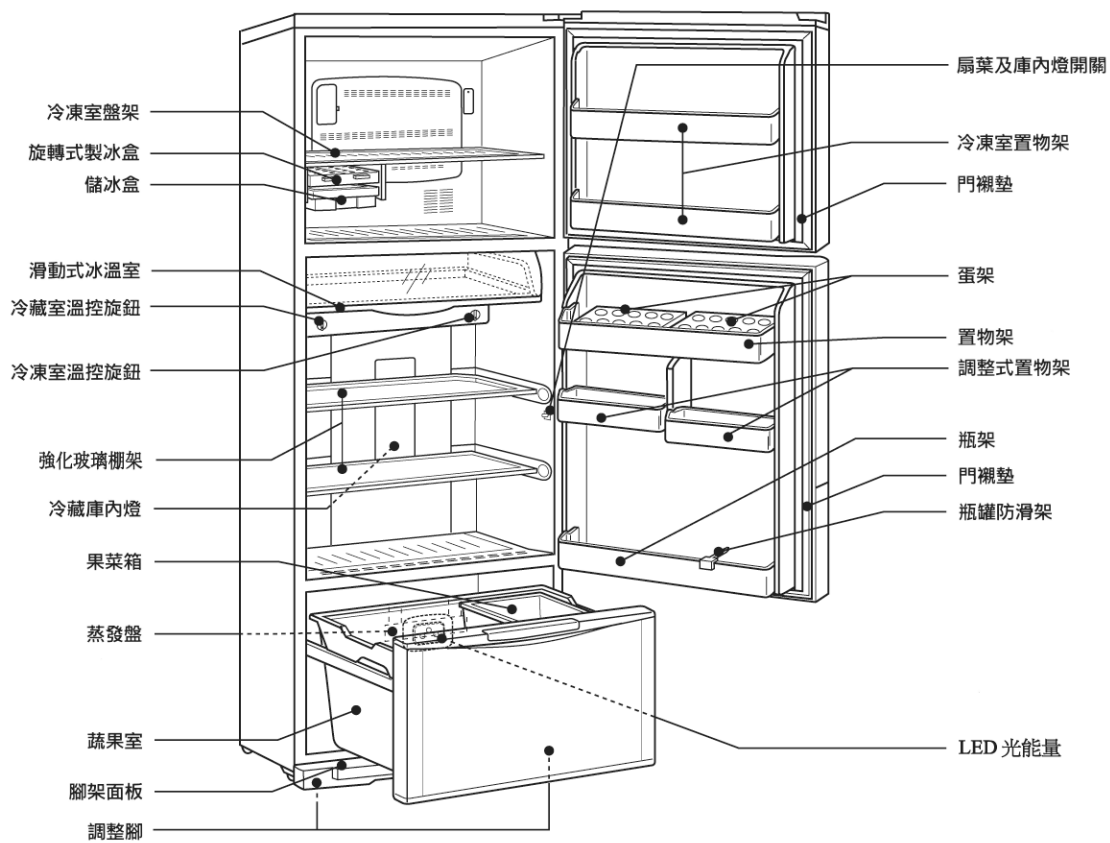

本圖所示為 **MR-V50T**


2. 安裝

- 請安裝在完全平坦且穩固的場所。
- 請利用前方的兩支調整腳，使冰箱成水平且穩定的狀態。並嘗試半開冰箱門，確定門會自動關上。

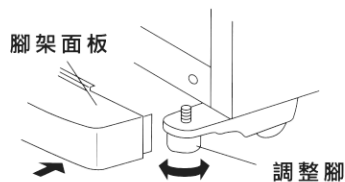


- 請保持冰箱兩側各有2cm，背後有5cm，頂部有10cm的良好散熱空間，以確保冰箱性能。

- 安裝場所請選擇無直接日照，無塵埃，無溼熱且通風良好的場所。

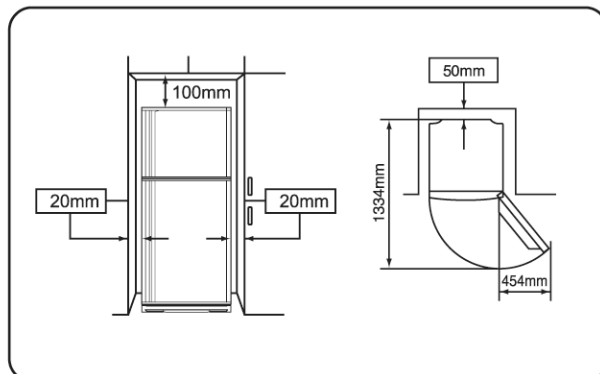

搬運時

- 在搬運前，請記得先倒掉背後蒸發盤內的水。搬運時，請握住背後及底部的把手，小心搬運。

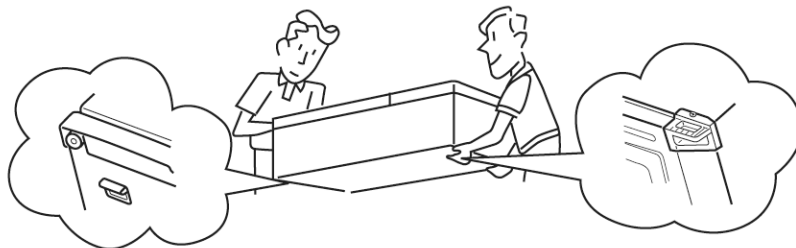

3. 接線

注意：為確保安全，請務必有良好的接地。

- 請使用單獨專用的插座，以避免電源負荷過大造成意外損失。
不建議使用延長線。
請確認插座的電壓是否無誤(AC 110V · 60Hz)。
- 安裝接地線時，請洽詢購買經銷商或瑞林科技服務公司。
- 接地線長度要比電源線長，直徑為1.6mm之銅線。
- 電源線之更換必須由製造商或其服務處或類似合格的人員才能執行。
(請洽詢購買經銷商或瑞林科技服務公司)

4. 操作


1. 溫控旋鈕

- 在冷藏室有二個溫控旋鈕，可調整冷藏室及冷凍室溫度。
- “MID” 適冷為平常時使用。

想要保存較多的食物時，請往左(COLDER強冷)旋轉。


如果只有製冰，請往右旋轉。

冷凍室的溫控旋鈕

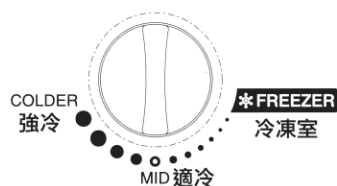

- “MID” 適冷為平常時使用。
- 想要溫度較冷時，請往左(COLDER強冷)旋轉。
- 如果太冷，甚至結凍時，請往右旋轉。

冷藏室的溫控旋鈕


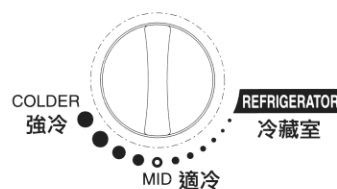


2. 自動除霜

本台冰箱內裝有自動除霜功能，所以冰箱內的除霜是自動進行的，不需要自己除霜。除霜後所產生的水會通過排水管流入蒸發盤內，再藉由散熱器自動蒸發。


3. 製冰

- 將水注入製冰盒內直到滿水線，再將製冰盒裝回。如果水加太滿，冰塊將凍結在一起，不容易分開。
- 旋轉製冰盒，就能使製出的冰塊落入底下的儲冰盒。
- 如果將水注入儲冰盒直接製冰，將會使儲冰盒破裂。

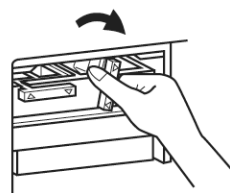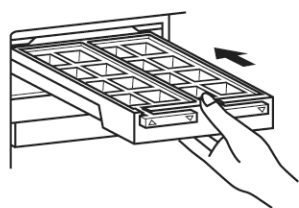

4. 滑動式冰溫室

- 為了保持食品新鮮且長久，冰溫室的溫度約在0°C左右。

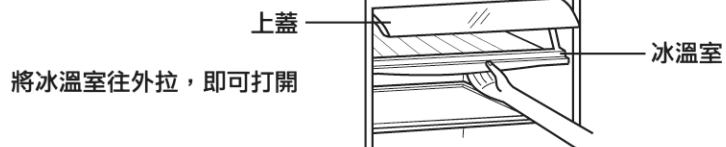


注意：


關上冷藏室門之前，請確定冰溫室已推入原來的位置(上蓋已完全蓋上)。

- 如下圖所示，將上蓋及冰溫室取出後，就能進行清洗。
- 如圖1，將冰溫室拉出，打開上蓋，握住上蓋右側位置，再往左側移動，即可將上蓋拆卸。
- 如圖2，將冰溫室完全拉出，然後握住冰溫室邊緣，將冰溫室抬高，即可拆下冰溫室。

1

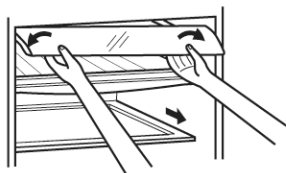


2

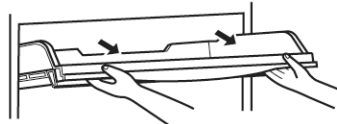


5. 冷凍室盤架

- 冷凍室盤架可調整高度，以放入不同大小的食物。

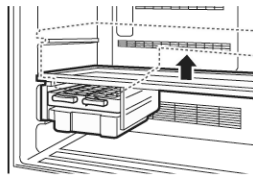


6. 冷藏室盤架

- 冷藏室盤架可調整高度，以放入不同大小的食物。

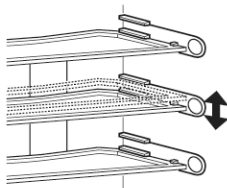

7. 能增加維他命 C 含量的發光二極管(LED)

- 蔬果室內安裝了橘色 LED，所發出的光線可引發光合作用，從而增加蔬果的維他命 C 含量，保持蔬果的新鮮度及延長其壽命。
- LED 能放射肉眼可看見的橘色光線，光線可穿過透明的蔬果盒或塑膠袋。無論冰箱門關閉或開啓，它依然會持續運作。

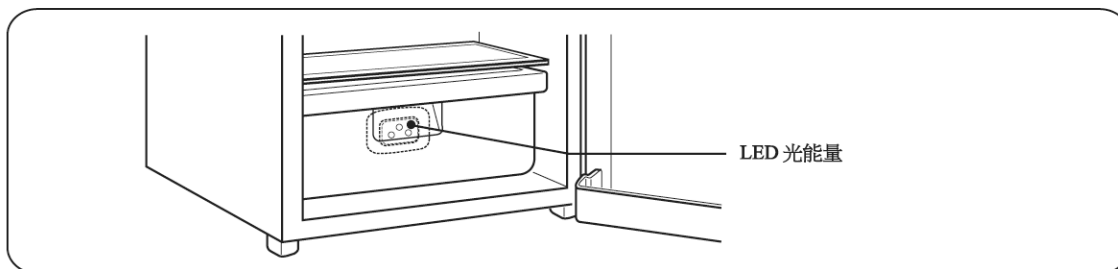

建議

- 將蔬果放進冰箱前，請以錫箔紙或保鮮膜包裹水果及蔬菜，以保持食物新鮮。
- 將蔬果保存在透明容器內或以錫箔紙或保鮮膜包裹，讓 LED 的橘色光線直接照射到蔬果上。
- 只要是含有葉綠素成份的綠色蔬果，例如花椰菜，都會產生光合作用及增加維他命 C 含量。光合作用的效果，要視乎蔬果的新鮮度及種類而定。

小心


- 切記不要使用利刀或螺絲刀調整 LED，這會損壞其運作。
- 切勿拆除、修理、改裝或調整 LED。這樣可能會損壞 LED 的運作。
- 如果 LED 損壞或不能正常運作，切勿自行調整或修理，請聯絡瑞林科技服務股份有限公司。

8. 門架

您可以自由利用門架，把小物品存放在這些位置。如此就可以騰出較多的空間，存放更大的食物


蛋架

- 可以全部用來存放蛋類(如圖一)。
- 將蛋架翻轉過來，可以存放較小的物品(如圖二)。
- 也可以全部用來存放小物品(如圖三)。

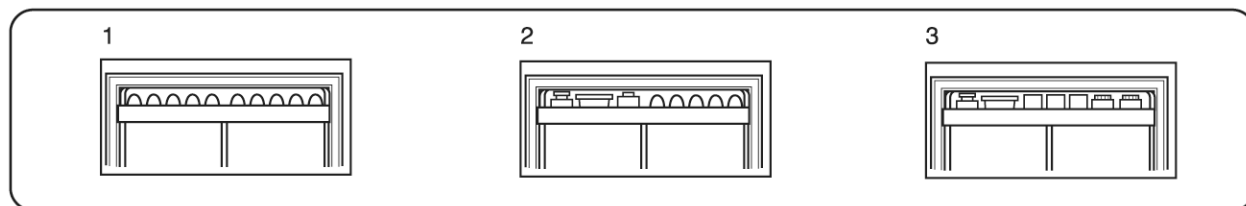

瓶架


- 可存放大容量之寶特瓶或瓶罐。

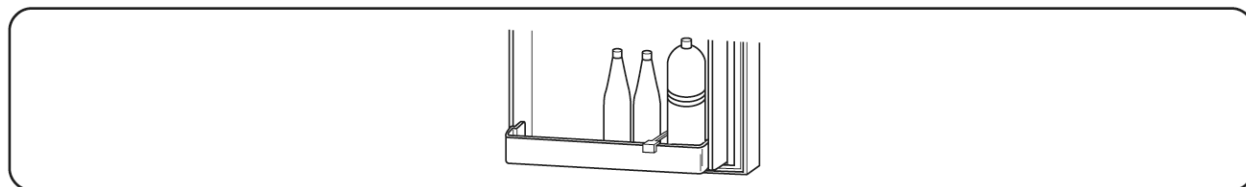

市面上銷售的各式瓶罐，由於種類形狀不同，存放於瓶架時，可能會抵住門架或盤架，關上冰箱門時請小心。


調整式置物架

- 可依存放物品的大小，調整置物架的位置。
- 例如：將瓶架上方的調整式置物架往上移動，就可以放入玻璃瓶裝的啤酒。

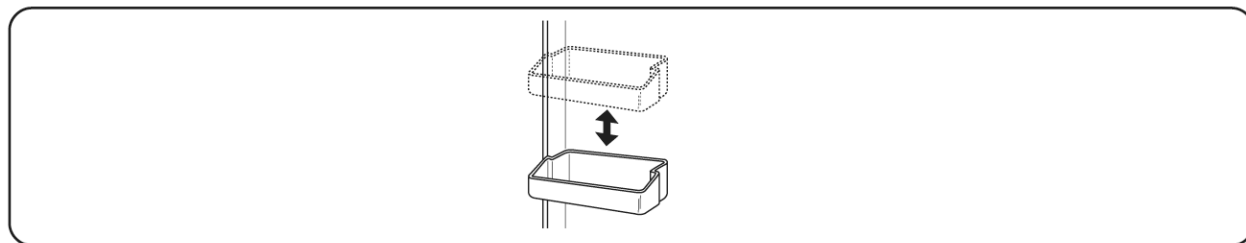

9. 如何拆卸置物架

- 如圖所示，可以拆卸所有置物架，以方便清理。
- 請將置物架往上輕推，即可拆下。

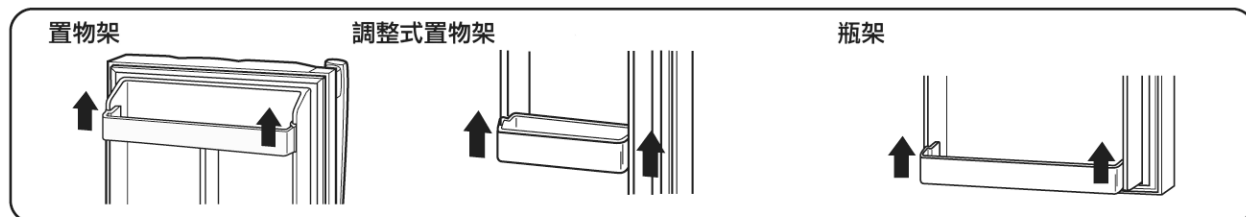


5. 保養

當進行保養時，首先請將電源插頭拔除。

- 利用乾淨的軟布，沾水後，小心擦拭冰箱。
- 門襯墊如有髒污，若不加以清洗(特別是門下方的部分)，則容易損壞，因此要經常保持清潔。
- 請勿用洗衣粉、汽油、清潔劑等化學用品清洗冰箱，否則會導致冰箱脫漆甚至門架破裂。

注意：


請勿直接用水清洗冰箱，否則會導致故障、漏電甚至失火的可能。

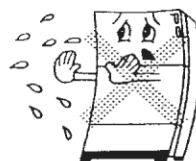

- 蒸發盤容易囤積污垢，如不清洗，會發出惡臭，發霉，請養成經常清洗的好習慣。

1. 如何清潔儲水盤

- 將冰箱稍微地移離牆壁。
- 如要清潔儲水盤，請使用乾布，輕輕吸去儲水盤上的污水，直至乾透為止。
- 再次使用乾布，擦拭儲水盤，直到乾淨為止。

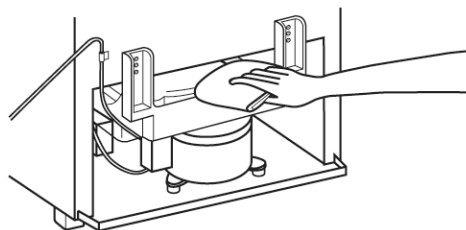

小心：清潔時，切勿讓水接觸電源插頭及壓縮機，因為有觸電的危險，並且切勿扭曲銅管。


2. 如何更換庫內燈

注意：請先拔除電源插頭，否則會導致觸電。

冷藏室

- 請先推燈蓋上方或下方，再將燈蓋往外拉，卸下燈蓋。

冷藏室

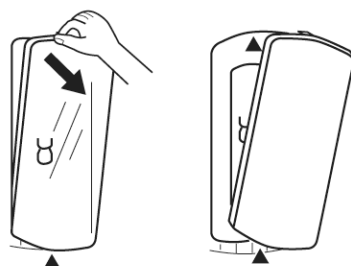

- 請向歌林經銷商或瑞林科技服務公司購買MR-F51T、MR-V50T 專用庫內燈。

6. 安全對策

這些安全對策，是適用在家庭內所使用的電冰箱，歌林股份有限公司希望閣下特別注意。

- 如果您的電冰箱太過老舊而不再使用，請將冰箱門拆下，以避免小孩玩耍而受困在裡面。
- 請勿拉著電源線拔除電源。請務必握著插頭拔離插座。
- 請勿在有可能爆炸的場合(瓦斯漏氣時)，使用電冰箱。
- 碳酸氣泡飲料請勿冷凍。
- 請避免放入即將食用的冰品或類似的冷凍食品。
- 當插頭損壞時，請務必通知歌林經銷商或瑞林科技服務公司維修，以避免災害發生。
- 儲存食物時，請避免物品阻塞，確保冷氣流通。
- 請勿使用器具或其他方法加速除霜動作。
- 請勿破壞冰箱的電路系統。
- 請勿在電冰箱內放置其他電器製品。
- 請勿讓小孩子或行動不良的人單獨使用電冰箱。
- 避免小孩子拿冰箱玩耍。
- 冰箱發泡材質內含易燃物質，請在廢棄處理時，交由專門回收處理場所處理。
- 請遵守上述規定。

7. 故障排除

當電冰箱無法運轉時

- 請檢查有無停電。
- 請確認插頭確實插入插座。
- 請確認保險絲是否燒掉。

當電冰箱溫度過冷時

- 溫控旋鈕是否冷度設定太低。
- 如果把水分含量高的食物直接放在出風口位置，會容易結凍。並非故障。

當您聽到流水聲時

- 這是冷媒流動的聲音，並非故障。

當電冰箱溫度不夠冷時

- 食品的包裝太緊密且置放得太擠時，可能阻止冷氣的流通。
- 是否在冰箱內放置熱食，或太多的食物。
- 是否冰箱門沒關好。
- 是否冰箱門襯墊破損。
- 冰箱的安裝場所是否通風不良。
- 冰箱的前後及上方的散熱空間是否足夠。
- 溫控旋鈕的位置是否設定適當。

電冰箱前端發熱


- 為防止冰箱冒汗，冰箱前端的散熱管在運轉中會發熱。並非故障。

當聽到有雜聲從冰箱內風扇排柵發出

- 當到達固定溫度時，冰箱內風扇排柵所發出的雜聲便會停止。
冷凍系統是經由冰箱內的風扇馬達及排柵操作而產生的。

當聽到雜聲出現的時候 (在冰箱門打開時)

- 由於冰箱內的溫度是低溫，故此當冰箱門打開時，暖空氣進入冰箱，導致塑膠部份因熱膨脹，而產生雜聲，此純屬正常現象。

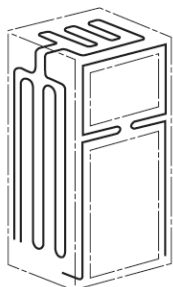

MR-F51T , MR-V50T

電冰箱的外壁結露

- 當週遭溼度高時，特別是雨季，冰箱四周容易結露。就好像玻璃杯倒入冰水時，四周即會結水珠。這是自然現象。請用乾布擦拭。

當電源插頭拔出插座後，再次插回時，壓縮機不會運轉

- 當電源插頭拔出插座後，若馬上又再插回插座，壓縮機不會運轉。這是壓縮機的保護措施。請將插頭拔出插座，稍等五分鐘以後，才將插頭插回。

電冰箱的側面發熱

- 特別是在安裝電冰箱後，或室外氣溫高的夏天，以及冰箱門開關次數頻繁時，電冰箱的側面會發熱。這是因為電冰箱將內部所吸收的熱能，透過側面散熱管散熱的緣故。並非故障。

8. 規格

機型	MR-F51T	MR-V50T
	冷凍冷藏電冰箱	
有效內容積		
總有效內容積	430 l	423 l
冷凍室有效內容積	107 l	107 l
冷藏室有效內容積	323 l	316 l
外型尺寸		
高(mm)	1802	1802
寬(mm)	687	687
深(mm)	694	694
本體重量	78 kg	77 kg
額定電壓・額定頻率	110 V・60Hz	
電動機額定消耗電功率	128 W	128 W
電熱裝置額定消耗電功率	150 W	150 W
消耗電量	57 kWh/月	62 kWh/月
能源因數值(EF 值)	8.8 l/kWh/月	8.4 l/kWh/月
冷劑名稱	HFC-134 a	
冷劑封入量	145 g	145 g
進口廠商	台灣三菱電機股份有限公司	
進口商地址	台北市中山北路六段 88 號 11 樓	
進口商電話	(02)2835-3030	
代理廠商	歌林股份有限公司	
代理商地址	台北市重慶南路一段 86 號 10 樓	
代理商電話	(02)2314-3151	
製造廠商	三菱電機株式會社	
生產國別	泰國	

敬告愛用者：

為保障您的權益，請將隨貨內附之保證書(如下圖)，填妥資料並加蓋經銷商店章。並請妥為保存，以便能於保證期間內享受免費之售後服務，謝謝！！

KOLIN 歌林家電 進口產品 保證書

機型	製造號碼		
愛 用 者	姓名	電話 ()	
	住址		
購買日期		經銷商確認	
年 月 日			
※ 原經銷商：電話 ()		 未蓋店章無效	
店名：			
地址：			

● 煩請愛用者配合：

為維護您的權益，請將左列愛用者資料：姓名、地址、電話號碼詳細填入，並請經銷商填寫購買日期及蓋店章，始能享有本公司自購買日起一年之免費服務。

● 煩請經銷商配合：

請將左列購買日期，貴寶號、寶號地址，電話填入，並蓋店章確認後，將第三聯保證書交給愛用者

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段 86 號 10 樓



本產品委由瑞林科技服務公司為您提供親切快速的服務

台東 (089)327-377	950台東縣台東市永福路145號	中海 (04)2350-4471	408台中市工業區20路39號
花蓮 (03)852-9191	973花蓮縣吉安鄉吉興路一段234號	台中 (04)2241-3763	406台中市北屯路429號
羅東 (03)954-3248	265宜蘭縣羅東鎮興東南路35之1號	彰化 (04)751-3774	500彰化縣彰化市中山路一段123號
基隆 (02)2424-8916	202基隆市中船路112巷24號	南投 (049)223-3483	540南投縣南投市中興路346號
松山 (02)2769-8800	110台北市松隆路119 3號	虎尾 (05)631-0177	632雲林縣虎尾鎮光復路198號
北北 (02)2595-2113	103台北市敦煌路205號	嘉義 (05)268-6574	608嘉義縣水上鄉中山路二段1026號
北西 (02)2303-2814	100台北市和平西路二段92-1號	新營 (06)632-3714	730台南縣新營市和平路6 1號
中和 (02)2244-5628	235台北縣中和市板南路112號	台南 (06)280-4061	704台南市文成路757號
三重 (02)8287-6869	241台北縣三重市溪尾街14號	岡山 (07)697-4493	821高雄縣路竹鄉環球路459號
板橋 (02)2274-2008	236土城市學府路一段189巷11弄2號	高雄 (07)761-2976	802高雄市光華一路148-2號
中壢 (03)428-7001	320桃園縣中壢市新興路286號	鳳山 (07)747-0710	830高雄縣鳳山市中山西路27號
新竹 (03)523-6370	300新竹市和平路147號	屏東 (08)732-5225	900屏東縣屏東市忠孝路124號
苗栗 (037)321-221	360苗栗縣苗栗市至公路403號	澎湖 (06)921-1099	880澎湖縣馬公市西文里173號

● 瑞林科技服務公司所屬全省服務站的地址、電話，可能因站址遷移或電話變更等因素而有所改變，請恕本公司無法周全告知。

● 為了保障您的權益，若需維修時，請先查詢下列電話為禱。

瑞林科技服務股份有限公司：0800-066-628

台中：(04) 2359-3064

嘉義：(05) 268-6574

高雄(07) 697-2417

歌林公司總代理·保證售後服務



總 公 司：台北市重慶南路一段 86 號 10 樓 TEL: (02) 2314-3151
台 中 分 公 司：台中市工業區 20 路 39 號 TEL: (04) 2350-3336
嘉 義 分 公 司：嘉義縣水上鄉中山路二段 1026 號 TEL: (05) 268-6491
高 雄 分 公 司：高雄市光華一路 148 號之 2 TEL: (07) 722-4622

AZ79G872H01