

使用說明書

KR-F110

KOLIN 歌林電冰箱

- 謝謝您的惠顧，使用前，請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

目錄

目錄.....	1
安全使用注意事項.....	2
各部名稱.....	3
安裝、接地.....	3
使用方法.....	4
◎溫度調節.....	4
◎製冰.....	4
◎除霜.....	4
正確的保養方法.....	5
使用注意事項.....	6
遇如下情況之處理方法.....	7
服務與保證.....	7
規格.....	8


安全使用注意事項

基於安全上的理由，安裝或使用前請詳細閱讀以下須知：

- 請用電源規格單相 110 V / 60 Hz。
- 請用專用插座。
- 電氣部份請勿用水沖淋，以免破壞電氣絕緣。
- 為了防止漏電請務必安裝接地線（棒）。
- 任何裝設在電冰箱上的電氣作業須由合格的專業人員來做。
- 請安裝於平坦、強固而通風良好的地方，機體四周請保持適當的距離。
- 機體放置處請遠離熱（火）源，如瓦斯爐、熱水器、電爐…等。
- 安裝場所應避免濕氣重、日光及熱氣直接照射的地方。
- 不要赤手觸摸冰箱背面的高溫零件。
- 此冰箱是為成年人所設計的，請勿讓孩童玩耍，以免造成危險。
- 請勿任意改變此產品的規格，以免發生危險。
- 確保此機器不壓在電線上，並確認電線無受損以免發生漏電、燃燒之危險。
- 手潮濕時，請勿接觸冷凍室內的食物。
- 清理電冰箱時，切不可用水或清潔劑直接噴灑箱體，必須以軟布沾水或中性清潔劑擦拭。
- 瓦斯漏氣時，請關掉瓦斯開關，但不要處理冰箱，因電源插頭拔掉時，產生火花會引起爆炸的危險。
- 請勿在冰箱旁使用可燃性噴劑，以免發生危險。
- 請勿放入易燃、易爆物品（如汽油、煤油、瓦斯、香焦水、接著劑…等）以避免發生危險。
- 請勿存放瓶裝類（如啤酒、果汁、汽水…等）於冷凍室，以避免因結冰破裂而造成危險。
- 電冰箱上方，請勿放置物品，以避免落下發生危險。
- 電源插頭拔去時，請等候十分鐘以上才可以再插上，因高低壓差，壓縮機起動困難易燒燬。
- 在任何情況下都不可嘗試自己修理，以免造成更嚴重的故障。如遇故障應立即向當地的歌林服務網洽詢。

各部名稱

- ①製冰盤
- ②冷卻器
- ③滴水盤
- ④溫度調節器
- ⑤棚架
- ⑥護桿
- ⑦調整腳座
- ⑧門棚
- ⑨門磁墊

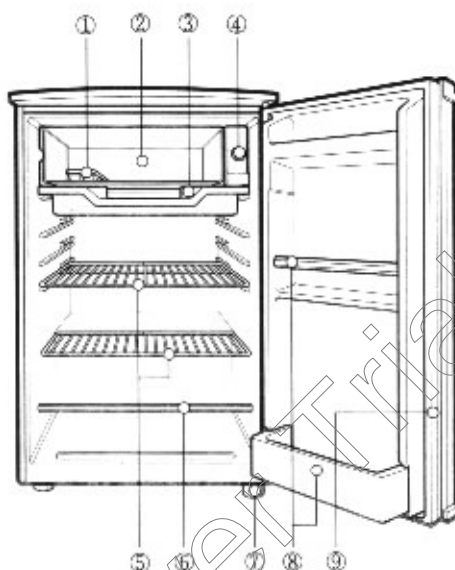

安裝、接地

■安裝

1. 安裝於堅固的水平處。
2. 安裝於通風良好處。
3. 與牆壁保持約15公分的距離。
為使冰箱有充份的散熱空間，
請保持適當距離，散熱不良時，
冷卻能力會降低。
4. 安裝於熱氣、濕度少的地方。
◎勿安裝於太陽照射及發熱器
具旁。
◎溫度高處易生鏽及故障，安
裝於水泥地面時，請以櫃子
架高。
5. 不可使用延長線。

■為防止漏電請接上接地線

◎特別在如下情況一定要安裝接
地線：

- (1)浴室或濕氣很重的地方。
- (2)地下室濕度很重的地方。
- (3)其他如水氣濕度很重的地方。

◎接地線請勿接在如下的地方：

- (1)水管：因配管中有塑膠部份，
無法達到接地功能。
- (2)瓦斯管：易導致爆炸火災的
危險。
- (3)電話線的接地或避雷針：打
雷時會有大電流流入危險。

使用方法

■溫度調節

1. 溫度調節表上的刻度為“0~10”，以控制冰箱內的溫度。
2. 數字愈大，則表示愈冷。如果須急速冷凍冰淇淋或製造冰塊時，可把刻度調至“9”或“10”之位置。

■製冰

1. 製冰時，水不要超過盤面，再放在冷卻器上。
2. 如需快速製冰，請將溫度調節器調至最冷之位置。
(但製冰後，別忘了將溫度調節器調回原來位置)
3. 製冰盤輕輕扭轉，冰塊即自然掉落。
(為了讓冰塊容易取出，在扭轉製冰盤前，可沖些冷水在盤上)
4. 如製冰盤凝結在冷卻器上無法動彈，可倒些水或溫水在冷卻器表面上。

注意：請勿使用尖銳物品或金屬器具（如刀、起子…等）去剷除冷卻器上的霜，以防止刺破冷卻器。

■除霜

1. 冷卻器結霜0.5公分厚時，就須除霜。（此為有效之省電方法）
2. 將溫度調節器調至“0”的位置，即開始除霜。
3. 將冷凍食品取出，並把滴水盤放在冷卻器正下方的位置。
4. 通常除霜時間約須數小時，由室內溫度而定。
5. 為加速除霜，請把冰箱門打開，並把所有食物取出。
6. 除霜完成後，把滴水盤中水倒掉。
7. 將溫度調節器調至正確位置。

正確的保養方法

- 為保持冰箱永久的清新、美觀，請必須注意定期擦拭外更要了解擦拭的要領。
- 為確保安全，擦拭清潔前請先將插頭拔下。
- 可拆下的附件，要清洗也無妨；冰箱外側及內側，請以抹布擦拭。

■平均每月清理保養乙次

- ◎清洗次數以每週一次為適宜。
- ◎冰箱內部請用軟布或海棉以中性清潔劑及溫水擦拭，絕不可使用溶劑類之清潔劑，以免損害塑膠面。
- ◎外觀部份請用軟布或海棉以中性清潔劑及溫水擦拭清潔並擦乾。並以品質較好之汽車臘打臘，以免潮濕。請注意塑膠部份不可上臘。
- ◎附屬品、製冰盤、棚架、滴水盤…等，請用軟布或海棉以中性清潔劑及溫水清洗並擦乾。

■注意

- ◎不可直接以水沖淋。
- ◎開關等電氣部品的周圍清理時以乾布絞乾後擦拭。
- ◎下列物品請勿使用：
去污粉、磨砂粉、鹼性強烈洗劑、棕刷、菜瓜布、煤油、香蕉水、酒精、石油、阿摩尼亞、漂白性化學藥品等。
- ◎冰箱內任何塑膠部品及附件，請勿使用洗碗機清洗。

■保養後的安全檢查：

- (1)電源線是否有破損。
- (2)電源插頭和插座須牢固插著。
- (3)電源插頭是否有異常發熱現象。
- (4)冰箱內的溫度調節請再確認。

- 如有疑問請與歌林服務網連絡。

使用注意事項

- 冷凍食品容器請勿用濕手拿取，低溫會凍傷。




- 啤酒、果汁等瓶裝類請勿冷凍，以避免因結冰破裂而造成危險。



- 電源插頭拔去時，請等候10分鐘以上才可以再插上。因高低壓差，壓縮機起動困難易燒燬。



- 冰箱附近放置收音機等音響用品會產生雜音。

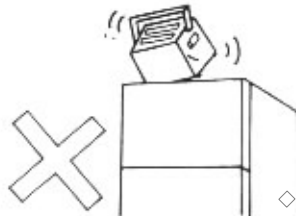

- 電源線請勿被重物壓住，以免破損而造成意外。



- 開門時間應減短，使用後請確實關好門。



- ◎ 門未確實關好，電費會增加。
- ◎ 特別注意依食品容器種類放於門棚內，不適當存放凸出會碰觸棚架而無法關閉。

遇如下情況之處理方法

■停電時：

- ◎冰箱儘量不要開門。
- ◎停電預告時儘量讓庫內完全冷卻。

■長時間不使用時：

- ◎電源插頭拔下，庫內清理乾淨，門打開使其完全乾燥。

■冰箱不堪使用丟棄時：

小孩有被關在裡面的危險，請如下處理：

- ◎磁鐵式門時，請將門磁墊破壞，並將磁鐵取出。
- ◎特別注意：請勿放於小孩遊玩的地方。

服務與保證

■需要為您服務之前，請依下列事項先行檢查：

完全不冷	◎停電？ ◎電源線插頭是否脫落？ ◎保險絲是否燒斷？無熔絲開關是否跳脫？
冷度不足	◎溫度調節旋鈕轉在“弱”的位置？ ◎冰箱周圍空間太狹窄？ ◎陽光直接照射？或靠近發熱體？ ◎箱門忘記關閉？或箱內食物存放不當門無法關緊？ ◎熱食品放入冰箱？或食品儲存過多？
噪 音	◎地面不平？或安裝不穩？ ◎冰箱背面是否直接貼壁？或柵板內異物掉入？

■保證、服務

- ◎本機附有保證書，購買時請經銷商書寫購買日期及店章，保證事項依保證書內記載。
- ◎超過保證期間者，得酌收成本材料費。
- ◎如有其他異常時或使用本產品有問題時，請洽歌林服務網。
- ◎當您洽談服務網時請告之如下四項：

■機型 ■製造號碼 ■購買日期（保證書上有記載） ■故障狀況

規 格

機 型 / 種 類	KR-F110 冷藏箱
額定電壓/頻率	110V/60Hz
有效內容積	94L
電動機額定消耗電功率	70W
消耗電量	26Kwh/月
能源因數值	3.6 L/Kwh/月
冷劑名稱	R134a
冷劑封入量	60g
重量	22kg
進口商	歌林股份有限公司
進口商地址	台北市重慶南路一段86號10F
電話	(02)314-3151
製造商	LG Electronics Inc.
國別	MADE IN R.O.K