

KOLIN

使用說明書

KR-H216

歌林電冰箱

目 錄	安裝說明.....	1
	各部名稱.....	2
	使用說明.....	4
	食物儲存之建議.....	6
	清洗保養.....	7
	一般事項.....	9
	電源線接地說明.....	11
	故障排除.....	12
	規格.....	13

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。



安裝說明



在開始使用您的新冰箱之前，請詳閱下列各點以使您日後使用時更得心應手。


1. 選擇良好之處：將冰箱安裝在最方便取存食物之處。
2. 勿安裝在牆櫃凹處或靠近任何熱源、陽光直射潮濕之處。
3. 嵌入安裝 — 如欲安裝在牆櫃凹處時，冰箱頂部至少需留26公分之空間，兩側及背部則要距牆櫃3公分以上之距離。如鋪設地毯，冰箱須提高3公分，此外良好的空氣流通才有最好的效率。

在冰箱的頂部至少要有26公分之空間，兩側及背部則需留3公分以上之距離。

4. 避免有任何震動、須將冰箱調至平穩，當平穩後調整腳座使冰箱之前面稍微比後面高一點，如此可以加強門之緊密度。
5. 將內部及外觀徹底擦拭乾淨。
6. 參考“各部名稱”將各部之配件擺放到正確位置。
7. 使用單一插座，勿與其他電器產品共用。
8. 讓冰箱運轉一小時以上，然後檢查冷凍庫之溫度是否降低。



各部名稱

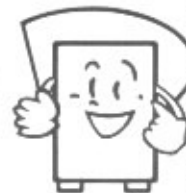

冷凍庫部份——

冷凍層架

冷凍庫溫度控制開關

製冰盒

儲冰盒


冷藏庫部份——

冷藏庫燈

冷藏庫溫度控制開關


可調式層架：層架之間易於最大
使用空間調整

蔬果箱：存放蔬菜及水果，
應保持在緊密狀態下

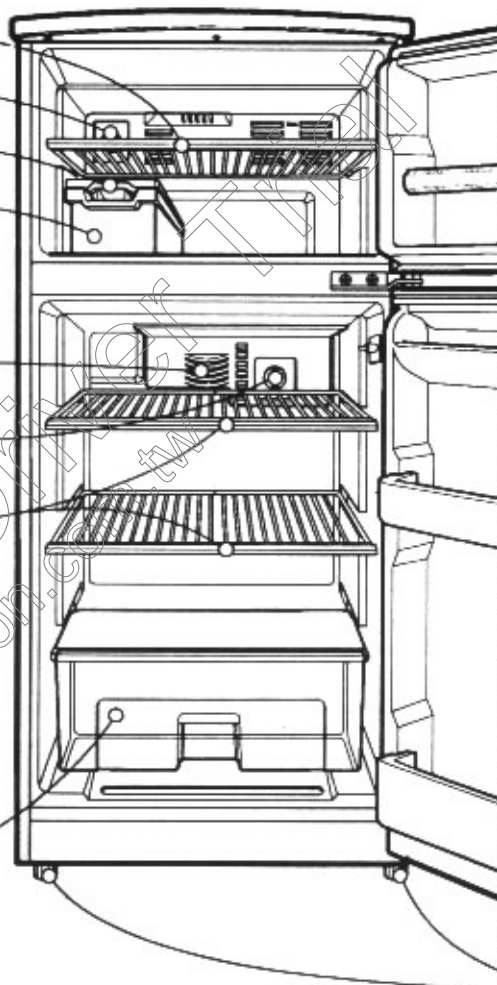



各部名稱

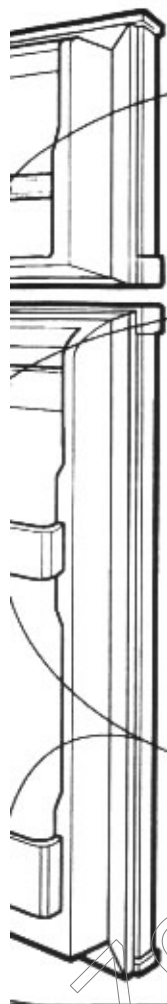

冷凍庫門架


蛋架

瓶架

平衡腳座：調整至冰箱平穩

如何更換冷藏庫燈泡

1. 將機器電源插頭拔下。
2. 將冷藏庫層架取出。
3. 如右圖所示，以逆時針方向轉動取下燈泡。
4. 以反步驟裝回，燈泡以相同規格更換。


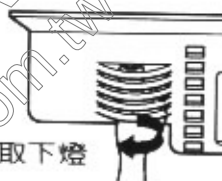


使用說明



溫度控制

此溫度控制開關，是爲了使冰箱將食物保存在最適宜的情況而設計的。

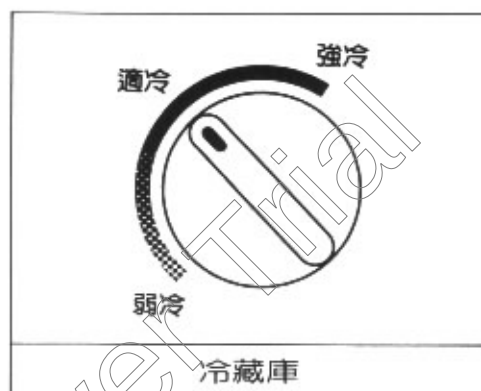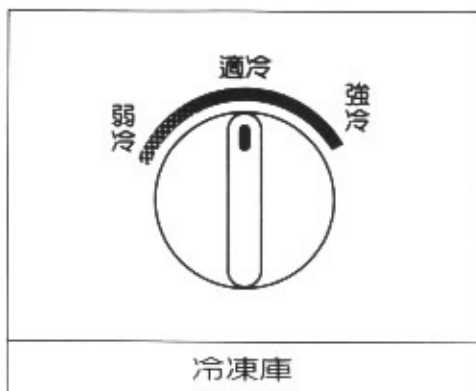

依個人之需要，冷凍或冷藏庫之溫度可以轉動旋鈕加以調整。

控制旋鈕之調整

開機	將冷藏庫之刻度轉到“適冷”的位置 將冷凍庫之刻度轉到“適冷”的位置
冷藏庫不冷	將冷藏庫之溫度控制刻度轉到“強冷”
冷藏庫太冷	將冷藏庫之溫度控制刻度轉到“弱冷”
冷凍庫不冷	將冷凍庫之溫度控制刻度轉到“強冷”
冷凍庫太冷	將冷凍庫之溫度控制刻度轉到“弱冷”

注意事項：

除了開機之外，勿將控制旋鈕之刻度 口氣調超出1個刻度以上。






使用說明



開機運轉

欲開動冰箱時，將溫度控制開關調到所要的位置。儲存食物的多寡及冰箱門開啓的次數和冰箱內部溫度變化有關，如冰箱有一段期間未使用，在使用前將溫度開關調到最冷的位置運轉2、3小時；當長時間不使用時，將冰箱門稍微打開並將電源插頭拔下。（註：如冰箱運轉中被停機或電源中斷時，需等5分鐘後再重新開機。）

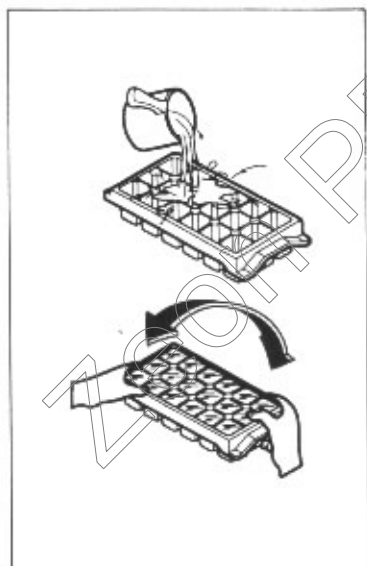

製冰塊

欲製作冰塊時，將製冰盒裝入開水，水位比盒邊稍低一點。然後放入冷凍庫的結冰室中，約2小時後結冰完成，扭動製冰盒取出（沖水會較易取下）冰塊。



食物儲存之建議



食物儲存

- 將食物儲放在冷藏庫，食物如何結凍及溶解是保存鮮度及口味重要的因素，但更重要的是保存新鮮。
- 在低溫下易損壞之食物請勿存放。如香蕉、鳳梨、香瓜等。
- 溫熱食物在放入前請先冷卻，再行放入。溫熱食物會使其他箱內食物損壞，並更耗電。
- 食物應以保鮮膜或容器加蓋儲存，當食物的濕度被蒸發時，味道及養份會流失。
- 勿擋住通風口，冷氣暢通，箱內溫度才會均勻。
- 勿常打開冰箱，開門會使熱氣進入箱內，使溫度變化。

冷凍庫

- 瓶裝食物勿存放在冷凍庫，當液體結凍，瓶子會破裂。
- 結凍溶解後之食物勿再放入冷凍。
- 儲存冷凍食品如冰淇淋，勿存在門架應放在冷凍庫層架上。


冷藏庫

- 含水份多的食物勿太靠近層架內部，和冰冷空氣接觸時容易冰凍。
- 蔬果類儲存入之前應徹底洗清擦拭，才不會使附近的食物壞掉。
- 蛋放在蛋架上應站立，如平放時儲存時間會縮短。





清洗保養

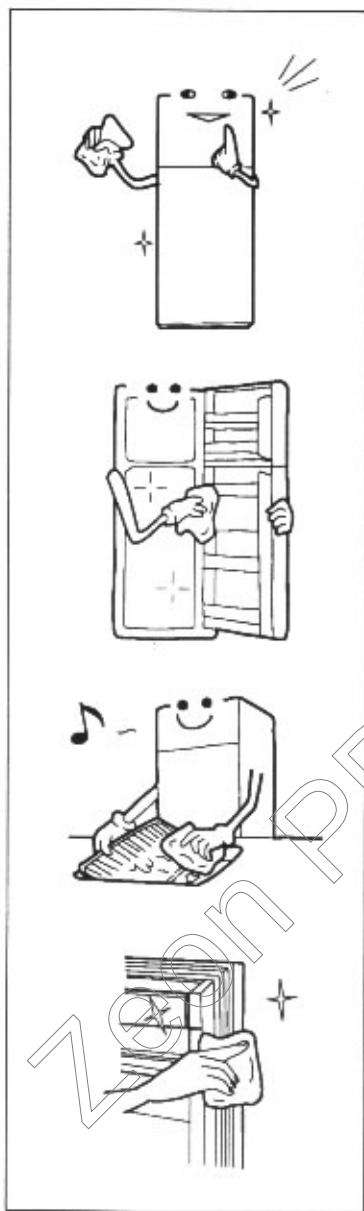

保持冰箱內的乾淨，可避免異味之產生，這是很重要的，如食物濺流出時，須立即擦拭乾淨，若殘留在冰箱內時間一久，酸化後會產生斑點。絕不可使用金屬製刷子或刷板、砂紙、鹼性溶劑來清洗冰箱任何的表面。

警告：

清洗冰箱之前，千萬記住低温的表面（如冷凍庫）會黏住濕的物品，所以當手濕時不可觸摸低温的表面。

外殼 ——

用軟布沾細臘擦拭，或沾稀釋過的中性清潔劑擦拭，然後擦乾上臘。

內壁 ——

建議您定期清洗內壁及內部配件，首先將電源插頭拔下，打開上下門，即可開始清理，清理之前應先將內部之食物統統拿出來，然後再用稀釋過後的蘇打水清洗冷凍及冷藏庫，清洗後加以擦乾。

內部配件 ——

清洗內部配件時，用蘇打水或中性清潔劑加溫水稀釋後清洗，之後擦乾。

門磁條 ——

用中性清潔劑加溫水稀釋後徹底洗清，之後擦乾。

清洗完畢後 ——

將所有的配件裝回原位，插上電源，然後再將溫度控制開關，調到所要的位置。



清洗保養




警告事項：

當欲清洗冰箱帶電組件之部位附近時（如電燈泡控制開關、開關等）一定要將電源插頭拔下、再進行清洗，如有過多的水氣時應用海綿或乾布擦乾、以免水份或液體進入組件裏，而產生漏電之危險（不可使用易燃或有毒性之清潔劑）。

清洗底接水盤

水盤應定期清洗，任何灰塵積留在水盤內，都會影響到冰箱正常之運轉。

1. 將底部裝飾條向外拉出。
2. 將底接水盤拉出，並用軟布沾中性清潔劑清洗、然後裝上。

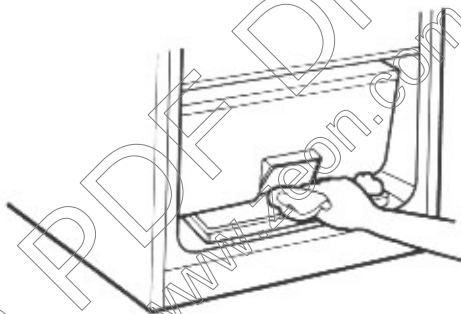


如水盤未定位裝牢，除霜的水會流在地上影響到蒸發的效果。





一般事項

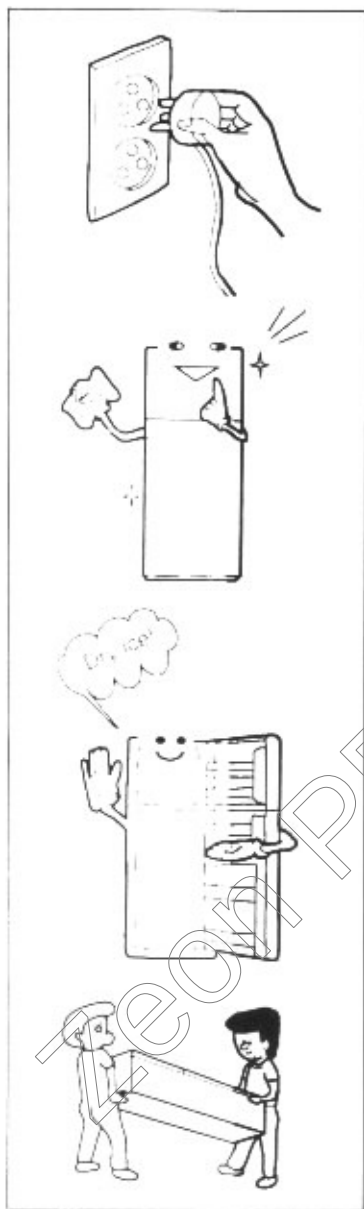

假期外出時——

一般短期假中，仍然可讓冰箱運轉、將可冷凍之食物放入冷凍庫內，以保存較長時間，當您要渡假期長時，請依下列事項處理。

停電或斷電時——

大多數的停電約在一兩小時內，影響冰箱內的溫度不會太大，此時應儘量減少開門次數。如停電時間持續過長，冷凍食品應加入冰塊加以保鮮。

搬家時——

將冰箱內部鬆動組件取出或加以固定，將腳座螺絲轉入上緊以避免受到傷害。

特別警告事項：

空的或丟棄的冰箱對兒童而言是非常危險的。為確保不受到傷害，須將已不再使用的門磁條、門鎖、上蓋、門取下或把它處理掉。

不要等了！趕快去做！

勿使用延長線

冰箱應使用單獨插座、勿和別的電器產品共同使用，以免有過載之現象，使電源電路斷電情況發生。


接地線說明

為了防止冰箱有漏電之危險，接一條地線讓漏電之電流直接到地，如未接地線，請快接受？

不正確之接法會降低其效果，如對接地線不了解時，應找合格電匠來做。



一般事項

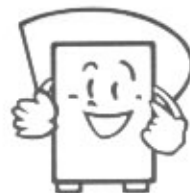


注意事項：

絕對不可存放化學物品或爆炸物

冰箱外殼有時會有發熱的情形，尤其是剛安裝開機之後，這是正常現象不是故障。因為本冰箱有省電、防汗、防銹的熱迴流管設計，因此冰箱外殼才會有發熱的情形。

熱迴流管

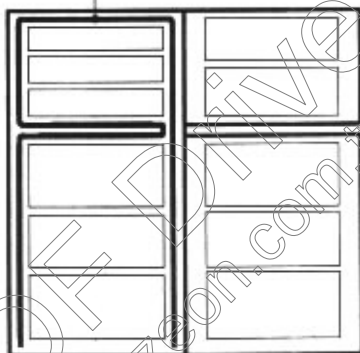



電源接地說明

勿使用延長線

請使用單一插座，勿和其他電器產品共用同一插座，以避免引起電源斷電或不足而影響冰箱之運轉。

電源線更換說明

如電源線損壞時，必需由廠商指定的特約店或服務中心技術人員更換，內須用特殊工具。

接地說明

機器本身如有短路時，接妥的接地線會將電流引導到地，以避免有觸電危險發生。

此機如配有接地式插頭，應插到有確實接地的插座上，如果是未有接地式插頭須用其他方法接妥。

接地線未確實接妥會有發生觸電之可能；如您對接地仍不了解，請洽詢合格的電匠並接妥地線。

特別警告

電氣產品須接地，莫等待馬上行動

兒童對空冰箱感到興趣，冰箱不再使用時應將門磁條、門門、門取下或處理掉，才不會造成傷害。

絕不可存放爆炸物及化學物品



故障排除



通常是不必找人來修理的、如果您覺得冰箱運轉不太正常時，首先依下列各項檢查一次。

1. 有異味——是食物所產生的、表示內部應清洗了。當食物放入時應用蓋子或膠膜蓋住。
2. 電源電路之保險絲是否燒斷了？無熔絲開關是否已跳開？
3. 電源插頭是否插牢或有被拔下過？
4. 食物之放置是否過擠擋住了冷氣的循環？
5. 是否有障礙物在底部？
6. 是否有熱源在散熱器旁？
7. 門是否比一般使用時開得更久？
8. 會振動。冰箱是否調平了？現代的冰箱較大較冷，需要運轉較長的時間。如將溫度調到號碼較高位時，運轉時間會較久，需定期檢查一下。
9. 溫度控制開關是否在正確位置。





規格

額定電壓 / 額定頻率	110 V / 60 Hz
電動機額定消耗電功率	113 W
電熱裝置額定消耗電功率	115 W
總有效內容積	140 l
冷凍室 / 冷藏室有效內容積	38 / 102 l
冷凍室性能	***
消耗電量	49 kWh / 月
能源因數值	3.4 l / kWh / 月
冷劑名稱 / 冷劑封入量	R134a / 115 g
製品重量	38 kg
製造廠商	LG電子
生產國別	韓國
進口商	歐林股份有限公司

※緊急處理方法：萬一機器發生異常狀態時（如起火、冒煙），請先將電源開關關閉，再將電源線插頭拔下，再通知服務站處理。

