



歌林電冰箱

KR-H555

使用說明書

zeon PDF Driver Trial
www.zeon.com.tw

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

方便好用。 生活大師恰好的電冰箱。



空間多肚量大！



- 給水槽埋於冰溫室下，所以冰溫室空間變大。冰溫室能儲存更多的食品，方便又好用！

冰溫室



可放入較多的食品，方便好用！



- 冷藏室的高度恰好在腰部位置，取出食品更方便。
- 設有瓶置物架、盤狀置物架、牛奶瓶置物架。

冷藏室



去除冰塊異味！



- 直接的給水方式，因此能去除異味，隨時有好吃的冰塊。

自動製冰機



省電的設計令人滿意！




- 迴轉式壓縮機高效率的運轉。

雙扭力·迴轉式壓縮機搭載

■ 這個電冰箱是以一般家庭中食品冷凍，冷藏保存為目的而製作的產品。

目 錄

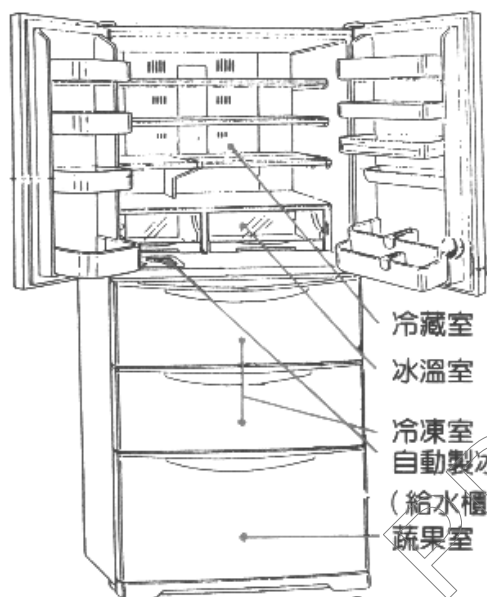

使用前

為了安全務必遵守的事項 ····· 3

自安裝到開始運轉 ····· 7

便利的使用方法

冷藏室 ····· 9

● 冷藏庫的溫度調節

冰溫室 ····· 11

冷凍室 ····· 12

蔬果室 ····· 13

自動製冰機 ····· 14

維護方法 · 有問題時？

自動製冰機的維護方法 ····· 15

附屬品的拆卸方法與維護方法 ····· 17

在這個時候 ····· 19

● 箱內燈的更換 ● 搬家 ● 搬運

故障時怎麼辦 ····· 21

● 本體的外側變熱

冷藏庫與廚房 ····· 23

型式 ····· 25

冰箱中的冷媒及隔熱材料中的發泡劑，以前是使用CFC（特定的冷媒），它會破壞大氣層，在95年已停止生產，現今改用對大氣層破壞較小的HCF及HCFC代替。今後為了地球的環境，我們更會努力研發更好的冷媒代替物質。

因為安全顧慮，請務必遵守的事項

■ 以下是錯誤的使用方法及發生危險程度的標示區分說明。



警告

錯誤的使用，可能會造成死亡或重傷。



注意


錯誤的使用，會造成傷害或房屋及財產之類的損害。



警告

為預防地震，請固定在堅固的牆壁或柱子
會有導致冰箱傾倒而造成受傷的危險。


☞ 8 頁

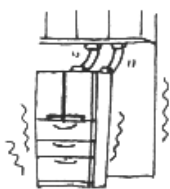

防上傾倒

避免設置在濕氣重、水淋得到的地方
絕緣不佳會導致觸電、火災。

☞ 7 頁

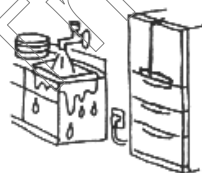

禁止設置

進行接地

接地不完全時或與連接於自來水管、瓦斯管，會導致爆炸、著火、觸電。

☞ 7 頁



連接地線

請勿在附近使用可燃性噴霧器

因為電氣接觸點的火花會導致著火、火災。



禁止使用

請勿保存藥品、學術試料

需妥善管理的物品無法利用家庭用電冰箱保存。



禁止儲藏

請勿放入揮發性易著火的物品

一旦放入汽油、化妝品、整髮劑等揮發性易著火的物品，會因為電氣接觸點的火花而導致爆炸。
酒類務必關緊蓋子。



禁止儲藏

請勿在上放置裝有水的容器

若溢出的水淋到電氣零件，會導致觸電、火災。



禁止

請勿在上面放置物品

會因門的開、關而掉落且造成受傷。



禁止

■ 記號的意義如下所示。

⊘ 請勿進行。

⊘ 請勿碰觸。

⊘ 請絕對不要自行分解、修理、改造。

⚡ 請務必遵從下列指示操作。

⚡ 請務必安裝接地線。

⚡ 請務必由插座拔掉插頭。

使用前

為了安全務必遵守的事項

勿淋水或使湯汁溢出

水、湯汁一旦淋到的話，會導致觸電、火災。
請立即擦乾。



禁止淋水

勿懸吊在門上或坐在拉出門及進入冰箱內

會導致冰箱傾倒、置物盒破裂等而造成受傷。



禁止

勿將手放入自動製冰機的機械部（儲冰箱的上部）

製冰盤旋轉時，會有導致受傷的危險。



禁止接觸

切勿進行分解、修理、改造

會有導致觸電、火災、受傷等危險。
需要分解、修理時，
請洽詢歌林服務站。



禁止分解

若察覺瓦斯漏氣時，請打開窗戶通風

請關閉瓦斯開關、電冰箱、切勿接觸電源插頭，並打開窗戶通風。

因為電氣接觸點的火
花，會導致爆炸、火
災、燙傷。



通風

廢棄處理時，請拆下門襯墊

若小孩子關在裡面出不來會有危險。
請拉住門襯墊予以拆卸。



拆下襯墊

若有異常時（焦臭味），應拔掉電源插頭停止運轉

若異常狀況下持續運
轉，會導致觸電、火
災。


請洽詢歌林服務站。



拔掉插頭

長時間不使用時，應拔掉電源插頭

會因為絕緣不良而導致觸電、漏電、火災。

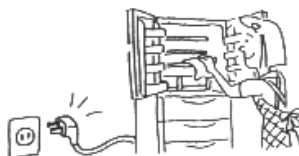

拔掉插頭

因為安全顧慮，請務必遵守的事項

- 緊急處理方法：萬一機器發生異常狀態時（如起火、冒煙），請先將電源開關關閉再將電源線插頭拔下，再通知服務站處理。

警告

請勿使用損傷的電線、插頭及插入鬆弛的插座

會導致觸電、短路、火災。



禁止使用

請勿用冰箱的背面壓住電源插頭

會有導致破損、火災的危險。



禁止壓住

請勿損傷電源線

在上放置重物、私自接換電源插頭、過度彎曲、拉扯、扭轉，會有導致破損、觸電、火災的危險。



禁止損傷

請勿用拉扯電線的方式拔掉電源插頭

請直接握住電源插頭拔掉。


會有導致電線損傷、觸電、火災的危險。



禁止

電源方面應單獨使用交流 110V、15A 以上的插座

使用 110V 以外的電源線中途連接、使用延長線、多個插座等，會有導致觸電、發熱、火災的危險。

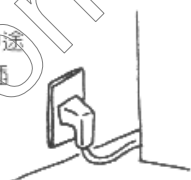

110V、15A 以上

更換箱內燈或清洗時，請拔掉電源插頭

若不拔掉電源插頭或是以濕的手拔掉、插入，會導致觸電。



拔掉插頭

去除電源插頭上的灰塵

灰塵附著或絕緣不良時，會有導致觸電、火災的危險。



去除灰塵

電源插頭及電源線請朝下，插頭的刀刃要完全插入

若將電源插頭朝上，會使電源線折彎，會有導致觸電及跳火的危險。



注意

請勿勉強塞入食品或用力拉出棚架及放入長條狀的食品


會有食品掉落及受傷的危險。



禁止

請勿將手放入電冰箱底面


會有因鐵板割到手而受傷的危險。

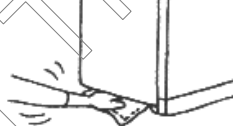

禁止接觸

請勿將瓶類等物品放入冷凍室

若瓶內結凍破裂會有導致受傷的危險。

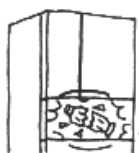

禁止儲藏

請勿以濕的手接觸冷凍室的食物及容器

會有凍傷及受傷的可能。

(尤其是金屬製品)




禁止接觸

安裝時，請以調整腳固定在地面堅固

且平坦的地方

如果地面不平穩，會有導致電冰箱移動及傾倒的危險。

☞ 7, 8 頁

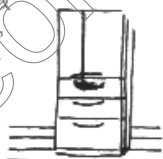

水平設置

請握住把手關閉門

若握住門的上側或下側，會有夾住手指頭的危險。



握住把手

發臭、變色、腐敗的食品請立即丟棄

棄

會有導致生病的危險。




廢棄處理

搬運時，請握住搬運用把手

若握住其他地方，會有導致受傷的危險。

☞ 19 頁

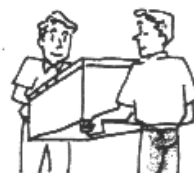


從安裝到開始運轉

1 請選擇適當的安裝場所


風良好的地方



濕氣少的地方

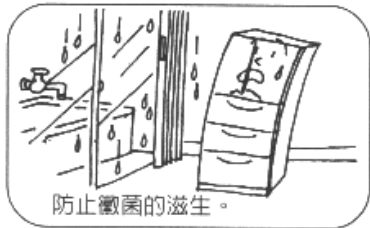


堅固、水平的地方

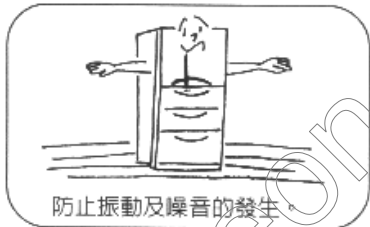

※ 地毯、榻榻米、氯化塑膠製品類的地板材質，請在下面鋪設堅固的木板。（會因熱氣而造成變形、變色）

2 請預留使熱氣散至四周的空間

左右 2cm 以上
頂板 10cm 以上空間

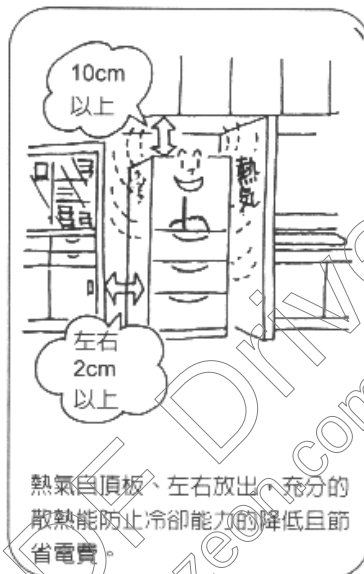


本體外側變熱

尤其是夏天溫度也會高達
50 ~ 60℃左右。

3 實施接地 電源插座有接地端

子時

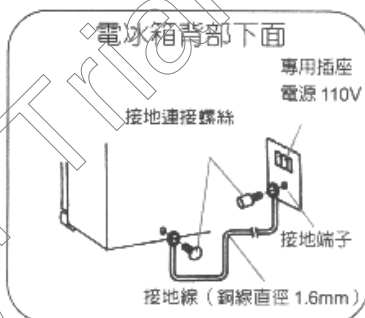

請使用接地線與接地連接螺絲（）相連接，安裝在接地端子上。
請洽詢歌林服務站。

無接地端子時

請洽詢歌林服務站進行接地的工程。

不可連接的地方

自來水管、瓦斯管（會有導致起火及爆炸的危險）
電話線的接地及避雷針（會有導致雷擊的危險）

尤其設置在水氣多的場所時

除了接地以外，有義務的安裝漏電斷路器。

請洽詢歌林服務站。

 **警告**

接地不良的場所會有導致爆炸、火災、觸電的危險。

如果希望早點冷卻，請遵守下列事項！

電源打開是不會立即的冷卻。

通常必需花費 4 - 5 小時。


■ 特別是酷暑時，製冰時間則大約需要 24 小時。

- 請保留空間放入食品。
- 新的食品（未冷卻的食品）、冰淇淋，須等到電冰箱充分冷卻後再放入。
- 門的開、關時間要短。



4 防範地震

在背面上部的手把（2處）使耐用的皮帶通過，並固定在牆壁、柱子等堅固的

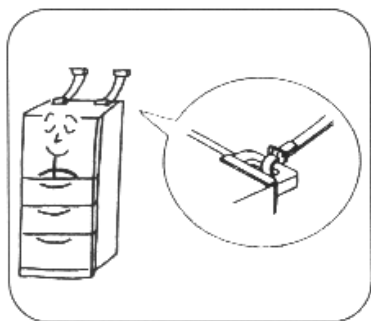


⚠ 警告

若冰箱傾倒，會有導致受傷的危險。

5 利用調整腳固定水平

位於冰箱正面下部的調整腳如同附著在地面般地旋轉。

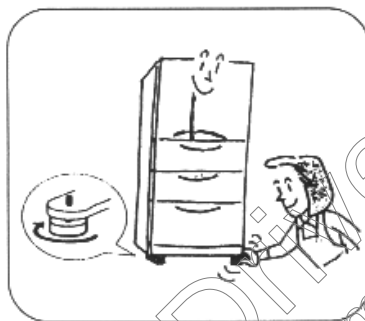


防止振動、噪音、移動。

⚠ 注意

若裝置在不平穩的場所，會有導致傾倒的危險。

6 電冰箱專用電源

單獨地使用 110V · 15A 以上的插座。

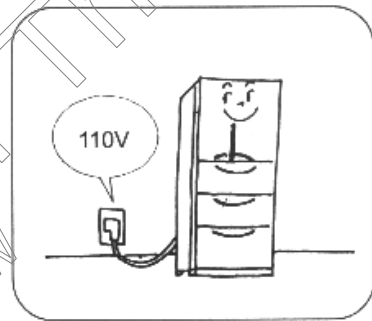


⚠ 警告

若使用 110V 以外的電源及多腳插座，會有導致觸電、發熱、火災的危險。


門的平行度調整

- 若門有傾斜的現象，請依下圖所列箭頭方向旋轉調整腳。

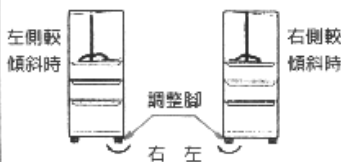

如果有下列聲音，請勿擔心。

安裝時（開始運轉時）
壓縮機的聲音大



安裝後，為迅速使箱內冷卻，故藉著大功率大約運轉 2 - 4 小時。

在打開門的時候，會發出水滴落般的聲音。


啪嗒嗒嗒



這是暖空氣進入箱內，塑膠突然變熱膨脹所發生的嘎吱聲音。


偶爾發出聲音

轟隆轟隆



這是自動製冰機的馬達聲音、結冰的聲音。

冷藏室

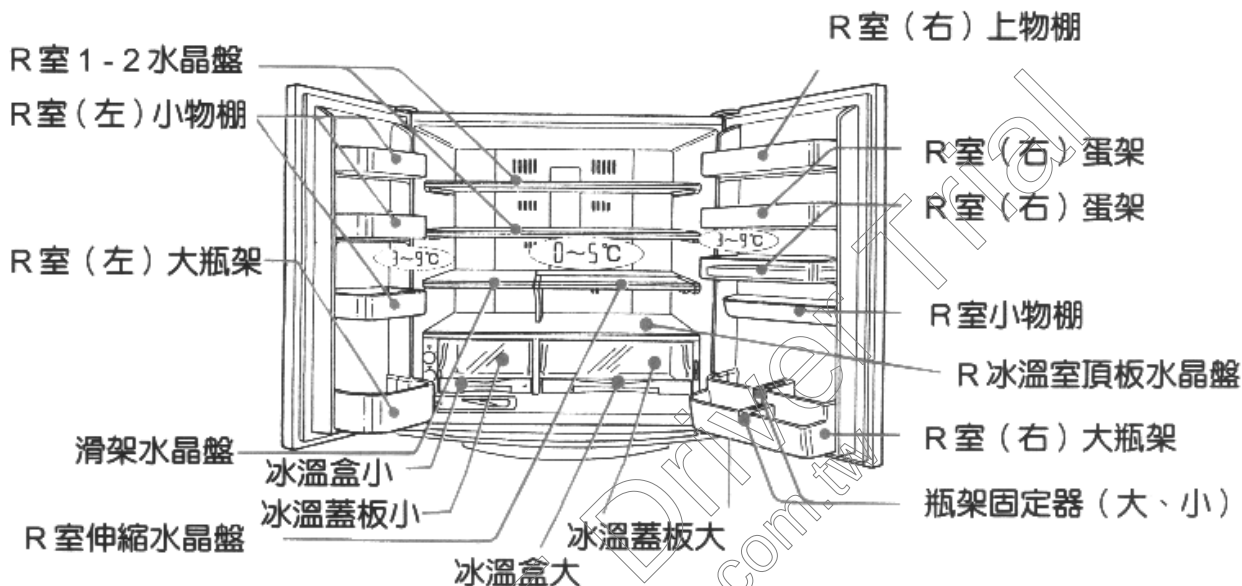


1-2 伸縮水晶盤

1... 做為寬棚架



2... 做為一半

長條狀的東西

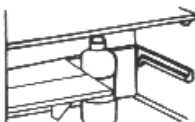


3... 押入向上旋轉

大的東西



活動式蛋架

置蛋及小物品，反過來也可以使用，共有兩種用途。

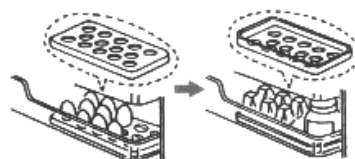

瓶置物架 · 管式置物架 · 牛奶瓶置物架

後列... 寶特瓶及大瓶啤酒類等
前列... 調味汁類等

- 管式冷藏庫也可當作瓶塞子以使用。
- 牛奶罐的收藏更方便。
- 牛奶架可接管子使用。



牛奶罐
瓶架固定器

門警鈴

門若打開 1 分鐘以上則會以警鈴聲音告知(冷凍室·冷藏室)，減少不必要的冷氣外漏，以節約能源。





冷藏庫的 溫度調節

平常在「中間位置」時就 OK。

冰箱本身會感應使用狀況而進行適當的運轉。

想要更冷或太冷時。

請轉動溫度調節鈕。

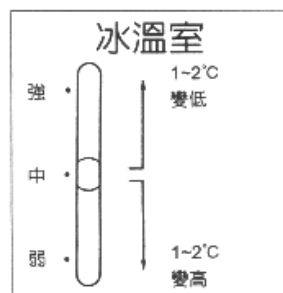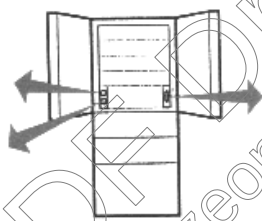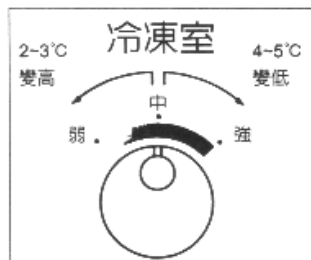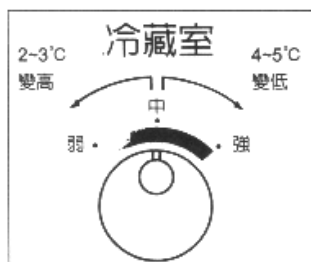

9~15 頁圖中顯示的值是以箱內溫度為標準。

溫度是在周圍溫度 30°C 以下，不放入食品且關閉門的溫度穩定時，在箱內中央偏下方的測定值。

冰箱收藏的重點

避免塞入
太多

包上保鮮
膜

清洗乾淨

擦乾水份


熱食須冷卻
後再放入

注意

避免塞入太多食物


- 食品及棚架不可突出
- 瓶架不可放入頸部太長的瓶子，這樣會使門無法關閉而使食品落下造成受傷的危險。
- 牛奶架取出時請勿置入其他物品，以免食品落下造成受傷的危險。

冰溫室

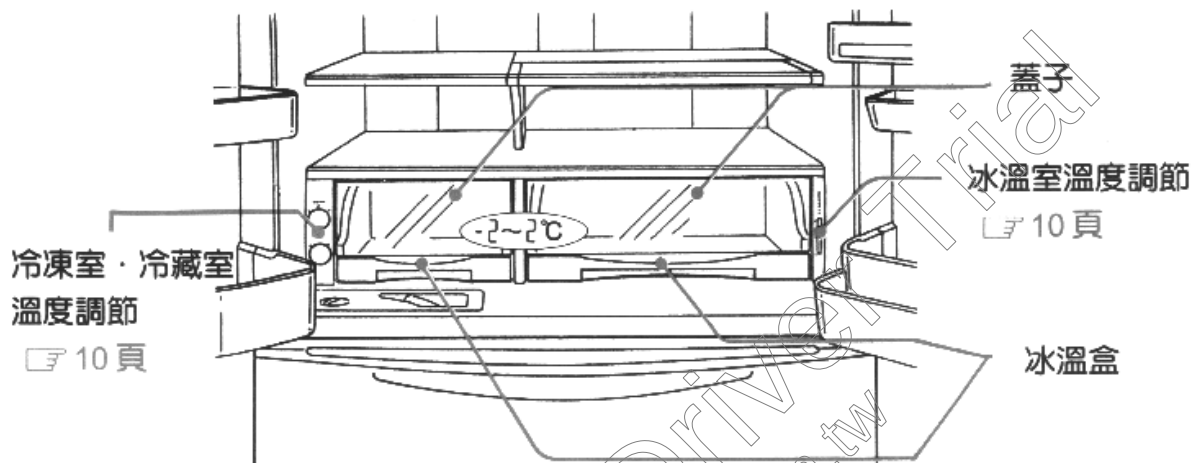

冰溫盒

拉到前面蓋子則會打開。

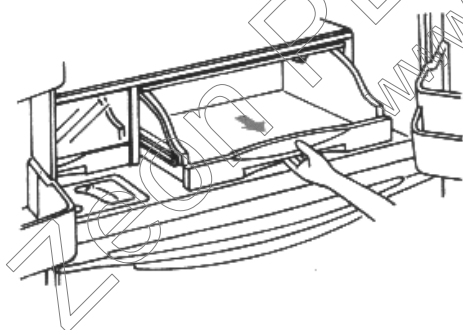

- 冰溫盒要確實的收好(蓋子完全關閉的狀態)。如果關閉不完全，會因門的碰撞而損傷蓋子及盒子。

注意

冷藏室、冰溫室、蔬果室的食物結凍

若有以下的原因，食品會結凍。


- 溫度調節鈕一直固定在“強”時。
- 冬天周圍的溫度在 5°C 以下時。
- 水份多的食品(豆腐、蔬菜、水果等)放入棚架的深處。
- 除需要外請調整至“中”。
- 溫度調節鈕請調整至“弱”較不易結凍。
- 因為在冷氣出風口。
- 水份多的食品放在棚架的較外部。

冷凍室



自動製冰機

14 頁

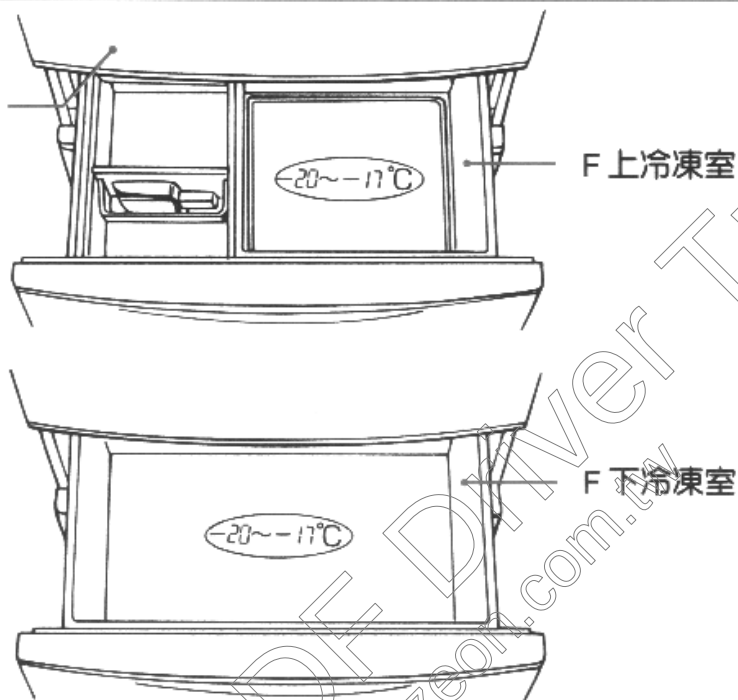


便利的使用方法

冰溫室・冷凍室

F 上冷凍室


用鋁製托盤急速冷凍

鋁製托盤

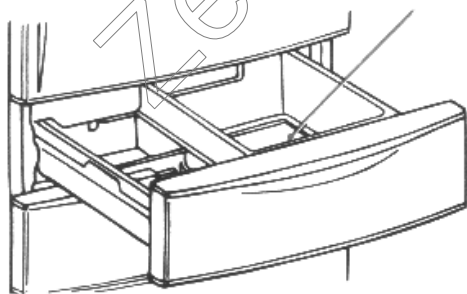


F 下冷凍室

因是拉出式的裝置，所以可清楚的環視，取出及放入都很容易。

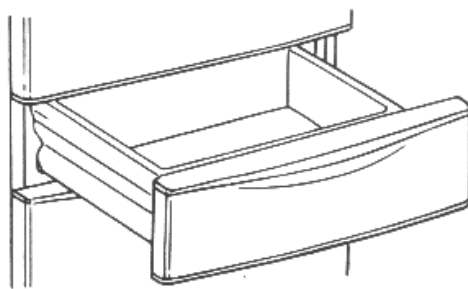

蔬果室

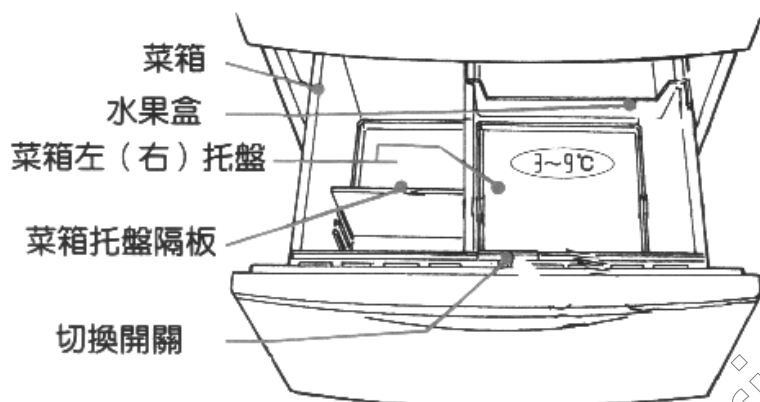

切換開關

用以切換做蔬果室或冷藏室的溫度用。

做冷藏室使用時




做蔬果室使用時



菜箱托盤隔板

可配合瓶子的大小，將托盤隔板調整以改變寬度。

不使用時請移至角落。

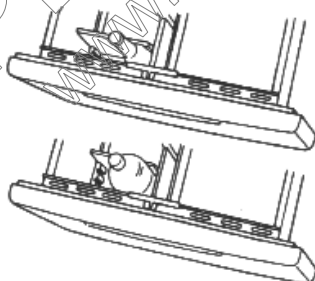

注意

防止本體的破壞

- 本體請勿放入太重的東西及放入太多的水。
若破壞本體會有導致受傷的危險。



自動製冰機



便利的使用方法

蔬果室・自動製冰機

測試開關

15 頁

給水槽

附淨水過濾網約 1.2L

製冰盤

無法拆卸


儲冰盒

儲冰盒隔板

冰杓

儲冰盒墊片

可降低冰塊掉落的聲音。
請勿拆卸

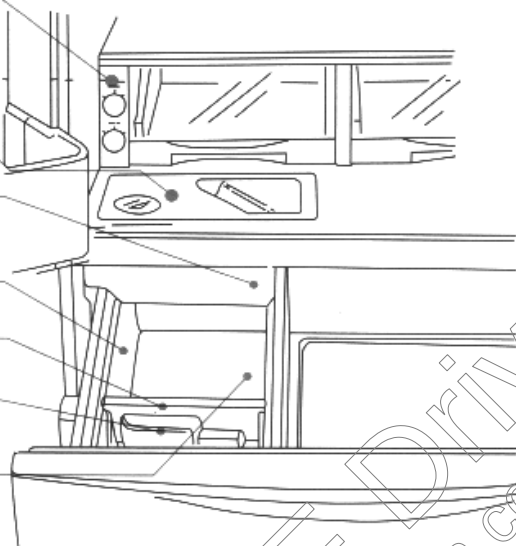

儲冰盒隔板

可藉由移動位置而改變面積。

夏季... 使用較多冰塊量時請移到前面。



冬季... 使用量較少時請移到裡面。

裝設時請避免超出
冰箱之上。



冰淇淋・小物品食品的
活用整理。

※ 請勿置放比儲冰箱高的東西，會防礙冰箱的開合。



製做冰塊的方法

① 取出給水槽。

② 打開給水栓將水注入。

③ 請確認槽內是否有水或異物，然後將給水槽放入。

至滿水位記號為止

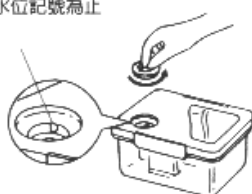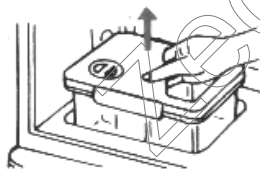


※ 若給水槽浮起則會無法結冰。

※ 給水槽內會有水滴附著。但並非異常現象。

注意

冰塊托盤盒後方不可放置物品



- 儲冰量是由儲冰檢測感應器感知，如果製冰量到達一定位置時，就會停止製冰。製冰停止時（設計上，儲冰箱不會滿滿的）。
- 因為要讓儲冰量正確，使冰塊平平的在冰塊托盤盒裡。
- 給水槽不可注入50℃以上熱水、果汁等，水以外的東西請勿放入。
- 請丟棄開始使用或已儲藏一個星期以上的冰塊（約30個）。
- 因可能會有異味及灰塵。
- 若放入水以外的東西會使給水泵損壞。

自動製冰機的清洗

給水泵浦

拆下來分解・清洗
(大約一個月一次)


拆卸方法

- ① 握住 A 側導管然後拔出。
- ② 旋轉螺絲後拆卸。

分解方法

- ① 握住 B 側導管然後拔出。
- ② 旋轉蓋子後拆卸。
- ③ 取出羽形裝置後拆卸。


- 泵葉內附有磁石。藉由馬達與磁石的連接旋轉，為避免有異物，所以請您特別清洗乾淨。

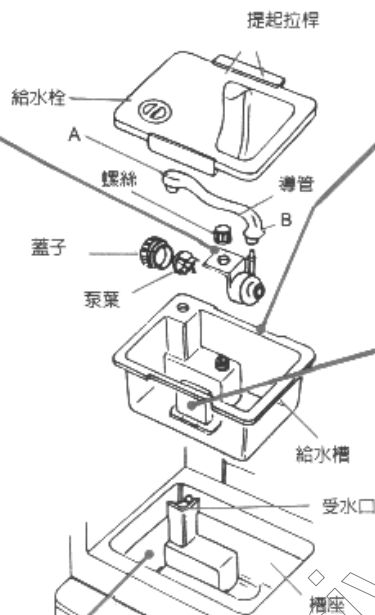

給水槽


給水槽請
一週清洗一次。

拆卸後用水清洗。

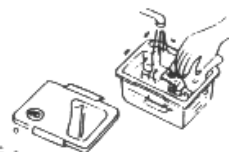

淨水過濾網

拆卸後用水清洗。

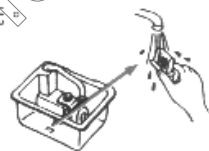

若有下列情形，請更換。

- ・ 因放入水以外的東西而造成網眼堵塞時。
- ・ 破損時。


如要購買請洽詢您所購買的販賣店

- 請務必放入收納盒中。
- 袋子(不織布)請勿弄破。
- 請勿用棒子戳破。
- 洗衣粉、汽油、漂白劑、去污粉等請勿使用。



槽座・受水口 請用乾淨的布擦拭

- 請不要讓水流出。
- 請不要放入給水槽以外的東西。(會導致食品結冰)

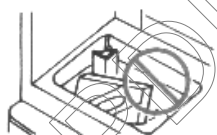

清洗後

是否有裝配後殘留的零件？

導管是否彎曲？

導管是否確實插入？

- 如果裝配不完整，會導致有時不會結冰或聲音變大。

移動・搬運時，或不使用自動製冰機時！


- ① 請取出給水槽。
- ② 拆卸溫度調節的蓋子。

- ③ 持續押住測試開關直到燈亮為止。
(大約 2 秒)

- ④ 燈熄滅時請安裝蓋子。

- ⑤ 取出儲冰箱丟棄水或冰塊。


- ⑥ 請清洗給水槽、給水泵浦、淨水過濾網、儲冰箱、防音板，使其充分乾燥再置放於原狀。

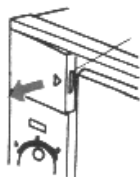

將冰溫室的蓋子掀開，以附有的螺絲起子將溫度調節的蓋子往前扳開。

燈亮
(大約 1 秒)

強制離冰，使製冰盤空無一物。

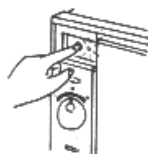

在這個時候 . . .

症狀	檢查項目	理由・處理
不會製冰 製冰量少	● 給水槽的組合是否正確，安裝是否正確？	● 請正確的組合給水槽及除去槽座裡的水、異物，將槽座安裝好且避免浮起。【P. 15頁】
	● 是否是開始使用之後？	● 因沒有充份的冷卻，製冰完成時間約需5 - 6小時。（夏季約需24小時）
	● 開啓門的次數是否頻繁或一次放入太多的食物？	● 因溫度會上升，不會製冰。
	● 給水泵浦的網眼是否堵塞？	● 請拆下清洗。【P. 15頁】
	● 是否由儲冰盒隔板，將食品或冰杓等之類的放在內部？	● 因判斷為「滿滿的冰塊」，製冰停止。請除去食品並將冰杓放至規定位置。【P. 14頁】
冰塊變圓 冰塊溶化 冰塊黏在一起	● 是否長期儲冰？	● 因冰塊有時會昇華，冰塊的稜角崩落而成圓形。
	● 給水槽是否放入充足的水？	● 因給水槽的水太少，有時會製成小冰塊。
	● 開啓門的次數是否頻繁或將門長時間的開啓？	● 請縮短開門的時間。
	● 是否曾經停電？	
冰塊有味道	● 給水槽、給水泵浦、淨水過濾網是否髒污？	● 請拆下清洗。【P. 15頁】
	● 是否長期儲冰？	● 有時食品的味道會散發到冰塊中。
聲音吵雜	● 給水槽的安裝是否正確？	● 請除去槽座裡的水、異物，將槽座安裝好且避免浮起。
	● 給水槽是否放入充足的水？	● 因給水槽的水太少時聲音會變大。
		● 給水泵浦的水較少時，約100分鐘給水泵浦會迴轉幾秒鐘，並非異常。
冰塊有白濁現象		● 如利用礦泉水製冰，會形成白色的沉澱物質，對人體無害。
冰塊凸起		● 因設有水路，以讓製冰盤全部佈滿水。
冰塊落入F下冷凍室		● 因門大力的開關，所以冰塊會掉落。

維護方法，有問題時

自動製冰機的維護方法

清洗之前

請拔掉電源插頭。



警告


拔掉電源插頭，以免有觸電的危險。

去除油污的方法



- 擦或拆下來水洗。
- 去除油污時，請用布沾取溫水及餐具用中性洗潔精清洗。
- 去除油污時，請將洗劑擦乾。


- 使用除塵紙時請參閱附贈的使用說明書。
- 汽油及刷子之類等請勿使用，以免損傷塗裝面及塑膠。

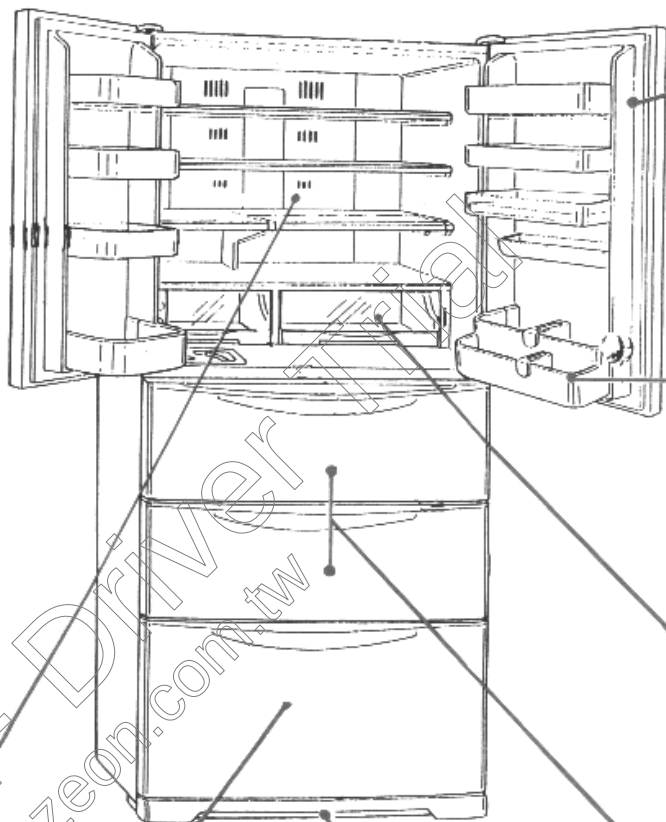

冷藏室


透明水晶盤

請拉到前面。

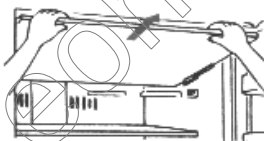


1.2 伸縮水晶盤

壓住棚架往上提

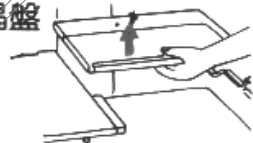


滑架水晶盤

拆下 1.2 立體活用棚架後，用力的拉到旁邊。

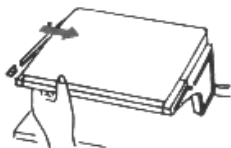


蔬果室

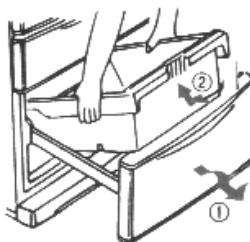

- ① 一面稍微的提起門，一面用力拉出。
- ② 提起前面。

蒸發盤

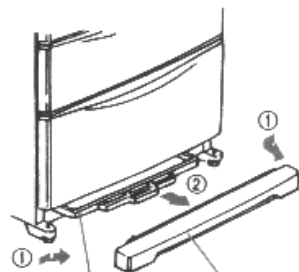


蒸發盤 腳架面板

- ① 將蒸發盤蓋子的左右向內押，再將蓋子向前拉予以拆卸。
- ② 請以雙手托著蒸盤，慢慢的拉出予以清洗。


門襯墊

下側容易弄髒，故須謹慎處理。
若一旦附著油污、醬油則會損傷。

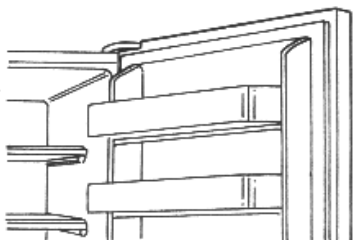


冷藏室瓶架

- ① 垂直地拉起。
- ② 拉至前面。

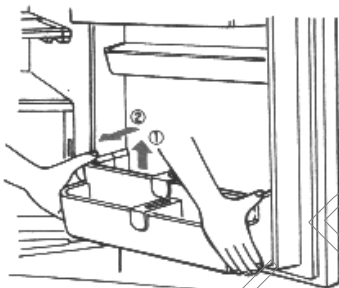


冰溫室

- ① 單手支撐蓋子。
- ② 提起前面予以拉出。

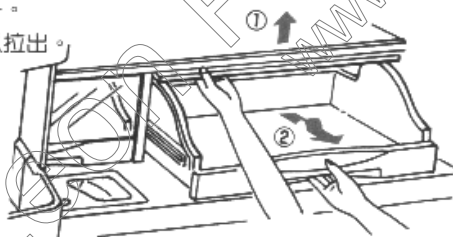

冷凍室

- ① 請用力的將門拉出。
- ② 提起前面。

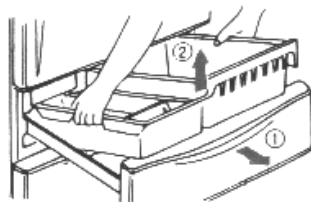

清洗之後

電線、插頭、插座的檢查

- 電線、插頭是否損壞？
- 插頭是否有灰塵囤積？
- 插頭是否異常的發熱？
- 是否鬆弛不穩？
- 插頭是否確實地插好？



警告

若有電線、插頭損壞或是灰塵囤積，會導致觸電、火災。


再度插入插頭時

停留 10 分鐘以上再插入，若立即插入，機器不會動作。



湯汁容器

擦拭污垢、湯汁。

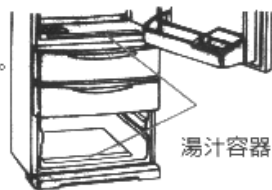

冰箱的背面・地面

- ① 旋轉調整腳並使腳自地面浮起，移動冰箱。
- ② 擦拭背面、牆壁、地面的污垢。背面會有灰塵囤積，或是因為空氣對流之故而附著細微的灰塵變得容易髒污。

注意

請勿將手放入冰箱的下面，會有受傷的危險。



維護方法，有問題時

附屬品的拆卸方法與維護方法

在這個時候

箱內燈的更換

● 請指定型名 (KR-H555) 後，向歌林服務站購買箱內燈。

①

拔掉插頭



警告

若不拔掉會導致觸電。


②

拆下透明水晶盤、
1.2 伸縮水晶盤。

☞ 17 頁

③

一面提起冷藏室
裡面蓋子下方的
卡榫，一面拉出
拆卸更換箱內燈
。



④

插入上面的卡榫
並鑲嵌下面的卡
榫。

搬家·搬運

準備

- ① 丟棄給水槽的水。
- ② 按下測試開關，使製冰盤的冰塊或水落下。☞ 15 頁
- ③ 拔掉插頭。



警告

若不拔出有觸電的危險。

- ④ 取出食品。
- ⑤ 丟棄蒸發盤的水。☞ 17 頁
- ⑥ 旋轉調整腳，使腳輪附著在地面上。
在容易損傷的地面上，墊保護用木板之類。




搬運

- ① 拆下蒸發盤蓋子。☞ 17 頁
- ② 2 人以上時，請握著前面下部腳輪的後方與
背面上部的手把，然後慢慢地搬運。



注意

如果握住調整腳、腳輪的部分，容易造成受傷。

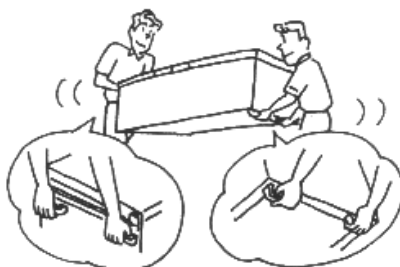

前面 下部內側 背面 上部手把

搬家時

- 切勿橫放（導致壓縮機故障）。
- 開始使用時，請再一次地閱讀「務必遵守的安全事項」「從安裝到開始運轉」「首先務必瞭解的事項」（3-8 頁），然後正確安全地使用。

停電

- 減少門的開關次數
- 減免儲藏新的食品

冰箱的處理

- 拉住門襯墊予以拆卸

⚠ 警告

小孩子一直關在裏面不出來的話，會造成危險

※ 再度資源化的緣故，在主要的塑膠零件標示材料名稱。

長時間不使用時

- ① 請將給水泵浦的水丟棄。
- ② 押測試開關、製冰盒的冰及水要丟棄。  15 頁
- ③ 電源插頭要拔掉。

⚠ 警告

若不拔出有觸電的危險。

- ④ 取出食品。
- ⑤ 蒸發盤的水要丟棄。  17 頁
- ⑥ 冰箱內要清空。  17 頁
- ⑦ 請將門打開 2-3 天使其乾燥。（防止發霉及味道產生）

維護方法，有問題時

冷凍室的性能

這個冷藏庫的冷凍庫的性能 （四星級冷凍室）。

記號	冷凍負荷溫度 （食品溫度）	確定冷凍食品 保存期限
 （四星級冷凍室）	-18℃以下	約 3 個月

在這個時候

■ 冷凍食品的保存期限、食品的種類、冷凍的方法、商店的保持狀態、冷凍室的使用條件及以上所表示的期間。

故障時怎麼辦

委託修理之前，請檢查下列項目。並非異常現象。

完全不冷



- 插頭是否脫落？
- 保險絲或斷電器是否斷掉？
- 是否停電？

不太冷



- 溫度調節是否切至“弱”的位置？
- 是否陽光直射或附近放置微波爐？
- 是否頻頻打開門或呈現門半開的狀態？
- 是否放入熱的東西或塞入過多食品而堵塞住出風口？請保留空隙地放入。
- 四周的空隙要充分保留。冷凍室的裡面是否因掉落食品、塑膠袋而堵塞住吸入口？請拆下盒子予以除去。

食品會結冰



- 溫度調節是否切至“強”的位置？
- 周圍氣溫是否在 5°C 以下？
- 溫度調節到弱不易結凍。
- 是否將水份多且容易結冰的食品放入棚架的裡面？

箱內有味道



- 味道容易散出的食品，是否沒有用保鮮膜封好再放入。

容易散發味道的食品

洋蔥、乾物、納研、味噌、牛肉、醃黃蘿蔔、沙丁魚、泡菜、餃子等

容易吸收味道的食品

冰淇淋、馬鈴薯、沙拉、豆腐、飯、吐司、麵包、牛奶、蛋糕、冰塊等

聲音大

(發出在意的聲音)



- 安裝後大約2-4小時，除霜(一天一次左右)為使箱內迅速冷卻，故藉大功率予以運轉。☞ 8頁
- 發出烤肉般的聲音、沸騰般的聲音。這是冷媒流動的聲音。
- 打開門的時候，會發出水滴落般的聲音。這是暖空氣進入箱內，引起塑膠熱膨脹而發生的嘎吱嘎吱聲。
- 壓縮機的作動、停止時門的開關會聽到風的聲音，是冰箱內和機械室風扇馬達的動作停止的聲音。
- 周圍溫度變高，及門開關的次數太多會以高速運轉切換，所以聲音會變或變大。
- 給水泵浦的水較少時，約100分鐘給水泵浦會迴轉幾秒鐘，並非異常。☞ 16頁

電冰箱的外側變熱



- 因為防止散熱，結露的導管放入之故。對箱內的食物並無影響。
- 尤其是夏季感覺到熱的時候(約50-60℃)。

外側結露



- 梅雨季節濕度高時，會結露。

無法製冰



- 請參照16頁

檢查之後仍有不良的情形時，請洽詢歌林服務站

冰箱與廚房

小物品請收置密封盒整理
小物品請收藏至多櫃盒，以方便整理。

調味料方便取用的方法

可置於微波爐附近的抽屜方便調理。

乾燥物請放置密閉容器內，以防止濕氣

麵粉及乾物用一樣大小的容器重疊起來貼上標籤容易整理。


爐火太大使鍋子變黑時，可用醋水清洗

變黑的鍋子用水加少量的醋，以火煮 5 分鐘等沸騰時將火關閉，等冷卻後清洗，頑固的污垢多清洗幾次就會乾淨。

使用塑膠袋不會骯髒的方法

將魚及刀和砧板一起放入大塑膠袋中，在去魚鱗時較不會弄髒。

做漢堡時用塑膠袋套住手，手不會油膩。

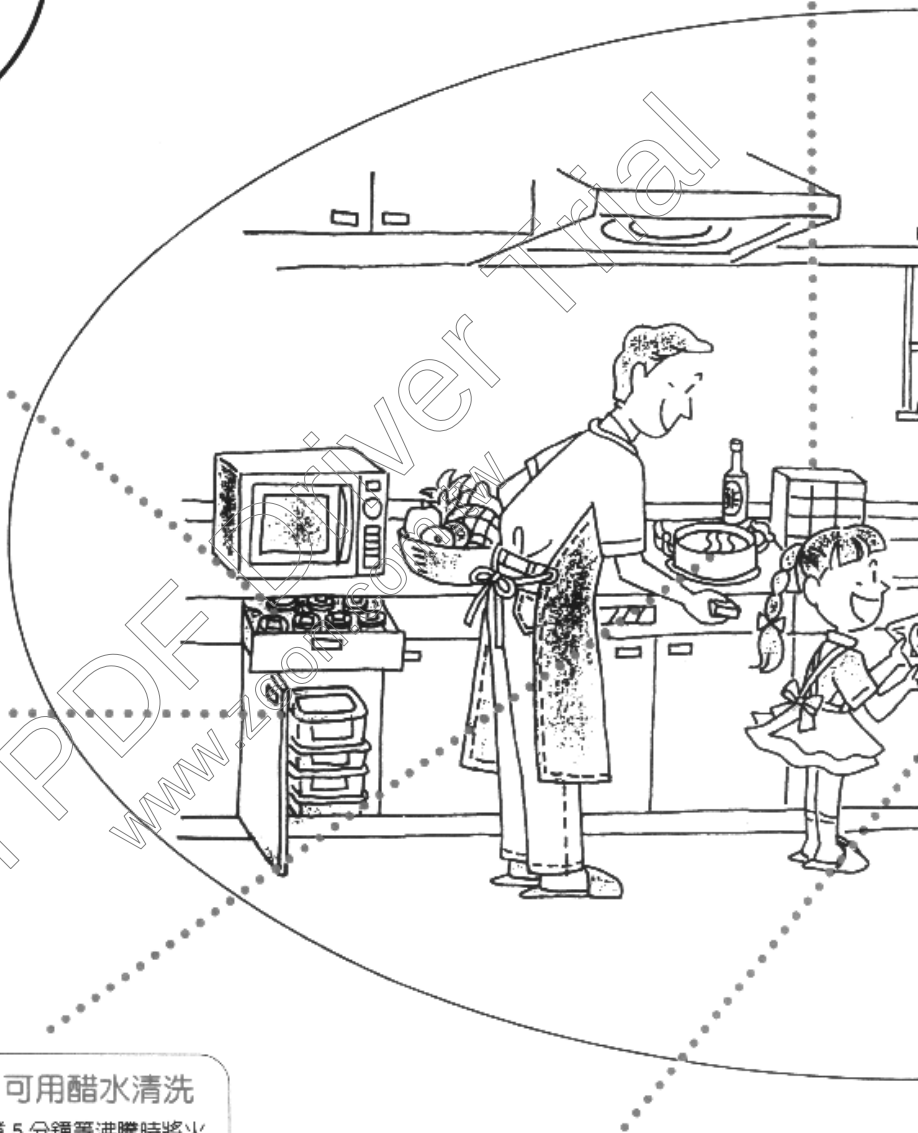

冰箱的門有效利用

要購買的食品可用磁鐵貼於冰箱上。

每週一次冷藏室、冰溫室、蔬果室的整理及清理

- 砧板及抹布一個月漂白一次。
- 抽油煙機最理想是一週清洗一次，如果沒時間清洗，至少一個月要清洗一次。
- 瓦斯爐的附近請一個月徹底清洗一次。
- 請檢查食品請勿忘記保存期限。

冷藏室中置物盒的整理

早上牛奶和果醬、和食泡菜、珍珠等依各別用途分別放置，使用時更方便。

流理台下方的空間活用

篩子和棚架等使用

鍋子及碗類的整理可用拉式棚架，裡面的東西較易取出，清洗時更方便。

刀類請用鋁箔紙保養

菜刀及水果刀如果不利，可用鋁箔紙對折 2 - 3 折用刀切開，可使刀具鋒利。

機 種		KR-H555
種 類		冷凍冷藏庫
有效內容積	全 體	545L
	冷 藏 室	277L
	冷 凍 室	138L
	蔬 果 室	130L
機 體 尺 寸	高 度	1750mm
	寬 度	795mm
	深 度	720mm
額定電壓、週率		110V 60Hz
電 流		1.7A
電動機額定消耗電功率		175W
電熱裝置額定消耗電功率		165W
消耗電量(KWH/M)		81
重 量		100Kg
冷凍室性能		※☆☆☆
能源因數值(L/KWH/M)		8.2
冷劑名稱		HFC-134a
冷劑封入量		170g