



歌林電冰箱

KR-J228


使用說明書

目錄

安裝注意事項.....	1
各部名稱.....	2
使用方法.....	3
使用注意事項.....	5
清洗保養.....	5
如何更換燈泡.....	6
安全注意事項.....	6
如何更換門.....	7
服務與保固.....	9
規格與緊急處理方法.....	10

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

安裝注意事項

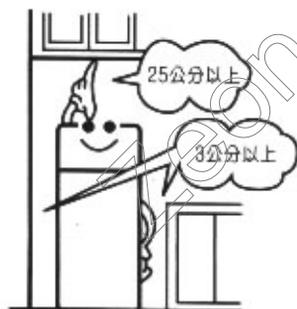

1. 將冰箱安裝在最方便取存食物之處。
2. 勿安裝在牆櫃凹處或靠近任何熱源、陽光直射或潮濕之處。
3. 如欲安裝在牆櫃凹處時，冰箱頂部至少需留25公分之空間，兩側及背部則要距牆櫃2公分以上之距離。
良好的空氣流通才有最好的效率。
4. 避免有任何震動。需將冰箱調至平穩，當平穩後調整腳座使冰箱之前面稍為比後面高一點，如此可以加強門之緊密度。
5. 搬運時請將冰箱徹底清潔且去除所有的灰塵。
6. 使用單一插座，勿與其他電器產品共用。
7. 讓冰箱運轉一個小時以上，然後檢查冷凍室之溫度是否降低。
8. 現在可開始使用冰箱。



各部名稱




使用方法

啟動運轉

首次啟動冰箱時，在放置食物之前，請先調至正常溫度運轉2或3小時。
。斷電後再啟動之時，需等約5分鐘。

溫度控制

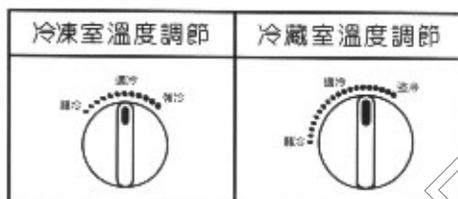

首先將冷凍室或冷藏室調至“適冷”的位置若希望溫度冷一點，可調至“強冷”之處。

製冰塊

- 製作冰塊時，將製冰盒裝入開水放入結冰室中。
- 取出冰塊時，握緊並輕輕扭動製冰盒。

除霜

冰箱會自動除霜，除霜後的水會流至滴水盤並自然蒸發，滴水盤平時應保持清潔。



使用方法



遠紅外線燈

遠紅外線燈可防止食物乾硬，因此可保持食物之新鮮度，並且增加可防止食物變味的核酸。

更有效率的食物儲藏室

- 遠紅外線是用來保存尚未熟的或生的肉類、生魚或家禽肉類等... 遠紅外線對保存蔬果也有絕佳的功效；它可防止食物過度發酵及過熟。
- 遠紅外線也用來儲存易壞不適和冷凍的食物，如煮熟的蛋、用蔬菜做的佐料。

使用方法

- 遠紅外線燈會自動控溫，無需人為控制。
- 遠紅外線燈有特殊表蓋使其起作用。若此燈被遮住，效用會減低。
- 若食物以保鮮膜覆蓋效果會更顯著，會比直接存放在保鮮盒裡較好。
- 要檢查此燈是否亮，可將冷藏室的門開關按住，即可看到沒被蓋住的紅燈。

注意

因遠紅外線燈亮時表面炙熱，請勿觸摸。





使用注意事項

- 溫熱食物在溫熱前請先冷卻。
- 食物應以保鮮膜或容器加蓋儲存，當食物的濕度被蒸發時，味道及養份會流失。
- 瓶裝食物勿存放在冷凍室，當液體結凍，瓶子會破裂。
- 解凍後之食物勿再放入冷凍，這會導致味道及養份流失。
- 食物存入之前應徹底洗清擦拭，才不會使附近的食物壞掉。

清洗保養

清潔內部：要清潔內部，請將一匙的蘇打稀釋於少許水中或使用中性清潔劑以軟布擦拭。此種方法可同時清潔和消毒。以水清洗後擦乾。請以此種方式清潔內部零件。

清潔外部：請使用微溫的中性肥皂或清潔劑清洗冰箱外部之後擦乾。

清潔注意事項

- 在清潔冰箱電子零件附近時，一定要將電源插頭拔下。
- 絕不可使用易燃或有毒的清潔劑。
- 請勿用金屬製刷板或刷子、沙紙、鹼性溶劑來清洗冰箱。
- 假期外出時：
當您的假期長時，請先斷電並將門打開。這可防止產生臭味。
在短期假中，請將易腐食物取出，讓冰箱正常運轉。
- 搬家時：為避免受到傷害，請以帶子將鬆動的物品固定並將腳座螺絲鎖緊。



使用注意事項



如何更換燈泡

燈泡的位置請參考"各部名稱"。

更換燈泡時，請先關掉電源，拿掉蓋子後將燈泡逆時針旋轉，並更換同款式之燈泡。

安全注意事項

勿使用延長線

盡可能使用單一插座，勿和其它電器產品共用同一插座，以避免引起電源負荷過重而電源斷電。

電源線更換說明

如電源線損壞時，必需由廠商指定的特約店或服務中心技術人員更換，因需用特殊工具。

空的冰箱會吸引兒童並造成危險。請務必將廢棄不用的冰箱的門拆掉。

接地說明

機器本身如有短路時，接妥的地線會將電流引導到地，以避免有觸電的危險發生。接地線未確實接妥會有發生觸電的可能；如您對接地仍不十分了解，請洽合格的技師或服務人員諮詢。

特別警告!

電器產品必須接地。

絕不可存放易燃物、爆炸物或化學物品。

當您的手弄濕時，請勿觸摸結冰的表面，否則會凍傷。







如何更換門

預防措施



1. 在取下門前，請先移除食物或無法固定的架子、盒子等。
2. 請使用十字螺絲起子、一般螺絲起子、轉扭或板手將螺栓移除。
3. 請小心別讓已拆開或未拆的冰箱倒下。也別讓正在拆裝的冰箱躺臥，以免損壞機體。
4. 請小心別讓已拆或未拆的門掉落。
5. 此冰箱可隨安裝的位置或使用者喜好變換開右邊或左邊的門。

如何更換門(將開左邊門更換成開右邊門)

1. 將螺帽①與上鉸鏈②拆下。
2. 拆下冷凍室門③。

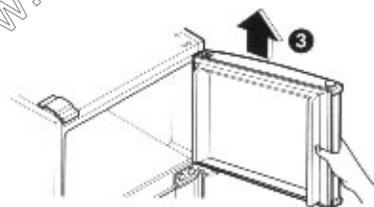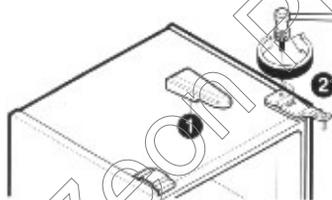


3. 拆下鉸鏈④和冷藏室門⑤。
4. 拆下下鉸鏈⑥。

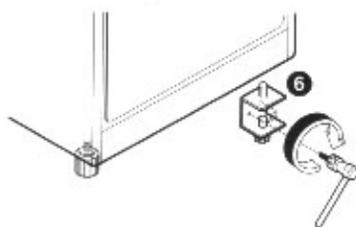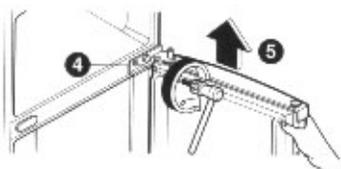


如何更換門




5. 移除可調式螺絲 7。

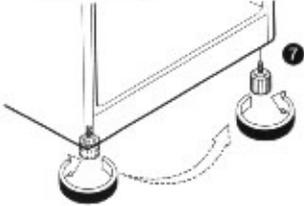


6. 裝上下鉸鏈 6。

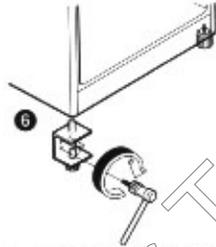


7. 移除冷藏室門的螺帽 8、托架 9。

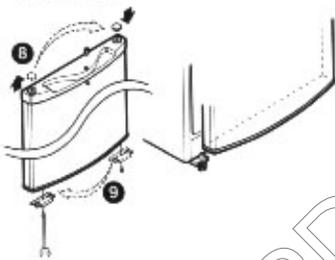


8. 移除螺帽 10 並裝上鉸鏈 C 4。

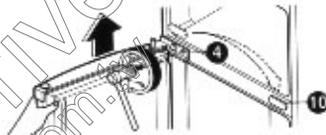


9. 裝上右開門的制動裝置 F 11。

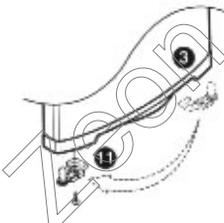


10. 移除螺帽 12 並裝上冷凍室門 3。

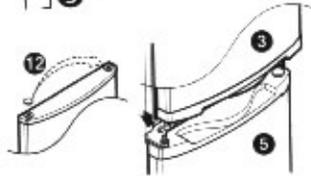

11. 移走上鉸鏈的門栓 13。

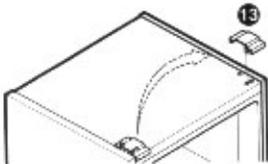

12. 裝上上鉸鏈 1 與螺帽 2。

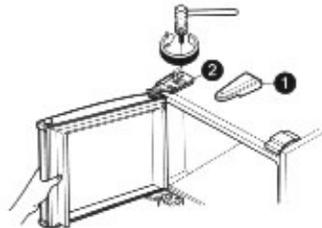



服務與保證

需要為您服務之前，請依下列事項先行檢查。

- 保險絲是否燒斷？無熔絲開關是否跳脫？
- 電源線插頭是否脫落接觸不良？
- 溫度控制是否適當位置？
- 冰箱是否太靠近強或接近發熱體？
- 箱門是否忘記關？
- 冰箱是否安裝時地不平？
- 為避免臭味，味道重的食物應蓋緊或包緊，並清潔內部。

Zeon PDF Driver Trial
www.zeon.com.tw



規格



額定電壓 / 額定頻率	110V / 60Hz
電動機額定消耗電功率	118W
電熱裝置額定消耗電功率	150W
總有效內容積	280L
冷凍室 / 冷藏室有效內容積	71L / 209L
冷凍室性能	★☆☆
消耗電量	51kwh/月
能源因數值	63L/kwh/月
冷劑名稱 / 冷劑封入量	R-134a / 150g
製品重量	64kg
製造廠商	LG電子
生產國別	韓國
進商	歌林股份有限公司

※緊急處理方法：萬一機器發生異常狀態時（如起火、冒煙），請先將電源開關關閉，再將電源線插頭拔下，再通知服務站處理。



歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市中船路112巷24號	☎ (02)24266549	斗六服務站	斗六市榮豐路155-1號	☎ (05)5325150
松山服務站	台北市松隆路119-3號	☎ (02)27532330	北港服務站	北港鎮太平路261號	☎ (05)7834757
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義市仁愛路168-2號	☎ (05)2854310
台北服務站	台北市敦化路205號	☎ (02)25952113	新營服務站	新營市民樂里和平路6-1號	☎ (06)6323714
三豐服務站	蘆洲市九善街62號	☎ (02)28483854	嘉義機動班	嘉義縣水上鄉相潭村136號	☎ (05)2686574
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	台南服務站	台南市和緯路四段165號	☎ (06)2804061
中和服務站	中和市板南路112號1樓	☎ (02)22445628	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
桃園服務站	中壢市新興路286號	☎ (03)4287001	建國服務站	高雄縣鳳山市中山西路27號	☎ (07)7470710
新竹服務站	新竹市和平路147號	☎ (035)236370	岡山服務站	高雄縣路竹鄉環球路459號	☎ (07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)363306	忠孝服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
台中服務站	台中市北屯路427-3號	☎ (04)2413763	澎湖服務站	馬公市民權路107號	☎ (06)9274586
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)3504771	台東服務站	台東市永福路145號	☎ (089)327377
彰化服務站	彰化市中山路一段123號	☎ (04)7513774	花蓮服務站	吉安鄉志業路一段234號	☎ (038)529191
台中機動班	台中市工業區20路39號	☎ (04)3593064	羅東服務站	羅東鎮興東南路35之1號	☎ (039)543248
南投服務站	南投市中興路344號	☎ (049)233483			

※消費者免付費專線：080-066-628

310533000M

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北(02)8282-7332 桃園(03)428-7001 台中(04)359-3064 · 359-0612
嘉義(05)268-8940 · 268-6574 高雄(07)696-4691 花東(038)529-191

歌林股份有限公司

■ 總公司：台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151
中華民國

P/No. 3828JD8250V