

安全注意事項

為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損壞，請務必遵守下述事項。

■對於無視表示內容而採取了錯誤的使用方法所可能會造成的危害及損壞程度，將以下列標誌進行區分和說明：



警告

此標誌的意思指“有造成死亡或重傷等的可能性”。



注意

此標誌的意思指“有造成負傷或僅物品損壞的可能性”。

■對於須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明（下列僅為圖形符號的舉例而已）：



此類圖形符號的意思指：不能進行的“禁止”。



此類圖形符號的意思指：必須實行的“強制”。



警告

緊急處理方法

發生異常時（有燒焦味等）須立即停止運轉並拔掉電源插頭




拔電源插頭




- 若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。
- 請速與服務站或經銷商洽詢。
- 電源線損壞時，需由服務站人員更換以避免危險。

清洗地板時注意事項

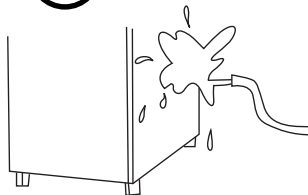


清洗地板時，請勿將水或含有清潔劑之液體潑入冰箱箱體。尤其是冰箱背部或背部下方機械室內，以防止水分侵入電子部品造成火災或其他危險。

使用 110V 專用插座

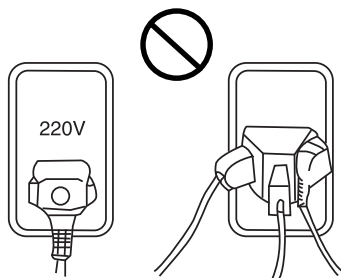

禁止使用 220V 或多足插座以免發生危險。

瓦斯漏氣時

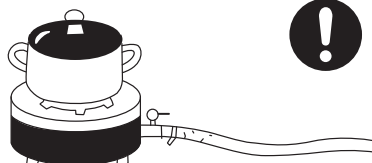

請关掉瓦斯開關，但不要在此時拔掉冰箱插頭，因電源插頭拔掉時，產生火花會引起爆炸的危險。

安全注意事項




揮發性物品禁止存放




有揮發性之物品如汽油、酒精、甲苯接著劑等有著火爆炸之危險，請勿放入庫內。

請勿保存藥品

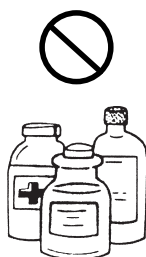

此為家庭用冰箱，須精密溫度控制管理之物品請勿放入。

請勿攀吊於冰箱門上

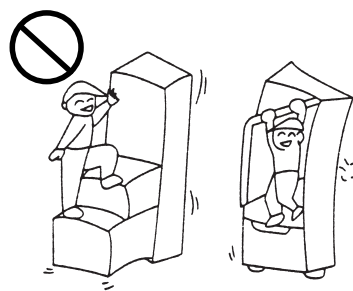

請勿攀立於冰箱箱門上，以免冰箱傾倒或庫內食品掉落發生危險，尤其是小孩，請特別注意。

※電冰箱移動時或修理中，有任何分解、組立、零件更換的情況時，請務必先拔掉電源插頭，待確認動作完成無誤後再接上電源。




為了安全起見，請務必接地



請在冰箱後左下方地線專用螺絲裝上地線，並把地線的另一端埋入地下或是焊於牆壁中的鋼筋，若無法接地時須安裝漏電斷路器避免發生漏電。

※注意：不可接於自來水管、瓦斯管、電話線、避雷針。

※高溫注意

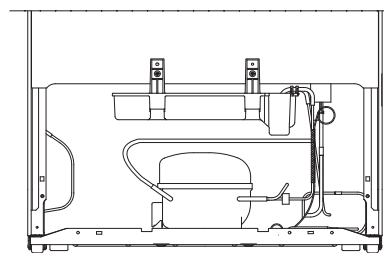


壓縮機及銅管處為高溫部位，請勿觸碰，避免高溫燙傷

※「若電源線損壞時，必須由製造商或服務處或具有類似合格的人更換，以避免危險」。

使用前的準備


1 電冰箱應放置的場所

遠離熱源、濕度高的地方

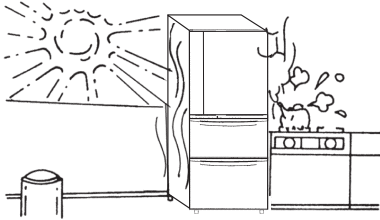

冰箱避免直接受日光照射，或鄰近發熱的器具（如瓦斯爐等）

通風要良好

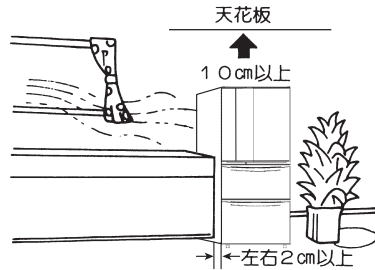

冰箱頂面請勿放置物品，並距離天花板 10 公分以上，可使散熱情形更佳。


2 電冰箱的安裝、固定

新品安置定位後，請先調整冰箱的水平位置

- (1) 確認後方 [左 / 右] 是否穩固，若有不平晃動，騰空處請墊高至穩固。
- (2) 調高右前腳—將冰箱稍往後傾，至輪子騰空約半公分。
 - 調整方法：以一字螺絲起子插入調整腳之縫隙中，依順時針方向旋轉，調整腳即會往下移動。
- (3) 最後調整左側調整腳至接觸地面即可。


※過度調高左腳將會造成箱體變形及鐵門歪斜。

- 冰箱箱門若曾經拆卸過，重新組裝後請確認箱門及箱體之平行度，若箱門傾斜可能造成冷氣外洩。
- 門棚食品放置過重，可能造成箱體傾斜及門棚碰觸箱體，請依上述方法調整水平。

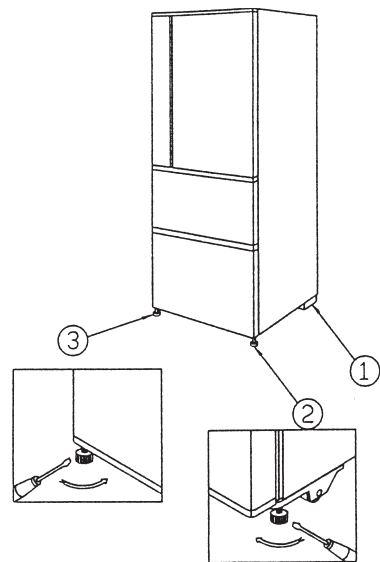


3 電冰箱安裝後須注意事情

冰箱頂面勿放置易倒下之物品

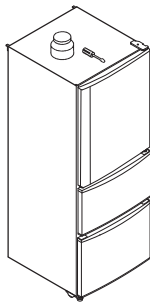


電源線避免壓傷或觸及高溫部

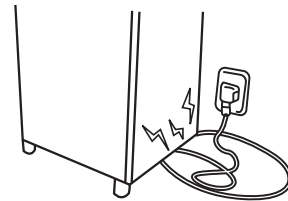

電源線損傷易造成漏電及發生火災。


使用前的準備

4 開始使用時：拆下包裝材料後，依所附之說明書指示將附屬品放在正確位置。

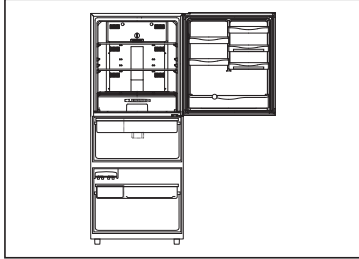

(1) 庫內清潔

- 使用柔軟布類沾濕清潔。
- 再以乾布擦拭庫內門開關，避免殘留水珠凍結，卡住門開關。

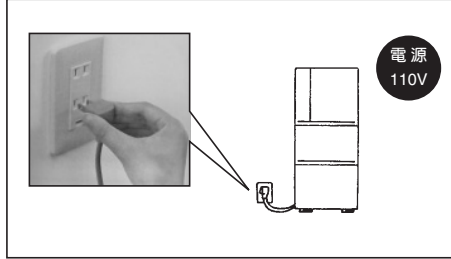

(2) 插電

- 使用專用插座（靜放 30 分鐘後才可插電）
- 通電後 5 分鐘內請勿操作按鍵



(3) 放入食品

- 運轉 4 ~ 5 小時庫內溫度降低後再放入食品
- ※一次同時放入大量食品時，冷卻速度較慢，建議分批存放。

省電的方法

※熱的食物請放置到接近室溫後再置入。




※門開啟後，儘速取放食品並關閉之。



※冷凍室及冷藏室請調整適當溫度，不要有過冷現象。



※使用後，門請確實關閉。

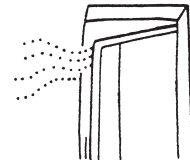

機能說明

※關於變頻式機能

- 聰明省電，壓縮機啟動次數少，電流低頻啟動，減少衝擊電流所造成的消耗，較傳統式冰箱，節省電費約 30%。
- 恆溫保鮮，冰箱內溫差變化頻率次數少，延長食物保鮮時間。
- 超靜音，壓縮機低頻啟動，噪音聽覺減半。

※關於急速冷凍


- ◎ 將食品放置於冷凍室急凍板上，急速冷凍機能約以 -30°C 冷氣，以 6 倍速快速冷凍，使食物原味瞬間封鎖，避免流失，保持新鮮。



- 急速冷凍鍵按壓時，壓縮機運轉約 150 分鐘，自動終了。

機能説明

※操作鍵功能説明

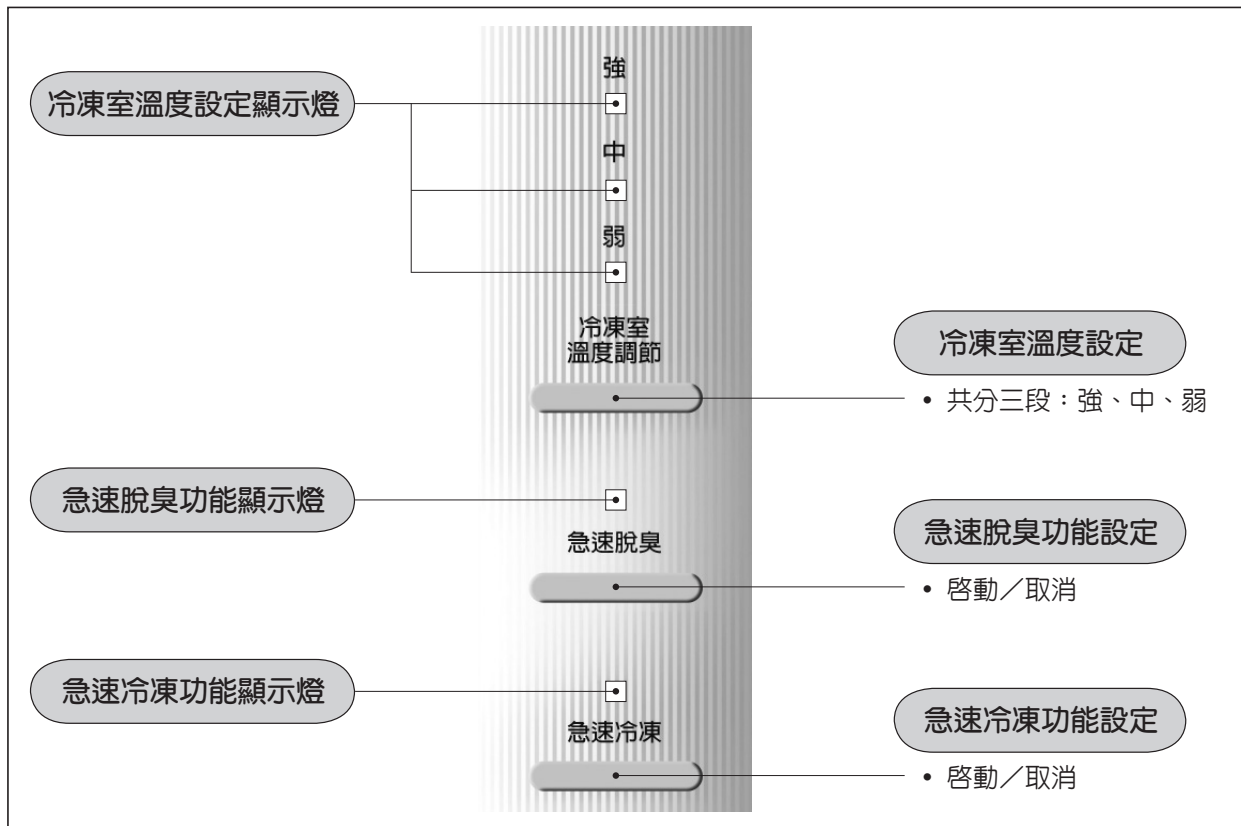


※關於自動除霜

此種電冰箱的構造，是以內藏的冷卻器將空氣冷卻，以風扇使冷氣循環，因此冷凍室、冷藏室不會結霜，而內藏冷卻器上所附之霜，以除霜定時器及除霜電熱管自動除霜。

※關於負離子脫臭裝置

本機種附有貼附式負離子脫臭裝置，置於冷藏室溫度控制盒風路中，由塗布劑促使空氣中電子電離產生負離子，經由冰箱風路系統，快速與空氣中有害物質結合，使其分解除去異味，達到脫臭的效果。

各部位名稱及附屬品・規格

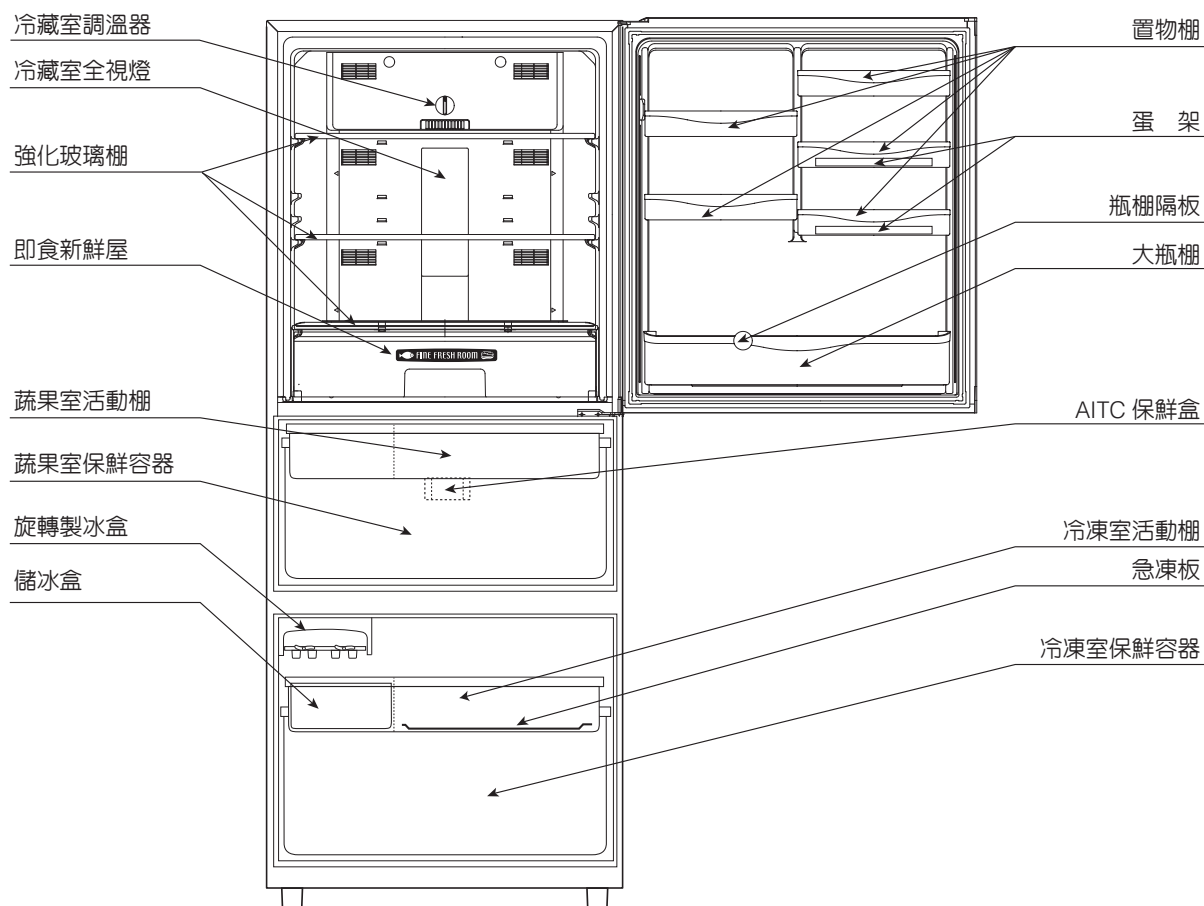


規		格
機	種	KR-Q352BV
種	類	冷凍冷藏箱
有 效 內 容 積	全 體	519 L
	冷 藏 室	298 L
	蔬 果 室	94 L
	冷 凍 室	127 L
外 型 尺 寸	高	1830 mm
	寬	774 mm
	深	735 mm
重	量	96kg
電	源	a.c.110V / 60Hz
電動機額定消耗電功率		155 W
電熱裝置額定消耗電功率		180 W

附 屬 品	數 量
強 化 玻 璃 棚	3
即 食 新 鮮 屋	1
置 物 棚	5
蛋 架	2
大 瓶 棚	1
瓶 棚 隔 板	1
急 凍 板	1
蔬 果 室 活 動 棚	1
蔬 果 室 保 鮮 容 器	1
旋 轉 製 冰 盒	1
儲 冰 盒	1
冷 凍 室 活 動 棚	1
冷 凍 室 保 鮮 容 器	1
A I T C 保 鮮 盒	1

食物存放要訣

※ 為避免造成冰箱有不冷之情形～
熱的食物，須冷卻之後才可放入冰箱。
為保持冷氣流通，請勿堆積過多食品。

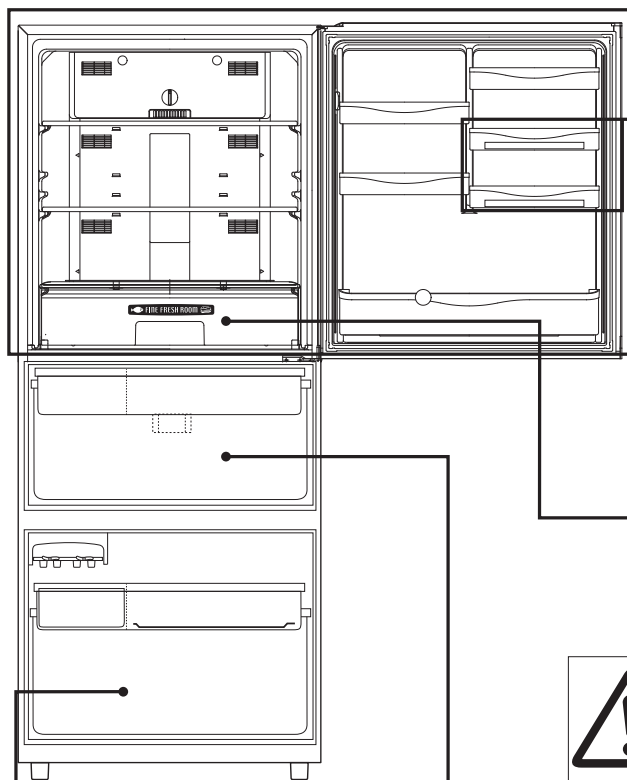

冷藏室

日常生活所常用之食材、飲料、調味料等
做一時的保存。



- 布丁、豆腐或沙拉請放入冷藏室



蛋類請放入冷藏室蛋棚



- 汽水、啤酒、養樂多、牛奶等瓶裝飲料，沙茶醬、沾醬、調味料等瓶、罐，請放入冷藏室瓶棚


- 即食新鮮屋
當日即會料理或食用之
魚、肉類食品，請放入
即食新鮮屋。



※即食新鮮屋為冷藏室最冷之處，請勿放置
蔬菜、水果、豆腐，以避免食品凍傷。

冷凍室

冷凍食品、魚、肉、貝類或冰淇淋等易變質
的東西，請用密器、塑膠袋或保鮮膜將食品
密封後再保存，以避免多樣食品雜味混淆。

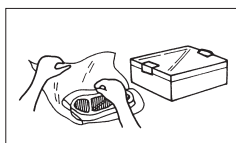

蔬果室

蔬菜、水果請放入蔬果保鮮容器，其它食品
請勿放入。




※蔬果若存放於各強化玻璃層架上，特
別是接近出風口時，容易造成蔬果凍
傷，請盡量避免。

使用注意事項

冷藏室

關於冷藏室層層出風設計

- 冷藏室食品請勿放入過多，擋住風口，影響食品保鮮溫度。
- 冷藏室強化玻璃棚下層是溫度較低的地方，請避免將蔬菜或含水份較高之食物（如豆腐，布丁……）放於下層或靠近冷氣出風口前，特別是冬天或低外氣溫環境下，可能造成凍傷現象。（若有此現象，表示庫內溫度較低，請將冷凍室和冷藏室之溫度設定於“弱”刻度，即可改善此現象）。
- 蔬菜水果請放置於蔬果室保鮮盒。

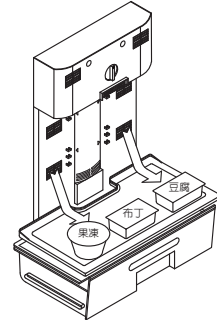


請注意 水分含量高之食品請放置於強化玻璃棚前緣。

即食新鮮屋

- 即食新鮮屋是保存當日內就食用的魚、肉而設計，故超過當日內保存請放置於冷凍室內，避免魚、肉腐壞。
- 勿將魚肉等阻塞於後緣兩出風口，以免因冷度不足而使食物之新鮮度提前喪失。
- 豆腐、蔬菜等因冷凍易變質者，請勿放入即食新鮮屋。



請注意

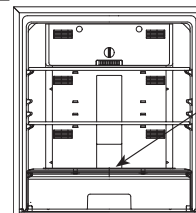


此處之強化玻璃棚，嚴禁拆下，避免影響即食新鮮屋的溫度。

溫度調節要領

- 當冷藏室溫度調節旋鈕置於「中」時，自動溫度調節裝置即能保持庫內適溫，如果要改變庫內溫度時，請依下述方法調整溫度調節旋鈕。

冷藏室調節法

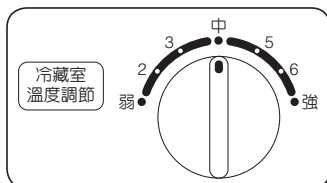

旋鈕位置	使用時機
強	食品很多時或庫內要更冷時
6 • 5	食品較多時或庫內要更冷時
中	通常
3 • 2	食品較少時或庫內過冷時
弱	食品很少時或庫內過冷時

- 冷藏室溫度過冷時，請調整至較弱之旋鈕位置。
- 冷藏室不需要太冷時，請將冷藏室溫度旋鈕（在冷藏室內正後方）適當往弱方向調整，仍覺太強時可以調整冷凍室的溫度於“弱”。
- 冷藏室需要更冷時，請將冷藏室溫度旋鈕適當往強方向調整，如仍覺不足時，冷凍室溫度調節於“強”。

使用注意事項

冷凍室

溫度調節要領

- 冷凍室溫度調節，每押一次「冷凍室溫度調節鍵」冷凍室溫度可由…→中→強→弱→中…循環方式進行調節，並由面板之顯示燈顯示調節狀態。

旋鈕位置	使用時機
強	食品較多時
中	通常
弱	食品較少時（弱冷也可製冰）



※停電後或再通電時

冷凍室溫度調節設定會記憶前一次設定的狀態，急速脫臭與急速冷凍機能須重新設定。


例如：停電或再通電之前設定為“強”，停電或再通電之後顯示燈自動顯示於“強”，

急速脫臭機能：機能停止；急速冷凍機能：機能停止



製冰的方法

- 將製冰盒裝水到水位線，然後放入冷凍室左上方之製冰區即可。
- 為使冰塊取出容易，裝水時請勿超過製冰盒水位線。

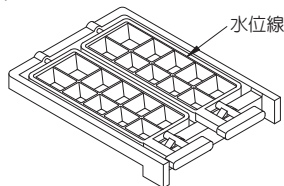


※下記為正常現象

- 製好的冰塊若長期末食用，會因冷凍室之除濕效果及冰塊昇華作用而造成冰塊縮小或消失。


取冰的方法

- 如下圖一所示用雙手輕輕扭轉，冰塊就能自行脫落。

注意：欲扭轉離冰前，請將冷凍室活動棚向內推回至定位（如圖二），以確保旋轉取冰時，冰塊會掉落入活動棚內之儲冰盒。

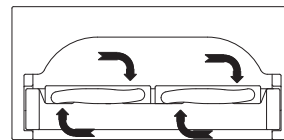


圖一

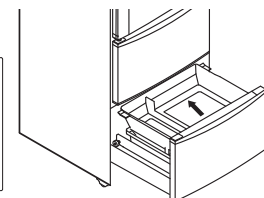

圖二


冷凍室活動棚及儲冰盒請勿儲水製冰

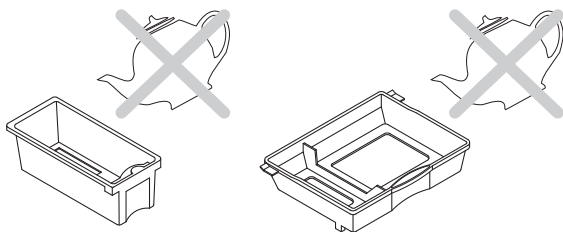

請注意

- 請勿以冷凍室活動棚或儲冰盒盛水製冰，以防止水因冷凍成冰後體積膨脹而造成容器變形破裂。


沾濕之手請勿碰觸冷凍室之食品及容器

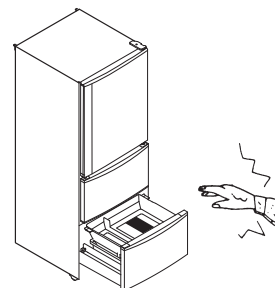

- 手部恐有被凍傷之可能，特別是碰觸冷凍室內之金屬部品。

清潔要領

冷藏室強化玻璃

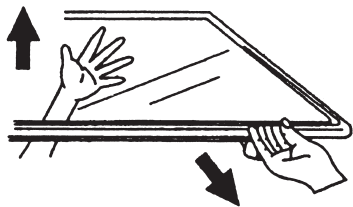

如上圖，
將玻璃棚後方向上頂，同時向外拉出即可取下。
裝回時將強化玻璃棚後方上頂，並且插入至底面，注意要確認爪勾是否正確嵌配。

冷藏室門棚架




手持棚架垂直向上提即可取下。

蔬果室及冷凍室


蔬果及冷凍室內容器取出方法

※蔬果室活動棚/冷凍室活動棚

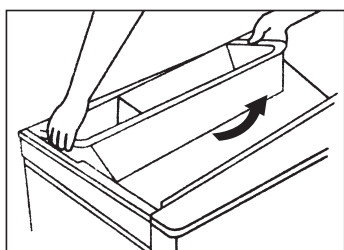


- 前端稍微往上傾斜即可拉出。

※蔬果室保鮮容器/冷凍室保鮮容器

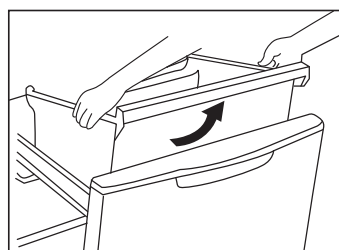


- 首先請將蔬果保鮮室門 / 冷凍保鮮室門拉至定位，再握住蔬果室保鮮容器 / 冷凍室保鮮容器兩側，前端稍微往上傾斜即可取出。

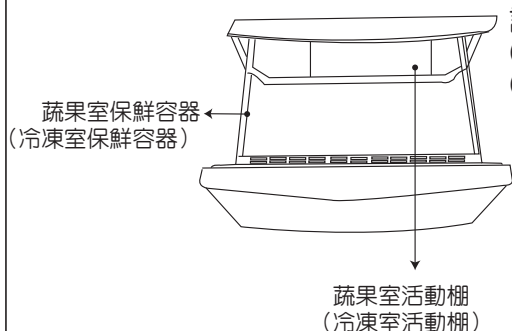

註：蔬果室保鮮容器 / 冷凍室保鮮容器組要裝回箱門時～

(1) 將保鮮容器放入箱門內面兩側之滑軌連桿上


(2) 將保鮮容器兩側之凸緣 (A 部)，
下壓於滑軌連桿溝槽內 (B 部) 定位之。

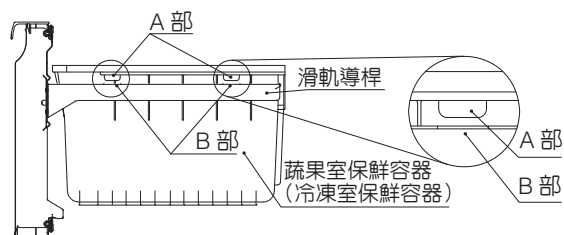

※蔬果室保鮮容器/冷凍室保鮮容器須確實裝入滑軌連桿溝槽內，以免造成門無法關閉或不滑順。

即食新鮮屋


- 將即食新鮮屋輕輕往外拉。(如箭頭 ① 所示動作方向)
- 如欲將即食新鮮屋取出清洗時，只要往前拉至定位後往上微提即可取出。(如箭頭 ② 所示動作方向)

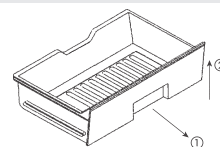

清潔要領

※為保持冰箱永久的清新、美觀，請務必注意定期擦拭外更要了解擦拭的要領。

箱內、附屬品、門磁條

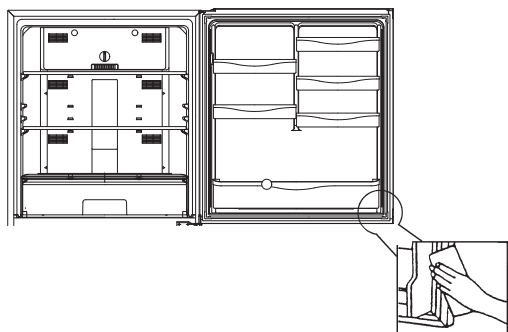

- 請用柔軟的布巾擦拭。
- 箱門磁條也請常擦拭，特別有醬油、鹽份、酸類等東西沾附時請擦拭乾淨。

擦拭時必須注意事項



- 清洗的次數每週一次最為適宜。
- 直接灑水清洗也請避免，否則會引起絕緣不良。
- 棕刷、磨粉、甲苯、熱水等千萬不得使用。
- 尤其是塑膠、箱門磁條等不得使用甲苯等揮發性溶液擦拭。例：油漆的溶劑（香蕉水）、強力膠的稀釋劑。

特別注意事項

1. 本商品為一般家用電冰箱，主要做為食品、食材等之保存保鮮用。其它非食品、食材，例如藥品、化學劑、化妝品等請勿放置，以免誤食或因為非專業保存用造成損害。
2. 使用前請詳閱說明書，正確地操作及使用並且定期保養及點檢，若有異常或故障時請即刻通知本公司服務人員前往處理，避免造成故障損害的擴大。

注意：本冰箱為一般家用電冰箱使用設計，並已取得經濟部商品檢驗局之驗證登錄認可，請做為一般家用電冰箱使用。

※若使用於商業用途，所造成之保存、保鮮問題，並非本冰箱之不良，請做為一般家用電冰箱使用即可恢復正常。

關於箱門拆裝問題

- 冰箱之箱門請勿自行拆卸，避免不當拆裝導致滑軌損壞、及箱門氣密不良，冒汗、歪斜等不良情形。





請注意

附屬品之裝卸及使用方法

AITC保鮮盒的使用方法

1. 依指示方向，取出保鮮盒
2. 撕下保鮮盒上的保護紙後，有孔的一面朝內，安裝回原來位置上即可。

請於保鮮盒上，記入開始使用日期，作為更換之參考，有效期限約為3年，欲購買保鮮盒，請就近向經銷商或服務站洽詢。

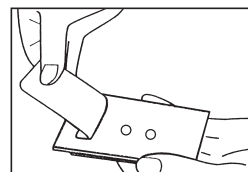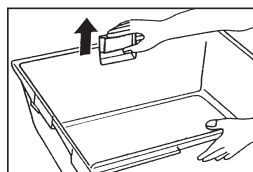




遇到下列問題時

遇到的問題	對 應 作 法
冷藏室箱門 開放警示	◎ 當冷藏室箱門打開時，超過下列時間時，為節電設計，會有門開放警示聲音，及下述顯示燈～ - 門打開超過 1 分鐘，操作面板之蜂鳴器響起（嗶、嗶兩聲）。且急速冷凍顯示燈會呈現紅色。此為正常現象，門關閉時急速冷凍顯示燈即會熄滅。） - 門打開超過 3 分鐘，操作面板之蜂鳴器響起（嗶、嗶、嗶、嗶四聲）。 - 門打開超過 5 分鐘，操作面板之蜂鳴器響起（嗶、嗶、嗶、嗶連續發出聲音）。 
急速冷凍顯示燈 “綠燈”閃爍	◎ 可能有下列其中一項情形出現～ - 冰箱於除霜中— 按壓“急速冷凍”鍵，急速冷凍機能須等待至除霜結束後，即可進入急速冷凍機能。 - 冰箱於待機中— 按壓“急速冷凍”鍵，急速冷凍機能須等待至冰箱待機 5 分鐘時，即可進入急速冷凍機能。 ◎ “急速冷凍”顯示燈“綠燈”閃爍，表示急速冷凍機能等待。 
急速冷凍顯示燈亮“紅燈”	◎ 當冷藏室門為關閉狀態時，急速冷凍顯示燈亮紅燈，請聯絡服務站或經銷商作維修。 
操作面板五個顯示燈依序亮燈	◎ 當操作面板五個顯示燈依序循環亮燈時，（強→中→弱→急速脫臭→急速冷凍→強…）表示在服務模式（即是功能偵測檢查）在服務模式下，不會影響正常功能，請安心使用。 解除方法： 按壓“急速冷凍”鍵，即恢復正常。 或靜待 7 分鐘後，自動恢復正常。 
按鍵功能無法動作	◎ 按鍵功能無法操作，可能為接觸不良或斷線導致，此時請聯絡服務站或經銷商做維修。

遇到下列問題時

遇到的問題	對 應 作 法
停電的時候	▶ ◎ 突然停電時請儘量減少箱門開閉的次數。 ◎ 預先知道要停電時，請大量製造冰塊放在冷凍庫內。
插頭拔下後	▶ ◎ 電源插頭拔下後，稍後 10 分鐘後，再插上以免壓縮機負荷過大而不起動。
長期不使用的時候	▶ ◎ 拔除電源插頭，取出箱內的食物，把冰箱內擦拭乾淨拭去所有的水份，並打開箱門使其乾燥。請勿讓孩童入內。
箱門不易開啓	▶ ◎ 冰箱剛關門後，進入庫內的空氣遇冷、瞬間壓力較庫外低，若立即再開門會有開啓不易的情形發生，此為正常現象。
冰箱的聲音	▶ ◎ 壓縮機啓動，停止瞬間會產生起動電驛動作的「答」聲和壓縮機抵抗慣性的「咚—」聲。 ◎ 裝置有強制送風電風扇的冰箱，運轉時會有風扇馬達的「噏—」聲和空氣流動的「咻—」聲。 ◎ 冷卻系統內流的冷媒有時會發出水流聲。 ◎ 開關門時，排水管内因除霜產生的霜水受空氣壓縮，會發出水流聲或「水泡聲」。 ◎ 冰箱除霜時，霜水滴落除霜電熱管上蓋時，會汽化發出聲音。 以上聲音皆屬於正常現象，不影響冰箱的運轉及操作，請安心使用。
冰箱外殼會發熱	▶ ◎ 本機種採用節電式除濕管，冰箱之前面及周圍（右圖粗線部份）溫度會稍高一些，此為正常現象。所謂節電除濕管方式是將散熱管裝配於前面及周圍（內埋式），有效利用所放出的熱防止前面及周圍結露珠，尤其是剛使用時或夏季外氣氣溫較高時會有稍熱的感覺，此並非故障也不會影響庫內之食品，請安心使用。
箱外冒汗	▶ ◎ 長期下雨時或特別潮濕的地方，雖有防汗裝置多少會有點冒汗或霧狀，這並非故障，待天氣好轉自會消失。（保持空氣流通，可減少冒汗程度）
箱內的水滴	▶ ◎ 箱門開閉的次數太多或含水量較高的食品放置冰箱內時，容易產生水滴現象因此請把含水量較高的食品使用塑膠袋包裝或食品容器加蓋，並儘量減少開門的次數。
箱門彈開後自關上	▶ ◎ 冷藏室門急速關閉時，冷凍室門彈出再自動關上，此為正常現象。
運轉率高	▶ ◎ 室內溫度高時，通風不良時，食用儲存量多時，或放入熱的食品時，冰箱的運轉率可能會提高，使冰箱庫內能夠維持足夠的冷度。

故障排除

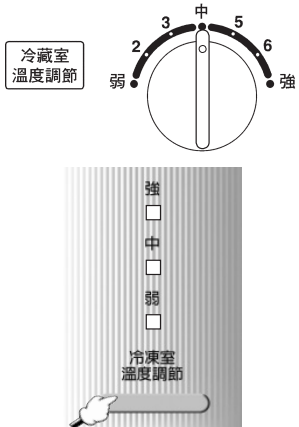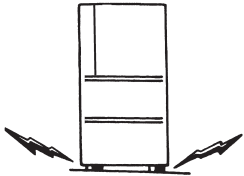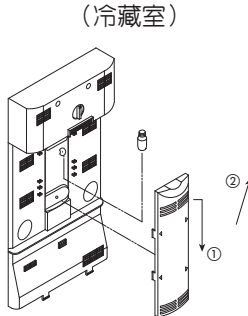遇到的問題	請 確 認 下 述 內 容
完全不冷	• 是否停電 • 插座保險絲是否燒斷 • 電源插頭是否脫落 • 電壓是否太低 
冷度不夠	• 冷凍室，冷藏室溫度調節位置是否適當 • 冰箱內放置的食品是否過多 • 冰箱周圍是否通風良好 • 是否放置熱食品，且箱門開啓頻繁 • 是否冰箱直接受日光照射，或冰箱旁有發熱器具（如瓦斯爐等） • 冰箱內放置的食品是否阻塞到出風口 
噪 音	• 擺設地面是否結實 • 蒸發盤是否脫落 • 冰箱擺設是否平穩（冰箱下方設有調整腳，可旋出至冰箱平穩） • 庫內部品零件是否放至定位 
冷藏室庫內燈不亮時	• 冷藏室燈不亮時，請立即向服務站請求檢查更換或拆下燈蓋自行檢查更換（註：自行更換請向服務站購買冷藏室專用 110V×15W 之燈泡，更換前請先拔除電源插頭），請勿自行以其它燈泡使用，以防火災。 • 拆卸方式：用手指勾住燈罩上的缺口向外拉後，再向上抽出，如圖步驟 ①、②，裝入方式為相反步驟。 

廢電器處理方法

當您的舊電冰箱要廢棄時，請依下列方式處理

1. 當購買新電冰箱時，汰換之舊電冰箱可委由經銷商運回處理
2. 請洽行政院環保署資源回收管理基金管理委員會。
免費服務專線 0800-085-717（0800－你幫我－清一清）
請勿自行隨意丟棄，以免造成環境污染，謝謝合作！

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市文化路221-5號	☎ (02)24248916	南投服務站	南投市中興路346號	☎ (049)2233483
松山服務站	台北市松信路137號	☎ (02)27698800	虎尾服務站	雲林縣虎尾鎮光復路198號	☎ (05)6310177
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	☎ (05)2686574
北北服務站	台北市敦煌路205號	☎ (02)25952113	新營服務站	新營市民榮里和平路6-1號	☎ (06)6323714
三重服務站	三重市溪尾街14號	☎ (02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	☎ (06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
中和服務站	中和市板南路112號	☎ (02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市鳳松路179號	☎ (07)7353309
中壢服務站	中壢市新興路286號	☎ (03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
新竹服務站	新竹市東大路二段738號	☎ (03)5426686	岡山服務站	高雄縣路竹鄉環球路459號	☎ (07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	☎ (06)9211099
台中服務站	台中市北屯路429號	☎ (04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	☎ (089)327377
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	☎ (03)8529191
彰化服務站	彰化市林森路387號	☎ (04)7513774	羅東服務站	羅東鎮興東南路35-1號	☎ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151

生產國別：中華民國

T0108-0
AK-136980