



KR-R110




⚠ 安全注意事項


非常感謝您購買本產品，敬請詳細閱讀本說明書，正確使用本產品，以發揮最佳功能，滿足您的需求。

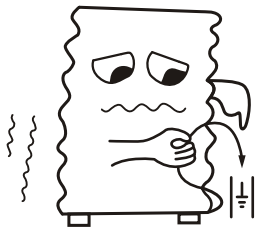


- 必要時請裝妥接地線，以免萬一漏電時，有觸電的危險。

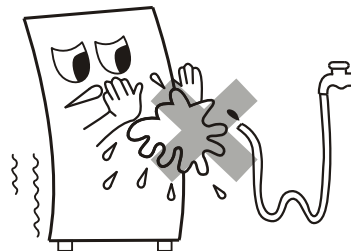


- 勿用水直接沖洗冰箱，以免箱體生鏽，或使冰箱的電氣零件因浸水而損壞或漏電。

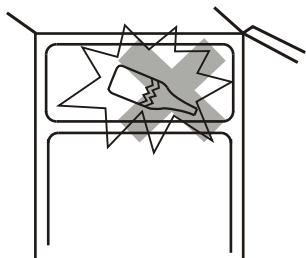


- 玻璃瓶的啤酒、汽水等，絕不可放入冷凍室，因水結凍時體積膨脹，會使玻璃瓶破裂或爆炸。

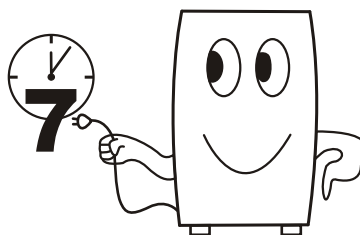

- 拔下插頭後，請稍候 7 分鐘再插上，如果立即插上，壓縮機負荷過大，不易立即起動運轉，並會影響壽命。

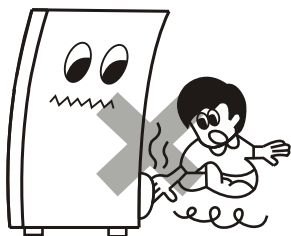


- 不要赤手觸摸冰箱背面的高溫零件，以免發生危險。（壓縮機正常溫度可達 80°C 以上，散熱器也在 40~50°C 之間）

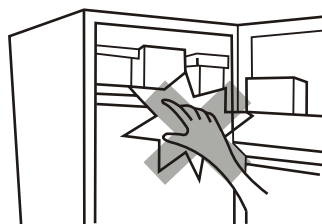

- 避免赤手觸摸冷凍室壁或冷凍食品，以免造成凍傷。

⚠ 使用注意事項


- 溶劑、殺蟲劑等高可燃性物品，請勿靠近冰箱使用，以免引起火災。

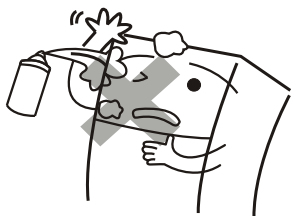


電源線更換時

- 電源線如損壞時，請勿自行更換，請洽服務中心或專業維修人員做更換。


- 化粧品、香蕉水、甲苯、酒精等揮發性物品，絕對不可放入冰箱內，以免有著火、爆炸的危險。

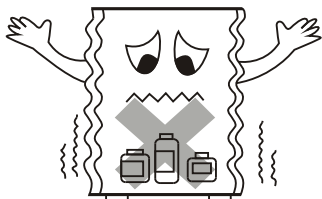

- 嚴防小孩攀在冰箱門上玩耍，導致整台冰箱倒下發生意外。

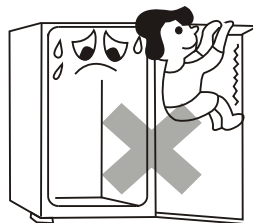

- 避免將醫藥物品存放在冰箱內，以免誤食。

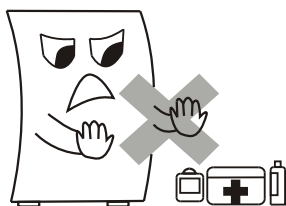

- 冰箱頂面請勿放置易碎物品，因開關門的振動易使其掉落地面。




- 冰箱的電源線，請勿觸及箱體背部的高溫部品，或被底部調整腳壓壞，以免產生漏電或電線走火之危險。
- 為確保安全，使用時門請務必關密。
- 長期不使用時（如出國）電源請拔除以確保安全。



冰箱要拋棄時


- 為防止小孩被關在冰箱發生危險，請嚴守下列事項：
 1. 把門的軸承拆下或敲毀，使冰箱門不能緊閉。
 2. 拆下門環，使門不能緊閉。
 3. 勿拋棄於小孩遊玩處，拋棄前把本體打凹，使小孩無法進入。
 4. 冰箱要拋棄時請洽相關單位之資源回收前來做處理。

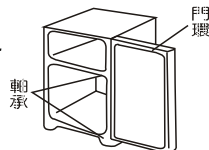

安裝方法


放置在泥土地面上時

- 冰箱如果放在泥土地面上，請用 10 公分厚的木板墊高，以免生鏽，或引起電氣部品不良。

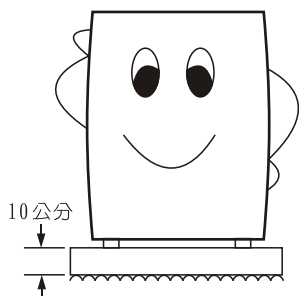


請使用專用插座

- 插頭必需插在 110V · 10A 以上的專用插座，如誤插在 220V 的插座，冰箱的壓縮機會被燒毀。
- 插頭請勿插在多孔式的插座上，以免插座發熱產生危險。
- 請勿使用延長線，電源線損壞時，請洽服務人員或具有類似資格之人員作更換。

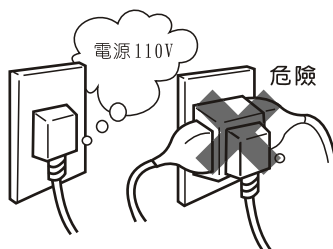

請放置於通風良好之場所


- 冰箱在起動運轉時，接點會產生電氣火花，若冰箱周圍有瓦斯氣體存在，易發生危險。萬一瓦斯有漏氣的情形，請將瓦斯開關栓緊，並把門窗打開，以免發生危險。

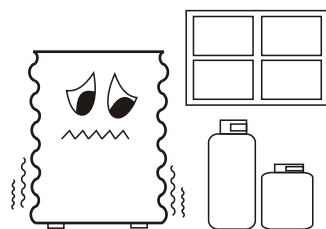

⚠ 安裝注意事項

請放在通風良好的場所

- 冰箱周圍應有適當的間隔，通風較佳，最省電。
- 背後、左右與牆壁要保持 10 公分以上的距離。

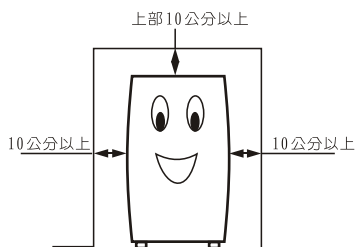


請放在濕氣較少的場所

- 勿將冰箱置於水氣多或潮濕的地方，否則冰箱容易流汗、生鏽，電氣部品也容易發生故障。




避免日光直接照射及熱氣

- 不要置於日光直接照射的場所及熱氣附近，此易造成冷度不足且耗電。

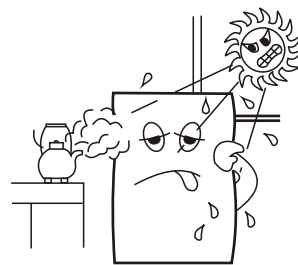

各部位名稱

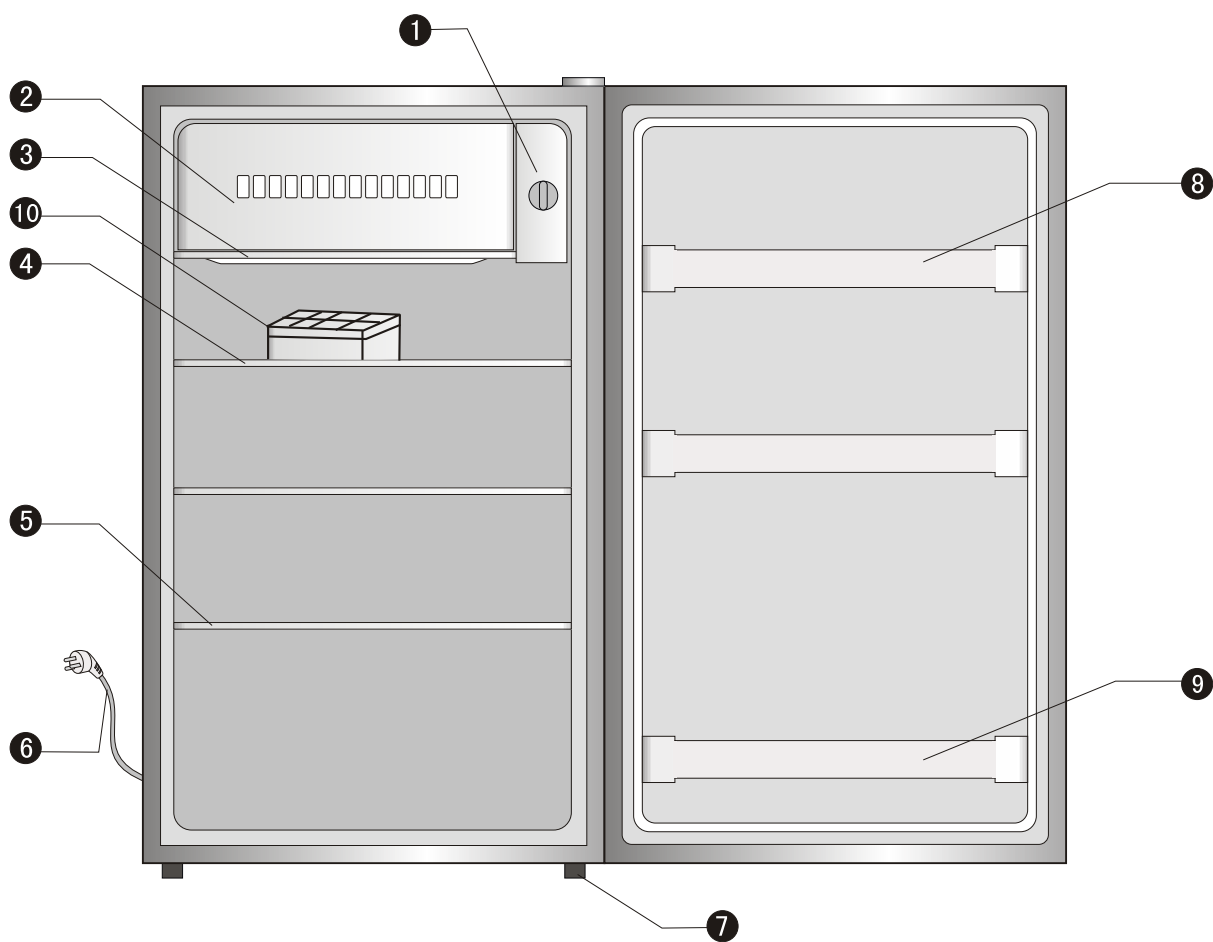

- ❶ 溫度調整鈕
- ❷ 小冷凍室蓋
- ❸ 盛水盤
- ❹ 冷藏室網架

- ❺ 玻璃層架
- ❻ 電源插頭
- ❼ 調整腳
- ❽ 檔條

- ❾ 檔條
- ❿ 製冰盒

功能及使用方法

■ 盛水盤

❶ 取下盛水盤

將盛水盤向前拉，即可取出。


❷ 裝上盛水盤

將盛水盤向內推移至定位。

製冰方法

❶ 取下製冰盒

將製冰盒從庫內取出。

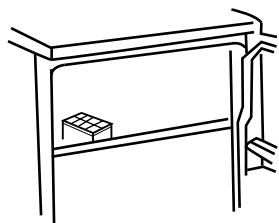


❷ 裝入水

將開水裝到水位線的位置，再將製冰盒放入冷凍庫內。




❸ 冰塊取用方法

將製冰盒反轉，倒至其他儲冰容器。

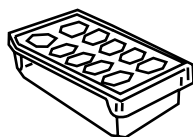


❹ 用其他容器製冰時


如果用製冰盒以外，大的容器去製冰的話，不但是製冰所花的時間變長，而且使冰箱內的溫度上升，冰淇淋之類了東西會軟化。

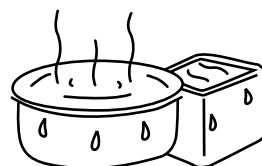

溫度控制

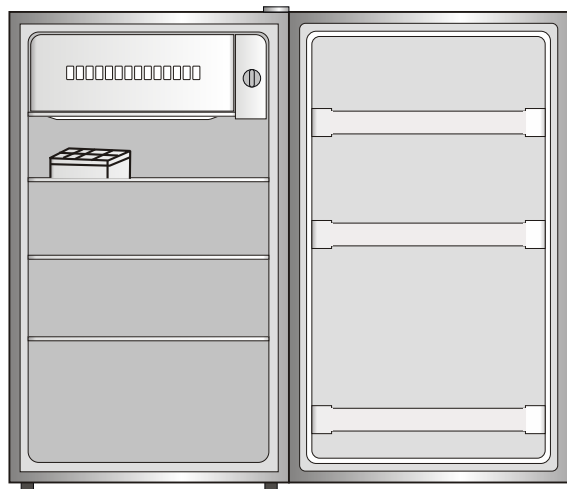

- 一般狀況，溫度控制沒有必要調整，而置於「4」的位置。
- 門的開關、周圍的溫度、放進的東西，都會影響箱內的溫度。

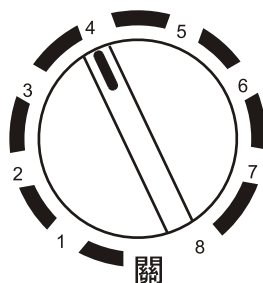

- 如果庫內冷度不足時，將溫度控制旋鈕，旋至「5」~「8」降低庫內溫度。
- 如果庫內冷度過低時，將溫度控制旋鈕，旋至「3」~「1」使庫內溫度回升。

規格及附屬品

■ 規格


機 種		KR-R110
電 源	額 定 電 壓	110V
	額 定 頻 率	60Hz
電動機額定消耗電功率		70W
年平均每月消耗電量		19kwh/月
能源因數值		5.0ℓ/kwh/月
外形尺寸		寬度472mm x 深度450mm x 高度 832 mm
總重量		25Kg
有效內容積		冷藏室95L
型式		單門直冷式

使用注意事項

■請放於平坦的地方

❶ 冰箱搖動不穩時

- 調整調整腳使其平穩。

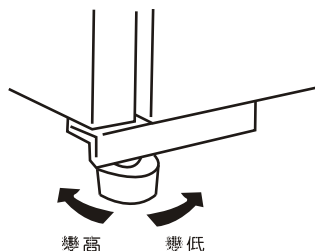

❷ 放於毛毯或榻榻米上時


- 冰箱接觸毛毯或榻榻米處，會因熱而會有變色情況發生。



■接地


請接地線以防萬一漏電危險

- 將接地線鎖在冰箱背部的地線螺絲。
- 不可將接地線接在下列場所：
1. 自來水管 2. 瓦斯管 3. 電話線或避雷針

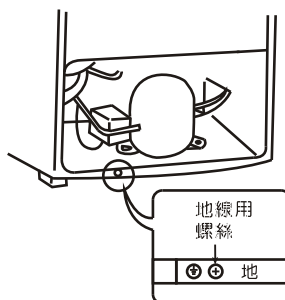

冷藏室食品結凍原因


- 檢查溫度控制旋鈕是否置於「5」或「6」的位置，請將其調整於「1」～「4」的位置。

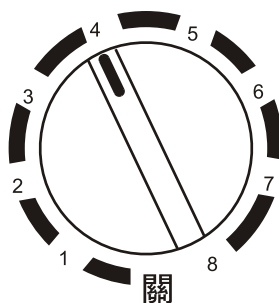

故障原因


完 全 不 冷

- 電源線拔掉。
- 保險絲熔斷，或開關跳掉。
- 停電。

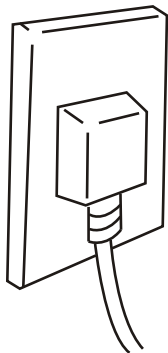


冷 度 不 夠

- 食品放太多。
- 放進熱的東西。
- 門沒關好。
- 冰箱四周有熱的東西。
- 冰箱直接照到日光。

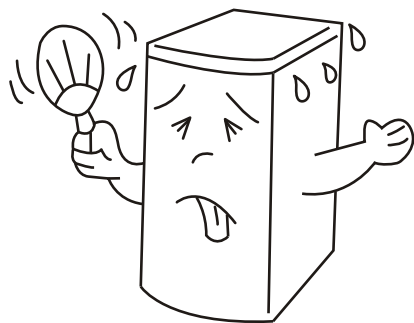


冷 藏 室 的 食 品 結 冰

- 溫度控制旋鈕置於「5」~「8」的位置。
- 周圍的溫度低於5°C。

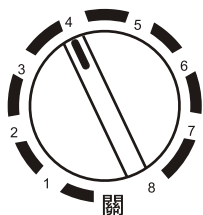

聲 音 太 吵

- 沒有放在平坦的地面上、靠在牆上、或放的位置不好。

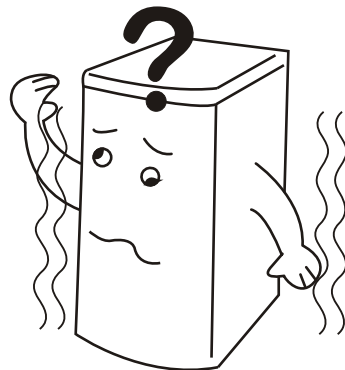


■ 遇有下列故障現象，請依上述要領逐項檢查。如果仍發現有不正常現象時，竭誠歡迎您打電話到附近本公司特約維修服務中心，服務人員立即會親切為您服務。（特約維修服務中心電話請參閱所附全省服務中心一見表）

保養方法


外 箱 門

- 應經常用布擦拭，不可用水直接沖洗。
- 不要用甲苯、刷子、化學抹布等清潔冰箱，以免損及烤漆及內部零件。

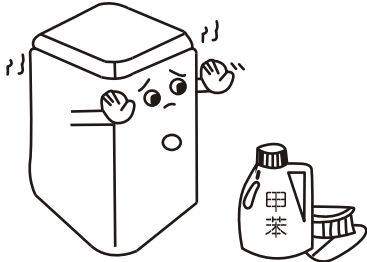

冷凍室、冷藏室內部及附屬品

- 每月清潔一次，清洗前先將冰箱內部的物品取出，並拔下插頭，可取下的附屬品，應取下清洗。

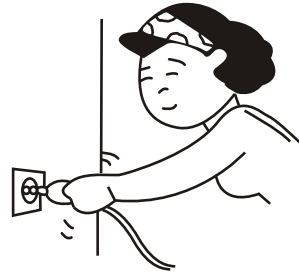

冰 箱 箱 壁

- 注意冰箱後面，勿為蟑螂老鼠作窩。
- 美背式設計散熱管均隱藏在四周箱壁中，為保持散熱狀況良好，請保持箱壁清潔。



緊急處理方法

發生異常時（有燒焦味等）須立即停止運轉並拔掉電源插頭

- 若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。
- 請速與服務站或就近經銷商洽詢。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。

