

使用說明書

CT-2581K


KOLIN

歌林 黑晶體 彩色電視

承蒙您惠顧「歌林彩色電視」，在此特地致謝。使用前，務必詳細閱讀本使用說明書並妥為保存。萬一使用時，有不明瞭之處或使用不妥時，相信本書定有所裨益。

目 錄

■ 目錄	1
■ 安全說明.規格.....	2
■ 天線連接.....	2 ~ 3
■ 控制鍵及其位置.....	4
■ 遙控器使用方法.....	4
■ 電池裝置須知.....	5
■ 有線電視的連接.....	6
■ 影像／聲音連接.....	6 ~ 7
■ 電視操作.....	8 ~ 9
■ 功能設定鍵.....	10 ~ 14
■ 影像／聲音調整模式.....	14 ~ 15
■ 自動鍵.....	16
■ 雜訊時間模式.....	16
■ 定時鍵.....	16 ~ 20
■ 更有用的功能.....	20
■ 快速參考流程表.....	20
■ 其它相關功能鍵.....	21
■ 接收干擾時.....	21
■ 簡易狀況處理.....	22

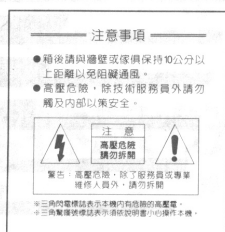

規格	機型
接收方式	CT-2581K NTSC (USA)
天線端子	75Ω 天線端子 VHF / UHF / CATV 複合式
電源	110V a.c 60Hz
映像管	可視畫面對角線長度 595mm ± 5mm
消耗功率	110W
體積	寬 590mm 高 545mm 深 462mm
淨重	31Kg

安全說明

※注意事項：為確保個人安全，請遵照下列有關本機使用上的指示。

1. 請使用本機指定之電源。
2. 安放於穩固的機座、或桌上。
3. 勿置於陽光直射之處，以及其它散熱物體附近。
4. 勿踐踏或扭轉電源線。
5. 良好的通風可避免電子元件的失效。
6. 勿讓異物或液體物流進本機內部。
7. 若發生故障，請先拔掉插頭，再打電話請技術員至府上修理；切勿試圖自行動手修理、或打開後面板。
8. 勿過度使用 AC 外接頭或延長線，以免導致火災或產生電擊等事件。
9. 為防止火災或電擊所引起的損害，切勿使本機受潮或雨淋。
10. 避免遙控器掉落。

※ 小心：長時間不觀賞電視時，請將插頭自電源插座拔掉以確保您的安全。因為即使已關掉電視電源，只要插頭仍然插著，它還是會消耗少量電流。

規格

- FS（全平面式）影像管
- 可接收（有線電視／電視）181 頻道，及內建式 MTS 解碼器
- 全功能完整顯示螢幕
- 影像／聲音輸入與輸出端子
- 具有多種影像及聲音調整功能（自定式、標準狀態、生動、柔和）
- 定時鍵（睡眠設定、時間設定、定時開機、看家功能）
- 自動電源關機（無信號 15 分鐘後自動關機）

天線連接


天線

良好的天線配備對彩色電視的收視影響遠大於黑白電視；因此，我們鄭重建議您使用品質良好的室外天線。以下所列是簡單的接頭類型及各類天線系統說明：

1. 75 Ω 系統是有 F 型接頭的圓電纜，可不使用工具輕易安裝至端子上。



2. 300 Ω 系統是扁的雙鉛線，可使用 300 Ω $\leftrightarrow$ 75 Ω 轉接器連接至 75 Ω 端子上。（不提供此配備）




室外天線安裝

■ 如果您要安裝戶外天線，可運用下列兩種方法之一：


1. 使用 VHF / UHF 混合式室外天線。
2. 使用獨立的 VHF 和 / 或 UHF 室外天線。

■ 將戶外天線安裝至電視後面的同軸電纜連接器上的方法：

A：混合式 VHF / UHF 天線

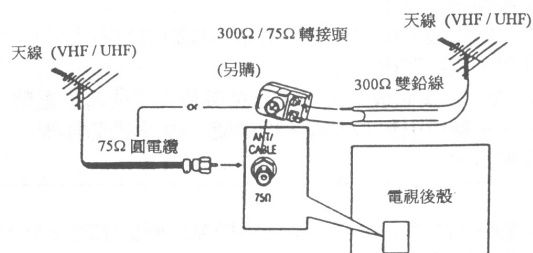


B：獨立式 VHF / UHF 天線

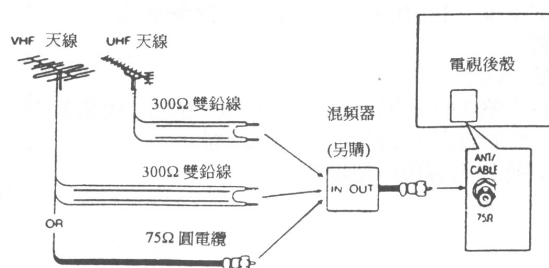


控制鍵及其位置

前面板控制部份

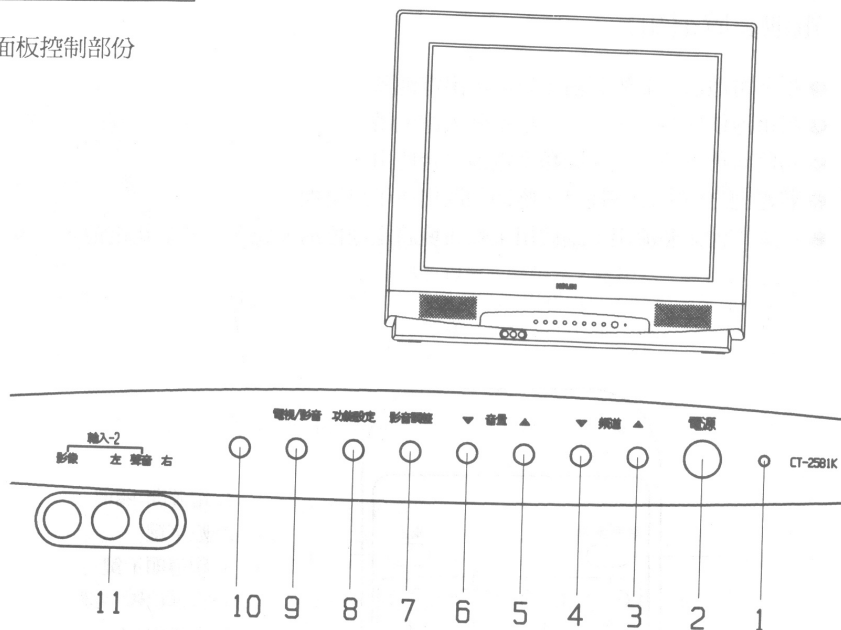

後面板控制部份

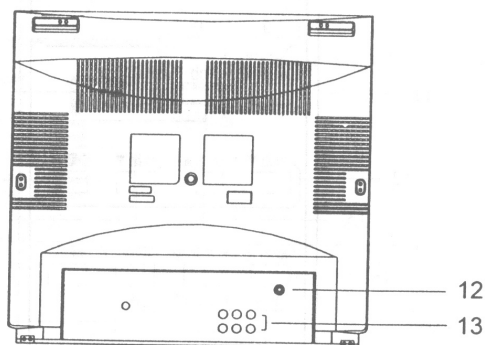


- | | | |
|-----------|-----------|-------------|
| 1. 電源指示燈 | 5. 音量鍵(▲) | 9. 電視/影音鍵 |
| 2. 電源鍵 | 6. 音量鍵(▼) | 10. 遙控器感光部份 |
| 3. 頻道鍵(▲) | 7. 影音調整鍵 | 11. AV輸入端子 |
| 4. 頻道鍵(▼) | 8. 功能設定鍵 | 12. 天線端子 |
| | | 13. 輸入/輸出端子 |

遙控器使用方法

- 把遙控器正對遙控信號接收窗。
- 遙控最大有效距離為 20 呎，正負 30° 以內。
- 遙控器和接收窗之間不能有物體阻隔。
- 電池有效壽命約為六個月至一年；當遙控器性能不穩定時，就應更換電池。

電池裝置須知

- 壓下電池蓋，並順著箭頭方向推出電池蓋。
- 將電池依極性（+、-）指示裝入電池槽。
- 勿將新舊電池、或不同類型電池混合使用。
- 若電池之電力即將耗盡，應即刻取出並予以更換。
- 如果電池液體流出，請使用柔軟布塊將電池槽清理乾淨，並更新電池。

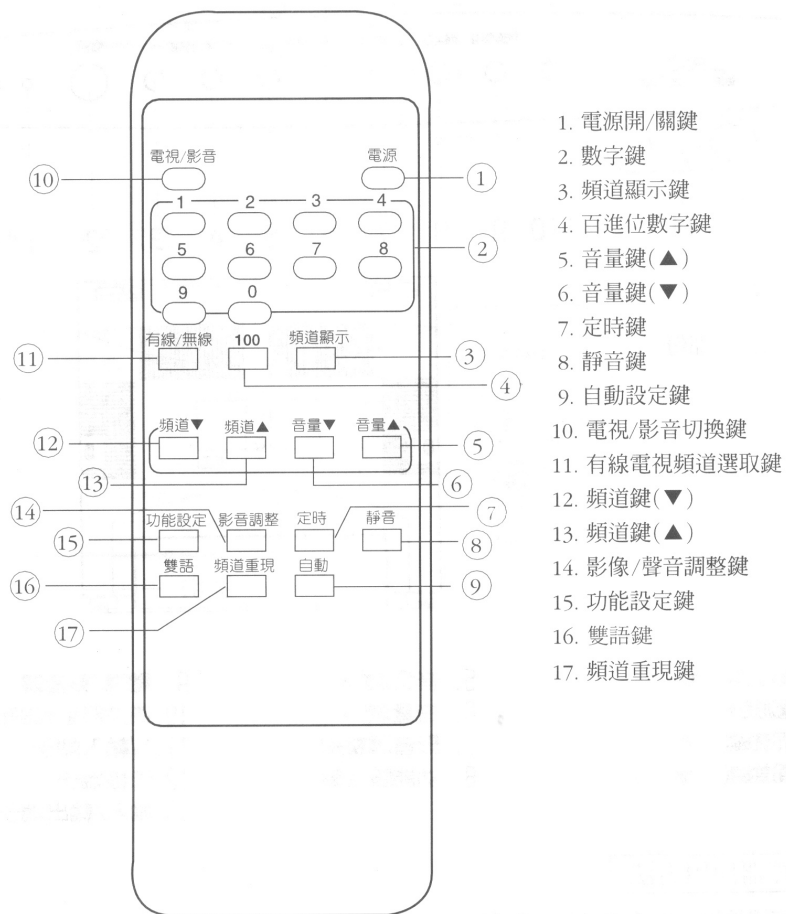


有線電視 (CATV) 的連接

- 同軸電纜連接器具有便利安裝功能。當您將 75 Ω 同軸電纜連接至電視機時，應將 75 Ω 電纜線接至同軸電纜連接器內。
- 部份有線電視公司會提供“額外付費頻道”。由於這些額外付費頻道的訊號多被干擾，因此，有線電視公司一般多會提供訂購者有線電視轉頻器／解頻器。轉頻器／解頻器有助於受干擾頻道的收訊狀況。如欲瞭解有線電視安裝的相關訊息，請洽詢當地有線電視公司。由有線電視公司所提供，可充份運用轉頻器／解頻器的可能方式之一，我們將於底下作一說明。

※ 請注意：配有 A / B 位置的 RF 切換器（不提供）是必用設備。

1. RF 切換器（不提供）上的“A”位置意指：
使用此頻道鍵即可看到所有未被干擾的頻道。
2. RF 切換器（不提供）上的“B”位置意指：
經由使用轉頻器／解頻器上的轉頻器頻道鍵，您可以看到受干擾頻道的影像。

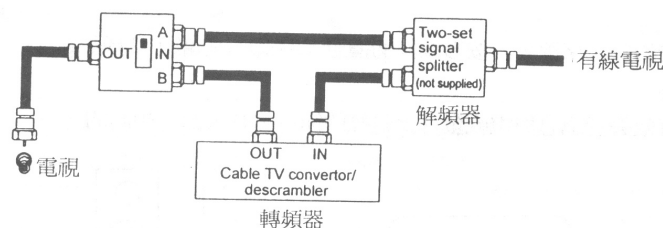


影像／聲音連接

- 在進行任何有關電視機的連接動作時，應切記將電源關閉。
- 如欲瞭解更進一步的安裝細節，建議您詳讀說明手冊中有關安裝元件單元。
- 如果將影像或聲音配備置於太靠近監視器／接收器位置時，將會因彼此之間的相互干擾而模糊不清。若發生此類狀況，應立即將配備移置適當位置。
- 勿將另一個聲音來源與安裝至電視機上的同一個擴音器作相互連接，否則，將因此而損害電視機的揚聲器，或另一個聲音來源的揚聲器。
- 底下範例將告訴您如何接裝外部配備。

(1) 後面板輸入連接器


如欲接裝固定、不移動的 VCR 或 VDP 時，請使用後面板連接器（VIDEO 影像 1）

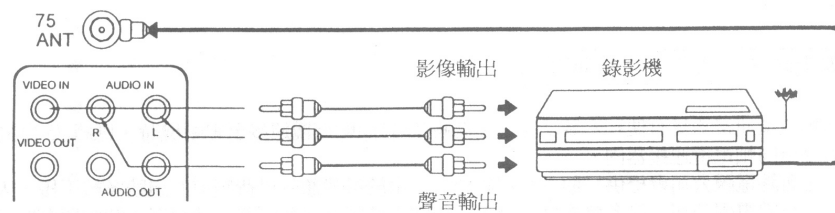

- 如欲觀看連接的影像來源，請按影像鍵切換至 VIDEO（影像）1 模式。

(2) 前面板輸入連接器


如欲接裝遊戲器或可攜式攝錄影機時，請使用前面板連接器（VIDEO 影像 2）

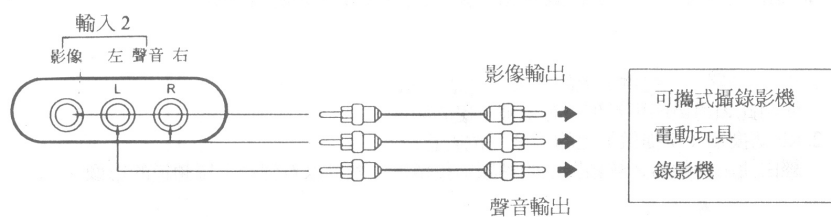

- 如欲觀看連接的影像來源，請按影像鍵切換至 VIDEO（影像）2 模式。

(3) 聲音系統連接

連接器上的有效聲音訊息與電視螢幕上監控的節目聲音來源是相同的。

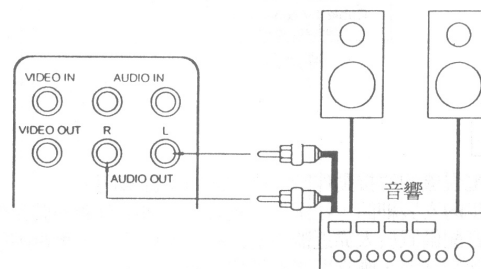

1. 將電視音量調至最小。
2. 將來自電視後面板聲音輸出端子上的選用性聲音／影像電線，連接至聲音系統的聲音輸出端子上。
3. 將揚聲器／聲音系統上的輸入選取切換撥至 AUX，並調整音量。

注意：透過音響聲音系統的播放，您可以聽到更生動的電視音響。如果您的聲音系統沒有“AUX 入”端子，可選用 CD 或影像組合。

電視操作

準備

- 遵照 P.2 所列的“天線連接”說明來安裝天線或有線電視。
- 參照 P.5 的“電池裝置須知”將電池裝入遙控器內。
- 將電源線連接至 AC 外接線插座上。(電源 110V / 60Hz)

基本操作程序

- (1) 按電源鍵
遙控器或前面板上皆可，電源指示器上會顯現亮光。再按一次即可關閉電源。
- (2) 按電視／影音切換鍵
位於遙控器上，可選取電視模式。
- (3) 按有線／無線鍵
位於遙控器上，可選取廣播模式。每壓一次，模式內容即會在“**AIR**”和“**CABLE**”兩者間切換。若與天線連接時，選取“**AIR**”模式可接收到正常的 VHF / UHF 收訊。若與有線電視相連時，選取“**CABLE**”模式；螢幕顯示會出現下列字樣。

注意：模式選取應使用前面板控制器，請參閱 P10 “功能設定鍵”解說。

- (4) 選取希望的頻道
 - 使用遙控器上的頻道鍵（▼前一台／▲下一台）（或前面板上的頻道鍵（▼前一台／▲下一台））按▲鍵以選取較高的頻道，壓▼鍵可換至低頻道。

注意：某些頻道已事先被工廠設定了；因為有必要新增或刪除區域頻道。請參閱下一頁有關預先設定頻道的“有線頻道改變表”。

- 遙控器上的 10 十進位數字鍵可直接選取頻道。例如，如欲選取頻道 5，應先按“0”，再按“5”（切記，應先壓“0”再壓“5”，才是頻道 5。）
- 如有線頻道是三位數時，可運用 100 百進位數字鍵。如欲選取 120 台時，應先按 100，之後是“2”，再來才是“0”。亦請參閱下頁所列的有線頻道改變表。

除了由 VHF（頻道 2-13）及 UHF（頻道 14-69）天線所收視到的一般電視視訊外，您的電視亦可接收到不受干擾的有線電視頻道。

•	A-8	A-4	A-3	A-2	A-1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
••	01	96	97	98	99	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
•	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	W+1	W+2	W+3	W+4	W+5	W+6	W+7	W+8	W+9	W+10
••	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
•	W+11	W+12	W+13	W+14	W+15	W+16	W+17	W+18	W+19	W+20	W+21	W+22	W+23	W+24	W+25	W+26	W+27	W+28	W+29
••	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
•	W+30	W+31	W+32	W+33	W+34	W+35	W+36	W+37	W+38	W+39	W+40	W+41	W+42	W+43	W+44	W+45	W+46	W+47	W+48
••	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
•	W+49	W+50	W+51	W+52	W+53	W+54	W+55	W+56	W+57	W+58	W+59	W+60	W+61	W+62	W+63	W+64	W+65	W+66	W+67
••	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	100	101	102	103	104	105	106	107	108
•	W+68	W+69	W+70	W+71	W+72	W+73	W+74	W+75	W+76	W+77	W+78	W+79	W+80	W+81	W+82	W+83	W+84		
••	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125		

“●●” 為與您電視相對應的的螢幕有線頻道號數

注意：頻道 A-5 的接收（“95”台並未設於您的電視上。電視螢幕有線頻道號數）

可在遙控器或前面板上選取，以調整你需要的音量大小。壓（▲）鍵可使音量變大，按（▼）則使音量減小。音量大小如螢幕上的參考數字（0-25）及游標所示。



注意：只要在遙控器上按“靜音鍵”即可讓電視立即消聲。請參閱 P20 上的“靜音鍵”說明。


- 一旦螢幕顯示出現在螢幕上，它僅會出現數秒時間。（只有鬧鐘計時會持續顯現在螢幕上。請參閱 P20 頁的“頻道顯示鍵”說明。）
- 當調至的頻道未有節目播放時，螢幕顯示會出現模糊不清的狀態。
- 螢幕顯示有兩種不同的配置狀態（除了頻道數字及鬧鐘計時的顯示外）。請參考 P14 上“背景”資訊以選取顯示模態。

功能設定鍵

前面板上的“功能設定鍵”可用來選取電視操作的控制模態。按前面板上的功能設定鍵。第一次壓此鍵後，螢幕上會出現下列訊息。

CABLE 13
MTS
ANT SELECT
AUTO PROGRAM
CH MEMORY

此時，最上面一行是表示目前的頻道數。繼續按功能設定鍵來選取欲調整的項目。每壓一次功能設定鍵，表單上的洋紅色棒會移動，以便讓您進入色棒所在的選項。

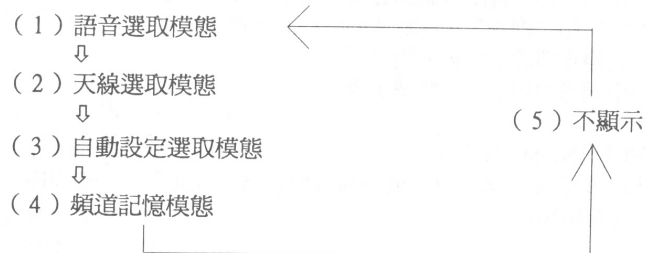

在選取希望的模態後，請按前面板上的音量（▲）鍵。

（一）雙語選取鍵（MTS）

您的電視具有多頻道電視語音（Multichannel television sound）解碼器，可接收立體聲播放及任何伴隨的第二語音節目（SAP，Second Audio Program），如雙語播放。有效聲響是：

- （1）主語節目（一般播放）
- （2）立體聲節目
- （3）副語節目（SAP）

在此模態中，“ON AIR”表示雙語模態目前在播放中。請按音量（▲）鍵以變更模態為“立體聲”、“副語”和“主語”。每按一次，指示色彩會從藍色變化至洋紅色，以顯現模態被切換中。

STEREO ←ON AIR
SAP ←ON AIR
MONO

注意：

- 可按（遙控器上的）雙語鍵來執行模式選取。每按一次，模式即會在“立體聲”－“副語”－“主語”－“立體聲”中變換。
- 當電源被切換或變更頻道，螢幕顯示（“立體聲”及“副語”）會自動出現，視目前播放狀態而定。

13
CABLE
STEREO
SAP

- 顯示幕表示“立體聲”和“副語”正播送中。
顯示幕色彩指示雙語模式選取。
 - 綠色：目前選取中
 - 洋紅色：未選取

- 如果接收的立體聲訊號過於微弱，則會出現雜音。
發生此狀況時，按雙語鍵變更至 MONO 模式以獲取較好的聲音收訊。
- 如果接收的副語訊號過於微弱，將不會出現副語聲響。請選取 MONO 以獲取較佳收訊。
- 如果目前接收的是“立體聲”和“副語”，則無法同時聽到此播放。
- 有線電視訊號的轉換不同於停止播放的電視放送。
有可能出現不甚滿意的多重頻道電視語音（雙語）收訊。

（二）天線選取（播放）模式（ANT SELECT）

在此模式中，按前面板上的音量（▲）鍵以變更播放模式為“AIR”（一般 VHF / UHF 頻道）及“CABLE”（有線頻道）

AIR 13
MTS
ANT SELECT
AUTO PROGRAM
CH MEMORY



CABLE 35
MTS
ANT SELECT
AUTO PROGRAM
CH MEMORY

（三）自動設定（AUTO PROGRAM）

此功能可讓記憶中的頻道自動因應電視播放和該區域的有線頻道作調整。可按遙控器或前面板上的頻道（▲／▼）鍵來選取已設定頻道，若該頻道沒有播送節目時會自動跳過。在此模式中，按前面板上的音量（▲）鍵時，下列顯示會出現，且節目設定程序會自動開始。

AUTO PROGRAMMING
> > > >
CABLE 05

當您調整至有節目播放的頻道時，該頻道會被記憶。

注意：

- 如果播送訊號過於微弱，該頻道不會被記憶。在此狀況中，請執行（四）頻道記憶程序。
- 如果您要在完成前停止該程序，請按音量（▲）鍵。

(四) 頻道記憶 (新增或刪除頻道 CH MEMORY)

1. 刪除頻道：

如果您不想要該頻道，可依照下列步驟自電視記憶中刪除該頻道。

- ① 在此模式中，按前面板上的音量 (▲) 鍵。會出現下列顯示。

CABLE 35
DELETE : VOL+

- ② 按頻道 (▲/▼) 鍵或十進位數字鍵來選取欲刪除的頻道。

- ③ 按音量 (▲) 鍵。該頻道會自電視記憶中刪除，頻道數字色彩會由綠色更換至洋紅色。

CABLE 45
DELETE : VOL+

← GREEN

CABLE 45
ADD : VOL+

← MAGENTA

2. 新增頻道：

如果您想在電視記憶中新增未被紀錄的頻道時，請依照下列步驟。

- ① 在此模式中，請按前面板上的音量 (▲) 鍵。

- ② 按十進位數字鍵選取欲新增的頻道。


- ③ 按音量 (▲) 鍵。當頻道新增至電視記憶後，該頻道的數字色彩會由洋紅變換至綠色。

功能設定鍵可讓您執行基本的電視狀態設定。

- 按遙控器上的功能設定鍵。壓第一次時，會出現下列字幕。

AUTO PROGRAM
CH MEMORY
NOISE MUTE : ON
BACKGROUND : ON

- 按功能設定鍵來選取欲觀看的項目。每壓一次功能設定鍵，表單上的洋紅色棒會移動，以便讓您更動色棒所在的項目。

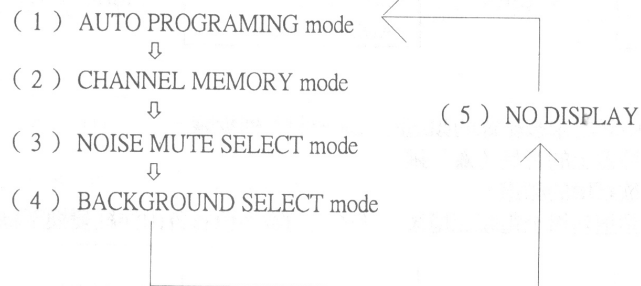

- 選取希望的模態後，請按遙控器上的音量 (▲) 鍵。

(一) 自動設定 (AUTO PROGRAM)

此功能可讓記憶中的頻道自動因應電視播放和該區域的有線頻道作調整。可按遙控器或前面板上的頻道 (▲/▼) 鍵來選取已設定頻道，若該頻道沒有播送節目時會自動跳過。

- 此模式中，按前面板上的音量 (▲) 鍵時，下列顯示會出現，且節目設定程序會自動開始。

AUTO PROGRAMMING
>>>>>
CABLE 05

- 您調整至有節目播放的頻道時，該頻道會被記憶。

注意：

- 如果播送訊號過於微弱，該頻道不會被記憶。在此狀況中，請執行 (二) 頻道記憶程序。
- 如果您要在完成前停止該程序，請按音量 (▲) 鍵。

(二) 頻道記憶 (新增或刪除頻道 CH MEMORY)

1. 刪除頻道

如果您不想要該頻道，可依照下列步驟自電視記憶中刪除該頻道。

- ① 在此模式中，按遙控器上的音量 (▲) 鍵。會出現下列顯示。

CABLE 35
DELETE : VOL +

- ② 按頻道 (▲/▼) 鍵或十進位數字鍵來選取欲刪除的頻道。

- ③ 按音量 (▲) 鍵。該頻道會自電視記憶中刪除，頻道數字色彩會由綠色轉換至洋紅色。

CABLE 45 ← GREEN
DELETE : VOL+

CABLE 45 ← MAGENTA
ADD : VOL+

2. 新增頻道

如果您想在電視記憶中新增未被紀錄的頻道時，請依照下列步驟。

- ① 在此模式中，請按遙控器上的音量 (▲) 鍵。

- ② 按十進位數字鍵選取欲新增的頻道。

- ③ 按音量 (▲) 鍵。當頻道新增至電視記憶後，該頻道的數字色彩會由洋紅變換至綠色。

CABLE 55 ← MAGENTA
ADD : VOL+

CABLE 55 ← GREEN
DELETE : VOL+

(三) 雜訊靜音 (NOISE MUTE)

雜訊靜音功能，可將無節目播放頻道上的雪花雜訊置換成藍色空白狀態的顯示幕，此時並可讓雜訊靜音。

- ON / OFF 切換：遙控器上的音量 (▲) 鍵。
- 調撥至 ON，可看到無聲響的雜訊靜音狀態中的藍色空白顯示幕。
- 切換至 OFF 時會釋放該模式。螢幕恢復正常（無藍色空白顯示幕）並可聽到聲響。

注意：

- 只有在無訊號被輸入、或微弱訊息被接收時，才能使用雜訊靜音模式。
- 如果您要收看只有微弱訊號的電視節目時，可開啓雜訊靜音模式，以避免收訊雜亂。
- 如果使用天線系統，可在調整前（作延長、扭轉等動作）啓動雜訊靜音模式，如此，即可在訊號狀態變動時避免雜亂訊息出現。
- 播放拷貝的 VCR 影帶或相似影帶時，在啓動播放模式後，影像及聲音的靜音狀況會持續出現數秒鐘。

(四) 背景 (BACKGROUND)

此功能鍵可切換螢幕顯示的黑色背景為開啓或關閉（除頻道數字及鬧鐘計時外）

- ON / OFF 切換：遙控器上的音量 (▲) 鍵。
- 調撥至 ON，可看到有黑色背景的背景顯示。
- 切換至 OFF 時會出現無黑色背景的背景顯示模式。



(VOLUME indication)



(VOLUME indication)

影像／聲音調整模式


前面板或遙控器上的影音調整鍵可作為影像／聲音調整模式的控制選擇。

- 前面板(或遙控器上)的影音調整鍵。第一次按時，下列字幕會出現在螢幕上。

CONTRAST	
BRIGHT	
SHARP	
COLOR	
TINT	

- 按影音調整鍵來選取欲調整的項目。每壓一次影音調整鍵，表單中的洋紅色棒會移動至下一欄中以便讓您選取所需項目。

注意：兩頁式的螢幕顯示適用於影音調整鍵。

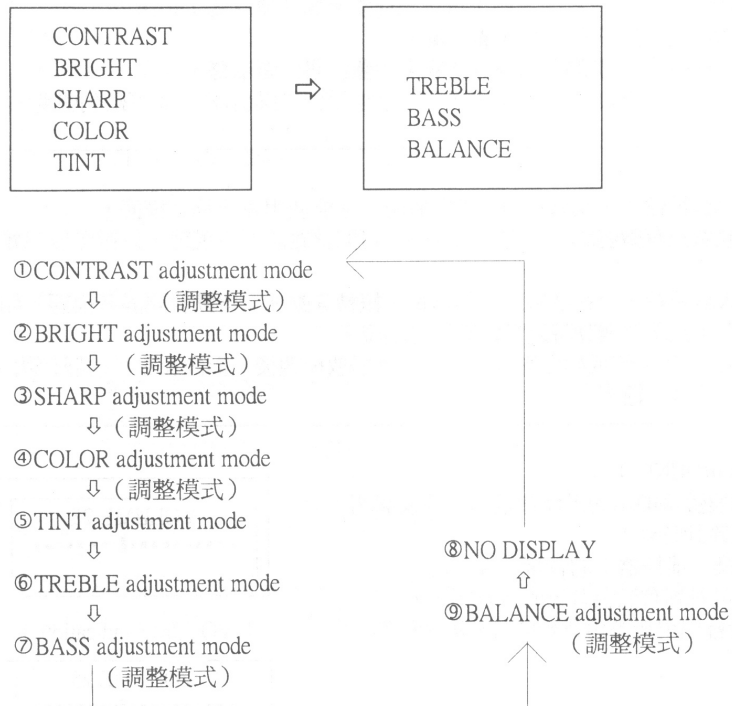

- 選取希望的模態後，可參照下列表單在前面板或遙控器上按音量（▲／▼）鍵作適當調整。

VOL ▼	項 目	VOL ▲
亮	CONTRAST	強
暗	BRIGHT	亮
柔和	SHARP	銳利
衰減	COLOR	增強
偏紅	TINT	偏綠
弱	TREBLE	強
弱	BASS	強
偏左	BALANCE	偏右

CONTRAST


•••••

▼ ◀▶ ▲

Marker

自動鍵

- 在遙控器上按自動鍵，您可在四種影像及聲音預設值中循序選取所需。
- 壓下按鍵，模式變化即會如下所示。

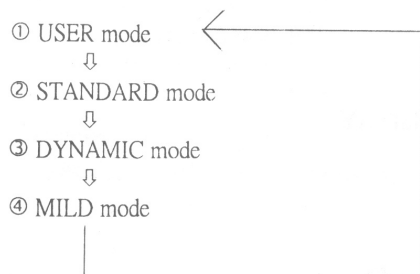

模 態	影 像	聲 音
自 定 式 (USER)	· 選取此模式可觀賞您想看的影像	· 選取此模式可聆聽到您想聽的聲響
標準狀態 (STANDARD)	· 選取此模式可觀賞工廠預先設定的影像	· 選取此模式可聆聽到工廠預先設定的標準聲響
亮 麗 (DYNAMIC)	· 選取此模式可觀賞到清晰、明朗的影像 · 須在明亮（日光）的環境中觀賞	· 選取此模式可聆聽到強有力的聲響
柔 和 (MILD)	· 選取此模式 — 可強調中間調 — 週圍環境較黑暗時 — 減低眼睛疲勞度	· 選取此模式可聆聽到清晰的聲響

雜訊時間模式


當電視台停止放映節目，而您的電視未切換至關機狀態時，此模式會在十五分鐘後自動進入電源關閉模式。

定時鍵

- 選取遙控器上的定時鍵可完成睡眠設定／鬧鐘計時／定時開機／定時關機等功能。
- 遙控器上的定時鍵。第一次壓此鍵時，螢幕上會出現下列字幕。

SLEEP ---
CLOCK
ON TIME
HOME SITTER

- 按定時鍵可選取希望的項次。每壓一次定時鍵，表單中的洋紅色棒會移動至下一欄中以便讓您選取所需項目。

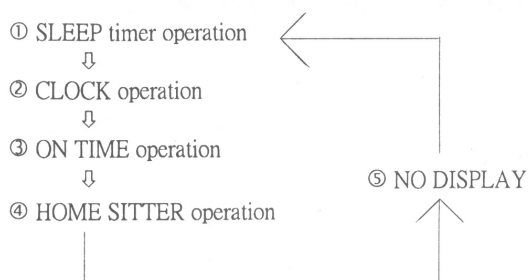

- 選取希望的模態後，請按遙控器上的音量（▲）鍵。

（1）睡眠定時（SLEEP）

- 在十五至一八〇分鐘的期間內選取一數字，此功能即會於此期限內自動切換至關機系統。
- 在此模態中，可按遙控器上的音量（▲）鍵。只要一按壓鍵，時間即會變動。



注意：若欲取消睡眠定時功能，可在此模態中重覆按音量（▲）鍵直到“---”出現。

（2）時間設定（CLOCK）

您的電視已有內建式時鐘，可依照下列指示設定時間。

1. 選取時鐘模態後，按遙控器上的音量（▲）鍵。顯示幕會出現：

CLOCK_ _ : _ _

2. 此時，可壓按十進位數字鍵以設定目前時間。例，如果目前時間是 7:35PM，應按“0”、“7”、“3”和“5”，之後顯示幕會變更爲：

CLOCK 7 : 35PM

3. 按“2”選取“PM”值（按“1”可選取AM值），之後顯示幕即會出現目前時間，而時鐘亦從此時開始運作。

1. AM 2. PM

注意：

- 如果您選取了無效時間（如：“17：70”），此資訊將不會被接受，而內建式時鐘亦須適當重新設定。
- 若電源未被接上（如停電狀況下），但於之後重新支援，時鐘將停止作業。
- 如果時鐘停擺，則顯示幕上會出現“時鐘停止”字幕取代原先的時間顯示。如欲瞭解進一步資訊，請參閱 P20 上的“頻道顯示鍵”。

（3）設定開機定時（ON TIME）

- “開機定時”功能可讓電視在目前時間及特定頻道下開啓開關。
- 在選取時鐘模式後，請按遙控器上的音量（▲）鍵。顯示幕會出現下列字幕。

1. SET 2. CANCEL
3. CHANGE
ON 12:35 AM
CABLE 11 <OFF>

1. 設定（SET）

按“1”是開啓電視於目前時間內自動開機的定時功能。“ON”出現即表示開機定時以開啓。

2. 取消（CANCEL）

按“2”可取消設定。“OFF”出現即表示開機定時被取消了。

3. 變更（CHANGE）

按“3”可重新調整設定。之後，下列字幕即會出現。

ON TIME __: __

- 在 10-數據面版按下號碼以設定要開機的時間，例如，如果你想要電視自動在早上七點的時候，轉到十二頻道開機，你就按“0”，“7”，“0”，和“0”，選定的時間“七點”已經顯示了，然後小畫面馬上就變成了：

1. AM 2. PM

- 然後按下“1”，以選擇早上時間的設定（按“2”是設為下午時間），然後就會出現以下的畫面，按下1和2以設定頻道十二。

SET CHANNEL NO - -

- 現在小螢幕上顯現的是時間設定為早上七點，最後按下“電源”的按鈕，將電源關掉。

- 這時候，如果顯示“時鐘停止”的訊號出現，這表示時鐘並沒有在運轉，時間設定將沒有作用。

注意：

- 如果選擇的是一個無效的時間（例如：“17：70”），將會被機器拒絕，時間設定就必須要適當地重新設定。
- 在進入時間設定模式之前首先要用遙控器上有線／無線的按鍵選擇你想要選定時間設定頻道的播放模式（無線或有線）
- 在時間設定被適當地設定好之後，每一次的設定打開電視，電源只能運作一次，（它並不像連續設定一樣，可以重複地每天運作）
- 在時間設定運作的時候，如果電源沒有接上（如停電的情況等），而之後電力再接通的時候，時間設定就已經被取消了。

（4）看家功能（HOME SITTER）

“看家功能”讓電視可以每天在預定的時間內，自動打開與關閉

註：在選定看家功能模式之後，按下遙控器上“音量”的按鍵將會出現顯示

1.SET 2.CANCEL
3.CHANGE
ON 7:35AM
OFF 8:40AM
CABLE 2 《OFF》

1. 設定（SET）

按下“1”將看家功能設在後補的位置，已經預先設定的開關時間與頻道號碼將會顯示出來，螢幕上顯示的“ON”，代表了“看家功能”已經開始運作了。

2. 取消（CANCEL）

按下“2”以取消看家功能，顯示出“OFF”的時候，看家功能就已經被取消了。

3. 更改（CHANGE）

按下“3”以重新調整看家功能的設定，依照螢幕上顯示的指令，使用10-數據面版，以設定開機時間、關機時間、和頻道號碼。

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| ① | (開機時間)06:30 | 設定開機時間 |
| ② | 1.AM(早上) 2.PM(下午) | 選擇早上或下午 |
| ③ | (關機時間)11:00 | 設定關機時間 |
| ④ | 1.AM(早上) 2.PM(下午) | 選擇早上或下午 |
| ⑤ | (設定頻道號碼)13 | 設定頻道號碼 |

- 螢幕顯示看家功能已經被設定在下午六點半打開電視，在晚上十一點的時候關掉電視，接收的頻道是有線電視的13頻道。

1.SET	2.CANCEL
3.CHANGE	
ON	06:30PM
OFF	11:00PM
CABLE 2 《 ON 》	

注意：

- 如果選定的是無效的時間或頻道號碼，將會被機器拒絕，而必須要適當地重新設定。
- 在進入看家功能模式之前，首先要用遙控器上“有線／無線”的按鍵，選擇你想要選定時間設定頻道的播放模式（無線或有線）。
- 如果電源沒有接（如停電的情況等），而之後電力再接通的時候，看家功能無法運作，因為時鐘並沒有運轉。

更有用的功能

（1）頻道重現按鍵：

按下遙控器上的頻道重現按鍵，先前所觀賞的頻道就會出現在螢幕上，再按一次頻道重現的按鍵就可以回到原本的頻道，重複地按著頻道重現按鍵，在這二個頻道之間做轉換。

（2）頻道顯示按鍵：

按下遙控器上的頻道顯示按鍵後，在螢幕右邊換顯示你正在觀賞的節目頻道號碼，睡眠裝置，時間設定，看家功能，以及目前的時間，再按一次頻道顯示按鍵，目前的時間會繼續留在螢幕上。

注意：如果睡眠裝置，時間設定，看家功能已經被取消了，螢幕上將不會顯示設定。

（3）靜音按鍵：

按遙控器上的靜音按鍵，現在觀看的電視節目的聲音將會被降到零，螢幕上會顯示“音量零”，再按一次靜音鍵就可以回復聲音。

注意：改變聲音音量也可以回復聲音

快速參考流程表:

天線連接 ⇨ 電源連接 ⇨ 按下電源按鍵 ⇨ 天線選擇
 ↓
 畫面控制 ⇨ 頻道記憶 ⇨ 自動頻道掃描

其它相關功能鍵

1. 自我顯示：

你的電視有結合主要指令系統自我顯示特點，可以自動顯示主要指令的所有重要功能按功能設定鍵後，在顯示設定的時候，按下10數據面版的0二次（0-0），顯示自動地從下列順序開始，如果你在顯示運作的時候，任何時候想要停止，只要按下遙控器或前面面版的任何一個鍵即可。

2. 顯示程序：

畫面調整→AV狀態→睡眠裝置
→時鐘設定→時間設定→看家功能→背景

接收干擾

最常見的電視接收干擾情況有下列幾種：



點火情況：

可能會出現黑點或水平直線，畫面可能會搖晃或跳動，通常是受到汽車點火系統、霓虹燈、電燈以及其它電力用品的干擾。




鬼影畫面：

鬼影畫面是由於電視的訊號依循著二條路線，一條是直接路線，一條是由高聳的建築物、山丘或其它物體所反射回來的，調整天線的位置或方向可能可以解決這個問題。



雪花畫面：

如果你是位於電視接收區域的邊緣地帶，訊號會很微弱，你的畫面會出現很多小點，當訊號真的非常微弱的時候，可能需要外加天線以改善畫面。

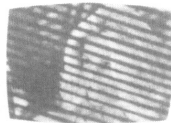

無線電波干擾：

這種干擾產生滑動的波紋或斜線條，在一些情況中會失去畫面的顏色對比。

畫面尺寸差異：

在你調整對比，或亮度的時候，輕微的畫面尺寸差異是正常的情况。

注意：如果你有裝置有線電視頻道，而有任何的狀況產生，問題根源可能是有線電視頻道公司。

簡易狀況處理

在要求服務之前，請先參考下表中可能的狀況與解決方法，本手冊的下頁有更多的資訊。

故障現象	可能解決方法
電視無法運作	確認電源線有插上 試試看另一個 AC 插座 電源被切掉，檢查保險絲或電路板
聲音模糊或沒有聲音	檢查聲音調整部份（音量和靜音） 檢查可能的干擾來源
畫面不清或沒有畫面	檢查天線或有線電視接頭，調整天線 檢查可能的干擾來源 檢查畫面控制調節器
一些頻道收視不良	電視臺訊號微弱，重新調整天線以接收較強的訊號 檢查可能的干擾來源
色相不良或沒有顏色	確認頻道有設定記憶 檢查顏色控制調節器 確認電視／影音模式是在正確的位置上 檢查天線或有線電視接頭，重新調整天線 檢查可能的干擾來源
有線電視沒有收訊	查看有線電視是否連接 確認電視／影音在正確位置 電視台或有線電視系統問題，諮詢有線電視公司人員
水平條或對話棒出現在螢幕上	檢查天線連接並調整天線方位 確定電視／影音模式在正確位置 檢查是否有干擾來源
頻道 13 以上收不到訊息	查看電視／影音模式有無在正確位置 如使用天線，請檢查 UHF 天線連接
無法執行遙控操作	電力不足、耗盡或電池裝配不當，超出遠程控制範圍，可移近電視處 確定遙控器對準感應窗 確認遙控器與感應窗間沒有其它物體阻隔 查看電源插頭有無插好
電視關閉	電源中斷 預先設定的睡眠定時、開機定時或關機定時 電視台停止播放節目

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變

請駕臨歌林全省經銷商、服務站參觀比較

基隆服務站	基隆市中船路112巷24號	☎:(02)4266549	南投服務站	南投市民族路218號	☎:(049)233483
松山服務站	台北市永吉路120巷78號	☎:(02)7698800	埔里服務站	埔里鎮中山路三段297號	☎:(049)916060
北南服務站	台北市和平東路三段77號	☎:(02)7362902	斗六服務站	斗六市文化路308號	☎:(05)5325150
新店服務站	新店市民族路241號	☎:(02)9186766	北港服務站	北港鎮中正路79號	☎:(05)7834757
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎:(02)3032814	朴子服務站	朴子鎮開元路296號	☎:(05)3792311
北北服務站	台北市重慶北路三段71號	☎:(02)5952113	嘉義服務站	嘉義市新民路706號	☎:(05)2859824
北投服務站	台北市北投區明德路71號	☎:(02)8225016	新營服務站	新營市中山路153-3號	☎:(06)6323714
三重服務站	三重市自強路一段209號	☎:(02)9834063	佳里服務站	佳里鎮光復路289號	☎:(06)7225020
新莊服務站	新莊市中正路445號	☎:(02)2053312	台南服務站	台南市北安路二段41-1號	☎:(06)2804061
板橋服務站	板橋市四川路一段219號	☎:(02)9538221	岡山服務站	岡山區前峰路31-6號	☎:(07)6262833
文化服務站	板橋市陽明街13號	☎:(02)2573271	左營服務站	高雄市左營大路569號	☎:(07)5816528
中和服務站	中和市南山路174-3號	☎:(02)9472931	光華服務站	高雄市光華一路148-2號	☎:(07)7612976
桃園服務站	桃園市三民路二段71號	☎:(03)3362351	建國服務站	高雄縣鳥松鄉夢裡村東巷9號	☎:(07)7326209
中壢服務站	中壢市中山路15號	☎:(03)4253820	忠孝服務站	屏東市忠孝路124號	☎:(08)7325225
新竹服務站	新竹市北大路416號	☎:(035)217648	旗山服務站	旗山鎮文中路132號	☎:(07)6616250
苗栗服務站	苗栗市中正路344號	☎:(037)321221	潮州服務站	潮洲鎮永坤路120號	☎:(08)7883204
豐原服務站	豐原市圓環東路265號	☎:(04)5263088	恆春服務站	恆春鎮西門路72號	☎:(08)8892226
沙鹿服務站	沙鹿鎮中山路160路	☎:(04)6621811	澎湖服務站	馬公市民福路107號	☎:(06)9724586
中北服務站	台中市忠明路454號	☎:(04)2060469	台東服務站	台東市中華路2段232號	☎:(089)337343
中南服務站	台中市仁和路183號	☎:(04)2879686	吉安服務站	吉安鄉吉興路一段234號	☎:(038)529191
彰化服務站	彰化市曉陽路209號	☎:(04)7231515	羅東服務站	羅東鎮興東南路257號	☎:(039)543248
員林服務站	員林鎮中山路一段489號	☎:(04)8349901	宜藍服務站	宜藍市中山路162號	☎:(039)324083

※消費者免付費專線：080-231-758

韓國製造

310523700M

敬告歌林產品愛用者：

本公司所屬全省服務站的地址、電話，可能因站址遷移或電話變

更等因素而有所改變，請恕本公司無法周全告知。

為了保障您的權益，若需維修時，請您現查詢下列電話為禱。

台北(02)314-3151 台中(04)230-4026 嘉義(05)285-1098 285-6403 高雄(07)722-4622

歌林股份有限公司

■總公司：台北市重慶南路一段86號(10樓) TEL：(02)3143151