



歌林彩色電視

CT-29FV3

使用說明書

目 錄

安全說明	1
規格、天線連接	2
控制鍵及其位置、遙控器使用方法	3
電池裝置須知、有線電視的連接	4
影像/聲音的連接、電視操作	5~7
主要功能設定、影音調整模式	8~11
雙語選取 (MTS)	11
頻道記憶 (ADD/DEL)、頻道微調	12~13
頻道指引 (CH GUIDE)	14
時間設定	15~16
功能	17
母子畫面 (PIP)	18~19
其它功能鍵	20
接收干擾時、簡易狀況處理	21~22

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

目 錄

■安全說明	1	■雙語選取(MTS)	11
■規格	2	■頻道記憶(ADD/DEL)	12
■天線連接	2	■頻道微調	13
■控制鍵及其位置	3	■頻道指引(CH GUIDE)	14
■遙控器使用方法	3	■時間設定	15
■電池裝置須知	4	■功能	17
■有線電視的連接	4	■母子畫面(PIP)	18
■影像/聲音連接	5	■其它功能鍵	20
■電視操作	7	■接收干擾時	21
■主要功能設定	8	■簡易狀況處理	22
■影音調整模式	8		

注意事項

- 箱後請與牆壁或傢俱保持10公分以上距離以免阻礙通風。
- 高壓危險，除技術服務員外請勿觸及內部以策安全。

注意

高壓危險
請勿拆開

警告：高壓危險，除了服務員或專業維修人員外，請勿拆開。

→ 三角閃電標記表示本機內有危險的高壓電。
→ 三角警告標記表示須領說明書小心操作本機。

規格	機型	CT-29FV3
接收方式	NTSC(USA)	
天線端子	75Ω 天線端子	VHF/UHF/CATV 複合式
電 源	110V a.c	60Hz
映 像 管	可視畫面對角線長度	680mm ± 5mm
消耗功率	155W	
體 積	寬 768mm 高 592mm 深 490mm	
淨 重	48.5Kg	

安全說明

※ 注意事項：為確保個人安全，請遵照下列有關本機使用上的指示。

1. 請使用本機指定之電源。
2. 安放於穩固的機座、或桌上。
3. 勿置於陽光直射之處，以及其它散熱物體附近。
4. 勿踐踏或扭轉電源線。
5. 良好的通風可避免電子原件的失效。
6. 勿讓異物或液體流進本機內部。
7. 若發生故障，請先拔掉插頭，再打電話請技術員至府上修理；切勿試圖自行動手修理、或打開後面板。
8. 勿過度使用AC外接頭或延長線，以免導致火災或產生電擊等事件。
9. 為防止火災或電擊所引起的損害，切勿使本機受潮或雨淋。
10. 避免遙控器掉落。

※ 小心：長時間不觀賞電視時，請將插頭自電源插座拔掉以確保您的安全，因為即使已關掉電視電源，只要插頭仍然插著，它還是會消耗少量電流。

規格

- FS (全平面式) 影像管
- 可接收 (有線電視/電視) 181頻道、及內建式 MTS 解碼器
- 全功能完整顯示螢幕
- 影像/聲音輸入與輸出端子
- 具有多種影像及聲音調整功能 (自訂式、標準狀態、光鮮、柔和)
- 時間鍵 (睡眠設定、時刻設定、定時、螢幕自動關閉、螢幕自動開啓)
- 自動電源關機 (無信號15分鐘後自動關機)
- 母子畫面

天線連接

良好的天線配備對彩色電視的收視影響遠大於黑白電視，因此，我們鄭重建議您使用品質良好的室外天線。以下所列是簡單的接頭類型及各類天線系統說明：


1. 75Ω系統是有F型接頭的圓電纜，可不使用工具輕易安裝至端子上。
2. 300Ω系統是扁的雙鉛線，可使用300Ω ⇄ 75Ω 轉接器連接至75Ω端子上。(不提供此配備)




室外天線安裝

- 如果您要安裝戶外天線，可運用下列兩種方法之一：
 1. 使用VHF / UHF混合式室外天線。
 2. 使用獨立的VHF和/或UHF室外天線。
- 將戶外天線安裝至電視後面的同軸電纜連接器上的方法：

A. 混合式VHF/UHF天線

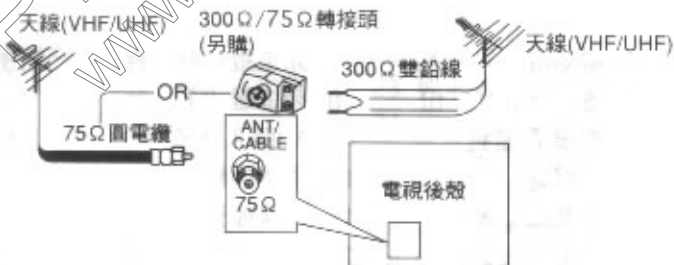


B. 獨立式VHF/UHF天線

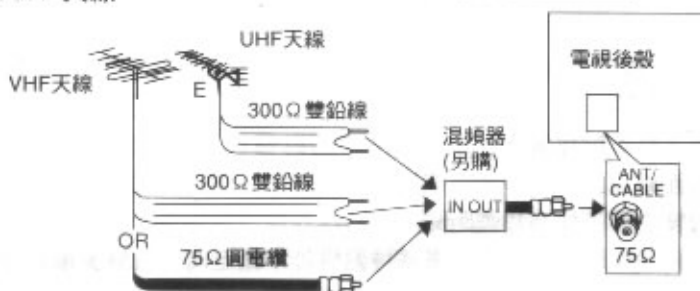


控制鍵及其位置

前面板控制部份

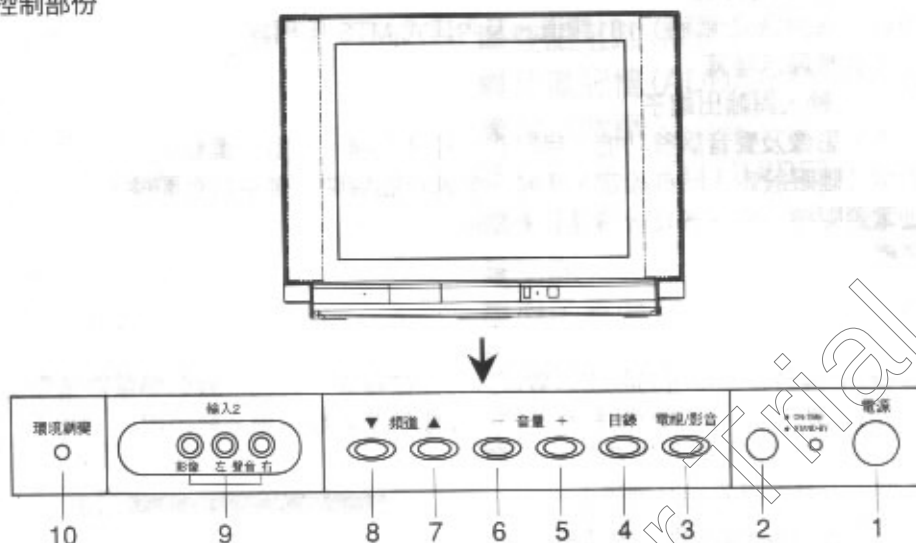

後面板控制部份

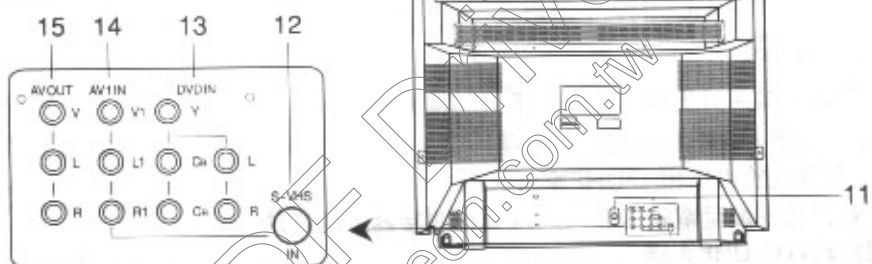


- | | | |
|------------|----------------|----------------|
| 1. 電源鍵 | 7. 頻道鍵 (前 - 台) | 13. DVD 色差端子輸入 |
| 2. 遙控器感光部份 | 8. 頻道鍵 (下 - 台) | 14. 影像輸入端子 |
| 3. 電視/影音鍵 | 9. AV輸入端子 | 15. 影像輸出端子 |
| 4. 目錄鍵 | 10. 環境調變 | |
| 5. 音量鍵 (大) | 11. 天線端子 | |
| 6. 音量鍵 (小) | 12. S-VHS 輸入端子 | |

遙控器使用方法

- 把遙控器正對遙控信號接收窗。
- 遙控最大有效距離為20呎，角度正負30° 以內。
- 遙控器和接收窗之間不能有物體阻隔。
- 電池有效壽命約為六個月至一年；當遙控器性能不穩定時，就應更換電池。

電池裝置須知

- 壓下電池蓋，並順著箭頭方向推出電池蓋。
- 將電池依極性（+，-）指示裝入電池槽。
- 勿將新舊電池、或不同類型電池混合使用。
- 若電池之電力即將耗盡，應即刻取出並予以更換。
- 如果電池液體流出，請使用柔軟布塊將電池槽清理乾淨，並更新電池。

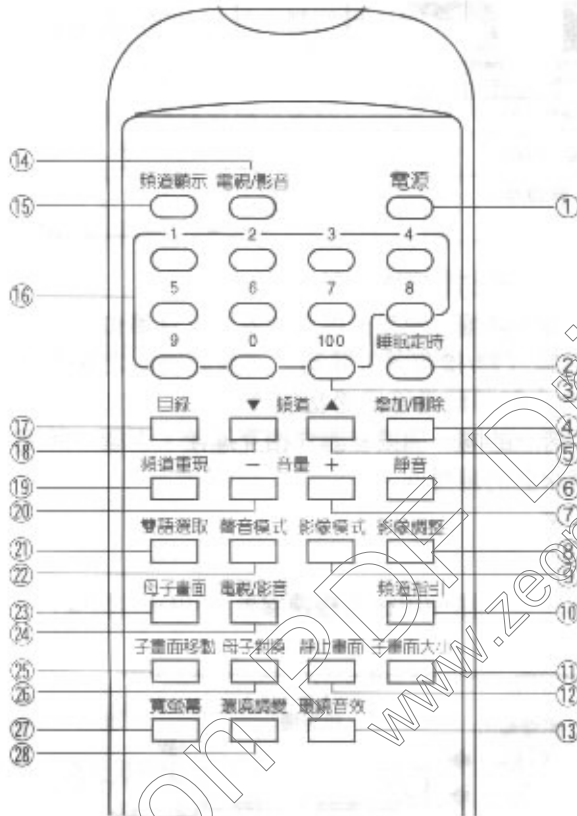

1. 電源開/關鍵
2. 睡眠定時鍵
3. 百進位數字鍵
4. 增加/刪除鍵
5. 頻道鍵 (▲)
6. 靜音鍵
7. 音量鍵 (+)
8. 影像調整鍵
9. 影像模式鍵
10. 頻道指引鍵
11. 子畫面大小鍵
12. 靜止畫面鍵
13. 環繞音效鍵
14. 電視/影音切換鍵
15. 頻道顯示鍵
16. 數字鍵
17. 目錄鍵
18. 頻道鍵 (▼)
19. 頻道重現鍵
20. 音量鍵 (-)
21. 雙語選取鍵
22. 聲音模式鍵
23. 母子畫面鍵
24. 母子畫面電視/影音切換鍵
25. 子畫面移動鍵
26. 母子對換鍵
27. 寬螢幕模式鍵
28. 環境調變鍵


有線電視 (CATV) 的連接

- 同軸電纜連接器具有便利安裝功能。當您將75Ω同軸電纜連接至電視機時，應將75Ω電纜線接至同軸電纜連接器內。
- 部份有線電視公司會提供“額外付費頻道”。由於這些額外付費頻道的訊號多被干擾，因此，有線電視公司一般多會提供訂購者有線電視轉頻器/解頻器。轉頻器/解頻器有助於受干擾頻道的收訊狀況。（將電視設定在頻道3或4，一般而言這些頻道之一可能被使用者瞭解。如果您不瞭解，可向當地有線電視公司諮詢。）如欲瞭解有線電視安裝的相關訊息，請洽詢當地有線電視公司。由有線電視公司所提供，

可充份運用轉頻器/解頻器的可能方式之一，我們將於底下作一說明。

※ 請注意：配有A/B位置的RF切換器（不提供）是必用設備。

1. RF切換器（不提供）上的“A”位置意指：使用此頻道鍵即可看到所有未被干擾的頻道。
2. RF切換器（不提供）上的“B”位置意指：
經由使用轉頻器/解頻器上的轉頻器頻道鍵，您可以看到受干擾頻道的影像。

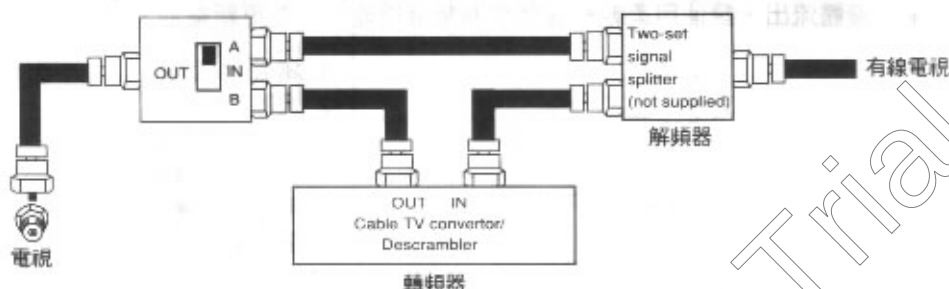


影像/聲音連接


- 在進行任何有關電視機的連接動作時，應切記將電源關閉。
- 如欲瞭解更進一步的安裝細節，建議您詳讀說明手冊中有關安裝元件單位。
- 如果將影像或聲音配備置於太靠近監視器/接收器位置時，將會因彼此之間的相互干擾而模糊不清。若發生此類狀況，應立即將配備移置適當位置。
- 勿將另一個聲音來源與安裝至電視機上的同一個擴音器作相互連接，否則，將因此而損害電視機的揚聲器，或另一個聲音來源的揚聲器。
- 底下範例將告訴您如何接裝外部配備。

(1) 後面板輸入連接器


如欲接裝固定，不移動的VCR或VDP時，請使用後面板連接器（VIDEO影像1）

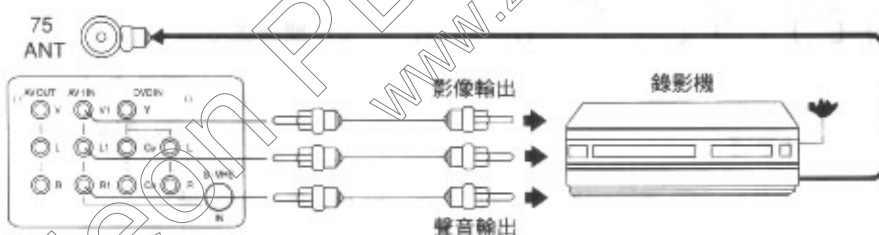

如欲接裝固定，不移動的VCR或VDP時，請使用後面板連接器（S影像輸入）

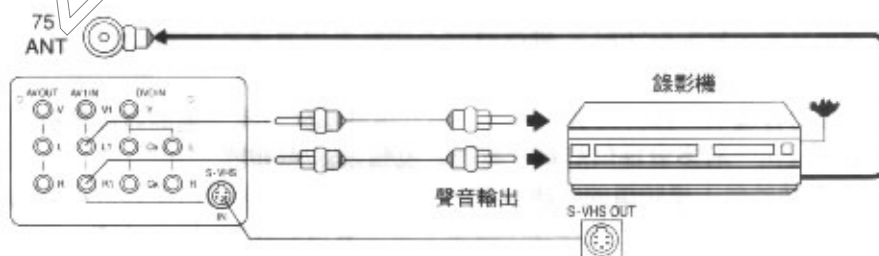


如欲接裝固定，不移動的VCR或VDP時，請使用後面板連接器（色差端子）

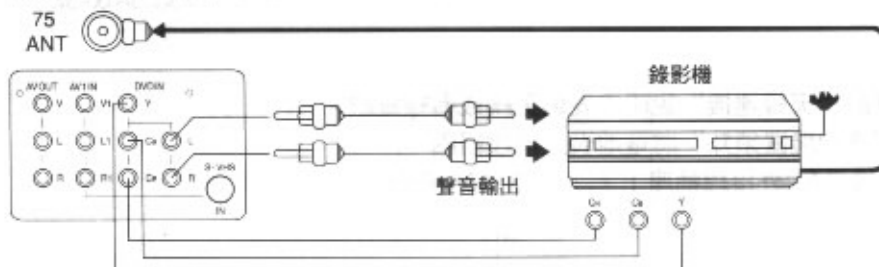

● 如欲看連接的影像來源，請按電視/影音（VIDEO）鍵切換至色差端子模態。

(2) 前面板輸入連接器


如欲接裝遊戲器或可攜式攝錄影機時，請使用前面板連接器（VIDEO影像2）

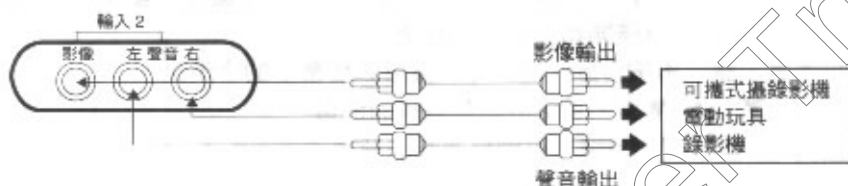

● 如欲看連接的影像來源，請按電視/影音（VIDEO）鍵切換至VIDEO（映像）2模態。

(3) 聲音系統連接

連接器上的有效聲音訊息與電視螢幕上監控的節目聲音來源是相同的。

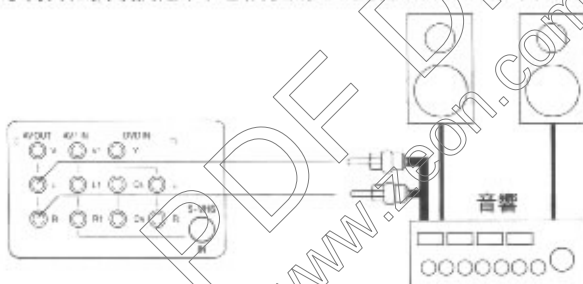

1. 將電視音量調至最小。
2. 將來自電視後面板聲音輸出端子上的選用性聲音/影像電線，連接至聲音系統的聲音輸出端子上。
3. 將揚聲器/聲音系統上的輸入選取切換撥至AUX、並調整音量。

注意：透過音響聲音系統的播放，您可以聽到更生動的電視音響。

如果您的聲音系統沒有“AUX入”端子，可選用CD或影像組合。


電視操作

準備

- 遵照P2所列的“天線連接”說明來安裝天線或有線電視。
- 參照P4的“電池裝置須知”將電池裝入遙控器內。
- 將電源線連接至AC外接線插座上。(電源110V/60HZ)

基本操作程序

- (1) 按電源鍵，電源指示器上會顯現綠光(紅-綠)。再按一次即可關閉電源。
- (2) 按目錄鍵(MENU)，利用按頻道 CH▲/▼ ▲/▼鍵選取“設定”模態。
- (3) 按音量(VOL+)鍵進入，可選取“天線”模態。此時您可選擇無線或有線電視。
- (4) 按頻道(CH▲/▼)▲/▼鍵，可選取“自動設定”模態，然後按音量(VOL+)鍵進入。
- (5) 按頻道(CH▲)▲鍵，選擇開始自動設定頻道。
- (6) 當頻道掃描完畢，請一再按目錄(MENU)鍵直到螢幕上的字消失。
- (7) 按頻道(CH▲/▼)▲/▼鍵，可選取您想觀賞的節目。
- (8) 按音量+或音量-(VOL+/VOL-)鍵，可調整適當的音量大小。

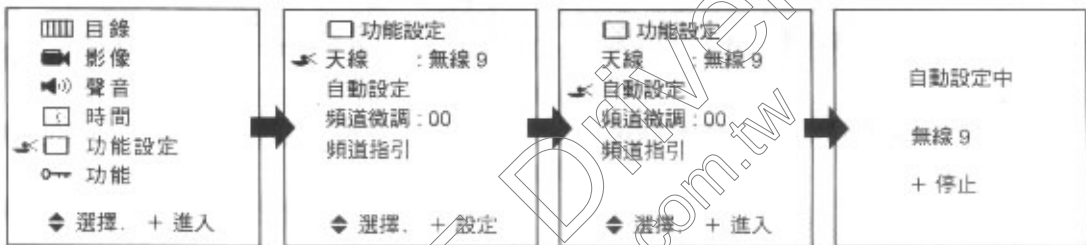

有線電視頻道改變表


除了由VHF(頻道2-13)及UHF(頻道14-69)天線所收視到的一般電視訊號外，您的電視亦可接收到不受干擾的有線電視頻道。

•	A-8	A-5	A-4	A-3	A-2	A-1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
• •	01	95	96	97	98	99	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
• •	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	W+1	W+2	W+3	W+4	W+5	W+6	W+7	W+8	W+9	W+10	
• •	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	
•	W+11	W+12	W+13	W+14	W+15	W+16	W+17	W+18	W+19	W+20	W+21	W+22	W+23	W+24	W+25	W+26	W+27	W+28	W+29	
• •	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	
•	W+30	W+31	W+32	W+33	W+34	W+35	W+36	W+37	W+38	W+39	W+40	W+41	W+42	W+43	W+44	W+45	W+46	W+47	W+48	
• •	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	
•	W+49	W+50	W+51	W+52	W+53	W+54	W+55	W+56	W+57	W+58	W+59	W+60	W+61	W+62	W+63	W+64	W+65	W+66	W+67	
• •	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	100	101	102	103	104	105	106	107	108	
•	W+68	W+69	W+70	W+71	W+72	W+73	W+74	W+75	W+76	W+77	W+78	W+79	W+80	W+81	W+82	W+83	W+84			
• •	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125			

“•”為一般有線頻道委託者。

“••”為與您電視相對應的螢幕有線頻道號數。

主要功能設定

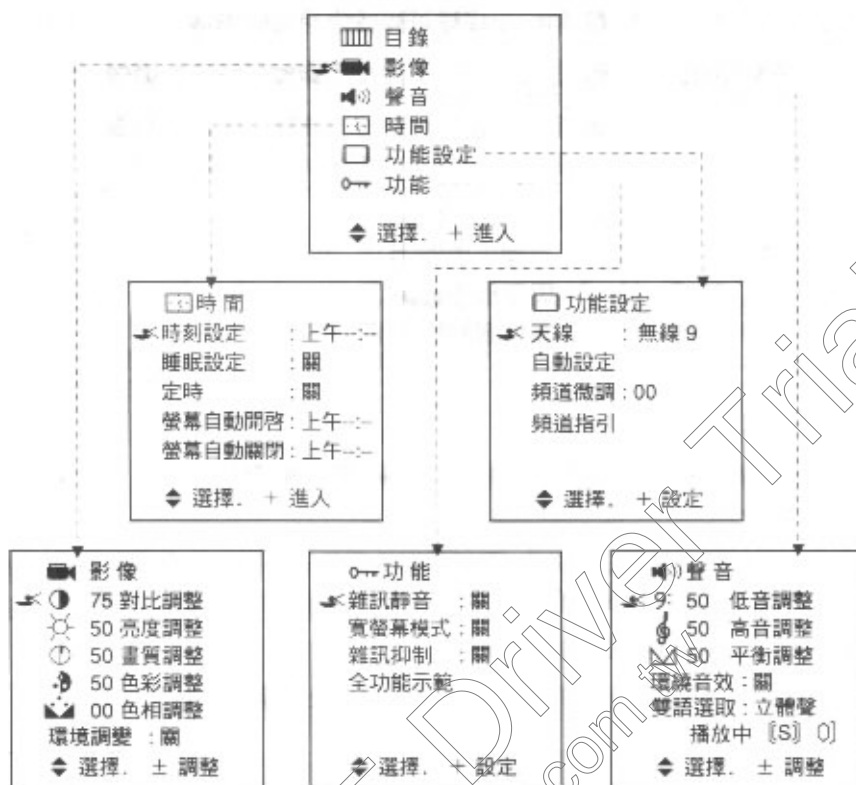

影音調整模式

影像調整模式1


- 按遙控器上的影像模式鍵 (P.STD)，您可在四種影像預設值中循序選取所需。
- 壓下按鍵，模式變化即會如下所示。

- ① 自訂式 mode ◀
- ↓
- ② 標準狀態 mode
- ↓
- ③ 光鮮狀態 mode
- ↓
- ④ 柔和狀態 mode

模 態	影 像
自訂式(USER)	● 選取此模態可觀賞您想看的影像。
標準狀態(STANDARD)	● 選取此模態可觀賞工廠預先設定的影像。
光 鮮 (DYNAMIC)	● 選取此模態可觀賞到清晰、明朗的影像。 須在明亮(日光)的環境中觀賞選取此模態
柔 和 (MILD)	● 選取此模態 - 可強調中間調 - 周圍環境較黑暗時 - 減低眼睛疲勞度

影像調整模式2

1. 按遙控器上的目錄 (MENU) 鍵，按頻道 (CH▲/▼) ▲/▼鍵，選取“影像”模式，按音量+(VOL+)進入。
2. 您可以在此利用頻道 (CH▲/▼) ▲/▼鍵選取欲調整的項目，按音量+/(VOL+/VOL-)鍵來調整適合的對比、亮度、畫質、色彩、色相、環境調變，例如對比的調整。
3. 按音量+/(VOL+/VOL-)鍵來調整適合的對比。
4. 當您調整好對比請一再按目錄 (MENU) 鍵直到螢幕上的字消失。

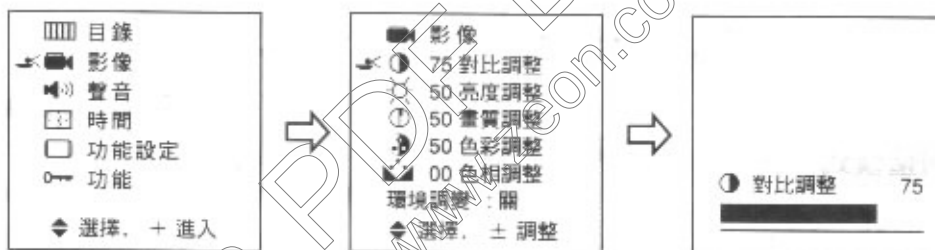

影像調整模式3

1. 按遙控器上的影像調整 (PICTURE) 鍵，按頻道 (CH▲/▼) ▲/▼鍵選取欲調整項目，按音量+/(VOL+/VOL-)鍵來調整適合的對比、亮度、畫質、色彩、色相、環境調變。
2. 當您調整好亮度請一再按影像調整 (PICTURE) 鍵直到螢幕上的字消失。




影像調整模式4

1. 按遙控器上的影像調整 (PICTURE) 鍵，按頻道 (CH▲/▼) ▲/▼鍵選取欲調整的項目，按音量+/- (VOL+/VOL-) 鍵來調整適合的對比、亮度、畫質、色彩、色相、環境調變。
2. 當您調整好亮度請一再按影像調整 (PICTURE) 鍵直到螢幕上的字消失。



聲音調整模式1

- 按遙控器上的聲音模式鍵 (S.STD)，您可在五種聲音預設值中循序選取所需。
- 壓下按鍵，模式變化即會如下所示：

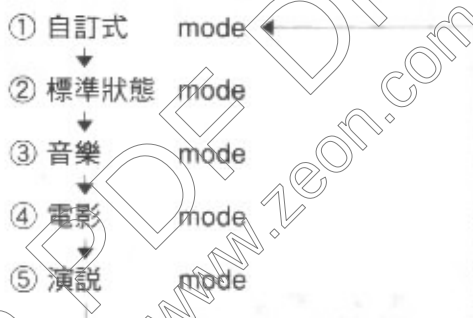

模 態	聲 音
自訂式(USER)	● 選取此模態可聆聽到您想聽的聲響。
標準狀態(STANDARD)	● 選取此模態可聆聽到工廠預先設定的標準聲響。
音樂(MUSIC)	● 選取此模態可聆聽到柔和的聲響。
電影(MOVIE)	● 選取此模態可聆聽到強有力的聲響。
演說(SPEECH)	● 選取此模態可聆聽到清晰的聲響。

聲音調整模式2

1. 按遙控器上的目錄 (MENU) 鍵，然後利用頻道 (CH▲/▼) ▲/▼鍵，選取“聲音”模式，按音量+(VOL+)進入。
2. 您可以在利用頻道 (CH▲/▼) ▲/▼鍵選取欲調整的項目，按音量+/(VOL+/VOL-)鍵來調整適合的低音、高音、平衡、環繞音效、雙語、，例如高音的調整。
3. 按音量+/(VOL+/VOL-)鍵來調整適合的高音。



4. 按音量+/- 鍵您可在環繞音效功能中循序選取所需。



雙語選取鍵 (MTS)

您的電視具有多頻道電視語音 (MTS, Multichannel Television Sound) 解碼器，可接收立體聲播放及任何伴隨的第二語言節目 (SAP, Second Audio Program)，如雙語播放。

有效聲響是：

- (1) 主語節目 (一般播放)
- (2) 立體聲節目
- (3) 副語節目 (SAP)


注意：

- 可按遙控器上的雙語 (MTS) 鍵來執行模式選取。每按一次，模式即會在“立體聲” ⇄ “副語” “主語” ⇄ “立體聲” 中變換。
- 當電源被切換或變更頻道，螢幕顯示 (“立體聲” 及 “副語”) 會自動出現，視目前播放狀態而定。
- 在螢幕中顯示：[S] 表示在 “立體聲” 狀態，[O] 表示在 “副語” 狀態。

- 如果接收的立體聲訊號過於微弱，則會出現雜音。發生此狀況時，按雙語（MTS）鍵變更至“單音”模式以獲取較好的聲音收訊。
- 若接收的副語訊號微弱，將不會出現副語聲響。請選取“單音”以獲取較佳收訊。
- 如果目前接收的是“立體聲”和“副語”，則無法同時聽到此播放。
- 有線電視訊號的轉換不同於停止播放的電視放送。
有可能出現不甚滿意的多重頻道電視語言（雙語）收訊：

注意：

- 可按遙控器上的目錄（MENU）鍵來執行模式選取。
1. 按遙控器上的目錄（MENU）鍵，然後利用頻道（CH▲/▼）▲/▼鍵，選取“聲音”模式，按音量+（VOL+）進入。
 2. 按頻道（CH▲/▼）▲/▼鍵選擇“雙語選取”項目，按音量+或音量-（VOL+或VOL-）鍵，模式即會在“立體聲”⇌“副語”“主語”⇌“立體聲”中變換。

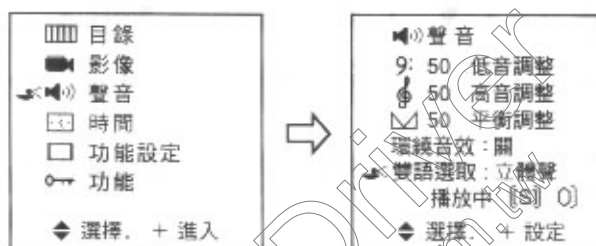


頻道記憶(ADD/DEL)

1. 刪除頻道

如果您不想要該頻道，可依照下列步驟自電視記憶中刪除該頻道。


- ① 在此模式中，按遙控器上的頻道（CH▲/▼）▲/▼鍵，選取欲刪除的頻道。
- ② 按頻道增加/刪除（ADD/DEL）鍵來選取欲刪除的頻道。該頻道會自電視記憶中刪除，頻道數字色彩會由綠色轉換至粉紅色。

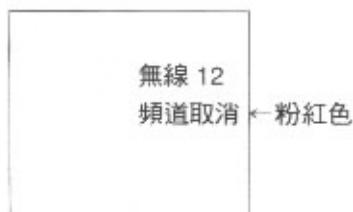

2. 新增頻道


如果您想在電視記憶中新增未被紀錄的頻道時，請依照下列步驟。

- ① 在此模式中，按數字鍵選取欲新增的頻道。
- ② 按頻道增加/刪除 (ADD/DEL) 鍵來選取欲增加的頻道。該頻道會自動記憶在電視中，頻道數字色彩會由粉紅色轉換至綠色。

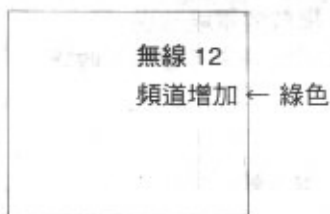

頻道微調

- 當節目的訊號很微弱時，您可使用頻道微調的功能以獲得清晰的畫面與聲音。
1. 按遙控器上的頻道 (CH▲/▼) ▲/▼鍵，選取欲微調的頻道。
 2. 按遙控器上的目錄 (MENU) 鍵，然後利用頻道 (CH▲/▼) ▲/▼鍵，選取“設定”模式，按音量+(VOL+)進入。
 3. 按頻道 (CH▲/▼) ▲/▼鍵選取“頻道微調”，利用音量 (VOL+/VOL-) 鍵來調整直到獲得清晰的畫面與聲音。
 4. 若想記憶該頻道請按頻道增加/刪除 (ADD/DEL) 鍵，螢幕將出現紅色“M”字樣在精緻音調的右邊，若想刪除請再按頻道增加/刪除 (ADD/DEL) 鍵一次即可。

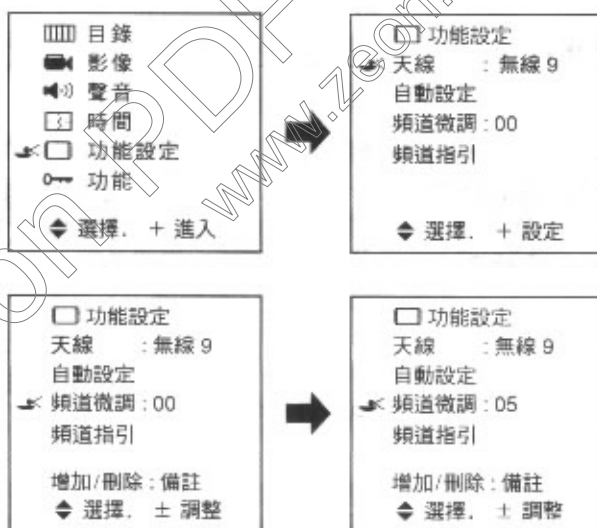

注意:


- 已被記憶的頻道在自動微調頻道 (AFT) 模式下無法操作。
- 在“自動設定”後所記憶的頻道會自動微調至最佳狀態。

頻道指引

- 您可選擇五個頻道記憶在頻道指引功能中這項功能可以讓您方便選擇喜愛看的頻道。
1. 按遙控器上的頻道 (CH▲/▼) ▲/▼鍵，或按數字鍵選取欲記憶在頻道指引中的頻道。
 2. 按遙控器上的目錄 (MENU) 鍵，然後利用頻道 (CH▲/▼) ▲/▼鍵，選取“設定”模式，按音量+(VOL+)進入。
 3. 此時，可按頻道 (CH▲/▼) ▲/▼鍵以選取“頻道指引”，按下音量+(VOL+)進入。
 4. 按遙控器上的頻道 (CH▲/▼) ▲/▼鍵，選取欲記憶的頻道，然後按數字 (1-5) 鍵選取欲記憶的位置。
 5. 此時“鴨子”停在“文字”的位置，按頻道 (CH▲/▼) ▲/▼鍵，此時文字將依以下順位供您選擇設定，設定後按音量+(VOL+)，設定下一個文字。

0→1→2→3→4→5.....8→9→0→A→B→C.....X→Y→Z→0→1→2→3→4→5.....

6. 按頻道增加/刪除 (ADD/DEL) 鍵來選取欲增加的頻道。該頻道會自動記憶在“頻道指引”的目錄中。
7. 當您設定好您喜歡看的頻道後，按頻道指引 (CH GUIDE) 鍵，您將可按數字鍵 (1-5) 輕鬆選擇您喜歡看的頻道。

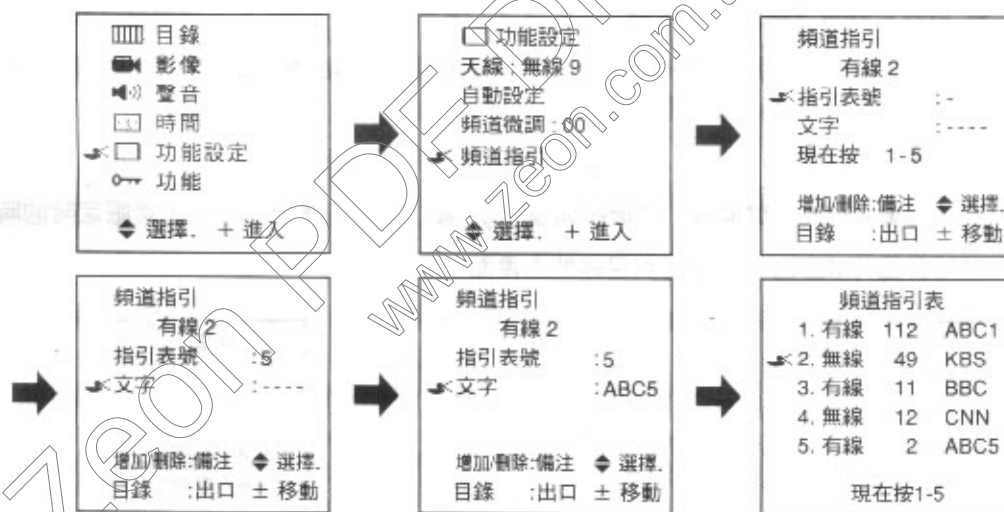


注意：●在映像 (VIDEO) 狀態下無法操作“頻道指引”。

時間設定

(1) 時刻設定(CLOCK)


您的電視已有內建式時鐘，可依照下列指示設定時間。

1. 按遙控器上的目錄 (MENU) 鍵，然後選取“時間”模式。按音量+(VOL+)鍵兩次。
2. 此時，可按頻道 (CH▲/▼) ▲/▼鍵以設定“時”。
3. 按音量+(VOL+)鍵然後可按頻道 (CH▲/▼) ▲/▼鍵以設定“分”。

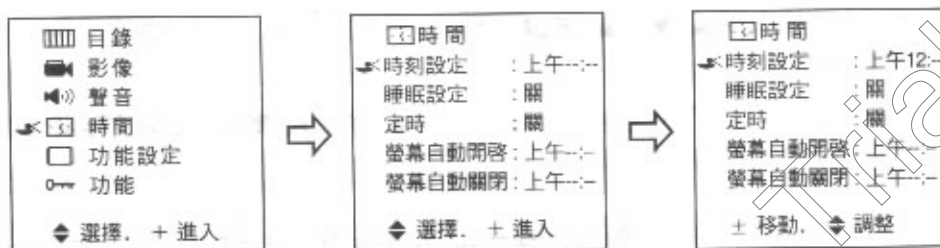

(2) 睡眠定時 (SLEEP)

- 按睡眠定時 (SLEEP) 鍵每按一次及會在關→15→30→45→60→90 分鐘的期間內自動切換。
 - 可在目錄鍵下設定睡眠定時。
1. 按遙控器上的目錄 (MENU) 鍵，然後按頻道 (CH▲/▼) ▲/▼鍵，以選取“時間”模式，按音量+(VOL+)進入。
 2. 此時，可按頻道 (CH▲/▼) ▲/▼鍵，以選取“睡眠定時”。
 3. 按音量+(VOL+)鍵進入，然後按頻道 (CH▲/▼) ▲/▼鍵，以設定睡眠定時的時間。
 4. 按目錄 (MENU) 鍵可回到目錄的主畫面。

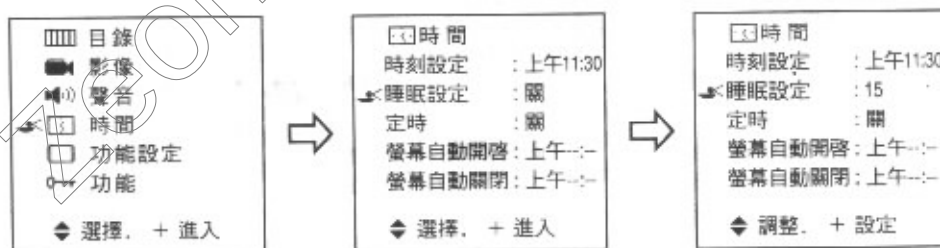

(3) 設定定時開/關機 (ON TIME)

● “定時”功能可讓電視在目前時間及特定頻道下開/關機。

1. 按遙控器上的目錄 (MENU) 鍵然後按頻道 (CH▲/▼) ▲/▼鍵，以選取“時間”模式，按音量+(VOL+)進入。
2. 此時，可按頻道 (CH▲/▼) ▲/▼鍵，以選取“定時”按音量+(VOL+)鍵，以設定定時的開或關。
3. 按頻道 (CH▲/▼) ▲/▼鍵，以選取“螢幕自動開啟”，然後設定開機時間 (請參閱“時刻設定”單元)。
4. 按頻道 (CH▲/▼) ▲/▼鍵以選取“螢幕自動關閉”，然後設定關機時間 (請參閱“時刻設定”單元)。

設定螢幕自動開啟

時間	時刻設定 : 上午11:30
睡眠設定	: 關
定時	: 開
螢幕自動開啟	: 上午--:--
螢幕自動關閉	: 上午--:--
◆ 選擇, + 進入	

⇒

時間	時刻設定 : 上午11:30
睡眠設定	: 關
定時	: 開
螢幕自動開啟	: 上午07:30
螢幕自動關閉	: 上午--:--
± 移動, ◆ 調整	

設定螢幕自動關閉

時間	時刻設定 : 上午11:30
睡眠設定	: 關
定時	: 開
螢幕自動開啟	: 上午--:--
螢幕自動關閉	: 上午--:--
◆ 選擇, + 進入	

⇒

時間	時刻設定 : 上午11:30
睡眠設定	: 關
定時	: 開
螢幕自動開啟	: 上午--:--
螢幕自動關閉	: 上午10:15
± 移動, ◆ 調整	

● 當節目訊號中斷超過15分鐘電視將會自動關機。

注意:


- 如果未設定時刻當您選取“定時”時，將無法操作螢幕會出現紅色的“時鐘關閉”字樣，請參閱“時刻設定”單元設定時間。
- 如果設定開/關機的時間都相同時，螢幕會出現紅色的“不可以”字樣，請更改開機或關機的時間。
- 在時間設定運作的時候，如果電源沒有接上 (如停電的情況等)，而之後電力再接通的時候，時間設定就已經被取消了。

功 能

1. 按遙控器上的目錄 (MENU) 鍵。此時，可按頻道 (CH▲/▼) ▲/▼鍵以選取“功能”，按音量+(VOL+)鍵進入。
2. 按音量+(VOL+)鍵選取，寬螢幕模式。



3. 按音量+(VOL+)鍵選取，雜訊抑制。

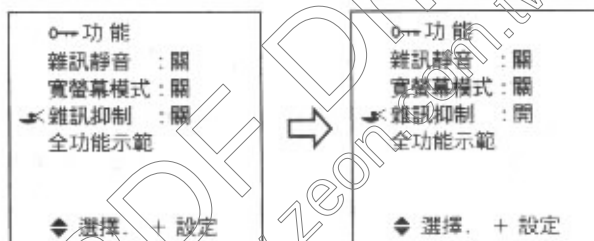


●本機設有自動示範的功能方便您使用

1. 按遙控器上的目錄 (MENU) 鍵。此時，可按頻道 (CH▲/▼) ▲/▼鍵以選取“功能”，按音量+(VOL+)鍵進入。
2. 按音量+(VOL+)鍵選取“全功能示範”，此時螢幕將操作的步驟一一顯示。




母子畫面的使用方法


1. 按“母子畫面”開/關鍵螢幕會顯示如圖示功能。

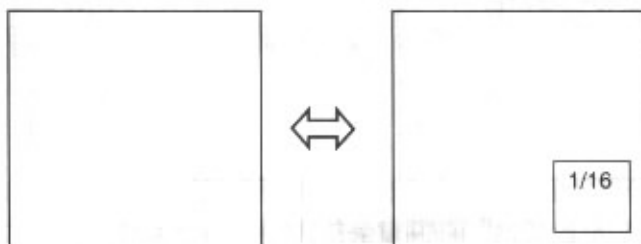


2. 按“子畫面移動”開/關鍵螢幕會顯示如圖示功能。

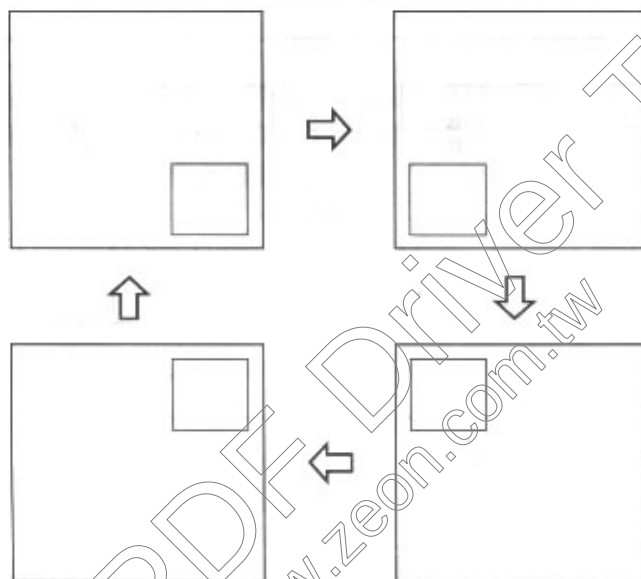


3. 按“子畫面大小”開/關鍵螢幕會顯示如圖示功能。

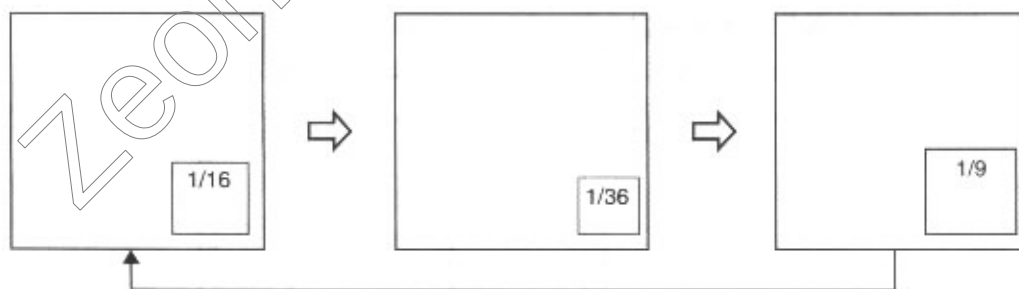


4. 按“靜止畫面”開/關鍵螢幕會顯示如圖示功能。

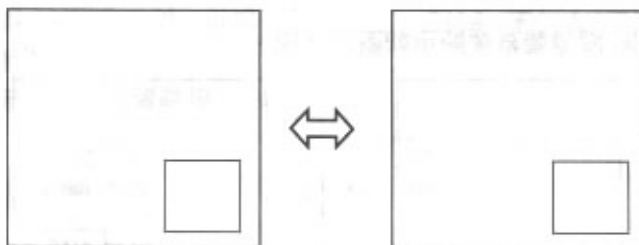

5. 按“母子畫面電視/影音切換”開/關鍵螢幕會顯示如圖示功能。

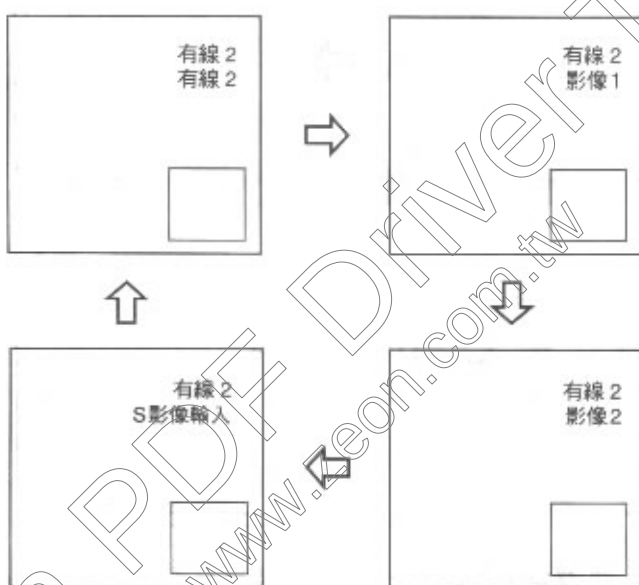

6. 按“母子畫面對換”開/關鍵螢幕會顯示如圖示功能。

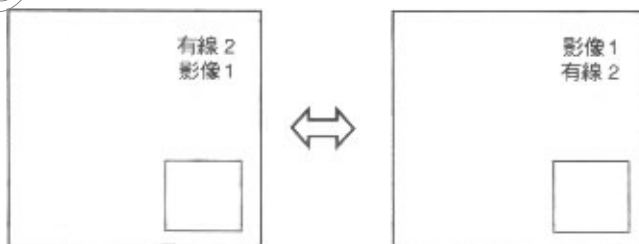

其它功能鍵

1. 頻道重現(Q.VIEW)

按下遙控器上的頻道重現(Q.VIEW)按鍵，先前所觀賞的頻道就會出現在螢幕上，再按一次頻道重現按鍵就可以回到原本的頻道，重複地按著頻道重現按鍵，在這二個頻道之間做轉換。

2. 靜音(MUTE)

按遙控器上的靜音(MUTE)按鍵，現在觀看的電視節目的聲音將會被降到零，螢幕上會顯示“音量零”，再按一次靜音鍵就可以回復聲音。

注意：改變聲音音量也可以回復聲音。

3. 頻道顯示(DISPLAY)

按下遙控器上的頻道顯示 (DISPLAY) 鍵後，在螢幕右邊顯示你正在觀賞的節目頻道號碼，在螢幕下方顯示影音狀態，定時開機符號，雙語選取狀態以及目前的時間，再按一次頻道顯示(DISPLAY)鍵，目前的時間會繼續留在螢幕上。

接收干擾

請注意：最常見的電視接收干擾情況有下列幾種：



點火情況：

可能會出現黑點或水平直線，畫面可能會搖晃或跳動，通常是受到汽車點火系統，霓虹燈、電燈以及其它電力用品的干擾。




鬼影畫面：

鬼影畫面是由於電視的訊號依循著二條路線，一條是直接路線，一條是由高聳的建築物、山丘或其它物體所反射回來的，調整天線的位置或方向可能可以解決這個問題。



雪花畫面：

如果你是位於電視接收區域的邊緣地帶，訊號會很微弱，你的畫面會出現很多小點，當訊號真的非常微弱的時候，可能需要外加天線以改善畫面。

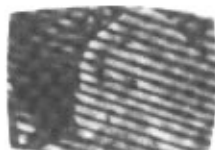

畫面尺寸差異：

在你調整對比，或亮度的時候，輕微的畫面尺寸差異是正常的情况。

注意：如果有裝置有線電視頻道，而有任何的狀況產生，問題根源可能是有線電視頻道公司。

簡易狀況處理

在要求服務之前，請先參考下表中可能的狀況與解決方法，本單元的下列有更多的資訊。

故障現象	可能解決方法
電視無法運作	• 確認電源線有插上 • 試試看另一個AC插座 • 電源被切掉、檢查保險絲或電路板
聲音模糊或沒有聲音	• 檢查聲音調整部份（音量和靜音） • 檢查可能的干擾來源
畫面不清或沒有畫面	• 檢查天線或有線電視接頭，調整天線 • 檢查可能的干擾來源 • 檢查畫面控制調節器
一些頻道收視不良	• 電視臺訊號微弱，重新調整天線以接收較強的訊號 • 檢查可能的干擾來源
色相不良或沒有顏色	• 確認頻道有設定記憶 • 檢查顏色控制調節器 • 確認電視/影音模式是在正確的位置上 • 檢查天線或有線電視接頭，重新調整天線 • 檢查可能的干擾來源
有線電視沒有收訊	• 查看有線電視是否連接 • 確認電視/影音在正確位置 • 電視台或有線電視系統問題，諮詢有線電視公司人員
水平條或對話棒出現在螢幕上	• 檢查天線連接並調整天線方位 • 確定電視/影音模態在正確位置 • 檢查是否有干擾來源
頻道13以上收不到訊息	• 查看電視/影音模態有無在正確位置 • 如使用天線，請檢查UHF天線連接
無法執行遙控操作	• 電力不足，耗盡或電池裝配不當超出遠程控制範圍，可移近電視處。確定遙控器對準感應窗 • 確認遙控器與感應窗間沒有其它物體阻隔 • 查看電源插頭有無插好
電視關閉	• 電源中斷 • 預先設定的睡眠定時、開機定時或關機定時 • 電視台停止播放節目