

**kotlin**

# 歌林 20" 液晶顯示器

KLT-2031

KLT-2051

# 使用說明書

● 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。  
● 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

# 規格

規 格 \ 機 型	KLT-2031	KLT-2051
電源	100~240V a.c 50/ 60Hz	
消耗電力	60W	
喇叭	3W6Ωn*2	
VGA輸入端子	1 組	
耳 機	1 組	
可視對角線距離	20"(對角線507mm)	
外型尺寸(m/m)	581(W)X450(H)X160(D)	
重量	8.5Kg	

# 注意事項




## 萬一異常發生，將電源插頭拔除

請詳細閱讀下列各注意事項 以維護本機使用壽命。

1. 清潔液晶顯示器螢幕。
  - 關閉液晶顯示器電源，並且拔除 AC 電源線。
  - 將清潔劑噴灑在碎布上。
  - 利用溼布輕輕地擦拭螢幕。
2. 避免將液晶顯示器置於陽光直射、潮溼及易受震動磁性強或灰塵多的地方。
3. 別重壓液晶螢幕。超重的壓力可能對液晶顯示器會造成永久的損害。
4. 別獨自除去蓋子或嘗試自行維修本產品。任何的修護應該連絡本公司服務站。
5. 請在室溫 -20 ~ 60°C ( 或-4 ~ 140°F )下使用液晶顯示器。超出此範圍使用可能導致液晶顯示器永久的損害。
6. 如果有任何下列各項情況發生 請立刻拔除電源線立刻與本公司服務站連絡。
  - ★ 連接顯示器到個人電腦的訊號線被磨損或損壞。
  - ★ 液體被潑入液晶顯示器之內或受到雨淋。
  - ★ 液晶顯示器或外殼損壞。
7. 長時間不使用，或遇有雷電時，請將電源插頭拔下以確保安全。

# 前面板控制鍵功能介紹

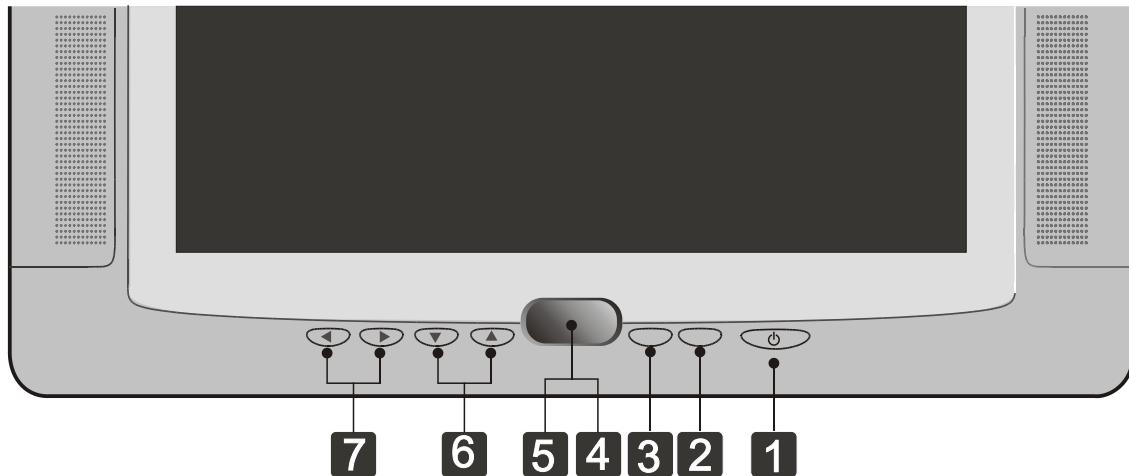

## 1 電源鍵

按一下電源鍵開機，再按一下則回復待機狀態。

## 2 輸入源鍵

按輸入源鍵設定來選擇信號來源。

## 3 選單鍵

按下選單鍵會出現選單畫面，可做各項功能之設定或調整。

## 4 電源指示燈

待機狀態，電源指示燈顯示紅色；按一下電源鍵後指示燈會變綠色，表示為開機狀態。

## 5 遙控接收窗

使用紅外線遙控器時，請對準電視機之遙控接收窗操作。


## 6 選台鍵 / 選擇鍵

按選台▼可使接收頻道由高頻道往低頻道變換，按選台▲可使接收頻道由低頻道往高頻道變換。另外於選單畫面下，按選擇鍵來選取要調整的項目。

## 7 音量調整鍵 / 調整鍵

按音量◀可使音量由大變小，按音量▶可使音量由小變大。於選單畫面下，各項調整之設定亦可利用此鍵來設定。

# 背面各部名稱及功能

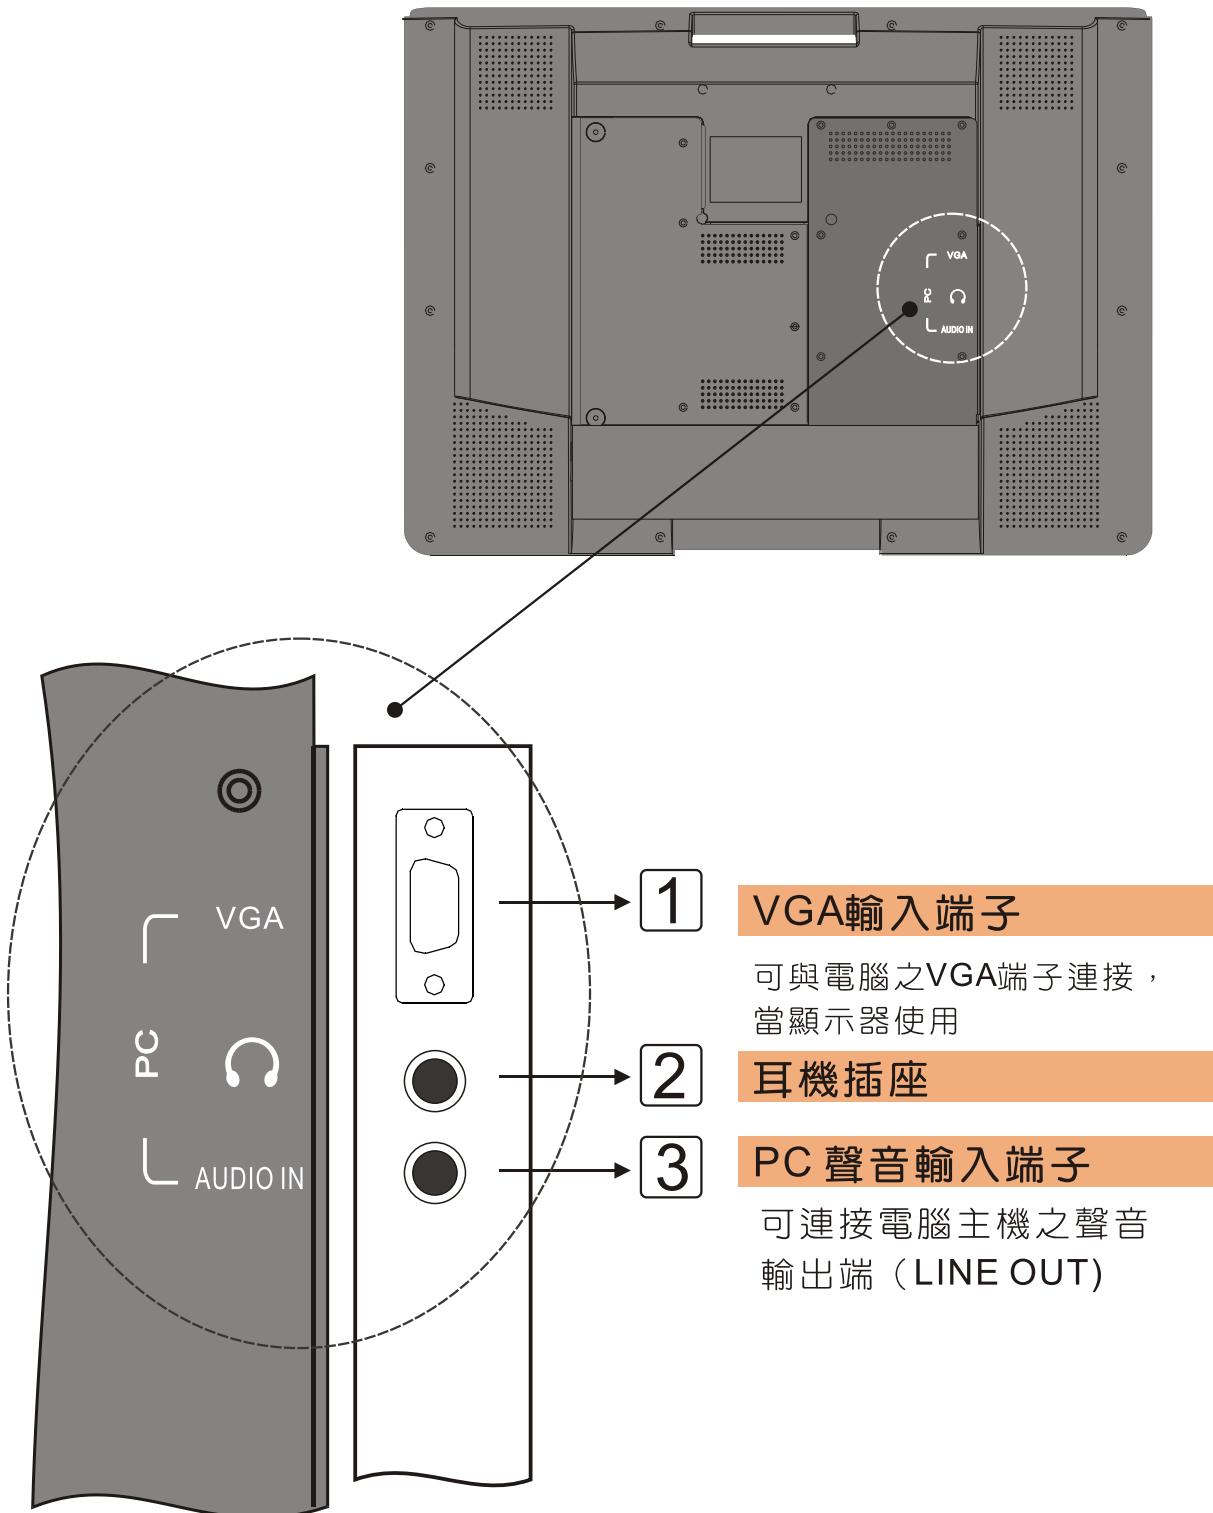

# 觀賞角度

## 調整觀看的角度(桌上使用)


本產品的設計，能夠讓使用者調整到舒適的觀看角度。

觀看的角度可調整為 -5 度(向前)至 +25 度(向後)。




## 調整觀看的角度(壁掛使用)

1. 當您要將本機壁掛時，不可將底座拆下來，須一手扶住底座，另一手將機體慢慢往後壓即可。

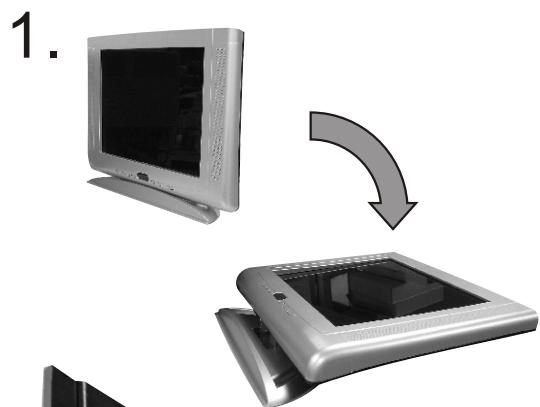

2. 請使用市售之液晶顯示器壁掛專用固定架，將液晶顯示器固定于牆壁或樑柱等堅固的地方，確實固定。

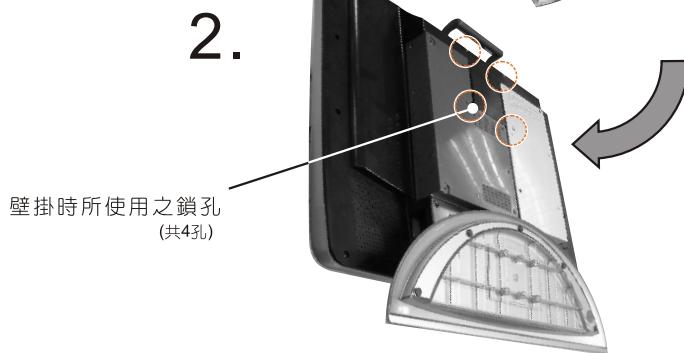

- 別強迫液晶顯示器超過上面所提到的最大視角設定。如此嘗試，你將會損害顯示器及顯示器腳座。



- 注意** ● 液晶顯示器受到衝擊或地震時可能傾倒，而造成傷害的危險；因此為了確保安全，請務必將液晶顯示器確實固定。

# PC的連接方法


## 電腦的連接方法

### 1.影像信號之連接

將 VGA 信號線，連接至電腦主機之VGA輸出端子，並將固定螺絲鎖緊防止信號線脫落

### 2.聲音信號連接

將音源線其中一端連接於本機之聲音輸入端子，另一邊則連接電腦主機之聲音輸出端 (LINE OUT)

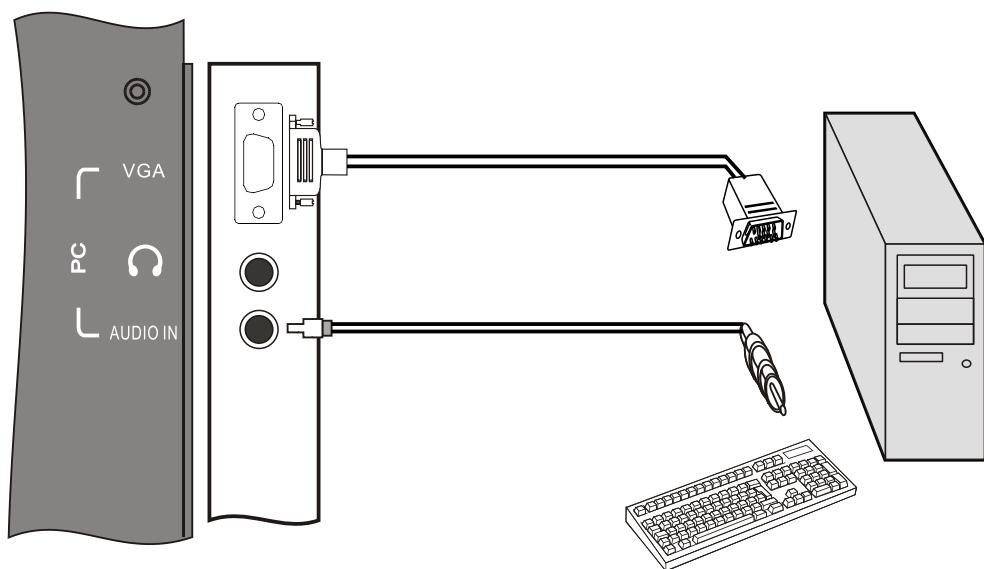

## 使用方法

- 1.打開本機電源。
- 2.按輸入源鍵選擇 PC 輸入模式。
- 3.打開電腦主機將出現電腦畫面，  
即可開始操作。

## 可支援的 VGA 顯示模式

模 式	解 析 度	掃 描 頻 率(Hz)
VGA	640×480	60
	640×480	72
	640×480	75
SVGA	800×600	60
	800×600	72
	800×600	75



- 當使用者在切換不同的解析度時解析度無法為螢幕所接受時則畫面上將會顯示〈超出範圍〉請使用者暫時不要再操作電腦等待一會電腦將會自動返回原先的解析。
- PC/VGA信號消失時，本機LCD會一紅一綠交互閃爍，處於等待狀態；等待切換source或開啟電腦重新供應vga信號。

# 選單功能



當您按本機前控制面板的「選單鍵」時 螢幕將會顯示主選單畫面。

可選擇【畫面調整】、【影像調整】、【聲音調整】、【OSD調整】

有作用的項目標題將會呈現黃色，可調整的項目將會呈現綠色，無作用的項目呈現灰色，被選到的項目將全部呈現紅色。

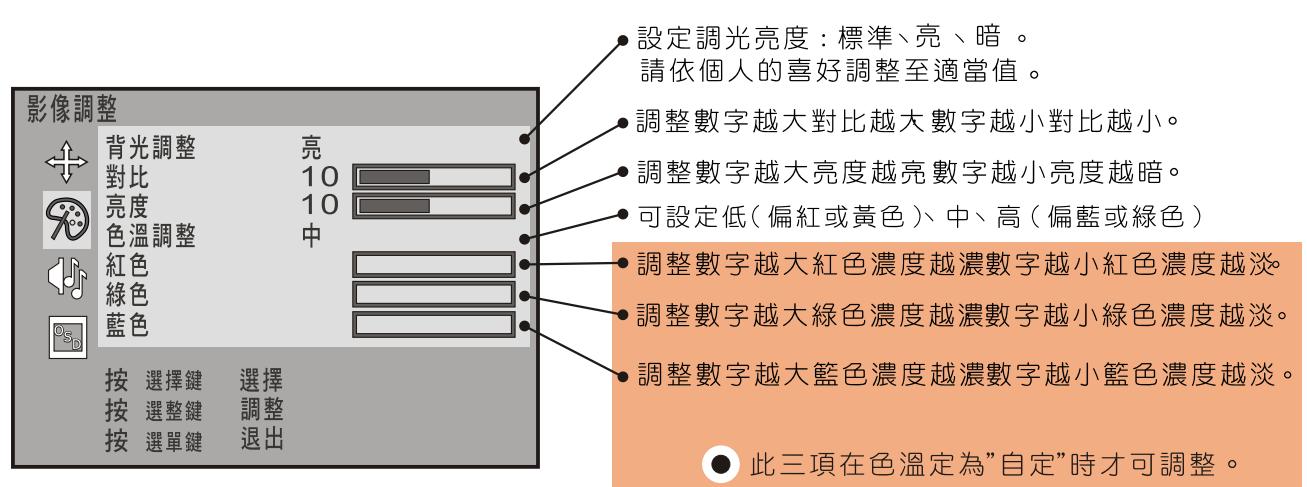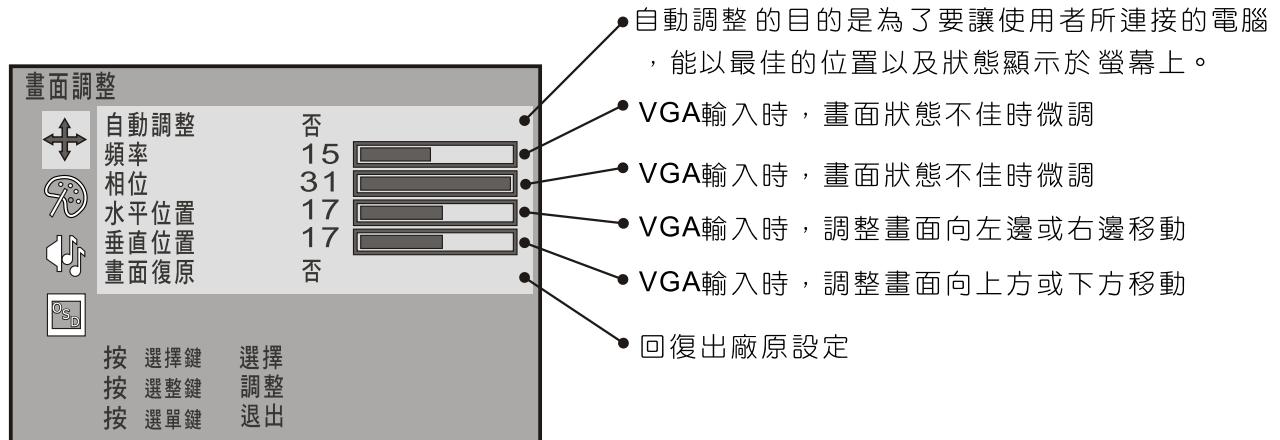

# 選單功能

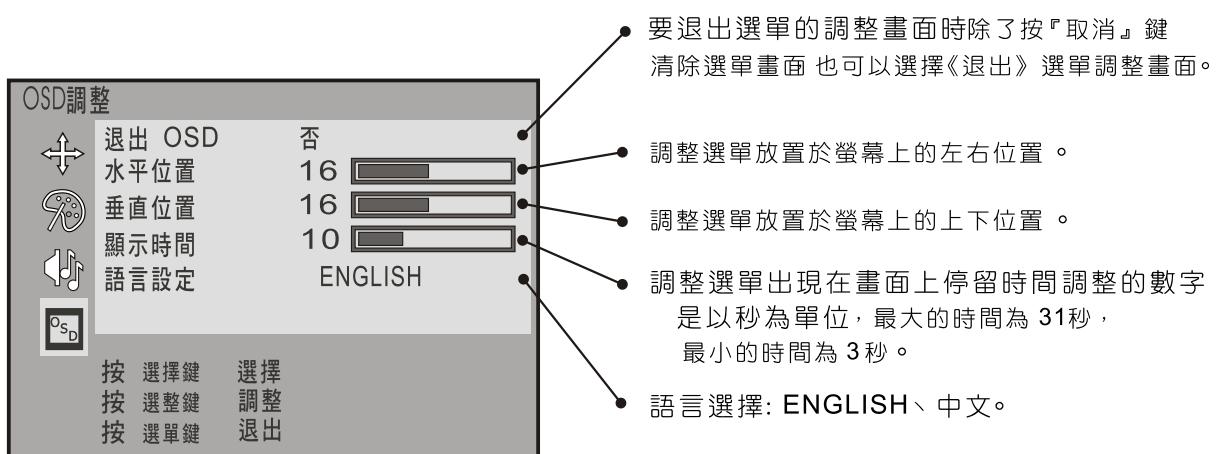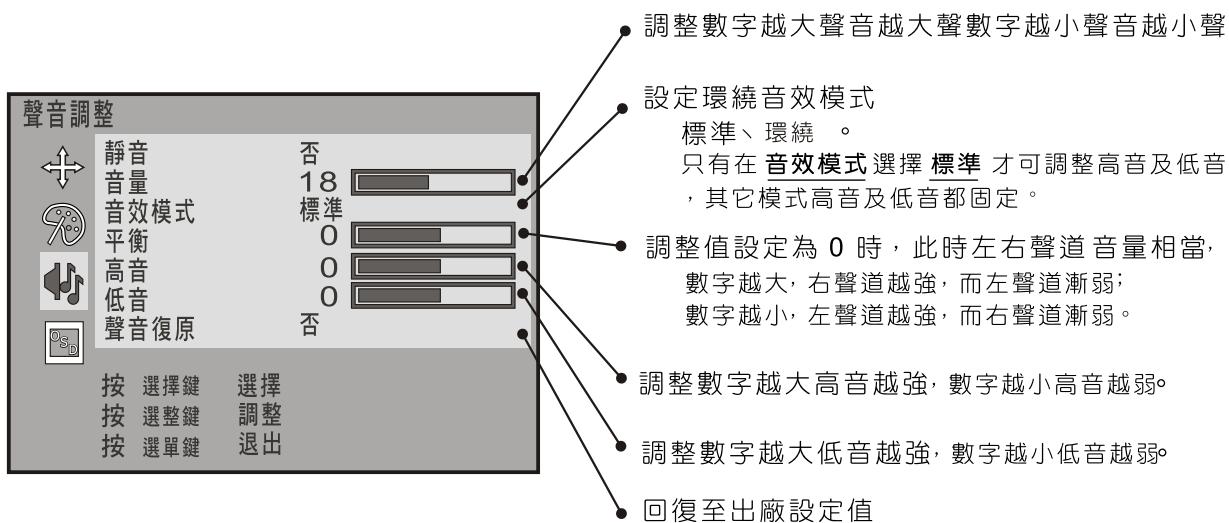

# 簡易故障排除

以下的調整若仍無效時請停止使用，請將電源插頭拔掉並與服務站聯絡

故障情形	檢查項目及調整
無電源。	▪ 是否拔掉電源插頭。
沒有影像。	▪ 輸入端子和輸入源鍵的操作是否正確。 ▪ 外接機器的連接端子是否拔掉。
外殼發出嘩唏的聲音。	▪ 因為溫度變化而造成外殼些許熱漲冷縮的聲音。 對性能沒有影響。
影像不佳。	▪ 請確認影像的調整。
畫面太暗。	▪ 請確認影像的調整

# 歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時  
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站 基隆市中船路112巷24號	電 (02)24248916	南投服務站 南投市中興路346號	電 (049)2233483
松山服務站 台北市松隆路119-3號	電 (02)27698800	北港服務站 雲林縣北港鎮華勝路143號	電 (05)7732938
北西服務站 台北市和平西路二段92-1號	電 (02)23032814	嘉義服務站 嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	電 (05)2686574
北北服務站 台北市敦煌路205號	電 (02)25952113	新營服務站 新營市民榮里和平路6-1號	電 (06)6323714
三重服務站 三重市溪尾街14號	電 (02)82876869	台南服務站 台南市文成路757號	電 (06)2804061
板橋服務站 土城市學府路一段189巷11弄2號	電 (02)22742008	高雄服務站 高雄市光華一路148-2號	電 (07)7612976
中和服務站 中和市板南路112號1樓	電 (02)22445628	鳳山服務站 高雄縣鳳山市中山西路27號	電 (07)7470710
中壢服務站 中壢市新興路286號	電 (03)4287001	屏東服務站 屏東市忠孝路124號	電 (08)7325225
新竹服務站 新竹市和平路147號	電 (03)5236370	岡山服務站 高雄縣路竹鄉環球路459號	電 (07)6974493
苗栗服務站 苗栗市至公路403號	電 (037)321221	澎湖服務站 馬公市西文里173號	電 (06)9211099
台中服務站 台中市北屯路427-3號	電 (04)22413763	台東服務站 台東市永福路145號	電 (089)327377
中海服務站 台中市工業區20路39號	電 (04)23504471	花蓮服務站 吉安鄉吉興路一段234號	電 (03)8529191
彰化服務站 彰化市中山路一段123號	電 (04)7513774	羅東服務站 羅東鎮興東南路35之1號	電 (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758  
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628  
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

5041194005

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

## 歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151