

- 如需清潔螢幕，請以本機所附贈之專用擦拭布，輕輕單向擦拭即可 (詳見擦拭布之說明書)。
- 請勿使用稀釋劑或甲苯等強烈溶劑，會傷及螢幕。
- 請勿重壓 (不論手指或手掌) 或異物撞擊面板，以免液晶破損。

● 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。

● 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

# 注意事項





**萬一異常發生時，將電源插頭拔除!!**

請詳細閱讀下列各注意事項 以維護本機使用壽命。


1. 清潔液晶顯示器螢幕。
  - 關閉液晶顯示器電源，並且拔除 AC 電源線。
  - 將清潔劑噴灑在碎布上。
  - 利用溼布輕輕地擦拭螢幕。
2. 避免將液晶顯示器置於陽光直射、潮溼及易受震動磁性強或灰塵多的地方。
3. 別重壓液晶螢幕。超重的壓力可能對液晶顯示器會造成永久的損害。
4. 別獨自除去蓋子或嘗試自行維修本產品。任何的修護應該連絡本公司服務站。
5. 請在室溫 0 ~ 40°C 下使用液晶顯示器。超出此範圍使用可能導致液晶顯示器永久的損害。
6. 如果有任何下列各項情況發生，請立即拔除電源線並與本公司服務站連絡。
  - ★ 連接顯示器到個人電腦的訊號線被磨損或損壞。
  - ★ 液體被潑入液晶顯示器之內或受到雨淋。
  - ★ 液晶顯示器或外殼損壞。
  - ★ 若電源線損壞時。
7. 長時間不使用，或遇有雷電時，請將電源插頭拔下以確保安全。

●內有高電壓，除技術服務員外，請勿隨意打開後蓋，以免發生危險。

請注意:電源線插入電源後，必須將後殼下方的電源開關切換到“I”，電源指示燈才會點亮呈現“紅色”，表示為待機狀態。

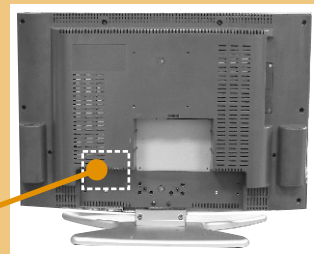
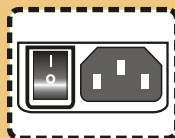


# 前面板控制鍵功能介紹

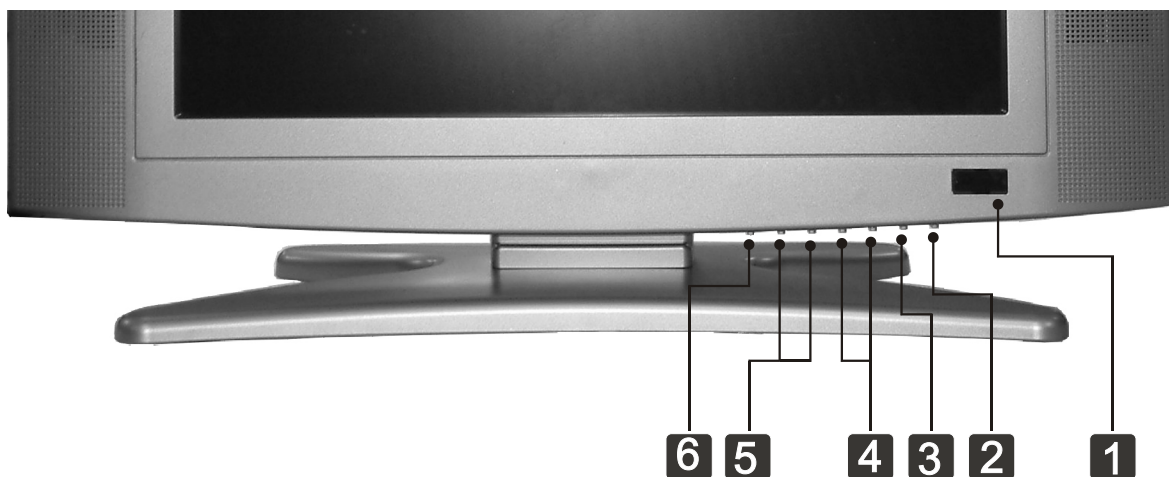

- 1** 電源指示燈  
待機狀態，電源指示燈顯示紅色。
- 2** 電源鍵  
按一下電源鍵開機，再按一下則回復待機狀態。
- 3** 選單鍵  
按下選單鍵會出現選單畫面，可做各項功能之設定或調整。
- 4** 選擇鍵  
於選單畫面下，按選擇鍵來選取要調整的項目。
- 5** — 音量 / 調整 +  
按音量 — 可使音量由大變小，按音量 + 可使音量由小變大。  
於選單畫面下，各項調整之設定亦可利用此鍵來設定。
- 6** 輸入源鍵  
按輸入源鍵設定來選擇信號來源。

# 顯示器背面各部名稱及功能

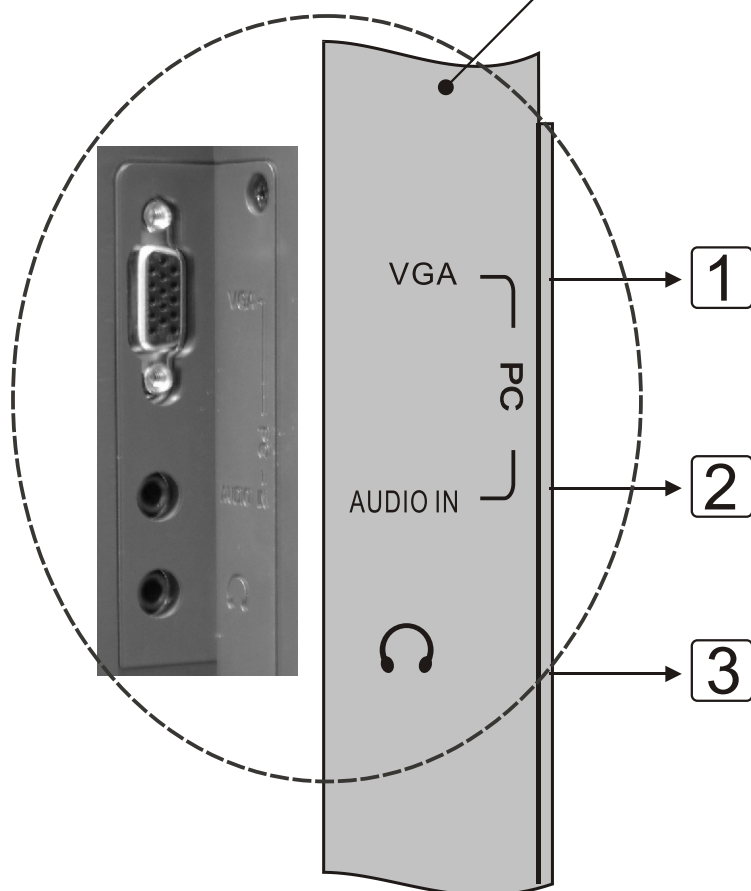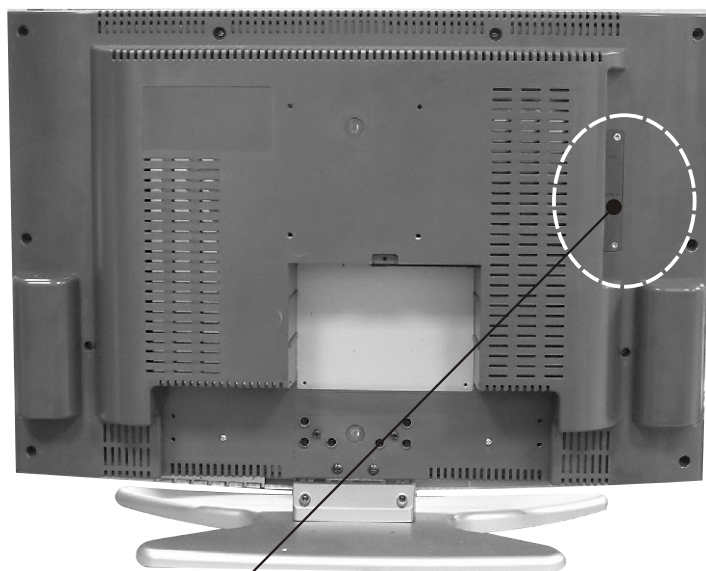

## 1 VGA輸入端子

可與電腦之VGA端子連接，  
當顯示器使用

## 2 PC 聲音輸入端子


可連接電腦主機之聲音  
輸出端 (LINE OUT)

## 3 耳機插座

# 觀賞角度

## 調整觀看的角度(桌上使用)


本產品的設計，能夠讓使用者調整到舒適的觀看角度。  
觀看的角度可調整為-5° (向前)至+15° (向後)。

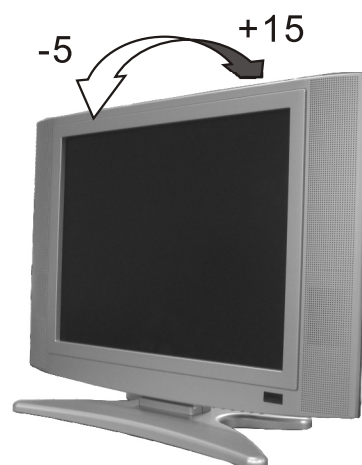


## 調整觀看的角度(壁掛使用)

1. 當您要將本機壁掛時，請先將底座拆下來。
2. 請使用市售之液晶顯示器壁掛專用固定架，將液晶顯示器固定於牆壁或樑柱等堅固的地方，確實固定。


1.

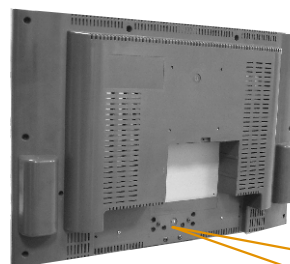

請先將螺絲拆下，底座拆下後，再將螺絲鎖上。



2.

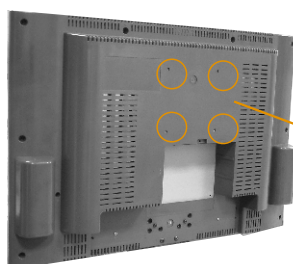

壁掛時所使用之鎖孔(共四孔)



**注意**

- 別強迫液晶顯示器超過上面所提到的最大視角設定。如此嘗試，你將會損害顯示器及顯示器腳座。
- 液晶顯示器 受到衝擊或地震時可能傾倒，而造成傷害的危險；因此為了確保安全，請務必將 液晶顯示器確實固定。

# PC的連接方法


## 電腦的連接方法

### 1. 影像信號之連接

將VGA信號線連接至電腦主機之VGA輸出端子，並將固定螺絲鎖緊，以防止信號線脫落。

### 2. 聲音信號連接

將音源線其中一端連接於本機之聲音輸入端子，另一邊則連接電腦主機之聲音輸出端(LINE OUT)

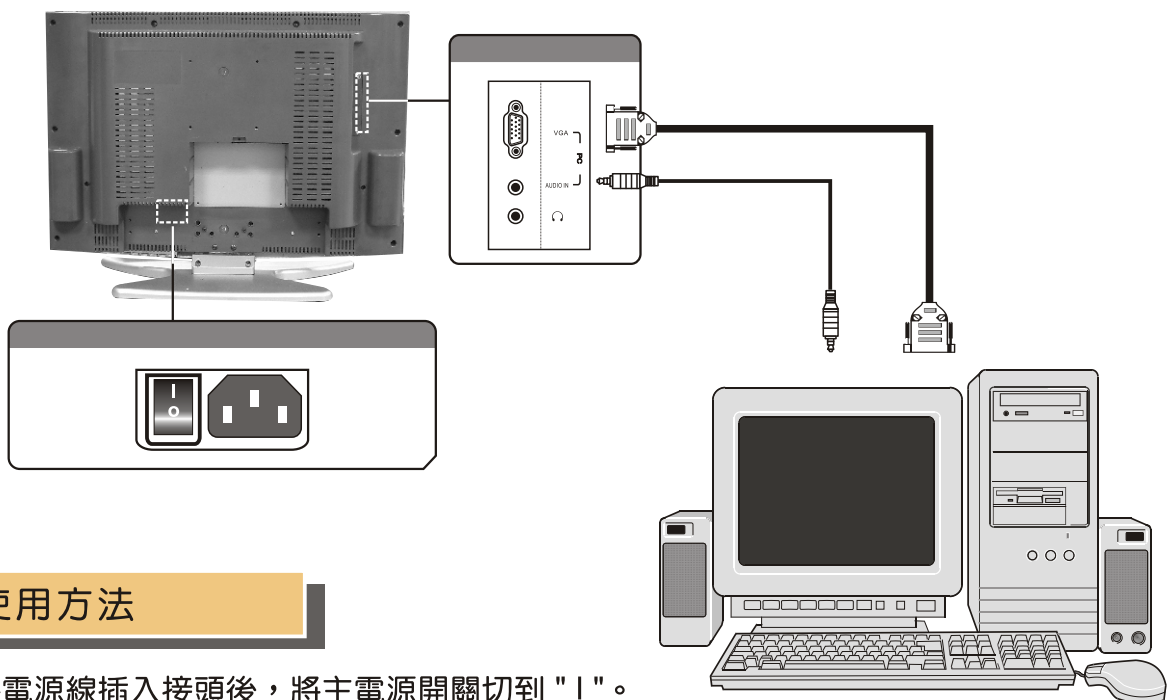

## 使用方法

1. 將電源線插入接頭後，將主電源開關切到 "I"。
2. 打開本機電源。
3. 按輸入源鍵選擇 PC 輸入模式。
4. 打開電腦主機將出現電腦畫面，即可開始操作。

- 當使用者在切換不同的解析度時，解析度無法為螢幕所接受時，則畫面上將會顯示〈超出範圍〉請使用者暫時不要再操作電腦，等待一會，電腦將會自動返回原先的解析
- PC/VGA信號消失時，會出現 "無PC訊號" 閃爍，8秒後回到切換前的輸入源。

### 可支援的 VGA顯示模式



| 模 式  | 解析度     | 掃描頻率(Hz) |
|------|---------|----------|
| VGA  | 640×400 | 70       |
|      | 640×480 | 60       |
|      | 640×480 | 72       |
|      | 640×480 | 75       |
| SVGA | 800×600 | 56       |
|      | 800×600 | 60       |
|      | 800×600 | 72       |
|      | 800×600 | 75       |

# 選單功能

當您按本機前控制面板的「選單鍵」時 螢幕將會顯示主選單畫面。

可選擇【畫面調整】、【影像調整】、【聲音調整】、【OSD調整】

可調整的項目將會呈現綠色，無作用的項目呈現灰色，  
被選到的項目將全部呈現紅色。

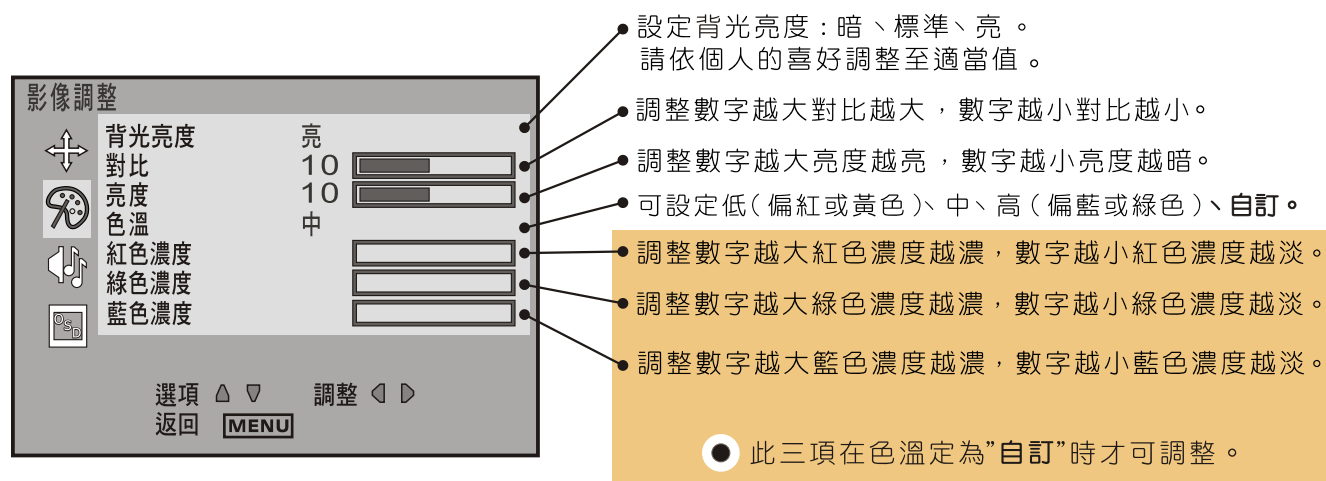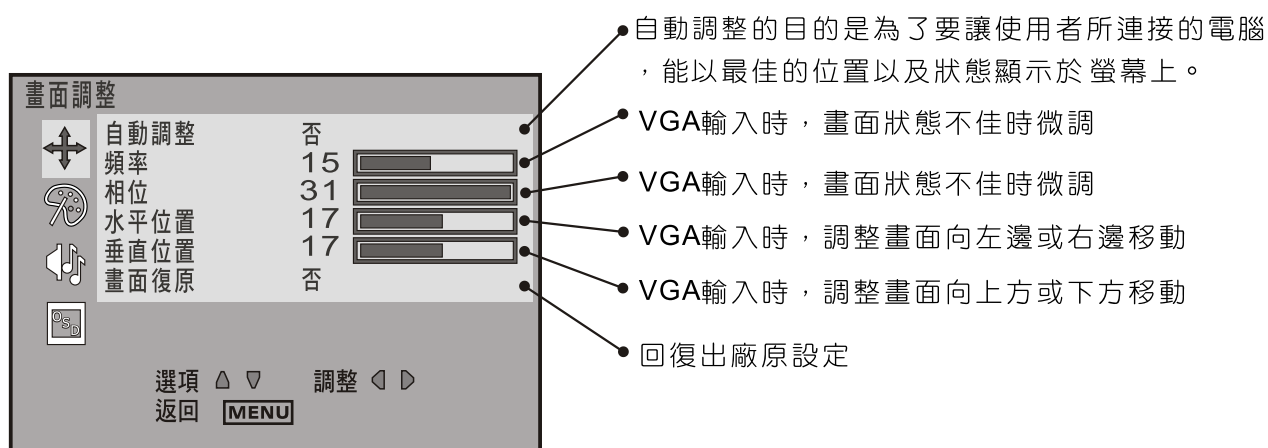


# 選單功能



按▶鍵調整是否靜音。

調整數字越大聲音越大聲，數字越小聲音越小聲。

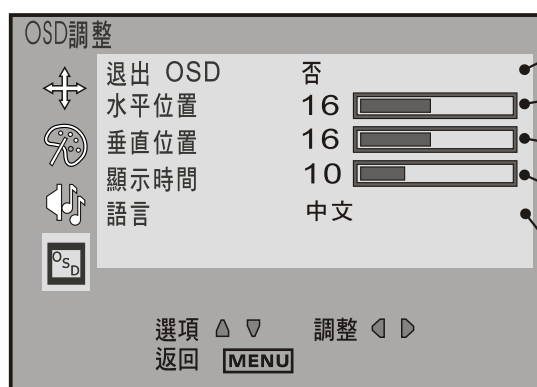

按▶鍵可直接清除選單畫面。

調整選單放置於螢幕上的左右位置。

調整選單放置於螢幕上的上下位置。

調整選單出現在畫面上停留時間調整的數字是以秒為單位，最大的時間為 31 秒，最小的時間為 3 秒。

語言選擇: ENGLISH、中文。



# 顯示器簡易故障排除

以下的調整若仍無效時請停止使用，請將電源插頭拔掉並與服務站聯絡

| 故障情形      | 檢查項目及調整                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 無電源       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 是否拔掉電源插頭。</li> <li>▪ 是否將主電源開關切到 " O "。</li> </ul>      |
| 沒有影像      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 輸入端子和輸入源鍵的操作是否正確。</li> <li>▪ 外接機器的連接端子是否拔掉。</li> </ul> |
| 外殼發出嗶嗶的聲音 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 因為溫度變化而造成外殼些許熱脹冷縮的聲音，對性能沒有影響。</li> </ul>               |
| 影像不佳      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 請確認影像的調整。</li> </ul>                                   |
| 畫面太暗      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 請確認影像的調整。</li> </ul>                                   |

# 規格

| 規 格 \ 機 型 | KLT-2052               |
|-----------|------------------------|
| 電源        | 100~240V a.c 50/ 60Hz  |
| 消耗電力      | 70W                    |
| 喇叭        | 3W 16Ω × 2             |
| VGA輸入端子   | 1 組                    |
| 耳 機       | 1 組                    |
| 可視對角線距離   | 20"(對角線507mm)          |
| 外型尺寸(m/m) | 580(W)×431(H)×190.3(D) |
| 重量        | 8.5Kg                  |

# 歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時  
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

|       |                   |                |       |                  |                |
|-------|-------------------|----------------|-------|------------------|----------------|
| 基隆服務站 | 基隆市中船路112巷24號     | ☎ (02)24248916 | 南投服務站 | 南投市中興路346號       | ☎ (049)2233483 |
| 松山服務站 | 台北市松隆路119-3號      | ☎ (02)27698800 | 北港服務站 | 雲林縣北港鎮華勝路143號    | ☎ (05)7732938  |
| 北西服務站 | 台北市和平西路二段92-1號    | ☎ (02)23032814 | 嘉義服務站 | 嘉義縣水上鄉中山路二段1026號 | ☎ (05)2686574  |
| 北北服務站 | 台北市敦煌路205號        | ☎ (02)25952113 | 新營服務站 | 新營市民榮里和平路6-1號    | ☎ (06)6323714  |
| 三重服務站 | 三重市溪尾街14號         | ☎ (02)82876869 | 台南服務站 | 台南市文成路757號       | ☎ (06)2804061  |
| 板橋服務站 | 土城市學府路一段189巷11弄2號 | ☎ (02)22742008 | 高雄服務站 | 高雄市光華一路148-2號    | ☎ (07)7612976  |
| 中和服務站 | 中和市板南路112號        | ☎ (02)22445628 | 鳳山服務站 | 高雄縣鳳山市中山西路27號    | ☎ (07)7470710  |
| 中壢服務站 | 中壢市新興路286號        | ☎ (03)4287001  | 屏東服務站 | 屏東市忠孝路124號       | ☎ (08)7325225  |
| 新竹服務站 | 新竹市和平路147號        | ☎ (03)5236370  | 岡山服務站 | 高雄縣路竹鄉環球路459號    | ☎ (07)6974493  |
| 苗栗服務站 | 苗栗市至公路403號        | ☎ (037)321221  | 澎湖服務站 | 馬公市西文里173號       | ☎ (06)9211099  |
| 台中服務站 | 台中市北屯路429號        | ☎ (04)22413763 | 台東服務站 | 台東市永福路145號       | ☎ (089)327377  |
| 中海服務站 | 台中市工業區20路39號      | ☎ (04)23504471 | 花蓮服務站 | 吉安鄉吉興路一段234號     | ☎ (03)8529191  |
| 彰化服務站 | 彰化市中山路一段123號      | ☎ (04)7513774  | 羅東服務站 | 羅東鎮興東南路35之1號     | ☎ (03)9543248  |

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758  
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628  
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

## 歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151