

kolin 歌林多媒體液晶顯示器

操作手冊 KLT-3205 KLT-4205



- 機台外型以實際購買為準。

- 附件包中的配件：簡易快速操作手冊／電源線
- 使用前請先檢查附件包中的配件是否完整，若有遺失或是損壞，請您洽詢經銷商或是授權的維修人員以尋求協助。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

1506-0CCX000



萬一異常發生時，將電源插頭拔除!!

- 緊急處理方法：當發現產品冒煙異味時，請馬上關閉本機，立即拔掉電源線並通知原廠服務人員處理。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員 更換以避免危險。
- 清潔時，請使用柔軟的絨布擦拭，切勿使用酒精、香蕉水…等有機溶劑，以免損傷機體。
- 關機時，請以遙控器或本體上之電源鍵進行關機，請盡量不要直接斷電，以維護機體內部零件之使用壽命。

爲了使用上安全請務必遵守的事項

- 1. 請勿放至於不安定的場所，爲避免傾倒事故發生，請選擇平坦，外形比機體大且沒有變形之平台擺放。
- 2. 請勿將機體擺放在不通風的地方或是將布披覆在機體上方，避免機體過熱，造成當機。
- 3. 發生故障（畫面無法顯示，聲音無法輸出）或有煙、異音、異味產生時請勿繼續使用操作。
- 4. 內部有異物或有水進入，或是顯示器摔落造成外殼破損時，請勿使用。
- 5. 通風孔放入金屬物或是其他異物可能會造成火災、觸電等危險。
- 6. 禁止拆解內部，機體內部有高壓電，碰觸可能造成危險，內部的檢查、調整、維修請與服務站聯繫。
- 7. 長時間旅行外出時，請將電源插頭拔除。
- 8. 禁止放置在日光直射、發熱器具、濕氣重、灰塵多的場所或是油煙熱氣的地方。

【有關維修保養『液晶顯示器』的注意事項】

【 維修時機 】

若發生下列任何一種情況時，請先將液晶顯示器插頭拔掉，然後聯絡當地經銷商或服務站人員來維修您的液晶顯示器：

1. 電源線或插頭損壞或破損時。
2. 有液體滲入液晶顯示器內。
3. 液晶顯示器受潮或淋到雨。

4. 液晶顯示器外殼有損壞。
5. 液晶顯示器功能異常。

請勿嘗試自行維修液晶顯示器。如果您將外殼打開，可能會碰觸到危險的高壓裝置或發生其他的危險。

【 更換零件 】

如需更換零件，請要求技術人員提出書面證明，以確保更換之零件是為製造商所指定且性能與原廠零件相同。

【 安全性檢查 】

完成液晶顯示器之維修作業後，請務必要求技術人員進行（依製造商之規定）例行性安全檢查，以確保液晶顯示器的安全性沒有問題。如果液晶顯示器已經超過使用壽命，請聯絡合格維修技師處理。


【 使用者紀錄 】

您可以在液晶顯示器背面看到此產品之型號和序號，當您與經銷商或服務站連絡時，請記得提供產品型號與序號等資訊。

請詳閱並遵守所有警告說明、注意事項，以及液晶顯示器上及說明書的各項規定。

請注意非此說明書認可之修改 或變更，可能使您喪失本產品的保固權益。

前面板控制鍵功能介紹

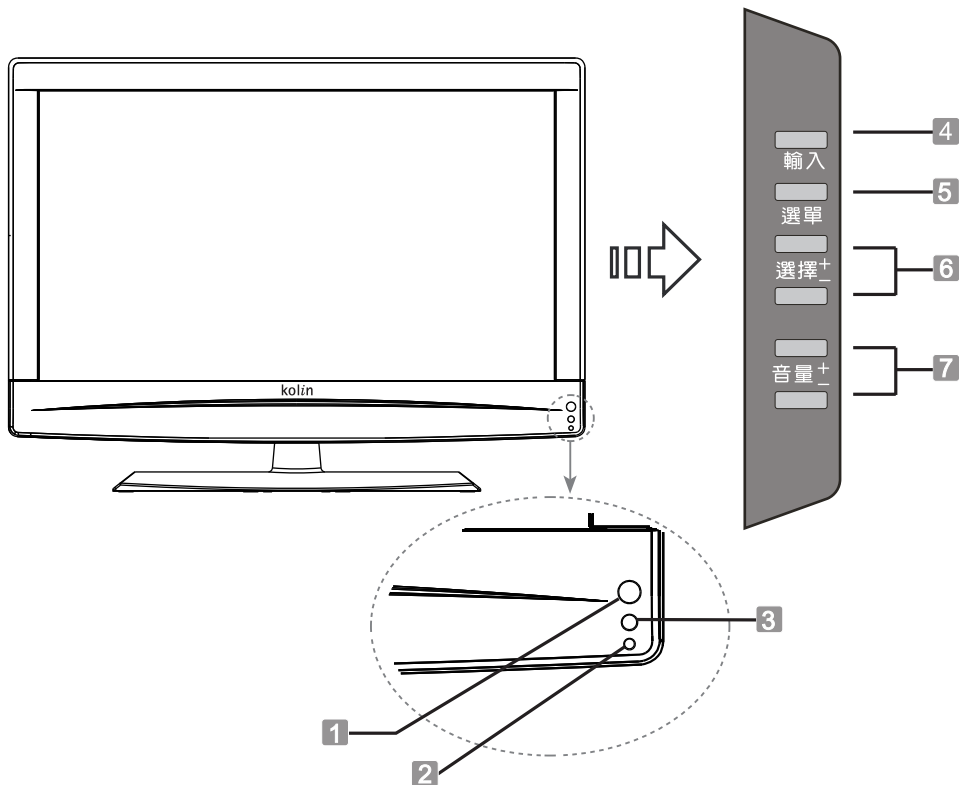

1 電源鍵

按一下電源鍵開機，若要關機需按2秒即回復待機狀態，(TV關機後要經2秒，才能再按電源鍵開機)。

2 電源指示燈

待機狀態指示燈亮紅燈，開機後指示燈亮綠燈。

3 遙控接收窗

4 輸入鍵

按輸入源鍵，可選擇信號來源。

5 選單鍵

按一下選單鍵，螢幕會出現選單畫面，可作各項功能之設定或調整。


6 選擇鍵+/-

於選單畫面下，各項調整之設定可利用此鍵設定。

7 音量鍵+/-

調整音量大小聲。於選單畫面下，各項調整之設定亦可利用此鍵來設定。

KLT-3205/KLT-4205 壁掛方式介紹與螢幕旋轉角度

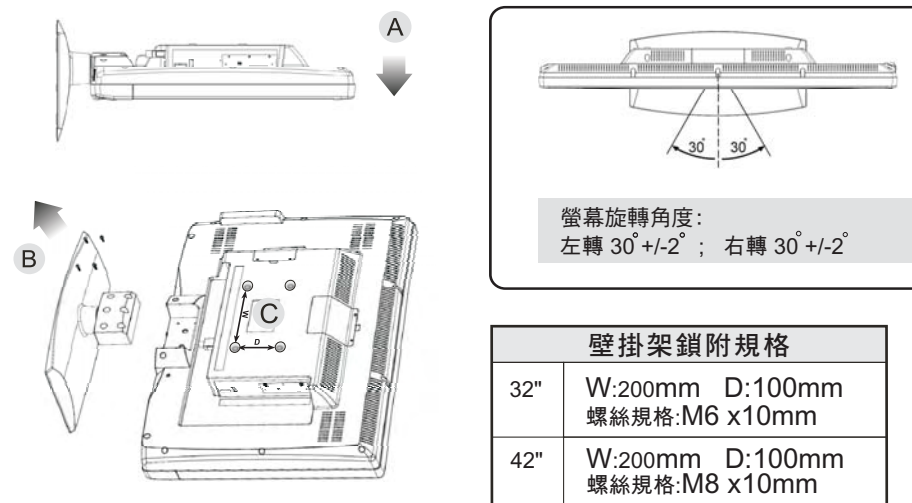

A.先將液晶顯示器正面朝下放置。（放置時請特別注意桌面上是否有螺絲或凸出物，避免傷害面板）

B 將B區之4顆螺絲卸下，並取下底座。

C.標示C處爲壁掛螺絲孔位，請使用市售壁掛專用固定架，並將顯示器確實固定於牆壁或樑柱等堅固的地方。

注意：顯示器受到衝擊或地震時可能會傾倒，而造成傷害的危險，因此爲了確保安全，請務必將顯示器確定固定。

規格表 / 附件


規 格	KLT-3205	KLT-4205
電 源	~110 V 60Hz	
VGA輸入端子	1 組	
HDMI輸入端子	2 組	
可視對角線距離	801.3mm	1067.3mm
外型尺寸(m/m)	32" 784mm(W)x234mm(D)x589mm(H)(包含底座) 32" 784mm(W)x111mm(D)x523mm(H)(不含底座) 42" 1014mm(W)x240mm(D)x720mm(H)(包含底座) 42" 1014mm(W)x115mm(D)x654mm(H)(不含底座)	
消耗功率	150W	250W
重 量	32" 10.8kg(包含底座) / 9.8kg(不含底座) 42" 16.8kg(包含底座) / 15.8kg(不含底座)	

附 件

1	操作手冊	2	保證書	3	電源線
---	------	---	-----	---	-----

**台灣使用2P+E 125V/7A電源線

背面各部名稱與功能介紹

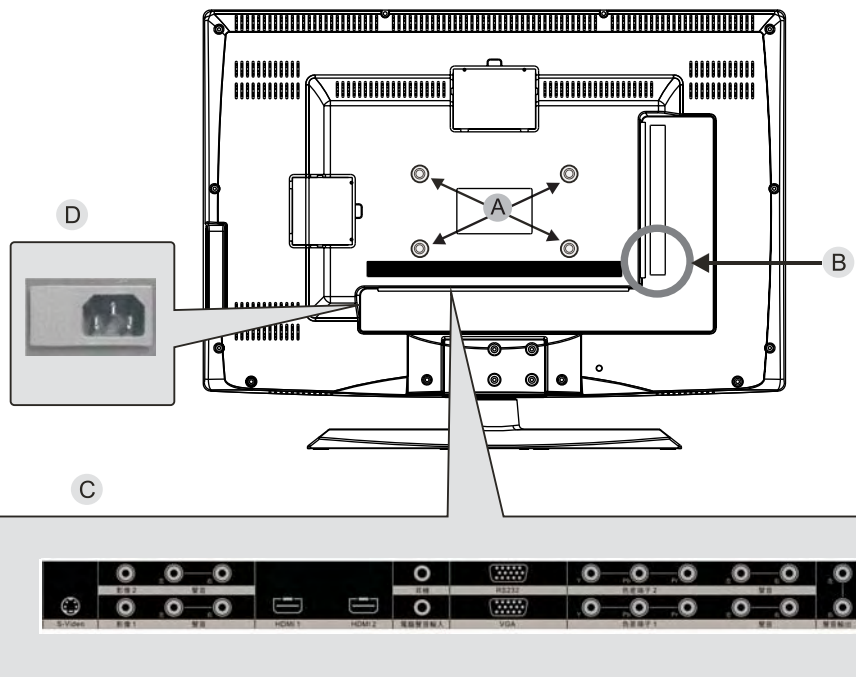

A.壁掛安裝架螺絲孔：如有需要將液晶顯示器採壁掛方式，請確實將壁掛架及機體鎖緊。

*請參照左上方詳細的壁掛方式介紹，不同尺寸顯示器需使用正確螺絲固定。

B.側面輸入端子：

* USB服務端子：僅供維修人員使用，請勿將個人使用之端子接上，以免造成危險及損害。

C.下端輸入及輸出端子：共有兩組HDMI輸入端子，VGA輸入端子，聲音及影像輸出端子，耳機端子，

*VGA端子與聲音輸入端子：可輸入RGB類比訊號，可搭配IBM或相容電腦使用。

*HDMI端子與聲音輸入端子：可以使用電腦(DVI數位訊號)與高畫質影像(HDMI)輸出端子及搭配其聲音R/L裝置的接頭連接。(使用DVI數位訊號時需使用轉換接頭)

D.電源插座：請將電源線插於此插座，當另一端插入AC插座後，電源指示燈會點亮表示爲待機狀態。

選單功能說明－影像


選單操作方法簡介：

先按"選單"鍵，進入主選單畫面：

- 1.利用"選擇"上 (+) 或下 (-) 鍵選擇功能表後按"音量"右(+)鍵進入副選單。
- 2.利用"選擇"上 (+) 或下 (-) 鍵選擇調整項目。
- 3.利用左 (-) 或右 (+) 調整鍵調整所選擇的項目內容。

若要變更其他功能請按"選單"鍵回主選單，再依上述方法，進行設定。

在選單中若無操作任何按鍵，選單會自動離開

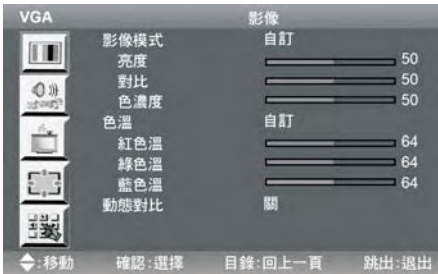

■ 影像模式

選擇 "影像模式"項目，利用"音量"左(-) /右(+)鍵來作調整。

- 1.可分別設定為 標準→鮮明→柔和→自訂。
- 2.選擇 "自訂"選項時可再針對亮度、對比及色濃度做個別調整，選擇欲調整之項目，按"音量"右(+)鍵進入調整畫面。
- 3.請依個人的喜好調整至適當值。

■ 色溫

選擇 "色溫"項目，利用"音量"左(-) /右(+)鍵來作調整。

- 1.可分別設定為 標準→暖色→冷色→自訂。
- 2.選擇"自訂"選項時，可再針對紅、綠、藍做各別調整，選擇欲調整之色系，按"音量"右(+)鍵進入調整畫面。
- 3.請依個人的喜好調整至適當值。

■ 動態對比

選擇"動態對比"項目利用"音量"左(-) /右(+)選擇開啟或關閉；增強畫面的動態對比。
注意:開啟此功能時，如有高速移動支畫面，則可能造成暫時性亮度的些許變調，此為正常現象。

選單功能說明－視窗


選單操作方法簡介：

先按"選單"鍵，進入主選單畫面：

- 1.利用"選擇"上 (+) 或下 (-) 鍵選擇功能表後按"音量"右(+)鍵進入副選單。
- 2.利用"選擇"上 (+) 或下 (-) 鍵選擇調整項目。
- 3.利用左 (-) 或右 (+) 調整鍵調整所選擇的項目內容。

若要變更其他功能請按"選單"鍵回主選單，再依上述方法，進行設定。

在選單中若無操作任何按鍵，選單會自動離開

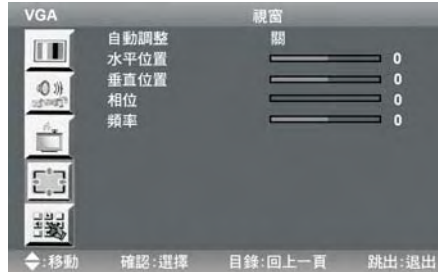

■ 自動調整 (輸入源為 V G A 時方可調整)

選擇 "自動調整"項目

按"音量"右(+)鍵開啟或關閉，可將畫面的頻率 / 相位 / 水平位置 與 垂直位置自動調至最佳狀態。

■ 水平位置 (輸入源為 V G A 時方可調整)

選擇 "水平位置"項目利用"音量"左(-) /右(+)鍵來作調整。

請依個人的喜好調整至適當位置。

■ 垂直位置 (輸入源為 V G A 時方可調整)

選擇 "垂直位置"項目利用"音量"左(-) /右(+)鍵來作調整。

請依個人的喜好調整至適當位置。

■ 相位 (輸入源為 V G A 時方可調整)

選擇 "相位"項目利用"音量"左(-) /右(+)鍵來作調整。

畫面狀態不佳時之微調(請調整至最佳狀態為止)。

■ 頻率 (輸入源為 V G A 時方可調整)

選擇 "頻率"項目利用"音量"左(-) /右(+)鍵來作調整。

畫面狀態不佳時之微調(請調整至最佳狀態為止)。

簡易故障排除說明

以下的表格中包含一些可能出現的異常情況，以及相關的解決方式。在聯絡維修人員之前，請先參考這份清單的內容。

問 題	原 因	解 決 方 式
沒有畫面	1.您是否已經連接電源線？ 2.您是否已經打開電源？ 3.訊號線是否已正確連接？ 4.螢幕是否是在省電模式下？	1.將電源線正確連接好。 2.開啟電源。 3.將訊號線正確連接好。 4.按下電腦上的任何一個按鍵。
色彩異常	1.訊號線是否已正確連接？	1.將訊號線正確連接好。
畫面變形	1.訊號線是否已正確連接？ 2.輸入訊號是否超過規定的頻率範圍？	1.將訊號線正確連接好。 2.請使用頻率在規定範圍內的訊號。
畫面太暗	1.亮度和對比是否在最低的設定值？	1.調整亮度和對比。
只有聲音，沒有影像	1.輸入訊號的連接方式是否正確？	1.請檢查輸入訊號是否正確。 2.請檢查訊號的連接是否正確。
只有畫面，沒有聲音	1.訊號線是否已正確連接？ 2.音量是否被調整到最小值或靜音？ 3.是否沒有連接音效訊號線？	1.將訊號線正確連接好。 2.將音量調整到適當的大小。 3.將音效訊號線正確連接好。

如果在閱讀以上的說明之後，您對於多媒體液晶顯示器還有其他的疑問，請聯絡您當地經銷商或服務站。

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市文化路221-5號	☎ (02)24248916	南投服務站	南投市中興路346號	☎ (049)2233483
松山服務站	台北市松信路137號	☎ (02)27698800	虎尾服務站	雲林縣虎尾鎮光復路198號	☎ (05)6310177
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	☎ (05)2686574
台北服務站	台北市敦煌路205號	☎ (02)25952113	新營服務站	新營市民樂里和平路6-1號	☎ (06)6323714
三重服務站	三重市溪尾街14號	☎ (02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	☎ (06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
中和服務站	中和市板南路112號1樓	☎ (02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市鳳松路179號	☎ (07)7353309
中壢服務站	中壢市新興路286號	☎ (03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
新竹服務站	新竹市東大路二段738號	☎ (03)5426686	岡山服務站	高雄縣路竹鄉環球路459號	☎ (07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	☎ (06)9211099
台中服務站	台中市北屯路429號	☎ (04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	☎ (089)327377
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	☎ (03)8529191
彰化服務站	彰化縣彰化市林森路387號	☎ (04)7513774	羅東服務站	羅東鎮興東南路35之1號	☎ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758 ※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628
歌林網站：http://www.kolin.com.tw 瑞林網站：http://www.realise.com.tw

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

歌林股份有限公司 台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151

選單功能說明－設定


選單操作方法簡介：

先按"選單"鍵，進入主選單畫面：

- 1.利用"選擇"上 (+) 或下 (-) 鍵選擇功能表後按"音量"右(+)鍵進入副選單。
- 2.利用"選擇"上 (+) 或下 (-) 鍵選擇調整項目。
- 3.利用左 (-) 或右 (+) 調整鍵調整所選擇的項目內容。

若要變更其他功能請按"選單"鍵回主選單，再依上述方法，進行設定。

在選單中若無操作任何按鍵，選單會自動離開

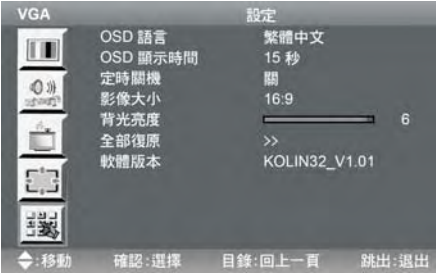

■ OSD語言

選擇 "OSD語言"項目，利用"音量"左(-) /右(+)鍵來作調整。

- 1.可分別設定為 繁體中文 / English 兩種模式。
- 2.請依個人的喜好調整至適當值。

■ OSD顯示時間

選擇 "OSD顯示時間"項目利用"音量"左(-) /右(+)鍵來作調整。

- 1.可分別設定為15秒 / 20秒 / 25秒 / 30秒 / 5秒 / 10秒 模式。
- 2.請依個人的喜好調整至適當值。

■ 定時關機

選擇 "定時關機"項目利用"音量"左(-) /右(+)鍵來作調整。

- 1.可分別設定為 關→10分→20分→30分→40分→50分→60分→70分→80分→90分→100分→110分→120分→130分→140分→150分→160分→170分→180分。
- 2.請依個人的喜好調整至適當值。

■ 影像大小

選擇"影像大小"項目利用"音量"左(-) /右(+)鍵來選擇螢幕比例：16:9/4:3。

■ 背光亮度

選擇"背光亮度"項目利用"音量"左(-) /右(+)鍵來調整畫面的背光亮度。

■ 全部復原

按右(+)鍵回復所有選單功能到出廠原設定。

■ 軟體版本

選單功能說明－聲音


選單操作方法簡介：

先按"選單"鍵，進入主選單畫面：

- 1.利用"選擇"上 (+) 或下 (-) 鍵選擇功能表後按"音量"右(+)鍵進入副選單。
- 2.利用"選擇"上 (+) 或下 (-) 鍵選擇調整項目。
- 3.利用左 (-) 或右 (+) 調整鍵調整所選擇的項目內容。

若要變更其他功能請按"選單"鍵回主選單，再依上述方法，進行設定。

在選單中若無操作任何按鍵，選單會自動離開

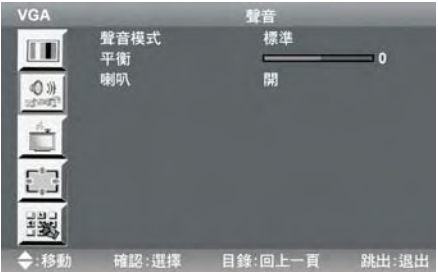

■ 聲音模式

選擇"聲音模式"項目利用"音量"左(-) /右(+)鍵來作調整。

可分別設定為標準/音樂/電影/新聞/自訂模式。

■ 平衡

選擇 "平衡"項目，利用"音量"左(-) /右(+)鍵來作調整。

- 1.調整值顯示為"0"時，此時左右聲道音量相當。數字越大(+50)，右聲道越強，而左聲道漸弱；數字越小(-50)，左聲道越強，而右聲道漸弱。
- 2.請依個人的喜好調整至適當值。

■ 喇叭

選擇 "喇叭輸出"項目利用"音量"左(-) /右(+)鍵來作調整。

若將設定值調整為"關"狀態下，本機喇叭將無聲音輸出。