



# KLT-37K

# KLT-37S


# KLT-37L

# KLT-37M

- 如需清潔螢幕，請以本機所附贈之專用擦拭布，輕輕單向擦拭即可 (詳見擦拭布之說明書)。
- 請勿使用稀釋劑或甲苯等強烈溶劑，會傷及螢幕。
- 請勿重壓 (不論手指或手掌) 或異物撞擊面板，以免液晶破損。

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

## 注意事項

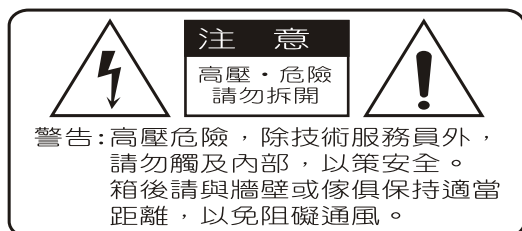

### 【警告】

為降低發生火災或電擊的風險，請勿將液晶顯示器暴露於雨水或濕氣中。

### 【注意】

為避免遭受電擊，請確實將插頭完全插入插座內。

### 【注意】

若您以液晶顯示器來配合遊樂器、電腦、類似產品來使用時，請將亮度與對比功能保持在較低設定。如果螢幕長時間顯示高亮度或高對比的固定（不移動的）影像，則影像可能會永久留存在螢幕上。

### 【有關清潔『液晶顯示器』的注意事項】

1. 請以柔軟的乾布來清潔液晶顯示器。
2. 請勿使用稀釋劑或甲苯等強烈的溶劑，否則可能會損傷液晶顯示器之外殼。
3. 清潔或擦拭液晶顯示器前，請先確認電源是否已關閉及插頭是否已拔出。

### 【有關安裝及使用『液晶顯示器』的注意事項】

1. 液晶顯示器所使用之電源規格，會詳列於標有序號/機型的標籤上。
2. 請盡可能使用標示上之電源規格類型，如果您不確定您家裡使用的電源類型，請詢問經銷商或您當地的電力公司。
3. 請確保插頭完全插入插座內，如果您無法將插頭插入插座內，請諮詢購買之經銷商，以便安裝適合之電源插座。

為安全起見，液晶顯示器之插頭設計只能以一個方向插入電源插座內，如果您無法將插頭插入電源插座內，請務必與當地經銷商連絡。

1. 請避免電源插座或延長線負載過量，否則可能會引起火災或導致人員有觸電之危險。
2. 請避免任何物品壓到或纏繞到液晶顯示器之電源線，且避免將液晶顯示器置於容易磨損或誤用電源線之處。
3. 不使用液晶顯示器時，請務必將電源關閉。若長時間不使用液晶顯示器時，請將插頭拔掉，以避免引起火災。
4. 液晶顯示器後方及底部之通風口設計，是用來提供必要的通風及散熱，請避免任何物品阻塞此通風口，而影響液晶顯示器的散熱。
5. 請勿將液晶顯示器放在床上、沙發、或地毯上，以免通風口被阻塞。
6. 除非可以提供良好的通風，否則請勿將液晶顯示器置於密閉空間中，如書架或是電視機櫃子。
7. 請避免讓液晶顯示器靠近高溫物體或任何會發熱之裝置。
8. 請避免將液晶顯示器直接暴露於日照之處。
9. 請勿將液晶顯示器置於不穩定的架子或桌面上，以避免液晶顯示器掉落，而導致人員受傷或液晶顯示器損壞。

10. 請勿讓異物刺穿液晶顯示器外殼，以避免觸碰液晶顯示器內部之高壓電裝置或導致內部零件受損／短路，引起火災或導致人員受傷。

### 【注意事項】

1. 緊急處理方式：當發現產品冒煙異味時，請立即拔掉電源線，並通知原廠服務人員處理。
2. 在不正常關機情形下，須等待7～8秒再行開機。

### 【有關維修保養『液晶顯示器』的注意事項】

#### 維修時機

若發生下列任何一種情況時，請先將液晶顯示器插頭拔掉，然後聯絡當地經銷商或服務站人員來維修您的液晶顯示器：

1. 電源線或插頭損壞或破損時。
2. 有液體濺入液晶顯示器內。
3. 液晶顯示器受潮或淋到雨。
4. 液晶顯示器外殼有損壞。
5. 液晶顯示器功能異常。

請勿嘗試自行維修液晶顯示器。如果您將外殼打開，可能會碰觸到危險的高壓裝置或發生其他的危險。

#### 更換零件

如需更換零件，請要求技術人員提出書面證明，以確保更換之零件是為製造商所指定且性能與原廠零件相同。

#### 安全性檢查

完成液晶顯示器之維修作業後，請務必要求技術人員進行（依製造商之規定）例行性安全檢查，以確保液晶顯示器的安全性沒有問題。如果液晶顯示器已經超過使用壽命，請聯絡合格維修技師處理。

### 【使用者紀錄】


你可以在液晶顯示器背面看到此產品之型號和序號，當您與經銷商或服務站連絡時，請記得提供產品型號與序號等資訊。

請詳閱並遵守所有警告說明、注意事項，以及液晶顯示器上及說明書內的各項規定。請注意非此說明書認可之修改或變更，可能使您喪失本產品的保固權益。


只有當溫度處於 0°C 到 40°C 之間時，顯示器才能運作正常，請不要讓它在超過這個範圍以外的環境運作。

# 前殼及外觀說明

前殼按鍵名稱

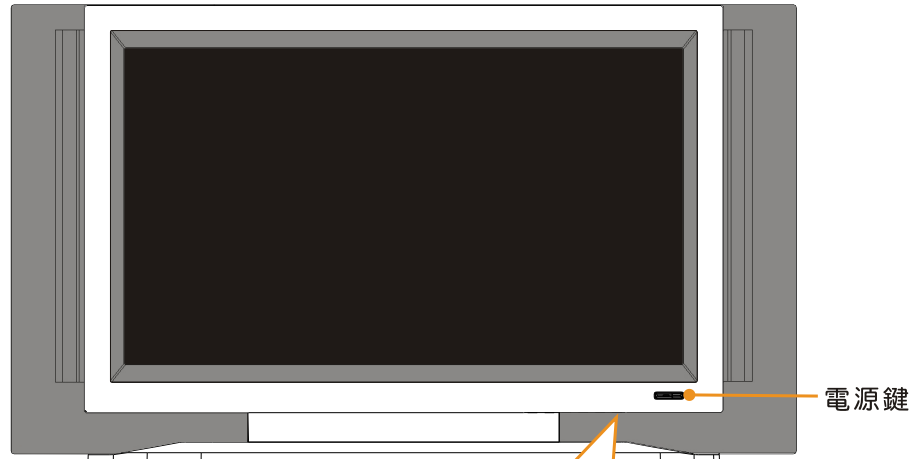


功能鍵名稱

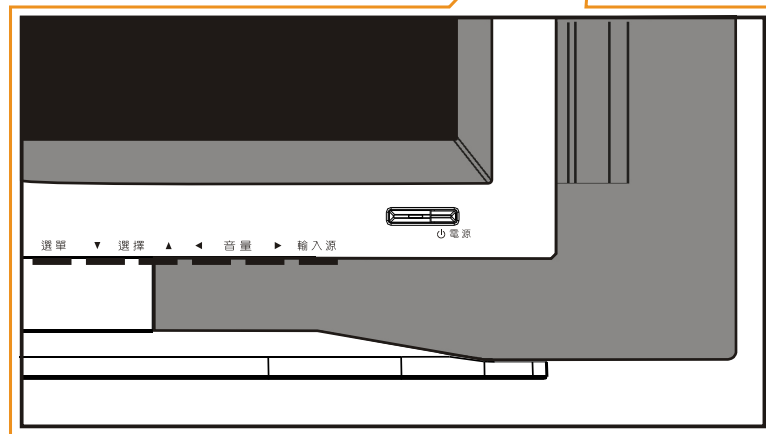

| 項 目                       | 功 能                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 選單鍵                       | 按此鍵會出現，影像調整、聲音調整、系統設定、畫面設定、畫面分割設定等選單畫面。                                     |
| 選 擇 鍵 /<br>上(▲)、下(▼)鍵     | 1. 於選單畫面時，做為上(▲)、下(▼)鍵。                                                     |
| 音 量 調 整 鍵 /<br>左(◀)、右(▶)鍵 | 1. 按 音 量 ◀ 可使音量由大變小，<br>按 音 量 ▶ 可使音量由小變大。<br>2. 於 選 單 畫 面 時，做 為 左(◀)、右(▶)鍵。 |
| 輸入源鍵                      | 按輸入源鍵，可選擇VGA、DVI。                                                           |

## 前殼及外觀說明

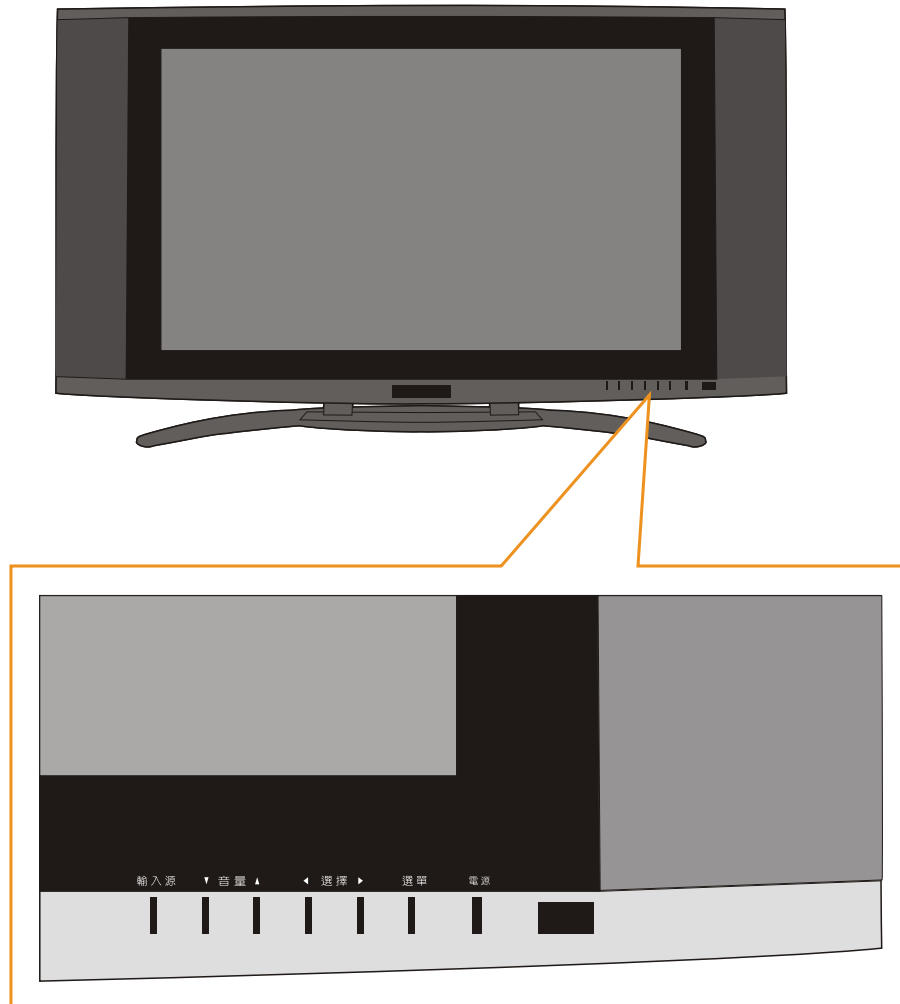

| 項 目                       | 功 能                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 選單鍵                       | 按此鍵會出現，影像調整、聲音調整、系統設定、畫面設定、畫面分割設定等選單畫面。                                     |
| 選 擇 鍵 /<br>上(▲)、下(▼)鍵     | 1. 於選單畫面時，做為上(▲)、下(▼)鍵。                                                     |
| 音 量 調 整 鍵 /<br>左(◀)、右(▶)鍵 | 1. 按 音 量 ◀ 可使音量由大變小，<br>按 音 量 ▶ 可使音量由小變大。<br>2. 於 選 單 畫 面 時，做 為 左(◀)、右(▶)鍵。 |
| 輸入源鍵                      | 按輸入源鍵，可選擇VGA、DVI。                                                           |

當您按本機前控制面板的選單鍵時，螢幕將會顯示主選單畫面。

可選擇【影像調整】、【系統設定】、【聲音調整】、【畫面設定】、【畫面分割設定】  
利用上(▲)、下(▼)鍵選擇調整項目，左(◀)、右(▶)鍵調整所選擇的項目內容，  
調整至觀賞者最佳化位置。

| 功能                                                                                | 影像調整 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 圖示                                                                                | 項目   | 功能說明         |
|  | 亮度   | 影像亮度的調整      |
|  | 對比   | 影像對比的調整      |
|  | 紅色濃度 | 調整螢幕影像中的紅色濃度 |
|  | 綠色濃度 | 調整螢幕影像中的綠色濃度 |
|  | 藍色濃度 | 調整螢幕影像中的藍色濃度 |
|  | 復原   | 回復出廠原設定      |

| 功能                                                                                  | 聲音調整 |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| 圖示                                                                                  | 項目   | 功能說明                                                       |
|  | 低音   | 調整數字越大低音越強，數字越小低音越弱                                        |
|  | 高音   | 調整數字越大高音越強，數字越小高音越弱                                        |
|  | 平衡   | 調整值顯示為"0"時，此時左右聲道音量相當。數字越大，右聲道越強，而左聲道漸弱；數字越小，左聲道越強，而右聲道漸弱。 |
|  | 音效   | 項目依順序循環設定（標準→音效→演講→電影）                                     |
|  | 復原   | 回復出廠原設定                                                    |

| 功能                                                                                  | 系統設定   |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
| 圖示                                                                                  | 項目     | 功能說明                     |
|  | 語言     | 可選擇文字顯示之語言(中文或English)   |
|  | 定時關機   | 可設定希望關機時間（30、60、90、120分） |
|  | 預約開機   | 可選擇是否要定時開機               |
|  | 預約開機時間 | 可設定希望開機時間                |
|  | 現在時間   | 可設定目前時間                  |

| 功能                                                                                | 畫面分割設定 |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 圖示                                                                                | 項目     | 功能說明                    |
|  | 全畫面    | 讓畫面充滿螢幕                 |
|  | 母子畫面   | 讓畫面分割成一個大畫面及一個小畫面       |
|  | 分割畫面   | 讓畫面分割成兩個一樣大小的畫面         |
|  | 一加三畫面  | 讓畫面分割成一個大畫面及三個小畫面       |
|  | 一加十二畫面 | 讓畫面分割成中間一個大畫面及周圍有十二個小畫面 |

| 功能                                                                                  | 畫面設定  |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|
| 圖示                                                                                  | 項目    | 功能說明                   |
|   | 圖像比例  | 螢幕可設定為滿框、原比例放大、1:1     |
|  | 水平位置  | VGA輸入時，調整畫面向左邊或右邊移動    |
|  | 垂直位置  | VGA輸入時，調整畫面向上方或下方移動    |
|  | 相位    | VGA輸入時，畫面狀態不佳時微調       |
|  | 頻率    | VGA輸入時，畫面狀態不佳時微調       |
|  | 色溫    | 可設定低(偏紅或黃色)、中、高(偏藍或綠色) |
|  | 子畫面位置 | 可設定PIP(母子畫面)時，子畫面位置    |
|  | 復原    | 回復出廠原設定                |


# 背板各部名稱及與周邊設備連接方法說明

## 1. 影像信號之連接

將 **VGA**或**DVI** 信號線，連接至電腦主機之**VGA**或**DVI**輸出端子，並將固定螺絲鎖緊防止信號線脫落


## 2. 聲音信號連接

將音源線其中一端連接於本機之聲音輸入端子，另一邊則連接電腦主機之聲音輸出端（**LINE OUT**）

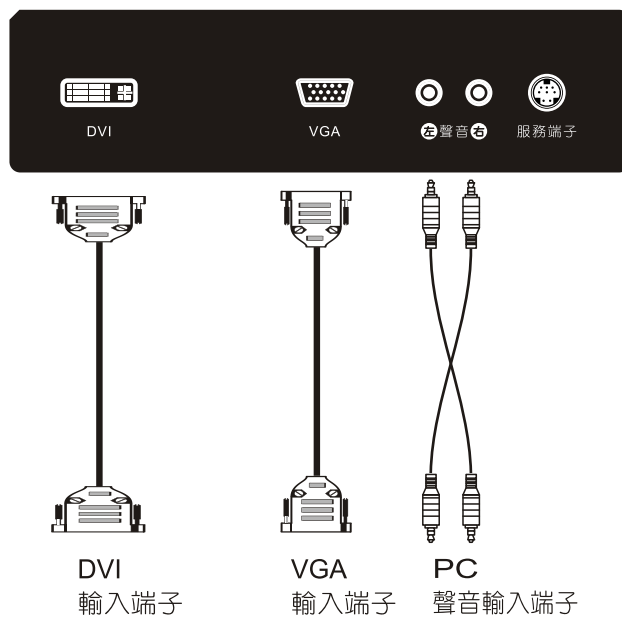

可支援的 DVI顯示模式



|      | Resolution | Frequency (Hz) |
|------|------------|----------------|
| VGA  | 640×400    | 85             |
|      | 640×480    | 72             |
|      | 640×480    | 75             |
|      | 640×480    | 85             |
| SVGA | 800×600    | 60             |
|      | 800×600    | 72             |
|      | 800×600    | 75             |
|      | 800×600    | 85             |
| XGA  | 1024×768   | 60             |
|      | 1024×768   | 70             |
|      | 1024×768   | 75             |
|      | 1024×768   | 85             |
| SXGA | 1280×1024  | 60             |
|      | 1280×1024  | 75             |

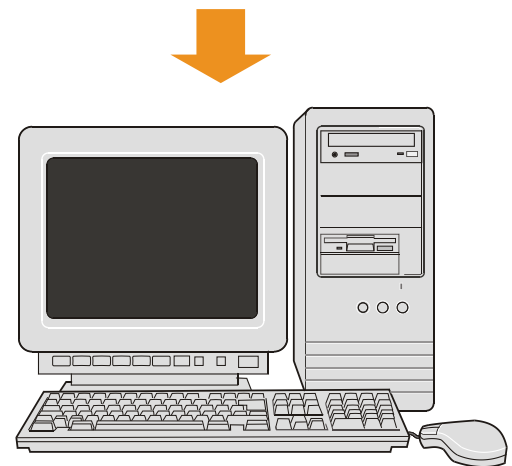

可支援的 VGA顯示模式

|      | Resolution | Frequency (Hz) |
|------|------------|----------------|
| VGA  | 640×400    | 85             |
|      | 640×480    | 72             |
|      | 640×480    | 75             |
|      | 640×480    | 85             |
| SVGA | 800×600    | 60             |
|      | 800×600    | 72             |
|      | 800×600    | 75             |
|      | 800×600    | 85             |
| XGA  | 1024×768   | 60             |
|      | 1024×768   | 70             |
|      | 1024×768   | 75             |
|      | 1024×768   | 85             |
| SXGA | 1280×1024  | 60             |
|      | 1280×1024  | 75             |

## 壁掛架安裝說明

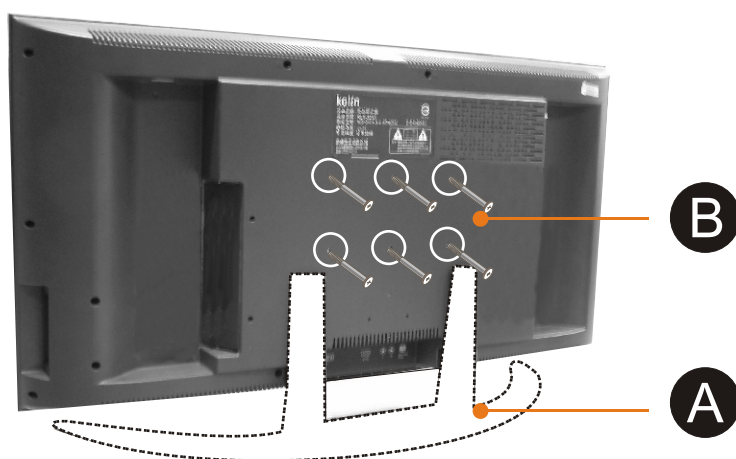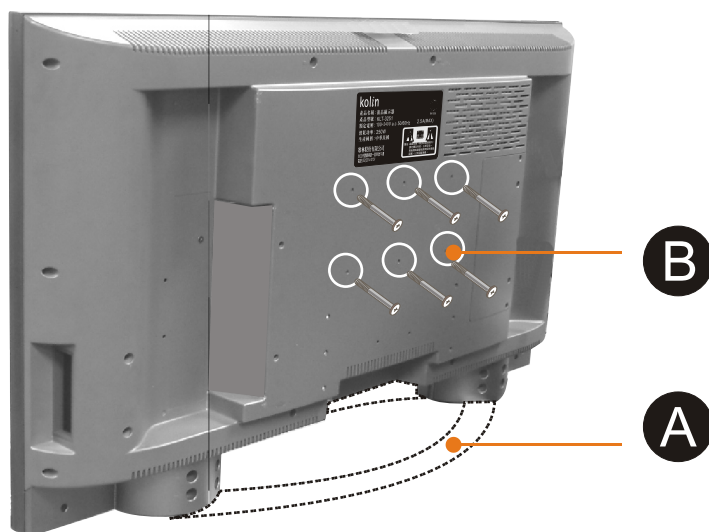

- A** 壁掛安裝時可先將本機背面支撐提把拆下，以利安裝。
- B** 請使用市售之液晶顯示器壁掛專用固定架，將液晶顯示器與牆壁或樑柱等堅固的地方，確實固定。



顯示器受到衝擊或地震時可能會傾倒，而造成傷害的危險！因此為了確保安全，請務必將顯示器確實固定。

# 規格

| 規 格 \ 機 型 | KLT-37K/37M                |
|-----------|----------------------------|
| 電源        | 100-240V a.c 50-60Hz       |
| VGA輸入端子   | 1                          |
| DVI輸入端子   | 1                          |
| 可視對角線距離   | 825(H) X 466(V)mm          |
| 外型尺寸(m/m) | 1162(W) X 270(D)X 676(H)mm |
| 重量        | 34.2Kg                     |

| 規 格 \ 機 型 | KLT-37S/37L                |
|-----------|----------------------------|
| 電源        | 100-240V a.c 50-60Hz       |
| VGA輸入端子   | 1                          |
| DVI輸入端子   | 1                          |
| 可視對角線距離   | 820(H) X 461(V)mm          |
| 外型尺寸(m/m) | 1159(W) X 297(D)X 666(H)mm |
| 重量        | 35Kg                       |

## 常見問題排除方式

以下的表格中包含一些可能出現的異常情況，以及相關的解決方式。在聯絡維修人員之前，請先參考這份清單的內容。

| 問 題       | 原 因                                                              | 解 決 方 式                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 沒有畫面      | 1.您是否已經連接電源線？<br>2.您是否已經打開電源？<br>3.訊號線是否已正確連接？<br>4.螢幕是否是在省電模式下？ | 1.將電源線正確連接好。<br>2.開啟電源。<br>3.將訊號線正確連接好。<br>4.按下電腦上的任何一個按鍵。 |
| 色彩異常      | 1.訊號線是否已正確連接？                                                    | 1.將訊號線正確連接好。                                               |
| 畫面變形      | 1.訊號線是否已正確連接？<br>2.輸入訊號是否超過規定的頻率範圍？                              | 1.將訊號線正確連接好。<br>2.請使用頻率在規定範圍內的訊號。                          |
| 畫面太暗      | 1.亮度和對比是否在最低的設定值？                                                | 1.調整亮度和對比。                                                 |
| 只有聲音，沒有影像 | 1.輸入訊號的連接方式是否正確？                                                 | 1.請檢查輸入訊號是否正確。<br>2.請檢查訊號的連接是否正確。                          |
| 無法使用遙控器   | 1.請檢查電池是否仍有電？<br>2.是否有靜電或閃電的干擾？                                  | 1.請更換電池。<br>2.拔除電源插頭，等待數秒，後然後重新開啟電源。                       |

# 歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時  
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

|       |                   |                |       |                  |                |
|-------|-------------------|----------------|-------|------------------|----------------|
| 基隆服務站 | 基隆市中船路112巷24號     | ☎ (02)24248916 | 南投服務站 | 南投市中興路346號       | ☎ (049)2233483 |
| 松山服務站 | 台北市松隆路119-3號      | ☎ (02)27698800 | 北港服務站 | 雲林縣北港鎮華勝路143號    | ☎ (05)7732938  |
| 北西服務站 | 台北市和平西路二段92-1號    | ☎ (02)23032814 | 嘉義服務站 | 嘉義縣水上鄉中山路二段1026號 | ☎ (05)2686574  |
| 北北服務站 | 台北市敦煌路205號        | ☎ (02)25952113 | 新營服務站 | 新營市民榮里和平路6-1號    | ☎ (06)6323714  |
| 三重服務站 | 三重市溪尾街14號         | ☎ (02)82876869 | 台南服務站 | 台南市文成路757號       | ☎ (06)2804061  |
| 板橋服務站 | 土城市學府路一段189巷11弄2號 | ☎ (02)22742008 | 高雄服務站 | 高雄市光華一路148-2號    | ☎ (07)7612976  |
| 中和服務站 | 中和市板南路112號1樓      | ☎ (02)22445628 | 鳳山服務站 | 高雄縣鳳山市中山西路27號    | ☎ (07)7470710  |
| 中壢服務站 | 中壢市新興路286號        | ☎ (03)4287001  | 屏東服務站 | 屏東市忠孝路124號       | ☎ (08)7325225  |
| 新竹服務站 | 新竹市和平路147號        | ☎ (03)5236370  | 岡山服務站 | 高雄縣路竹鄉環球路459號    | ☎ (07)6974493  |
| 苗栗服務站 | 苗栗市至公路403號        | ☎ (037)321221  | 澎湖服務站 | 馬公市西文里173號       | ☎ (06)9211099  |
| 台中服務站 | 台中市北屯路429號        | ☎ (04)22413763 | 台東服務站 | 台東市永福路145號       | ☎ (089)327377  |
| 中海服務站 | 台中市工業區20路39號      | ☎ (04)23504471 | 花蓮服務站 | 吉安鄉吉興路一段234號     | ☎ (03)8529191  |
| 彰化服務站 | 彰化市中山路一段123號      | ☎ (04)7513774  | 羅東服務站 | 羅東鎮興東南路35之1號     | ☎ (03)9543248  |

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758  
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628  
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

5021620005

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

## 歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151

只有當溫度處於 0°C到 40°C 之間時，顯示器才能運作正常，請不要讓它在超過這個範圍以外的環境運作。

只有當溫度處於 0°C到 40°C 之間時，顯示器才能運作正常，請不要讓它在超過這個範圍以外的環境運作。

只有當溫度處於 0°C到 40°C 之間時，顯示器才能運作正常，請不要讓它在超過這個範圍以外的環境運作。

只有當溫度處於 0°C到 40°C 之間時，顯示器才能運作正常，請不要讓它在超過這個範圍以外的環境運作。

只有當溫度處於 0°C到 40°C 之間時，顯示器才能運作正常，請不要讓它在超過這個範圍以外的環境運作。

只有當溫度處於 0°C到 40°C 之間時，顯示器才能運作正常，請不要讓它在超過這個範圍以外的環境運作。

只有當溫度處於 0°C到 40°C 之間時，顯示器才能運作正常，請不要讓它在超過這個範圍以外的環境運作。

只有當溫度處於 0°C到 40°C 之間時，顯示器才能運作正常，請不要讓它在超過這個範圍以外的環境運作。

只有當溫度處於 0°C到 40°C 之間時，顯示器才能運作正常，請不要讓它在超過這個範圍以外的環境運作。

只有當溫度處於 0°C到 40°C 之間時，顯示器才能運作正常，請不要讓它在超過這個範圍以外的環境運作。