

顯示器喇叭安裝說明

1




喇叭固定片X4

M4螺絲X2

喇叭線X4


1.請將喇叭從紙箱內取出
(請小心請勿碰撞)

2

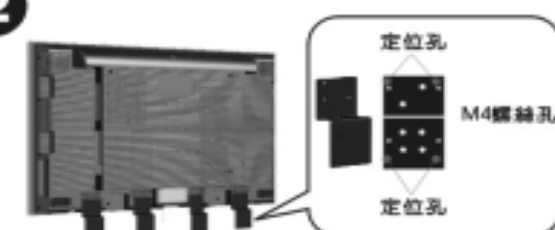


2.請先將四片喇叭固定片分別與機體後殼位置鎖緊。
(請利用定位孔固定鐵片)

3

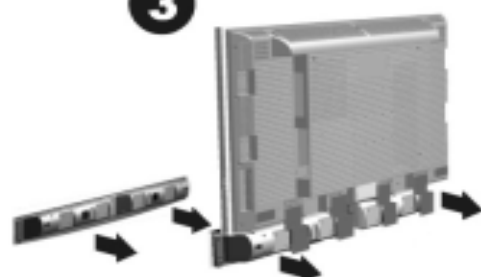

3.請將下掛喇叭由機體前方置入並與喇叭固定片接合定位，再以M4螺絲確實鎖緊。
(請利用定位孔固定鐵片)


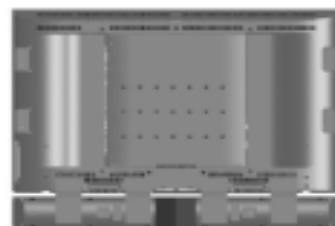


請注意:

*安裝喇叭時，請先將底座表面妥善保護並請小心避免將底座表面刮傷。

*請利用定位點固定喇叭，喇叭必須確實鎖在機體上。

喇叭端子安裝說明

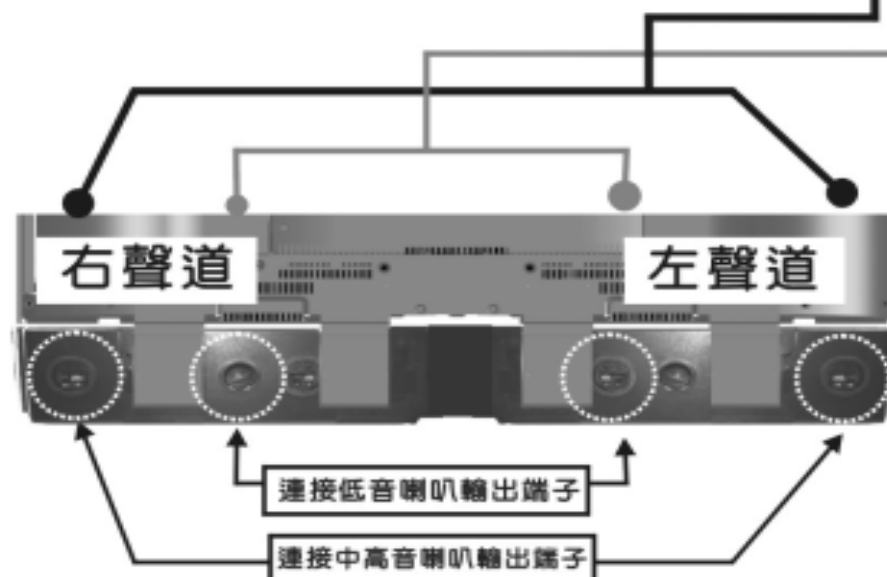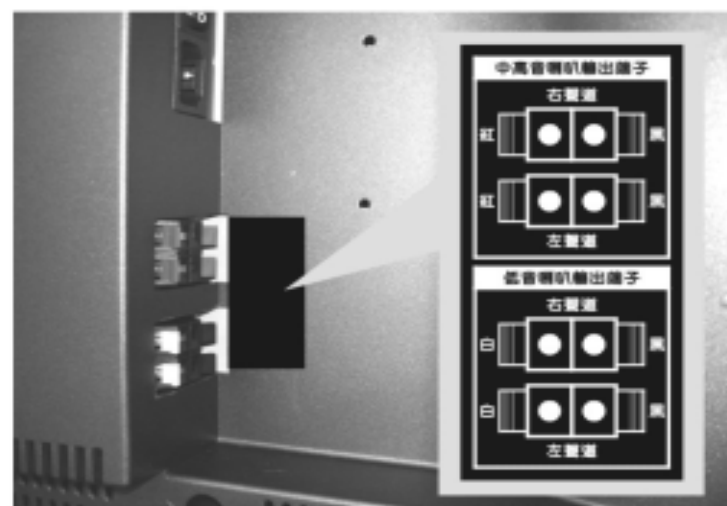


*最後將喇叭線由喇叭組連接至相對應的顯示器本體-喇叭輸出端子。

**請依顏色確實對應並連接好否則會影響聲音品質。

顯示器喇叭安裝說明



定位孔

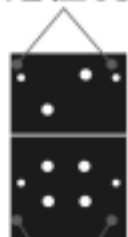

定位孔



M4螺絲X10L X 8 pce

固定板與主體後殼連接使用短螺絲



M4螺絲X15LX 16 pce

固定板與喇叭後殼連接使用長螺絲