


使用手冊

30" 液晶顯示器



目錄

注意事項	02
附件及外觀說明	04
壁掛式安裝說明	05

液晶顯示器安裝方式

各項連接頭及插槽的位置	05
遙控器	07

螢幕顯示選單


如何使用進階螢幕顯示選單	09
--------------------	----


其他資訊

常見問題排除方式	17
省電模式及RGB/DVI模式頻率規格表	18
規格	19
電視訊號系統	20

中文

CHINESE

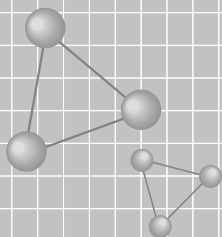

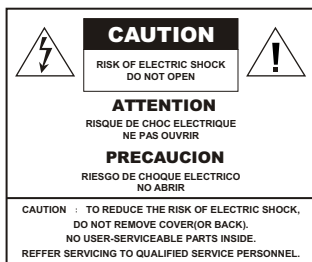

【警告】

為降低發生火災或電擊的風險，請勿將液晶顯示器暴露於雨水或濕氣中。



【注意】

為避免遭受電擊，請確實將插頭完全插入插座內。



【注意】

若您以液晶顯示器來配合遊樂器、電腦、類似產品來使用時，請將亮度與對比功能保持在較低設定。如果螢幕長時間顯示高亮度或高對比的固定（不移動的）影像，則影像可能會永久留存在螢幕上。

【有關清潔『液晶顯示器』的注意事項】

- 1 請以柔軟的乾布來清潔液晶顯示器。
- 2 請勿使用稀釋劑或甲苯等強烈的溶劑，否則可能會損傷液晶顯示器之外殼。
- 3 清潔或擦拭液晶顯示器前，請先確認電源是否已關閉及插頭是否已拔出。

【有線電視系統（CATV）使用者注意事項】

本電視接收器如果非用於私人觀賞UHF、VHF、或有線電視業者為一般大眾傳送的節目廣播，則可能需要廣播業者/有線電視業者/節目所有人的授權。

【有關安裝及使用『液晶顯示器』的注意事項】

- 1 液晶顯示器所使用之電源規格，會詳列於標有序號/機型的標籤上。請盡可能使用標示上之電源規格類型，如果您不確定您家裡使用的電源類型，請詢問經銷商或您當地的電力公司。
- 2 請確保插頭完全插入插座內，如果您無法將插頭插入插座內，請諮詢購買之經銷商，以便安裝適合之電源插座。



為安全起見，液晶顯示器之插頭設計只能以一個方向插入電源插座內，如果您無法將插頭插入電源插座內，請務必與當地經銷商連絡。

- 1 請避免電源插座或延長線負載過量，否則可能會引起火災或導致人員有觸電之危險。
- 2 請避免任何物品壓到或纏繞到液晶顯示器之電源線，且避免將液晶顯示器置於容易磨損或誤用電源線之處。
- 3 不使用液晶顯示器時，請務必將電源關閉。若長時間不使用液晶顯示器時，請將插頭拔掉，以避免引起火災。
- 4 液晶顯示器後方及底部之通風口設計，是用來提供必要的通風及散熱，請避免任何物品阻塞此通風口，而影響液晶顯示器的散熱。
- 5 請勿將液晶顯示器放在床上、沙發、或地毯上，以免通風口被阻塞。
- 6 除非可以提供良好的通風，否則請勿將液晶顯示器置於密閉空間中，如書架或是電視機櫃子。
- 7 請避免讓液晶顯示器靠近高溫物體或任何會發熱之裝置。
- 8 請避免將液晶顯示器直接暴露於日照之處。
- 9 請勿將液晶顯示器置於不穩定的架子或桌面上，以避免液晶顯示器掉落，而導致人員受傷或液晶顯示器損壞。
- 10 請勿讓異物刺穿液晶顯示器外殼，以避免觸碰液晶顯示器內部之高壓電裝置或導致內部零件受損/短路，引起火災或導致人員受傷。



【有關維修保養『液晶顯示器』的注意事項】

維修時機

若發生下列任何一種情況時，請先將液晶顯示器插頭拔掉，然後聯絡當地經銷商或請合格人員來維修您的液晶顯示器：

- 1 電源線或插頭損壞或破損時。
- 2 有液體濺入液晶顯示器內。
- 3 液晶顯示器受潮或淋到雨。
- 4 液晶顯示器外殼有損壞。
- 5 液晶顯示器功能異常。

 請勿嘗試自行維修液晶顯示器。如果您將外殼打開，可能會碰觸到危險的高壓裝置或發生其他的危險。

更換零件

如需更換零件，請要求技術人員提出書面證明，以確保更換之零件是為製造商所指定且性能與原廠零件相同。



安全性檢查

完成液晶顯示器之維修作業後，請務必要求技術人員進行（依製造商之規定）例行性安全檢查，以確保液晶顯示器的安全性沒有問題。如果液晶顯示器已經超過使用壽命，請聯絡合格維修技師處理。



【使用者紀錄】

你可以在液晶顯示器背面看到此產品之型號和序號，當您與經銷商連絡時，請記得提供產品型號與序號等資訊。

 請詳閱並遵守所有警告說明、注意事項，以及液晶顯示器上及說明書內的各項規定。請注意非此說明書認可之修改或變更，可能使您喪失本產品的保固權益。

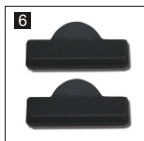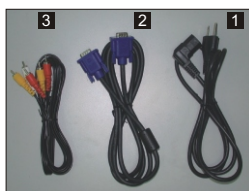

1. 電源線（美國或英國或歐洲地區）
2. RGB訊號線
3. 音效/視訊訊號線
4. 遙控器
5. 遙控器電池
6. 防塵蓋（壁掛用）

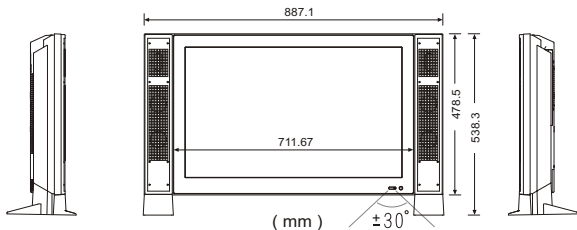

遙控器與紅外線接收器的最佳接收角度，為 $0^{\circ} \pm 30^{\circ}$




〈如超出此範圍，會產生接收不穩定。〉




A. RGB訊號線輸入端



B. 電源線輸入端

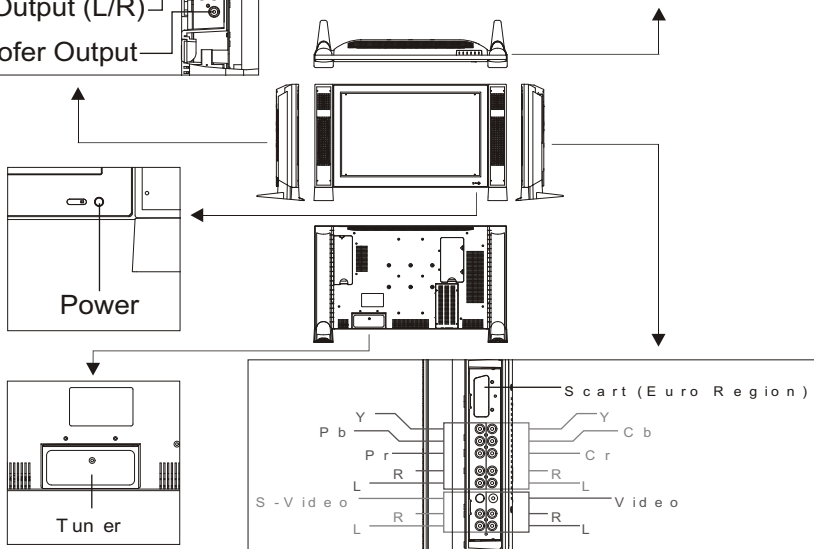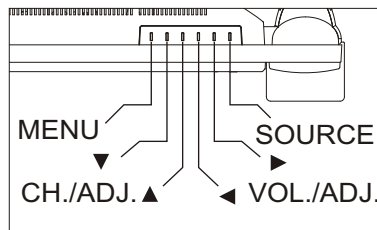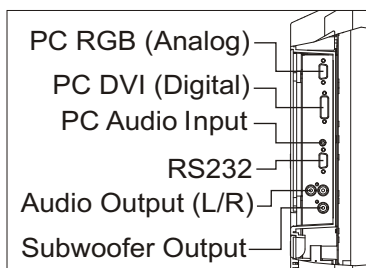


壁掛式安裝說明

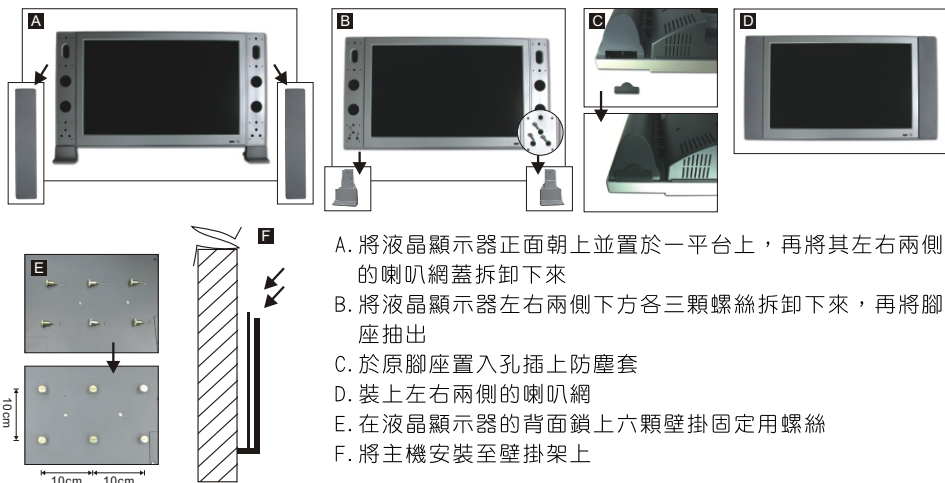

- 將液晶顯示器正面朝上並置於一平台上，再將其左右兩側的喇叭網蓋拆卸下來
- 將液晶顯示器左右兩側下方各三顆螺絲拆卸下來，再將腳座抽出
- 於原腳座置入孔插上防塵套
- 裝上左右兩側的喇叭網
- 在液晶顯示器的背面鎖上六顆壁掛固定用螺絲
- 將主機安裝至壁掛架上

- 壁掛架及固定用螺絲屬於規格外產品，如需裝設請自行在外訂購！
- 請選購 Standard 標準規格的壁掛架，以及注意所能承受的重量：負載 80kg 以上較穩當！

液晶顯示器安裝方式 各項連接頭及插槽的位置

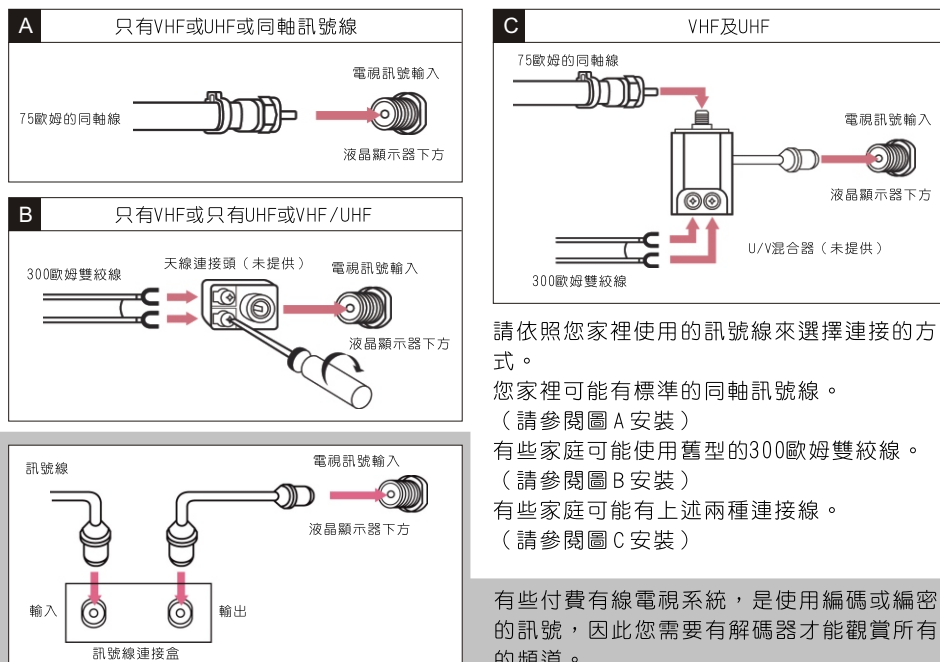

請依照您家裡使用的訊號線來選擇連接的方式。

您家裡可能有標準的同軸訊號線。

（請參閱圖 A 安裝）

有些家庭可能使用舊型的 300 歐姆雙絞線。

（請參閱圖 B 安裝）

有些家庭可能有上述兩種連接線。

（請參閱圖 C 安裝）

有些付費有線電視系統，是使用編碼或編密的訊號，因此您需要有解碼器才能觀賞所有的頻道。

- 請將有線電視的同軸訊號線連接頭，連接到解碼器的輸入孔上。
- 使用同軸訊號線，將解碼器上的輸出孔連接到液晶顯示器上的電視訊號輸入端子。



各項連接埠的功能

連接埠	功能
Power Input (電源輸入)	提供液晶顯示器電源。
PC DVI (數位)	這個連接埠可連接有數位視訊介面的電腦。
PC RGB (類比)	這個連接埠可輸入RGB類比訊號，可搭配IBM或相容的電腦使用。
RS232	這個連接埠可連接控制系統的訊號，以便使用IBM或相容的電腦進行軟體升級。
PC Audio Input (電腦音效輸入)	當液晶顯示器在RGB/DVI模式下，可將電腦的音效輸出連接至此端子，以得到聲音訊號。
Tuner (調諧器)	這個連接埠可以連接到電視的來源訊號。
Subwoofer Output (低音音效輸出)	這個連接埠可以輸出低音訊號。
Video Input (視訊輸入)	這個連接埠最好可以搭配具有AV輸出連接埠的視訊裝置，以及使用視訊解碼器使用。
S-Video (R/L) (視訊與聲音混合輸入)	這個連接埠可以連接S-Video (Y/C)裝置所使用的S-Video訊號線及其聲音訊號(R/L)。
Scart (影音輸入)	這是歐洲地區使用的連接頭。它是使用同一個連接頭，來傳送RGB、音效和視訊訊號。
YCbCr (R/L)	這些端子是標準色差視訊輸入YCbCr連接埠及其聲音訊號(R/L)。
YPbPr (R/L)	連接這個連接埠時，可以使用YPbPr視訊訊號，例如逐條掃描DVD (Progressive支援)播放器及高階HDTV解碼器或衛星接收器，而得到最高解析度的畫面及其聲音訊號(R/L)。

面板控制功能

按鍵	功能
POWER (電源按鍵)	開啟或關閉液晶顯示器 按下電源按鍵就可以開啟及關閉液晶顯示器。當電源開啟時，LED指示燈會變成綠色。當電源關閉時，液晶顯示器會進入待機狀態，且LED指示燈會變成紅色。
SOURCE (來源按鍵)	選擇訊號來源 按下來源按鍵，之後就可以依序選取AV/YCbCr/SCART/PC/DVI/HDTV/TV/S-VIDEO等模式。
VOL. /ADJ. ◀▶ (音量+/-按鍵)	調整音量 可調整液晶顯示器的音量。這個按鍵的調整方式，與設定液晶顯示器選單中所使用的調整◀▶按鍵相同。(在Menu(選單按鍵)模式下，其功能相當於左右鍵)
MENU (選單按鍵)	調整選單 顯示選單以便修改液晶顯示器的設定值。若要顯示液晶顯示器的螢幕控制視窗，請按下選單按鍵。按下調整▲▼◀▶就可以調整快速選單項目的內容。
CH. /ADJ. ▲▼ (頻道按鍵)	選擇頻道 使用調整頻道按鍵來選擇頻道內容。(限電視模式下使用) (在Menu(選單按鍵)模式下，其功能相當於上下鍵)




安裝電池

將兩顆四號電池（AAA）裝進遙控器中，且注意正、負極的方向是否正確。




如果長時間沒有使用遙控器，請將電池取出，以免液體外漏而造成損壞。
使用遙控器時請小心，不要讓遙控器摔落到地面上，遙控器請遠離潮溼、日曬以及高溫。

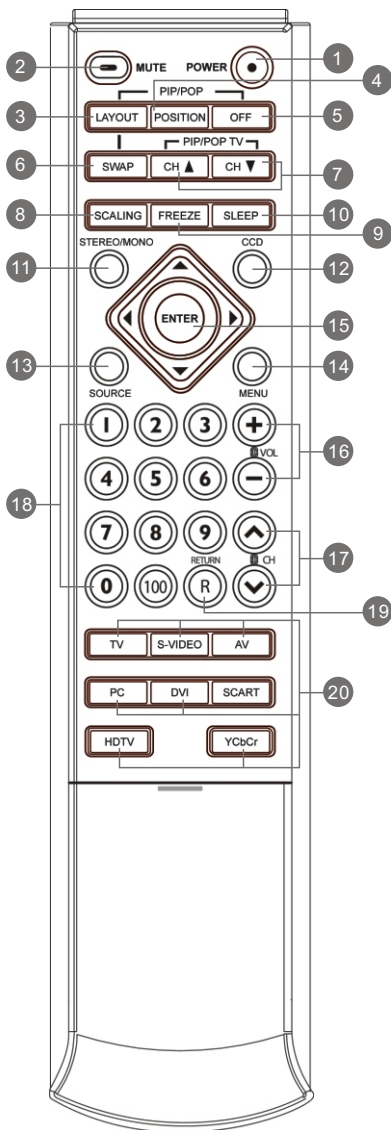

使用 Teletext 功能

（PAL/SECAM 系統專用，NTSC 系統不適用）

1. 將蓋子推到底，即可使用 Teletext 功能。
2. 完成設定後請將蓋子向上推回。

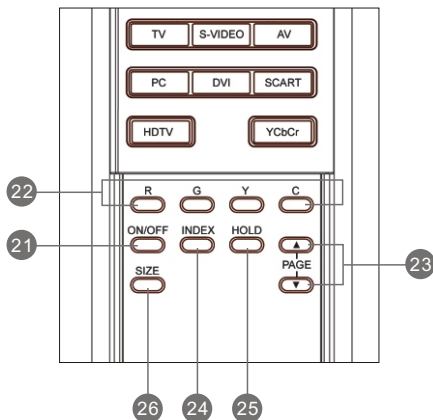

1. POWER 〈電源〉

開啟液晶顯示器，或者進入待機狀態。

2. MUTE 〈靜音〉

按下這個按鍵便可保持靜音。再次按下或者按音量+/-按鍵，便可恢復原來的音量。

3. LAYOUT 〈子母畫面〉

按下按鍵便可啟動子母畫面選擇模式。（詳細說明請參閱P12）

4. POSITION 〈子畫面位置〉

按下按鍵便可選擇子畫面的位置。（詳細說明請參閱P12）

5. OFF 〈關閉〉

取消之前的畫面設定，還原為全螢幕的模式。

6. SWAP 〈子母畫面替換〉

在子母畫面的模式下，可以做子母畫面的替換。

7. CH ▲▼ 〈頻道選擇〉

在子母畫面的模式下，以遞增或遞減的方式更換小畫面頻道。

8. SCALING 〈螢幕比例〉

啟動畫面比例選擇模式。

9. FREEZE 〈靜止畫面〉

按下這個按鍵就可以靜止畫面。

10. SLEEP 〈睡眠〉

重複按下這個按鍵，就可以設定睡眠自動關機時間為0/30/60/90/120分鐘。而在到達睡眠自動關機時間時，液晶顯示器的電源就會關閉。如果您要取消這項設定，只需要按下按鍵直到關機時間為0。

11. STEREO/MONO 〈立體聲／單（雙語）聲道〉

按下按鍵可更換音效模式為立體聲、單聲道或雙語聲道。

12. CCD

按下這個按鍵，便可啟動字幕的功能。這項功能僅適用於北美NTSC的系統。

13. SOURCE 〈訊號源〉

依序切換到以下的訊號來源：AV/YCbCr/SCART/PC/DVI/HDTV/TV/S-VIDEO。

14. MENU 〈選單〉

按下這個按鍵，就可以啟動液晶顯示器的選單。再按一次就可以退出選單。

15. ENTER 〈輸入 ▲▼◀▶〉 〈輸入/調整功能群組〉

選擇這些按鍵，便可調整方向並且確認您的選擇。

16. VOL +/- 〈音量+/-〉

調整音量。

17. CH ▲▼ 〈頻道〉

選擇頻道。

18. 0~9/100

按下0~9便可選取從01到99的頻道。按下100然後按0~9，便可選取100以後的頻道。

19. RETURN 〈跳回〉

回到前一個頻道。

20. TV、S-VIDEO、AV、PC、DVI、SCART、HDTV、YCbCr 〈訊號來源之直選群組〉

按下想要選擇的訊號源，可做直接切換。



Teletext按鍵說明（PAL/SECAM系統專用，NTSC系統不適用）

21. ON/OFF 〈開啟/關閉〉

按下這個按鍵，便可開啟 Teletext 的功能。再次按下按鍵，便可關閉此功能。

22. R/G/Y/C

按下這些按鍵，便可依顯示之彩色的文字畫面做選擇。不同的頻道會顯示不同的對應功能。

23. PAGE ▲▼ 〈頁面〉

按下這些按鍵，便可選擇您所需要的頁面，並且顯示頁面編號。

24. INDEX 〈索引〉

按下這個按鍵，便可回到第 100 頁，或者回到索引畫面。然後按下 0 到 9 的數字，並且將對應 Teletext 的頁面編號，新增到選取的頁面或次要編碼項目中。

25. HOLD 〈暫停〉

按下這個按鍵，便可停止文字頁面的捲動。文字解碼器會停止接收資料。

26. SIZE 〈字型大小〉

按下這個按鍵，便可切換文字的大小：全螢幕、上半頁、下半頁。

FULL（全螢幕） 標準的全螢幕文字。

TOP（上半頁） 整個螢幕顯示上面一半的頁面。

BOTTOM（下半頁） 讓整個螢幕顯示下面一半的頁面。

螢幕顯示選單 · 如何使用進階螢幕顯示選單

1. 使用者可直接使用遙控器上的 SOURCE 鍵來選擇最適當的模式。偵測到訊號來源後，在螢幕的右下方會顯示所選擇的系統模式。
2. 選擇系統模式後，使用者可以按下 MENU 鍵執行以下的功能：



picture（畫面）
讓您調整畫面的設定值。



advance（進階）
根據您所觀賞的節目類型，提供更多的畫面模式及功能。



audio（音效）
提供更多的音效選擇。您也可以設定自己液晶顯示器的音效環境。



TV（電視）
讓您設定自己喜歡的頻道。若使用多個系統及輸入訊號源，則可執行自動節目的功能。



Parent（鎖碼）（僅適用於美國地區）
讓您可以根據節目的類型，限制某些頻道的播放。



setting（設定）
提供多個選項，讓您可以設定液晶顯示器的螢幕顯示自動關閉時間、語言、恢復預設值。

	選項	範圍	啟動模式
Picture (畫面)	brightness (亮度)	0 ~ 100	AV/Scart/TV/S-Video/YCbCr/HDTV/PC/DVI
	contrast (對比)	0 ~ 100	AV/Scart/TV/S-Video/YCbCr/HDTV/PC/DVI
	color (彩色)	0 ~ 100	AV/Scart/TV/S-Video/YCbCr/HDTV
	tint (色度)	0 ~ 100	AV/Scart/TV/S-Video/YCbCr/HDTV
	sharpness (清晰度)	0 ~ 100	AV/Scart/TV/S-Video/YCbCr
	filter (濾波)	sharpest/sharp/normal/soft/softest	HDTV/PC/DVI
	phase (相位)	0 ~ 100	HDTV/PC
	frequency (頻率)	0 ~ 100	PC
	force auto tune (強制自動調整)		PC
Advance (進階)	Window Layout (子母畫面)	full screen/pip/split screen/pop3/ pop12	AV/Scart/TV/S-Video/YCbCr/HDTV/PC/DVI
	pip position (子畫面位置)	position 1/2/3/4/5	AV/Scart/TV/S-Video/YCbCr/HDTV/PC/DVI
	pip size (子畫面大小)	30 ~ 75	AV/Scart/TV/S-Video/YCbCr/HDTV/PC/DVI
	gamma (亮度曲線)	liner/hdtv/video	AV/Scart/TV/S-Video/YCbCr/HDTV/PC/DVI
	color temp (色溫)	warm/normal/cold	AV/Scart/TV/S-Video/YCbCr/HDTV/PC/DVI
	image size (畫面比例)	fill all/normal/wide/panorama	AV/Scart/TV/S-Video/YCbCr/HDTV/PC/DVI
	h-position (水平位置)	0 ~ 100	AV/Scart/TV/S-Video/YCbCr/HDTV/PC
	v-position (垂直位置)	0 ~ 100	AV/Scart/TV/S-Video/YCbCr/HDTV/PC
Audio (音效)	channel (聲道選擇)	stereo/sap 1/sap 2/mono	TV
	volume (音量)	0 ~ 100	AV/Scart/TV/S-Video/YCbCr/HDTV/PC/DVI
	treble (高音)	0 ~ 100	AV/Scart/TV/S-Video/YCbCr/HDTV/PC/DVI
	bass (低音)	0 ~ 100	AV/Scart/TV/S-Video/YCbCr/HDTV/PC/DVI
	balance (平衡)	0 ~ 100	AV/Scart/TV/S-Video/YCbCr/HDTV/PC/DVI
	subwoofer (重低音)	on/off	AV/Scart/TV/S-Video/YCbCr/HDTV/PC/DVI
	simulative surround (模擬環繞)	on/off	AV/Scart/TV/S-Video/YCbCr/HDTV/PC/DVI
TV (電視)	source (訊號源)	antenna/cable	TV
	program edit (節目編輯程式)	<right> to enable (NTSC CH 1~125, PAL CH 1~99)	TV
	auto fine tune (自動頻道掃描)	<right> to enable (auto scan)	TV
Parent (鎖碼)	change (變更密碼)		AV/Scart/TV/S-Video/YCbCr (HDTV/PC/DVI預設)
	no rating (無限制)	show/block	AV/Scart/TV/S-Video/YCbCr (HDTV/PC/DVI預設)
	rating set (分級設定)	off/child/youth/Y.adult/user	
	tv channel blocking (電視等級)	Y/Y7/G/PG/14/MA/FV/D/L/S/V	AV/Scart/TV/S-Video/YCbCr (HDTV/PC/DVI預設)
	movie blocking (電影等級)	G/PG/PG-13/R/NC-17/X/NR	AV/Scart/TV/S-Video/YCbCr (HDTV/PC/DVI預設)
Setting (設定)	language (語言)	english	AV/Scart/TV/S-Video/YCbCr/HDTV/PC/DVI
	osd timeout (螢幕顯示選單自動關閉時間)	5/15/60 second	AV/Scart/TV/S-Video/YCbCr/HDTV/PC/DVI
	factory reset (原廠設定)	<right> to activate	AV/Scart/TV/S-Video/YCbCr/HDTV/PC/DVI


隨著畫面的模式和地區的不同，螢幕選單也會有所不同。




Picture <畫面>




(For AV/SCART/S-VIDEO
YCbCr/TV Mode)

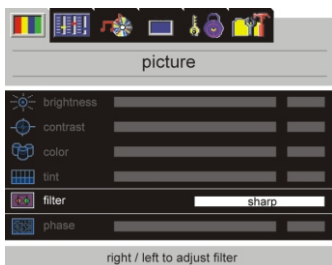

(For HDTV)

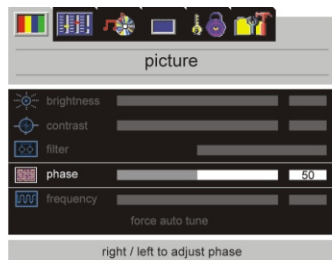

(For PC)

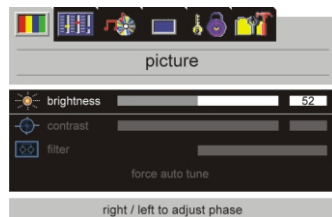


(For DVI)

1. 按下遙控器上的選單 (Menu) 按鈕，便可顯示主選單。
2. 利用 ◀ ▶ 鍵選擇所要調整的主項目 (Picture)。
3. 按下遙控器上的 ▲ ▼ 鍵，選擇您想要調整之項目。
4. 使用遙控器上的 ◀ ▶ 鍵，可進入該項的次選單及調整其設定值。
5. 按下輸入鍵 (Enter) 便可回到上一層。按下選單按鈕 (Menu) 便可離開此畫面。

次選單圖示	說明
	Brightness (亮度) 按 ◀ ▶ 鍵讓畫面變亮或變暗。
	Contrast (對比) 按 ◀ ▶ 鍵讓畫面的對比提高或降低。
	Color (彩色) 按 ◀ ▶ 鍵以提高或降低彩色的濃度。
	Tint (色度) 按 ◀ ▶ 鍵讓色彩變得偏紅或偏綠。
	Sharpness (清晰度) 按 ◀ ▶ 鍵讓畫面變得較清晰或較柔和。
	Filter (濾波) 按 ◀ ▶ 鍵來選擇雜訊的顯現為較銳利或較柔和。
	Phase (相位) 按 ◀ ▶ 鍵以便修正相位的位置。
	Frequency (頻率) 按 ◀ ▶ 鍵來調整頻率。
	Force Auto Tune (強制自動調整) 液晶顯示器會自動進行校正，並在10秒鐘左右調整到較好的畫面設定。

Advance <進階>

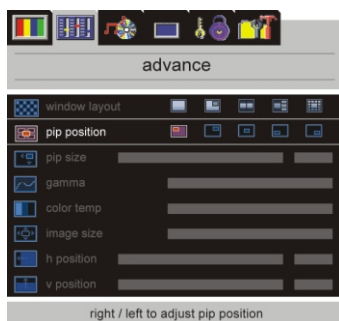

1. 按下遙控器上的選單（Menu）按鈕，便可顯示主選單。
2. 利用 ◀ ▶ 鍵選擇所要調整的主項目（Advance）。
3. 按下遙控器上的 ▲ ▼ 鍵，選擇您想要調整之項目。
4. 使用遙控器上的 ◀ ▶ 鍵，可進入該項的次選單及調整其設定值。
5. 按下輸入鍵（Enter）便可回到上一層。按下選單按鈕（Menu）便可離開此畫面。

次選單圖示	說明
	Window Layout（子母畫面） 按 ◀ ▶ 鍵切換至所需的設定值後，按 Enter 鍵執行此動作。
	PIP Position（子畫面位置） （請在 PIP Mode 下執行此功能） 按 ◀ ▶ 鍵可切換小畫面至左上、右上、中央、左下、右下位置。
	PIP Size（子畫面大小調整） （請在 PIP Mode 下執行此功能） 按 ◀ ▶ 鍵可選擇設定小畫面的大小。
	Gamma（亮度曲線） 按 ◀ ▶ 鍵可選擇不同的亮度曲線。
	Color Temp（色溫） 按 ◀ ▶ 鍵可選擇不同的色溫變化。
	Image Size（畫面比例） 按 ◀ ▶ 鍵可選擇畫面比例大小。
	H Position（水平位置） 按 ◀ ▶ 鍵以移動水平位置。
	V Position（垂直位置） 按 ◀ ▶ 鍵以移動垂直位置。

🔔 畫面比例模式種類：

- normal : 顯示原始比例（15：9/4：3）
- fill all：讓整個畫面等比例放大，以便填滿整個螢幕。
- wide : 將18：9或20：9的畫面，放大成15：9的畫面。
- panorama：以非線性比例調整的方式，使4：3的畫面將整個螢幕填滿。

◎如發現字體被切掉一段的情形，請調整畫面比例，直到出現完整字體！




Audio < 音效 >



1. 按下遙控器上的選單（Menu）按鈕，便可顯示主選單。
2. 利用 ◀ ▶ 鍵選擇所要調整的主項目（Audio）。
3. 按下遙控器上的 ▲ ▼ 鍵，選擇要調整的項目。
4. 使用遙控器上的 ◀ ▶ 鍵調整所選取之項目的設定值。
5. 按下選單 按鈕（Menu）便可離開此畫面。

選項	說明
Channel（聲道選擇）	Stereo 立體聲 SAP1 雙語聲道1 SAP2 雙語聲道2 Mono 單聲道 （僅可使用於電視模式）
	按 ◀ ▶ 鍵移動到要使用的選項。
	Stereo 立體聲 選擇立體模式。
	SAP1 雙語聲道1 選擇雙語聲道SAP1模式。
	SAP2 雙語聲道2 選擇雙語聲道SAP2模式。
	Mono 單聲道 選擇單聲道並減少立體聲所造成的干擾。
	如果接收的訊號中沒有第二種語言可以使用，則播放模式會保持在立體聲。
Volume（音量）	按 ◀ ▶ 鍵以便調整到所需的音量。
Treble（高音）	按 ◀ ▶ 鍵以便提高或降低高音的音量。
Bass（低音）	按 ◀ ▶ 鍵以便提高或降低低音的音量。
Balance（平衡）	按 ◀ ▶ 鍵來調整左、右兩個聲道的平衡。
Subwoofer（重低音）	ON（開啟） OFF（關閉） 按 ◀ ▶ 鍵來啟動或關閉重低音。
Simulative Surround（模擬環繞）	ON（開啟） OFF（關閉） 按 ◀ ▶ 鍵來啟動或關閉模擬環繞。

TV <電視>

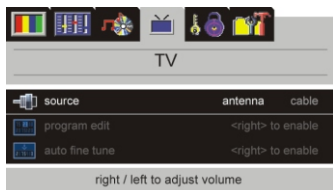


1. 按下遙控器上的選單（Menu）按鈕，便可顯示主選單。
2. 利用 ◀ ▶ 鍵選擇所要調整的主項目（TV）。
3. 按下遙控器上的 ▲ ▼ 鍵，選擇要調整的項目。
4. 使用遙控器上的 ◀ ▶ 鍵調整所選取之項目的設定值。
5. 按下選單按鍵（Menu）便可離開此畫面。


選項	說明
Source （訊號源）	Antenna 天線 Cable 有線 按下遙控器上的 ◀ ▶ 鍵，以便選擇要使用的項目。 Cable （有線）：如果您是透過有線電視系統接收節目，請設定這個項目。 Antenna （天線）：如果您是使用天線，請設定這個項目。
Program Edit （節目編輯程式）	新增/刪除頻道功能 1. 按下 ▶ 鍵，即可進入節目編輯程式選單功能。 2. 按 ◀ ▶ 鍵選擇頻道，然後按 ▲ ▼ 鍵新增/刪除這個頻道。 3. 按下輸入鍵（Enter）便可回到上一層。按下選單按鍵（Menu）便可離開此畫面。
Auto Fine Tune （自動頻道掃描）	按下 ▶ 鍵，即可執行自動頻道掃描。 在第一次裝機時必須執行自動頻道掃描。

Parent <鎖碼>

（僅適用於美國地區）

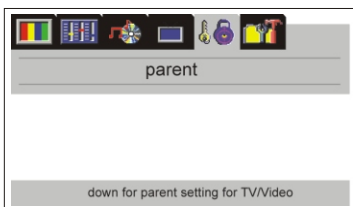


1. 按下遙控器上的選單（Menu）按鈕，便可顯示主選單。
2. 利用 ◀ ▶ 鍵選擇所要調整的主項目（Parent）。
3. 按下 ▼ 鍵後輸入密碼設定值，以便進入鎖碼選單。
4. 按下遙控器 ▲ ▼ 鍵，選擇要調整的項目。
5. 使用遙控器上的 ◀ ▶ 鍵調整所選取之項目的設定值。

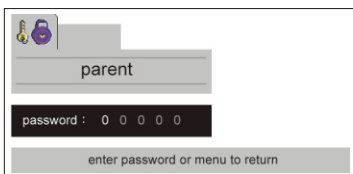

控制的功能包括以下選項：

選項	說明	
Change (變更密碼)	變更密碼 按 ▶ 鍵可輸入您要變更的密碼數字	
No Rating (無限制)	可用來管理沒有分級之節目 按 ◀ ▶ 鍵可選擇鎖碼狀態 show 開啟 block 關閉	
Rating Set (分級設定)	分級設定 按 ◀ ▶ 鍵可選擇鎖碼等級 off 關閉鎖碼功能 child 兒童最高可收看等級： TV-Y、TV-G、G youth 青少年最高可收看等級： TV-PG、PG Y.adult 青年最高可收看等級： TV-14、PG-13 user 使用者可依不同需求自行設定可收看等級 ◀ 選擇內容如下，按 ▶ ◀ ▶ 鍵可自行設定可收看之電視及電影等級 ▶	
	TV channel blocking (電視等級)	 Y 適合所有兒童  Y7 適合年紀較大的兒童  G 適合一般觀眾  PG 需由家長陪同觀賞  14 家長應注意該節目是否適合兒童觀賞  MA 僅適合成人觀賞  FV 幻想暴力  D 性暗示交談  L 粗俗、猥褻語言  S 性意境  V 暴力
	Movie blocking (電影等級)	 G 適合兒童及一般觀眾  PG 需由家長陪同觀賞  PG-13 13歲以下的兒童需由家長陪同觀賞  R 限制級，17歲以下的兒童需由家長陪同觀賞  NC-17 17歲以下的兒童不得觀賞  X 17歲以下的兒童不得觀賞  NR 無限制

Setting <設定>

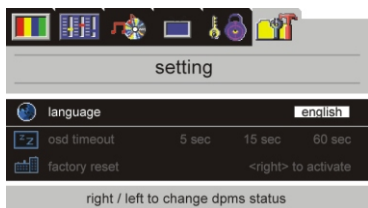

1. 按下遙控器上的選單 (Menu) 按鈕，便可顯示主選單。
2. 利用 ◀ ▶ 鍵選擇所要調整的主項目 (Setting)。
3. 按下遙控器上的 ▲ ▼ 鍵，選擇要調整的項目。
4. 使用遙控器上的 ◀ ▶ 鍵調整所選取之項目的設定值。
5. 按下選單 按鈕 (Menu) 便可離開此畫面。

選項	說明
Language (語言)	使用的語言 : English/英文
OSD timeout (螢幕顯示選單自動關閉)	按 ◀ ▶ 鍵以選取螢幕顯示選單的顯示時間 5 sec 15 sec 60 sec
Factory reset (原廠設定)	按 ◀ ▶ 恢復出廠設定值



以下的表格中包含一些可能出現的異常情況，以及相關的解決方式。在聯絡維修人員之前，請先參考這份清單的內容。

問題	原因	解決方式
沒有畫面	1. 您是否已經連接電源線？ 2. 您是否已經打開電源？ 3. 訊號線是否已正確連接？ 4. 螢幕是否是在省電模式下？	1. 將電源線正確連接好。 2. 開啟電源。 3. 將訊號線正確連接好。 4. 按下電腦上的任何一個按鍵。
色彩異常	1. 訊號線是否已正確連接？	1. 將訊號線正確連接好。
畫面變形	1. 訊號線是否已正確連接？ 2. 輸入訊號是否超過規定的頻率範圍？	1. 將訊號線正確連接好。 2. 請使用頻率在規定範圍內的訊號。
畫面太暗	1. 亮度和對比是否在最低的設定值？	1. 調整亮度和對比。
只有聲音，沒有影像	1. 輸入訊號的連接方式是否正確？ 2. TV訊號是否太弱？	1. 請檢查輸入訊號是否正確。 2. 請檢查訊號的連接是否正確。 3. TV-RF訊號不可低於70dB。
只有畫面，沒有聲音	1. 訊號線是否已正確連接？ 2. 音量是否被調整到最小值？ 3. 是否沒有連接音效訊號線？ 4. TV訊號是否太弱？	1. 將訊號線正確連接好。 2. 將音量調整到適當的大小。 3. 將音效訊號線正確連接好。 4. TV-RF訊號不可低於70dB。
無法使用遙控器	1. 請檢查電池是否仍有電？ 2. 是否有靜電或閃電的干擾？	1. 請更換電池。 2. 關閉電源10秒鐘，然後重新開啟電源。

以下的表格中包含一些可能出現的異常情況，以及相關的解決方式。

問題	可能解決方式
無法接收UHF	將訊號線改變到其他輸入端（請參閱第5頁）。
天線接收之頻道不足	請使用自動掃描的功能，來新增可以接收到，但是沒有被納入頻道記憶體中的頻道（請參閱第14頁）。
沒有彩色	調整選單中的彩色設定。
畫面會閃爍且有雜訊	檢查天線/訊號線的連接。 檢查頻道是在播放的狀態。 按下訊號源並改變輸入模式。
線段或線條不連續	調整天線 讓電視遠離干擾源：例如汽車、霓虹燈以及吹風機。
轉到某些頻道時電視會鎖住（希望新增某些頻道）	請使用自動掃描的功能，來新增可以接收到，但是沒有被納入頻道記憶體中的頻道（請參閱第14頁）。
影像會重疊或有鬼影	請使用多方向的室外天線。 （如果您的電視會受到附近的高山或建築物的影響）
無法使用功能表格	如果您希望選取的項目變成灰色，表示該項目不能選取。
無法接收頻道	請使用自動掃描的功能，來新增可以接收到，但是沒有被納入頻道記憶體中的頻道（請參閱第14頁）。
忘記密碼	在密碼畫面（請參閱第14、15頁）輸入主密碼00000，即可解開密碼。

如果在閱讀以上的說明之後，您對於液晶顯示器還有其他的疑問，請聯絡您當地經銷商的"客戶服務中心"。



這一章會說明在不同的情況下，所使用的各種電源狀態以及耗電量

MODE 模式	LED 指示燈	H-SYNC 水平同步	V-HYNC 垂直同步	VIDEO 視訊	POWER CONSUMPTION 耗電量
開啟	綠色	脈衝	脈衝	開	一般
省電	紅色	脈衝	無脈衝	關	< 15W
省電	紅色	無脈衝	脈衝	關	< 15W
省電	紅色	無脈衝	無脈衝	關	< 15W

注意：

您需要使用TTL水平和垂直同步訊號，才能執行電源管理的功能。

如果螢幕是在AV/Scart/S-Video/YCbCr/HDTV/TV模式下，則無法使用省電模式。

RGB/DVI 模式畫面頻率規格表

Active Range	Refresh Rate	H	V	Dot Clock MHz	Pol.		Horizontal				Vertical			
					H	V	Sync Width	Back Porch	Front Porch	Total	Sync Width	Back Porch	Front Porch	Total
640 × 350	70	31.5	70	25.175	N	N	96	48	16	800	2	60	37	449
640 × 480 VGA	60	31.469	59.940	25.175	N	N	96	48	16	800	2	33	10	525
	72	37.861	72.809	31.5	N	N	40	128	24	832	3	28	9	520
	75	37.5	75	31.5	N	N	64	120	16	840	3	16	1	500
	85	43.269	85.008	36	N	N	56	80	56	832	3	25	1	509
720 × 400	70	31.46	70.08	28.32	N	P	108	54	18	900	2	35	12	449
800 × 600 SVGA	56	35.156	56.250	36	P	P	72	128	24	1024	2	22	1	625
	60	37.879	60.317	40	P	P	128	88	40	1056	4	23	1	628
	72	48.077	72.188	50	P	P	120	64	56	1040	6	23	37	666
	75	46.875	75	49.5	P	P	80	160	16	1056	3	21	1	625
1024 × 768 XGA	85	53.674	85.061	56.25	P	P	64	152	32	1048	3	27	1	631
	60	48.363	60.004	65	N	N	136	160	24	1344	6	29	3	806
	70	56.476	70.069	75	N	N	136	144	24	1328	6	29	3	806
	75	60.023	75.029	78.75	P	P	96	176	16	1312	3	28	1	800
1280 × 1024	85	68.677	84.997	94.5	P	P	96	208	48	1376	3	36	1	808
	60	63.981	60.020	108	P	P	112	248	48	1688	3	38	1	1066



Display panel 〈顯示面板〉	Screen Size 螢幕尺寸	643.2(H) X 385.92(V)mm(diagonal 29.54 inches)
	Aspect Ratio 長寬比	15:9 WIDE,
	Pixel Pitch 畫素間距	0.1675(H) X R.G.B.X 0.5025(V)mm
	Number of Pixels 畫素數目	1280(H) X R.G.B.X 768(V)
	Luminance 亮度	500cd/m ² (Typical)
	Contrast 對比	500:1(Typical)
	Response Time 反應時間	16ms
	Viewing Angle 視角	Typical 170 Degree(Horizontal/Vertical)
Signals Input/out 〈訊號輸入 / 輸出〉	Video in 訊號輸入	RCA Jack X 1
	Scart	RGB + Audio/Composite + Audio(Europe region)
	S-Video in	Y/C X 1
	Component in 色差訊號輸入	YCbCr X 1,YPbPr X 1(RCAJack)
	RGB in	D-sub 15 pin3 row type
	DVI in	D-sub 24 pin3 row type
	RS232 in	D-sub 9 pin2 row type
	Tuner in 調頻器輸入	NTSC/PAL/SECAM(OPTIONAL)
	Audio in 音效輸入	RCA Jack(R+L) X 4 /Head phone X1(PC)
	Audio out 音效輸出	RCA Jack(R+L) X 1 /Subwoofer RCAJack X 1
	POP/PIP	4 Modes
	Display Mode 顯示模式	Normal, FillAll, Wide, Panorama
Compatibility 〈相容性〉	Color system 彩色系統	NTSC/PAL/SECAM
	Video system 視訊系統	NTSC/PAL/SECAM
	PC/Mac 個人電腦 / 麥金塔	VGA/SVGA/XGA/SXGA
	HDTV scanning format 高畫質電視掃描格式	1080I, 720p, 480p
Audio Output 〈音效輸出〉	Built-in speaker 內建喇叭	8w + 8w(Stereo)
	Subwoofer 重低音輸出	RCA Jack X 1
Regulation 〈規範〉	Safety / EMC 安全 / 電磁干擾	UL/CUL, VCCI, CB, CE, FCC Class B, CCC, Energy star
	Accessories 附件	RGB Cable / AV Cable / Power Cable(Black) Remote Control / Batteries / User Manual / Warranty Card
Other 〈其他〉	Package Size 包裝尺寸	105 X37 X65 cm
	Net Weight /Gross Weight 淨重 / 毛重	19.0 kg /26.5 kg
	Power Source 電器規格	AC Adapter(Accessory): 100-240V, 1.8A, 50-60Hz Monitor: 12V  , 12.5A(MAX)
	Operative temperature 操作溫度	0~40 °C



Colour and Broadcasting System by Country

Country	TV	Colour	Stereo	Subtitles
Albania	B/G	PAL		
Argentina	N	PAL-N		
Australia	B/G	PAL	FM-FM	Teletext
Austria	B/G	PAL	FM-FM	Teletext
Azores(Portugal)	B	PAL		
Bahamas	M	NTSC		
Bahrain	B	PAL		
Barbados	M	NTSC		
Belgium	B/G	PAL	Nicam	Teletext
Bermuda	M	NTSC		
Brazil	M	PAL-M	MTS	
Bulgaria	D	SECAM		
Canada	M	NTSC	MTS	CC
Canary Is	B	PAL		
China	D	PAL		
Colombia	M	NTSC		
Cyprus	B	PAL		
Czechslovakia	D/K	SECAM/PAL		
Denmark	B	PAL	Nicam	Teletext
Egypt	B	SECAM		
Faroe Islands (DK)	B	PAL		
Finland	B/G	PAL	Nicam	Teletext
France	E/L	SECAM		Teletext
Gambia	I	PAL		
Germany	B/G	PAL	FM-FM	Teletext
Germany(prev East)	B/G	SECAM/PAL		
Gibraltar	B	PAL		
Greece	B/G	PAL(was SECAM)		
Hong Kong	I	PAL	Nicam	
Hungary	B/G & D/K	PAL(was SECAM)	Nicam(Budapest only)	



Country	TV	Colour	Stereo	Subtitles
Iceland	B	PAL		
India	B	PAL		
Indonesia	B	PAL		
Iran	H	SECAM		
Ireland	I	PAL	Nicam	Teletext
Israel	B/G	PAL	Nicam	Teletext
Italy	B/G	PAL	FM-FM	Teletext
Jamaica	N	SECAM		
Japan	M	NTSC	Matrix	
Jordan	B	PAL		
Kenya	B	PAL		
Korea	M	NTSC		
Luxembourg	B/G	PAL	Nicam	Teletext
Madeira	B	PAL		
Madagascar	B	SECAM		
Malaysia	B	PAL		
Malta	B/G	PAL		
Mauritius	B	SECAM		
Mexico	M	NTSC	MTS	CC
Monaco	L/G	SECAM/PAL		
Morocco	B	SECAM		
Netherlands	B/G	PAL	FM-FM	Teletext
New Zealand	B/G	PAL	Nicam	Teletext
North Korea	D/K	SECAM		
Norway	B/G	PAL	Nicam	
Pakistan	B	PAL		
Paraguay	N	PAL		
Peru	M	NTSC		
Philippines	M	NTSC		
Poland	D/K	PA		Teletext

Country	TV	Colour	Stereo	Subtitles
Portugal	B/G	PAL	Nicam	Teletext
Romania	G	PAL		
Russia	D/K	SECAM		
Saudi Arabia	B	SECAM		
Seychelles	I	PAL		
Singapore	B	PAL		
South Africa	I	PAL		
South Korea	M	NTSC		
Spain	B/G	PAL	Nicam	Teletext
Sri Lanka	B/G	PAL		
Sweden	B/G	PAL	Nicam	Teletext
Switzerland	B/G	PAL	FM-FM	Teletext
Tahiti	KI	SECAM		
Taiwan	M	NTSC		
Thailand	B	PAL		
Trinidad	M	NTSC		
Tunisia	B	SECAM		
Turkey	B	PAL	-	Teletext
United Arab Emirates	B/G	PAL		
United Kingdom	I	PAL	Nicam	Teletext
Uruguay	N	PAL	MTS	
USA	M	NTSC	MTS	CC
Venezuela	M	NTSC		
Yugoslavia	B/H	PAL		
Zimbabwe	B	PAL		

