


訊號配件

TVB-01D

使用說明書

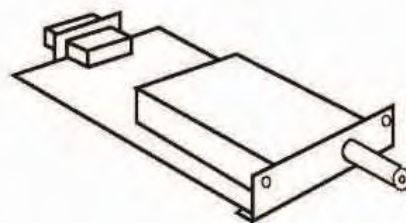

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

安全注意事項

產品廢棄處理

請勿將本產品比照一般家電廢棄物處理。關於廢棄與回收的資訊，請洽詢當地的有關單位。

安全注意事項

開始操作本產品之前，請詳讀操作說明，並保存這些操作說明以供將來參考之用。本產品是針對確保您的個人安全而設計與製造。但是，不當的操作仍可能造成觸電或火災的危險。為了不破壞內建在本產品的防護功能，請遵守下列安裝、使用和維修時的基本原則：

- 請只使用顯示器製造商建議的配件。
- 請勿在可能潑灑到水的區域使用顯示器—例如，浴缸、洗手台、流理台、洗衣槽、潮濕的地下室或靠近游泳池的地方。
- 本產品只能在標籤所顯示的電源環境下操作。如果您不確定您府上的電源規格，請洽詢您的顯示器經銷商或當地的電力公司。
- 如果本產品接上室外天線，請確定天線系統已妥善接地，以避免電壓突破或靜電的傷害。
- 如果要增加本產品在雷雨中的防護，或是長時間不使用本產品，請將插頭從電源插座拔下，同時將天線從本產品的端子上拔下。這樣可以避免閃電和電壓突破造成本產品的損害。
- 請勿將任何異物透過機殼開口塞入本產品內，因為這樣可能會碰觸到危險的高壓零件或造成內部零件短路。這樣可能導致發生火災或觸電。請勿將任何液體潑灑到本產品上。
- 請勿嘗試自行維修本產品，因為打開或拆卸機殼可能讓您暴露在高壓電和其他的危險下。如需維修，請洽詢專業的維修人員。
- 發生下列任何狀況時，請將插頭從插座拔下，並洽詢專業的維修人員：
 - 電源插座損壞或磨損時。
 - 液體灑入本產品中。
 - 顯示器設備暴露在同中或接觸到水。
 - 沒有依照操作說明使用本產品。請只調整操作說明上提到的控制項目，因為不當的調整其他控制項目可能導致損壞，而且通常需要專業的電工技師花費很多功夫才能讓本產品恢復正常運作。
 - 本產品曾經摔落或機殼損壞。
 - 本產品在效能上有顯著的改變時，可能是需要維修的徵兆。
- 完成對本產品的維修後，請要求維修技師執行例行的安全檢查，以判定本產品是否處於安全的操作狀態。
- 如果要更換零件，請確定維修技師使用製造商指定與原廠零件的規格和特性相符的零件。未經授權的更換零件可能導致火災、觸電或其他危險。
- 機種安裝於特殊環境時(如水氣、硫磺氣嚴重地區)，請先知會本公司或經銷商，提供保護措施，如未知會造成機件損害及影響週遭財務等，本公司不負責保固、維修及一切損害責任。
- 維修服務使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零件致造成損害，本公司不負責保固及損害賠償責任。

目錄

訊號配件總覽	1	OSD選單功能設定	7
附件規格表	1	畫面設定調整	8/9
訊號配件安裝	2	聲音設定調整	10
遙控器	3	時間設定調整	11
		設定選項調整	12
		頻道設定調整	13/14
開始使用	4	故障排除	15
將電池裝入遙控器	4		
基本接線	5		
觀賞節目簡易設定	6		
打開顯示器	6		
選擇頻道	6		
調整音量	6		
靜音	6		
輸入來源切換	6		
選擇喜好的螢幕尺寸	6		
睡眠定時	6		
顯示目前螢幕資訊	6		

訊號配件總覽

1	使用說明書
2	商品保證書
3	遙控器/電池
4	螺絲×2

規格

規格 \ 機型	TVB 01D
額定輸入電壓	DC 5V
額定消耗功率	≤1W
天線輸入阻抗	VHF/UHF 75Ω-F 型端子/DVB-T 無線數位端子


遙控器	型號	H 100
	電源	DC 3V (電池: UM-4, 2 只)
	重量	約 121 公克(含乾電池)

訊號配件安裝


在您開始安裝前，請先確認執行以下步驟，以確保您在安裝時的安全。

- 請先將顯示器的電源關閉，並將連接至顯示器上的電源線與所有已連接的訊號線取下。
- 進行作業時，請戴上適合的絕緣手套，以確保安全。
- 確定您在顯示器左側有足夠的空間進行安裝作業。建議您將顯示器移動到比較方便安裝的地點進行安裝。在安裝完成後，再將顯示器移動回原處。由於顯示器的重量頗重，因此在移動顯示器時建議由兩名以上之成人進行。

並參照下列步驟安裝訊號配件：【如圖所示】

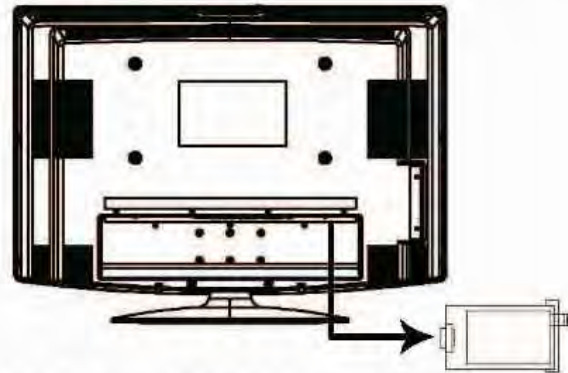

在電源插頭拔掉的情況下，請將訊號配件對準顯示器孔的溝槽（步驟1），然後順勢推進去，最後將螺絲鎖緊（步驟2）。接著將訊號配件接上有線電纜線的訊號便可收看電視節目。

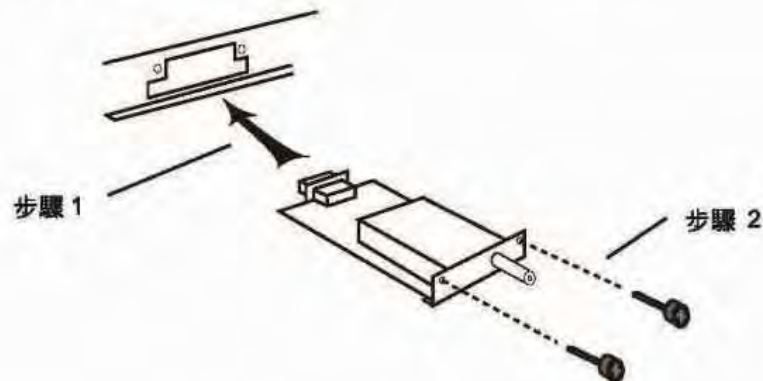

遙控器



A 電源鍵	按此鍵可開啟 / 關閉 液晶顯示器。
B 靜音鍵	按此鍵可開啟 / 關閉 聲音。
C 定時關機鍵	連續按此鍵可設定不同關機時間。
D 比例調整鍵	按此鍵可調整影像至想要的影像大小。
E 停止鍵	按此鍵可凍結播放中的影像，再按可恢復正常畫面。
F 立體/雙聲鍵	按此鍵可選擇"立體聲道 / 副聲道 / 單聲道"。
G 顯示鍵	按此鍵，螢幕會顯示目前狀態。
H 數字鍵	用0~9選擇頻道，再按"記入"鍵確認或是三秒後自動變更頻道。
I TV/DTV	按此鍵可切換類比及數位電視。
J 速換鍵	按此鍵可切換目前頻道與前次觀看頻道。
K 音量鍵	按此鍵可調整聲音大小。
L 選台鍵	按此鍵可切換頻道。
M 選單鍵	按此鍵可開始 / 離開選單設定。
N 喜愛頻道鍵	編輯使用者喜愛頻道後，按此鍵可快速轉換至設定頻道。
O 離開鍵	按此鍵可離開選單畫面。
P 輸入訊號鍵	直接切換至各輸入來源模式。
Q 記入鍵 / 確認鍵	在選擇輸入源及數字鍵選台時作為"確認"使用，在選單設定時作為"選擇"使用。
R 方向鍵	在選單設定中，按此四鍵可選擇項目或是變更設定內容。
S 影像模式鍵	按此鍵可選擇畫面之影像，依序為"標準 / 鮮明 / 柔和 / 自訂"。
T 聲音模式鍵	按此鍵可選擇音效，依序為"標準 / 音樂 / 電影 / 新聞 / 自訂"。
U 影音鍵	按此鍵可直接切換影音輸入。
V 色差鍵	按此鍵可直接切換色差輸入。
W HDMI鍵	按此鍵可直接切換HDMI輸入。
X	
Y	
Z	
H	按此鍵可收聽數位廣播節目。 按此鍵可瀏覽電子節目。



遙控器的有效範圍
您的遙控器可在朝向顯示器
螢幕正前方五公尺處做有效
的控制。

開始使用

如需有關連接您所選擇的視聽設備和顯示器，以及觀看您喜好的節目或影片的詳細說明請參閱下列各節。這些章節描述設定顯示器的基本程序，以便您輕鬆方便觀看顯示器。

將電池裝入遙控器

如下所示將隨附的二顆 AAA 電池放入遙控器中：

1. 打開卡榫即可打開遙控器背後的電池槽蓋。



2. 將兩顆4號電池（AAA）裝入槽內，請檢查電池的正負極和電池槽內的正負極是否符合。
再蓋上電池槽蓋。



注意：

- 請勿將新舊電池或不同尺寸的電池參雜使用，或碳鋅及鹼性電池參雜使用。
- 請勿將電池拆解、加熱或用火燃燒。
- 如果長時間不使用遙控器，請將電池取出以避免電液外流造成遙控器或人員受傷。
- 請小心使用遙控器並避免將遙控器摔落弄溼或直接受到陽光照射接近熱源或潮濕的區域。



基本接線

將天線接到這台顯示器前，請先參閱這些注意事項：

- 天線連接埠可直接連有線電視纜線，衛星小耳朵或天線，將（CATV 75Ω）同軸電纜一端接到顯示器背面的天線端子，另一端連接到CATV端子或有線電視頻道的牆上插座。
- 強烈建議使用75Ω的同軸電線連接天線，以獲得最佳畫質和音質。如使用300Ω雙芯電纜請盡可能遠離顯示器，300Ω電纜易受到無線電和其它背景雜訊的干擾，因而導致訊號失真。
- 長時間不使用顯示器，請將電源線拔除。

A 方法：

將VHF/UHF的室外天線或75歐姆的同軸電纜接頭插入訊號配件的類比/數位的天線端子。



注意

- B** 將電源線的一端連接到顯示器後方的AC IN 電源插孔，將電源線的另一端連接到電源插座上，並確定電源開關為開啟。

- C** 按遙控器上的電源鍵，開啟顯示器。



長期不使用本產品時，一定要關閉彩色顯示器的電源。在彩色顯示器側邊控制面板上的電源鍵，可切換顯示器於關閉狀態，但並不能完全移除主電流，必須將彩色顯示器背後電源線拔離電源插座。

- D** 按遙控器上的「TV/DTV」鍵，選擇訊號來源為類比電視/數位電視。

- E** 連接顯示器和其他外接影音設備(參考顯示器安裝手冊)。

觀賞節目簡易設定



請先把顯示器電源插頭插上

- A 打開顯示器**
按下遙控器上電源鍵或開或關閉顯示器的電源，開時電源指示燈為綠色，關閉時為紅色。
- B 選擇頻道**
按遙控器上頻道▲▼選擇您所想要的頻道或利用數字鍵直接按入想要的頻道號碼。
- C 調整音量**
按下遙控器上音量鍵 ▲▼ 增加或減少音量
- D 靜音**
按下靜音鍵暫時取消聲音放送，再次按下靜音鍵回到正常放送
- E 選擇輸入源為電視**
按“輸入”鍵確定。
- F 選擇喜好的螢幕尺寸**
按下此鍵可以切換喜好螢幕尺寸16:9、4:3
- G 定時關機**
按下此鍵可設定顯示器自動關閉時間：關/240/120/90/60/50/40/30/20/10分鐘
- H 顯示目前螢幕資訊**
按下此鍵可顯示目前的螢幕資訊：訊號源名稱、頻道號碼

OSD選單功能設定

螢幕顯示(OSD)選單系統提供一個又快又簡單的調整顯示器設定方法，本章描述如何調整每一個可用的設定值，使用遙控器和控制面板上的按鍵可以選擇 OSD。



- A 按下選單鍵進入OSD選單。
- B 按◀▶選擇調整的部份。
- C 按▲▼選擇欲調整的項目。
- D 按◀▶進行調整，按↑↓鍵，進入功能選單。
- E 再次按下選單鍵或離開鍵，退出OSD選單。

注意：

變更設定後，即使沒有按按鈕離開OSD選單，新的設定值在OSD消失後自動確認產生。

畫面設定調整

畫面設定選單可讓您調整畫面模式、對比、亮度、色濃度、銳利度、色相、色溫等，讓您享受更清晰美觀的畫面。

選單中顯示的選項會因為輸入訊號的種類不同而異。

- A** 按選單鍵，進入OSD選單。



- B** 按◀或▶選擇畫面設定並按▼進入子選單。

- C** 按▲或▼按鈕，去移動白色區塊至要調整的選項（以調整畫面模式為例）。

- D** 使用◀或▶選擇畫面模式設定選項的設定值：標準、柔和、自訂、鮮明。

- E** 再次按下選單鍵，退出OSD選單。

- F** 同樣以上步驟，選擇欲調整的項目，按▲、▼、▶、◀鍵進行調整：

（對比）

可調整液晶顯示器影像的明暗對比：

0到100

（亮度）

可調整液晶顯示器影像的明亮度：

0到100

（色濃度）

可調整液晶顯示器影像的色彩飽合度：

0到100

（色相）

可調整液晶顯示器影像的紅色

及綠色色調：0到50

《 銳利度 》

可調整液晶顯示器影像邊緣的銳利或柔和。調整銳利度的目的是為了補償影像訊號轉換時損失的細節。而加入高頻訊號讓影像更鮮明。若銳利度太高，會使線條太僵硬且產生高頻的雜訊：0到100。

《 色溫 》

調整液晶顯示器畫面色溫呈現暖色或冷色效果：

- A** 暖色：使白色色度呈現較紅色色調
- B** 標準：使白色色度呈現較均衡的色調
- C** 冷色：使白色色度呈現較藍色色調
- D** 白訂：可以個別調整紅色、綠色及藍色色調



《 影像大小 》

使用▶或◀選擇設定畫面比例：16:9/4:3

● 4 : 3

此模式中，會保留原始的4:3影像，但是會在螢幕左右兩邊的額外空間出現黑色長條區塊。



● 全畫面 (16 : 9)

會維持原始的影像比例在上下左右四邊伸展到填滿螢幕。



E 雜訊消除

使用▶或◀選擇設定雜訊抑制功能：自動、關、弱、中、強。

聲音設定調整

聲音設定選單可讓您調整聲音模式、高音、低音、平衡、自動音量控制、環繞音效、喇叭輸出。



A 按選單鍵，進入OSD選單。

B 按◀或▶選擇聲音設定並按▼進入子選單。

C 按▲或▼按鈕，去移動白色區塊至要調整的選項（以調整聲音模式為例）。

D 使用◀或▶選擇聲音模式設定選項的設定值：標準、音樂、電影、新聞、自訂。

E 再次按下選單鍵，退出OSD選單。

F 同樣以上步驟，選擇欲調整的項目，按▲、▼、▶、◀鍵進行調整：

〔高音〕

可調整顯示器的高音調：0到100

〔低音〕

可調整顯示器的低音調：0到100

〔平衡〕

可平衡顯示器的左邊和右邊喇叭的音量：0到50

〔自動音量控制〕

可開啟或關閉自動音量控制功能

〔環繞音效〕

可開啟或關閉環繞功能

〔喇叭輸出〕

可開啟或關閉喇叭功能

時間設定調整

時間設定選單可讓您調整時鐘和定時關機功能。



A 按選單鍵，進入OSD選單。

B 按◀或▶選擇時間設定並按▼進入子選單。

C 按▲或▼按鈕，去移動白色區塊至要調整的選項(以調整時鐘為例)。

D 使用記入按鈕進入時鐘設定選項，按▲或▼按鈕選擇時鐘設定選項：日、月、年、小時、分鐘、關。

E 再次按下選單鍵，退出OSD選單。

F 同樣步驟，選擇睡眠關機項目，按▶、◀鍵進行調整：關、10分鐘、20分鐘、30分鐘、40分鐘、50分鐘、60分鐘、90分鐘、120分鐘、240分鐘。

設定選項調整

設定選單可讓您調整語言、無訊號藍畫面和恢復工廠設定值。

選單中顯示的選項會因為輸入訊號的種類不同而異。

- A** 按選單鍵，進入OSD選單。



- B** 按◀或▶選擇設定選單並按▼進入子選單。

- C** 按▲或▼按鈕，去移動白色區塊至要調整的選項（以調整語言為例）。

- D** 使用◀或▶選擇語言選項的設定值：繁體中文・English。

- E** 再次按下選單鍵，退出OSD選單。

- F** 同樣以上步驟，選擇欲調整的項目，按▲、▼、▶、◀鍵進行調整：

〔藍背景〕

可開啟或關閉無訊號藍背景功能

〔全部復原〕

按「▶」鍵回復原出廠的預設值

頻道設定調整


頻道設定選單可讓您選擇電視訊號，執行自動掃描、數位電視手動掃描、類比電視微調、頻道追加/消除/喜愛。

選單中顯示的選項會因為輸入訊號的種類不同而異。

●無線 / 有線

在類比電視輸入源下，應先選擇無線或有線訊號來搜尋頻道。

- A** 於類比電視 / 數位電視輸入源下按選單鍵，進入OSD選單。

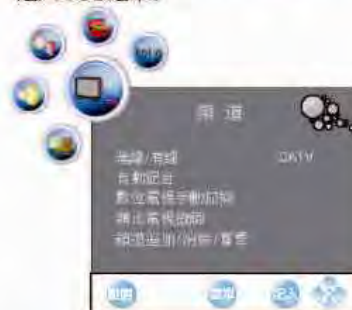

- B** 按◀或▶選擇頻道設定並按▼進入子選單。

- C** 按▲或▼按鈕，去移動白色區塊至要調整的選項(以自動記台為例)。

- D** 使用▶選擇自動記台設定選項。



- 按◀或▶鍵來選擇“開始”或“取消”

- 自動搜台結束後，所有搜到的節目頻道，將會自動保存起來。
- 在自動搜台過程中，你還可以按離開鍵來選擇退出搜台清單。

〔數位電視手動掃描〕

僅在數位電視訊號源輸入時才有效；在手動搜台下，可以一個接一個地搜索節目頻道。

- 按◀或▶鍵選擇頻道。
- 按“記入”鍵開始搜台。
- 當搜完這個頻道節目，則停止搜台，該頻道將被保存為當前頻道號，如果你不喜歡該頻道節目，那麼你可以按◀或▶鍵繼續搜台。



- 按“離開”鍵退出搜台。

注意：訊號強度顯示條顯示的是數位訊號強度；訊號越好的話，顯示條會越接近“好”字；訊號越差，顯示條越接近“差”字。

〔類比電視微調〕

僅在類比電視模式下有效；如果發現某頻道比較差，你可以調整該頻道頻率，可能會改善畫面質量和音質。

〔頻道追加/消除/喜愛〕



- 按▲或▼鍵來選擇頻道；
- 按◀或▶鍵來選擇“追加”或“消除”功能；
- 按遙控器的喜愛頻道鍵來選擇喜愛頻道

備註：新增頻道時，以遙控器數字鍵按下欲新增之頻道，待該頻道畫面顯示約 2 秒鐘，該頻道便自動加入“頻道列表中”。

故障排除

無法接收頻道

- 檢查天線是否安裝正確。
- 確認纜線是否有損壞。
- 詢問當地電視業者目前是否有故障。
- 按下訊號源鍵並改變輸入模式。

畫面不穩定

- 確認訊號配件與顯示器連接安裝是否不良。
- 天線方向是否正確。
- 調整天線。

遙控器無法運作

- 檢查是否依正確的極性 (+, -) 方向裝入電池。
- 檢查電池是否沒有電力，請更換電池。
- 確定沒有在強光下或螢光燈下使用遙控器。
- 檢查靠近遙控感應器的地方是否有螢光燈在照射。
- 遙控器紅外線的前進路徑遭到阻擋，請確定路徑淨空，而且遙控器朝向顯示器的遙控感應器。
- 拔掉電源線插頭，再重新插入。

TV狀態下無畫面

- 開啟OSD選單，在電視選單中調整訊號源的〈無線／有線〉確認狀況。