

視訊盒

TVB-200

使用說明書

目 錄

●維護和注意事項	1
●視訊盒安裝方式	2
●遙控器各鍵功能說明	3
●選單功能說明	4~ 6
●視訊盒背面各部名稱及功能	7
●機體與周邊設備的連接方法	8~ 9
●規格/附件	10
●故障排除	11

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

維護和注意事項



萬一異常發生時，將電源插頭拔除!!

- 擺置時，應置於通風良好的地方。
- 清潔時，請使用柔軟的絨布擦拭，切勿使用酒精、香蕉水.....等有機溶劑，以免損傷本機。
- 避免將本機置於陽光直射、潮濕及易受震動或灰塵多的地方。
- 遙控器的動作變得不確實或操作距離縮短，請換上新電池。
- 欲更換電池時，請依標示 $\oplus$ $\ominus$ 極性裝入。
- 遙控器是由精密的零件組成，請勿受到掉落之類的衝擊，另外也不可被水弄濕或放在爐子等高溫發熱體的附近，否則會發生故障。
- 緊急處理方法：當發現產品冒煙異味時，請立即拔掉電源線並通知原廠服務人員處理。



請注意使用遙控器時


請避免掉落或
受到撞擊



請避免沾水或
置於濕物上



請避免以汽油稀釋劑
等揮發性液體擦拭

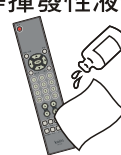


視訊盒安裝方式

視訊盒的安裝方法

(A)

- 1.將視訊盒對準凹槽垂直放入(如右圖所示)。
- 2.再將已放入之視訊盒向機體方向推至定位。

(A)


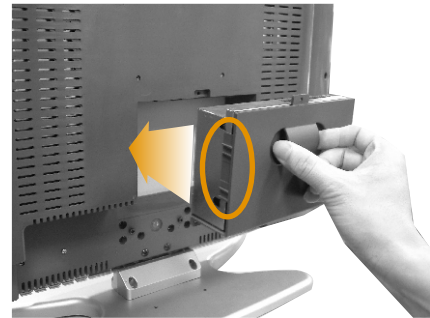


(A)-1



(B)

- 1.用所附之螺絲將視訊盒固定鎖緊即可。
- 2.最後將所附之端子貼紙貼附在視訊盒下方之凹槽中。(如右圖所示)

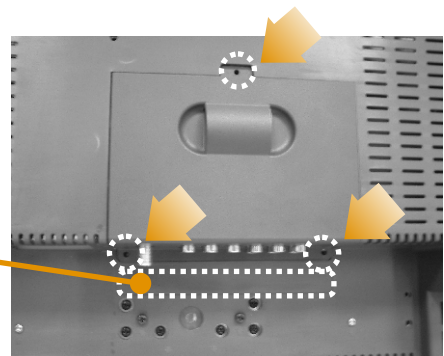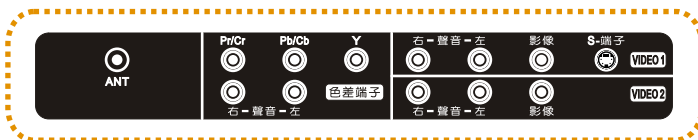

安裝或拆卸本視訊盒時，必須先確認顯示器之電源在完全斷電狀態，否則可能造成故障。

遙控器各鍵功能說明

1 電源鍵

按一下電源鍵開機，再按一下此鍵則恢復待機狀態(指示燈為紅色)。

3 選台鍵

按選台 "▲" 鍵向數字較大的頻道選台或按選台 "▼" 鍵向數字較小的頻道選台。

5 音量調整鍵

按下音量 "▲" 鍵，音量會變大，按下音量 "▼" 鍵，音量會變小。若連續按下將連續變化，當手放開才停止變化。

7 速換鍵

目前頻道與前次觀看頻道之切換，當輸入源為 TV(CATV) 時才有作用。

9 雙語 / 立體鍵

按此鍵會依序變換

▶ 立體聲 → 副語 → 單聲道

輸入源為 TV 時，才有作用。

10 選單鍵

按此鍵會出現 影像 / 聲音 / 設定 / 與輸入源。
可依個人喜好，配合方向鍵作調整。要離開選單畫面再按一下此鍵即可。

11 輸入源鍵

選擇信號源時使用
TV(CATV) → VIDEO 1(S端子) →
VIDEO 2 → 色差端子 → PC

12 方向鍵

上下左右方向鍵用於選單功能設定調整。

2 數字鍵 (0~9)

1. 連續按3個數字鍵選台。
2. 按1個或2個數字鍵，再按記入鍵直接換台。
3. 按1個或2個數字鍵，不按記入鍵等4秒後換台。

4 記入鍵

配合選台數字鍵使用。
當選完數字鍵後，按記入鍵可快速確認頻道。

6 靜音鍵

1. 按靜音鍵可關閉聲音，再按一下可開啟聲音。
2. 關機再打開電源時會取消靜音狀態。

8 顯示鍵

按此鍵可顯示目前收視各種狀態。

13 電視鍵

按此鍵直接跳至TV(CATV)輸入源。

14 電腦鍵

按此鍵直接跳至PC輸入源。

15 影音鍵

按此鍵一下跳至VIDEO 1，按二下跳至VIDEO 2。

16 色差鍵

按此鍵一下跳至色差端子輸入源。

17 定時關機鍵

按此鍵選擇定時關機時間。
關閉/30分鐘/60分鐘/90分鐘/
120分鐘。

18 背光鍵


按此鍵選擇背光模組的
暗/標準/亮 三種亮度。

19 隱藏字幕鍵

僅用於北美地區，用於開啟或關閉字幕，本機無此功能。

20 頻道鎖碼鍵

僅用於北美地區，用於控制節目分級及鎖碼或是解碼用，本機無此功能。

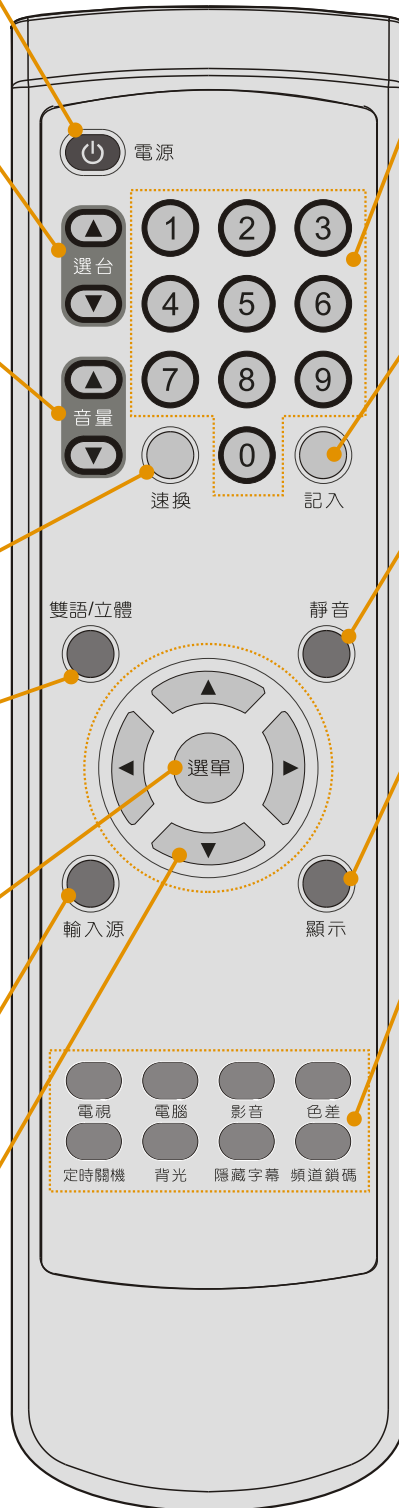

♻ 廢電池請回收

選單功能說明

選單操作方法簡介：（以遙控器為例）

調整方法：先按遙控器選單鍵，進入主選單畫面，
在主選單中可調整影像→聲音→設定→輸入源4個項目。

可調整的項目會呈現黃色，無作用的項目會呈現灰色，
被選到的項目會呈現白色。

1. 利用▲▼鍵，選擇欲調整項目。
2. 利用◀▶鍵，調整項目內容。
3. 進入各種調整項目，畫面同時會呈現調整方法。若要變更其他功能請按選單鍵回主選單，再依上述方法，進行設定。

（若無操作任何按鍵，畫面於12秒後也會自動離開）



影像

調整項目及調整方法如圖所示：
請依個人的喜好調整至適當值。

亮度：調整數字越大亮度越亮，數字越小亮度越暗。

對比：調整數字越大對比越大，數字越小對比越小。

背光亮度：暗 / 標準 / 亮 三種亮度可選擇。


色溫：低 / 中 / 高 三種可選擇。

色濃度：調整數字越大色濃度越濃，數字越小色濃度越薄。

色調：調整數字越大，畫面偏紅。調整數字越小，畫面偏綠。

畫質：調整數字越大畫質越銳利，數字越小畫質越柔和。

影像復原：回復出廠原設定。

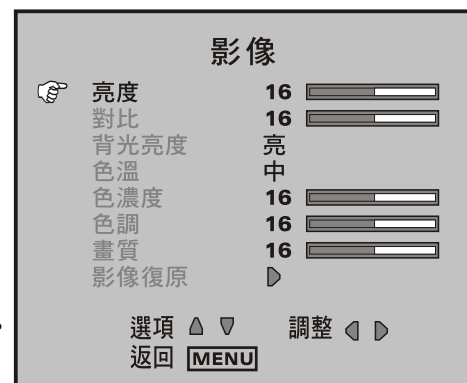

附註：當輸入源為色差端子，影像沒有色調和畫質可調整。

選單功能說明

聲音


調整項目及調整方法如圖所示：
請依個人的喜好調整至適當值。

高音：調整數字越大高音越強，數字越小高音越弱。
數值 -12~12，預設值 0。

低音：調整數字越大低音越強，數字越小低音越弱。
數值 -12~12，預設值 0。

平衡：調整數值顯示為 0 時，此時左右聲道音量相當。
數字越大，右聲道越強而左聲道越弱；
數字越小，左聲道越強而右聲道越弱。

聲音復原：回復出廠原設定。

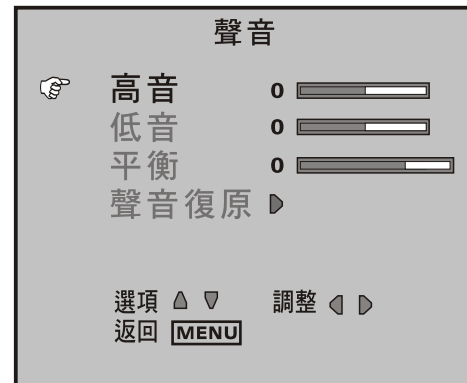

設定

調整項目及調整方法如圖所示：
請依個人的喜好調整至適當值。



頻道自動掃描

本機能自動記憶信號之頻道，一但頻道記憶之後可利用遙控器或前面板上的選台鍵就可順序選台。

1. 選擇頻道自動掃描後，按遙控器 ► 鍵即自動執行。
2. 記憶完成後自動離開設定畫面。
當跳出選單後，按選台 ▲ 或 ▼ 鍵則依頻道記憶內容順序選台。
3. 執行頻道自動掃描時，會呈靜音狀態。
4. 頻道自動掃描中想要中途停止，請再按選單鍵。



附註：有線業者常變更頻道，建議每月執行自動記台一次以確保收視頻道。

選單功能說明

頻道增減

執行自動記台後，可利用下列步驟將信號比較弱的頻道加入記憶或從記憶中消除一些不需要的頻道。

- 1.增加：利用 ▲ ▼ 鍵選擇欲增加之頻道，
按 ◀ ▶ 鍵調整為增加。
- 2.移除：利用 ▲ ▼ 鍵選擇欲移除之頻道，
按 ◀ ▶ 鍵調整為移除。



頻道類別

按 ◀ ▶ 鍵選擇 TV (無線電視台)或 CATV (有線電視台)的接收模式。

定時關機

按 ◀ ▶ 鍵選擇關閉 / 30 分鐘 / 60 分鐘 / 90分鐘 / 120 分鐘 。



語言

可設定為中文或ENGLISH。

附註：當輸入源為 VIDEO 1、VIDEO 2、色差端子時，設定只有 " 定時關機 " 和 " 語言 "。

視訊盒背面各部名稱及功能

1

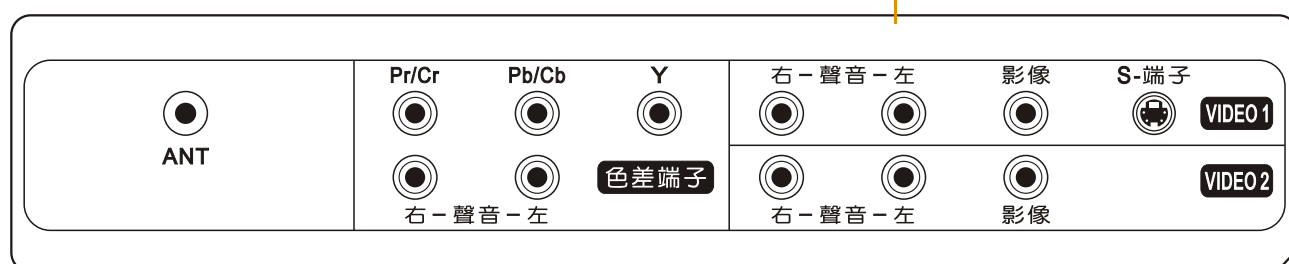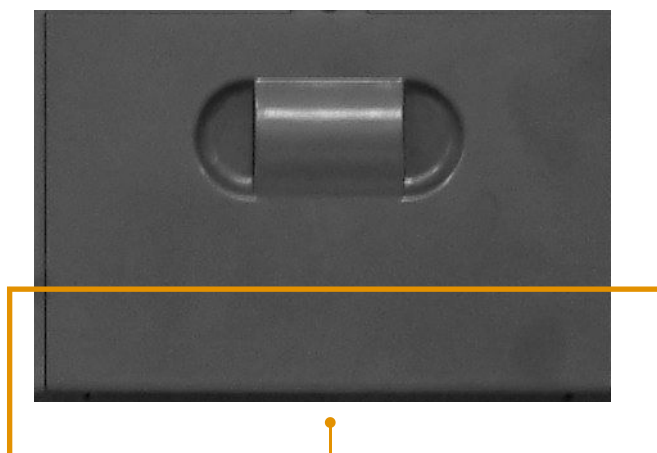

ANT 輸入端子

75Ω F型端子

色差輸入端子 (Y Pb/Cb Pr/Cr)

可與具有色差端子輸出之視訊設備直接連接。

AV輸入端子 (VIDEO01)

可與錄影機、雷射影碟機等的影像、聲音輸出端子直接連接。

S輸入端子 (S-端子)

可與具有S-端子輸出的錄影機、雷射影碟機直接連接。

AV輸入端子 (VIDEO02)

可與錄影機、雷射影碟機等的影像、聲音輸出端子直接連接。

機體與周邊設備的連接方法

- 本機具備 AV、S 端子、色差端子，可與錄影機、影碟機、攝影機...等視訊設備連接，能得到佳的畫質效果。
- 當VIDEO1與S端子同時輸入時(內部自動偵測)以S-端子輸入優先。
- 所有週邊視訊設備輸入需選擇配合輸入源才有作用。
- 接影像、聲音的AV線端子是以顏色來區分，請配合顏色來連接。

影像..... 黃
 聲音－左.....白
 聲音－右.....紅
 Y.....綠
 Pb/Cb.....藍
 Pr/Cr紅

視訊訊號安裝(DVD撥放機等)

1. 連接您想要收看的視訊設備於 VIDEO1或 S端子 / VIDEO2 / 色差端子 / VGA端子 等端子的輸入端。
2. 按下輸入源，依序是 無線電視(TV) / 有線電視(CATV) → VIDEO1或 S端子
 ↓
 PC模式 ← 色差端子 ← VIDEO2
3. 再按音量調整，即可觀賞節目。


錄放影機 / 碟影機的連接方法

使用AV端子連接：輸入源為VIDEO1（例）




請注意！

有關錄放影機、碟影機的連接或操作，請參閱該機的使用說明書。

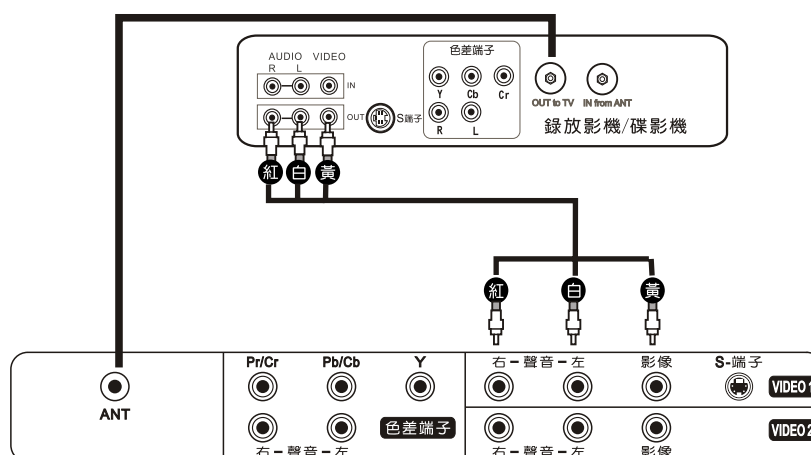


機體與周邊設備的連接方法

用色差端子連接影碟機與AV端子連接錄放影機的連接方法

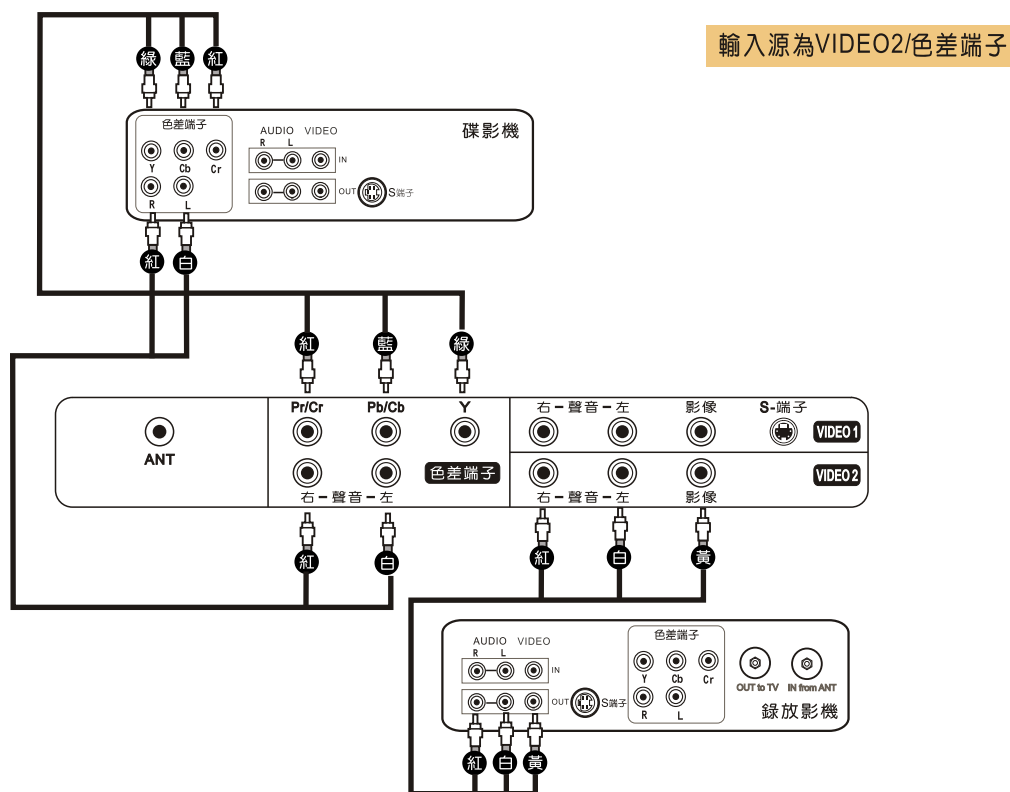

使用S-端子連接：輸入源為 S-端子（例）

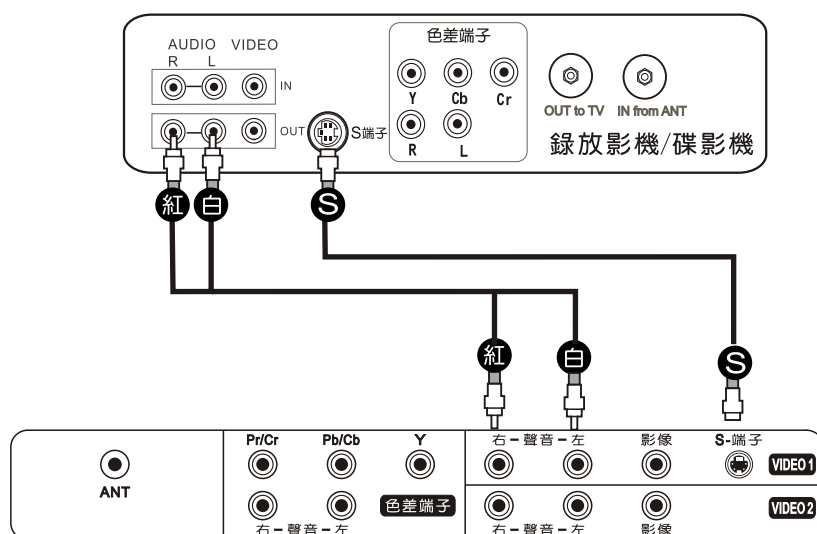

※S端子與VIDEO1同時輸入時，
自動偵測會以S端子為優先。

規格

機 型	TVB-200
規 格	
天線輸入阻抗	VHF/UHF 75Ω F型端子
AV輸入端子	2 組
S-端子	1 組
色差輸入端子	1 組 (Y Pb/Cb Pr/Cr)

遙控器	型號	RC-20
	電源	DC3V (電池：UM-4，2只)
	重量	約 150 公克(含乾電池)

附件	保證書、說明書、遙控器+電池
----	----------------

視訊盒故障排除

故障排除

以下的調整若仍無效時請停止使用，請將電源插頭拔掉並與服務站聯絡

故障情形		檢查項目及調整
遙控器	無法用遙控器操作。	- 遙控器的乾電池是否沒電。 - 遙控器乾電池是否⊕●極裝反了。 - 是否正確朝向本機的遙控接收窗。
	沒有影像和聲音。	- 輸入端子和輸入源鍵的操作是否正確。 - 外接機器的連接端子是否拔掉。
觀賞節目時	有影像但沒聲音。	- 試著調整音量。 - 耳機端子是否插上耳機。 - 影像端子與聲音端子是否插著不同的組別。 - 外接連接器的端子是否掉落。
	播放立體聲卻收聽單音。	聲音選擇是否在「單音」。
	外殼發出嗶嗶的聲音。	- 因為溫度變化而造成外殼些許熱漲冷縮的聲音。 - 對性能沒有影響。
	影像不佳。	- 確認天線接頭的連接方法。 - 天線饋線是否斷掉或脫離。 - 是否為有線業者的問題 - 請確認影像的調整。 - 請修正頻道的設定。
	出現顏色條紋。 色彩消失。	- 這是被其他電視機或收音機、個人電腦、電視遊樂器或無線台的電波干擾。 →有此情況時調整天線的位置、高度、方向有時可能獲得改善，若仍無法改善時請與經銷商洽詢。
	沒有顏色。 顏色奇怪。	- 請調整色相看看。 - 請調整彩度看看。 - 請修正頻道的設定。
	時時出現點狀干擾。	- 受到汽車、機車、電車、吹風機等電波的干擾。 →請把天線遠離干擾源。
	畫面太暗。	- 影像模式是否有切換 - 請確認影像的調整

進林股份有限公司

地址:桃園縣觀音鄉觀音工業區成功路一段530號

電話:(03)483-2333

服務代理：瑞林科技服務股份有限公司

台北縣三重市溪尾街14號2樓

0800-066-628

<http://www.realise.com.tw>