

視訊盒


TVB-270

使用說明書

目 錄

維護和注意事項	1-2
視訊盒安裝方式	3
前殼及外觀說明	4-6
遙控器各鍵功能說明	7-8
選單功能說明	9
畫面調整	10-11
聲音調整	12-14
設定調整	15-19
螢幕調整	20-21
周邊設備的連接方法	22-25
規格 / 附件	26
常見問題排除方式	27

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

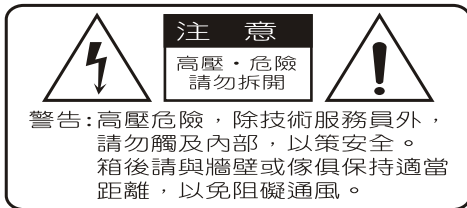

【警告】

為降低發生火災或電擊的風險，請勿將液晶顯示器暴露於雨水或濕氣中。

【注意】

為避免遭受電擊，請確實將插頭完全插入插座內。

【注意】

1. 液晶(LCD)螢幕，有如我們的電漿螢幕或傳統的映像管螢幕一樣，長時間顯示固定不動的影像都可能會在螢幕上產生肉眼可見的陰影或線條。此現象即我們所謂的『烙印』或『螢幕燒傷』，而無法去除。為防止這些現象發生，建議您採取下列的預防措施：
請避免長時間顯示固定不動的影像。
請避免長時間使用固定的畫面顯示比例(全螢幕顯示除外)。
如果確實需要長時間顯示靜止的畫面，請降低畫面的亮度與對比。
2. 螢幕畫面若有紅點、藍點或綠點，此為液晶螢幕特有的現象，液晶螢幕是以高精密技術所製作，其有效畫素更高達99.99%以上，而0.01%畫素暗點或是亮點是可以容許的現象。

【有關清潔『液晶顯示器』的注意事項】

1. 請以柔軟的乾布來清潔液晶顯示器。
2. 請勿使用稀釋劑或甲苯等強烈的溶劑，否則可能會損傷液晶顯示器之外殼。
3. 清潔或擦拭液晶顯示器前，請先確認電源是否已關閉及插頭是否已拔出。

【有關安裝及使用『液晶顯示器』的注意事項】

1. 液晶顯示器所使用之電源規格，會詳列於標有序號/機型的標籤上。
2. 請儘可能使用標示上之電源規格類型，如果您不確定您家裡使用的電源類型，請詢問經銷商或您當地的電力公司。
3. 請確保插頭完全插入插座內，如果您無法將插頭插入插座內，請諮詢購買之經銷商，以便安裝適合之電源插座。

為安全起見，液晶顯示器之插頭設計只能以一個方向插入電源插座內，如果您無法將插頭插入電源插座內，請務必與當地經銷商或服務站連絡。

1. 請避免電源插座或延長線負載過量，否則可能會引起火災或導致人員有觸電之危險。
2. 請避免任何物品壓到或纏繞到液晶顯示器之電源線，且避免將液晶顯示器置於容易磨損或誤用電源線之處。
3. 不使用液晶顯示器時，請務必將電源關閉。若長時間不使用液晶顯示器時，請將插頭拔掉，以避免引起火災。
4. 液晶顯示器後方及底部之通風口設計，是用來提供必要的通風及散熱，請避免任何物品阻塞此通風口，而影響液晶顯示器的散熱。
5. 請勿將液晶顯示器放在床上、沙發、或地毯上，以免通風口被阻塞。
6. 除非可以提供良好的通風，否則請勿將液晶顯示器置於密閉空間中，如書架或是電視機櫃子。
7. 請避免讓液晶顯示器靠近高溫物體或任何會發熱之裝置。
8. 請避免將液晶顯示器直接暴露於日照之處。

維護和注意事項

9. 請勿將液晶顯示器置於不穩定的架子或桌面上，以避免液晶顯示器掉落，而導致人員受傷或液晶顯示器損壞。
10. 請勿讓異物刺穿液晶顯示器外殼，以避免觸碰液晶顯示器內部之高壓電裝置或導致內部零件受損／短路，引起火災或導致人員受傷。

【注意事項】

1. 緊急處理方式：當發現產品冒煙異味時，請立即拔掉電源線，並通知原廠服務人員處理。
2. 在不正常關機情形下，須等待7～8秒再行開機。

【有關維修保養『液晶顯示器』的注意事項】

維修時機

若發生下列任何一種情況時，請先將液晶顯示器插頭拔掉，然後聯絡當地經銷商或服務站人員來維修您的液晶顯示器：

1. 電源線或插頭損壞或破損時。
2. 有液體濺入液晶顯示器內。
3. 液晶顯示器受潮或淋到雨。
4. 液晶顯示器外殼有損壞。
5. 液晶顯示器功能異常。

請勿嘗試自行維修液晶顯示器。如果您將外殼打開，可能會碰觸到危險的高壓裝置或發生其他的危險。

更換零件

如需更換零件，請要求技術人員提出書面證明，以確保更換之零件是為製造商所指定且性能與原廠零件相同。

安全性檢查

完成液晶顯示器之維修作業後，請務必要求技術人員進行（依製造商之規定）例行性安全檢查，以確保液晶顯示器的安全性沒有問題。如果液晶顯示器已經超過使用壽命，請聯絡合格維修技師處理。


【使用者紀錄】

你可以在液晶顯示器背面看到此產品之型號和序號，當您與經銷商或服務站連絡時，請記得提供產品型號與序號等資訊。

請詳閱並遵守所有警告說明、注意事項，以及液晶顯示器上及說明書內的各項規定。請注意非此說明書認可之修改或變更，可能使您喪失本產品的保固權益。

只有當溫度處於 0°C 到 40°C 之間時，顯示器才能運作正常，請不要讓它在超過這個範圍以外的環境運作。

視訊盒安裝方式

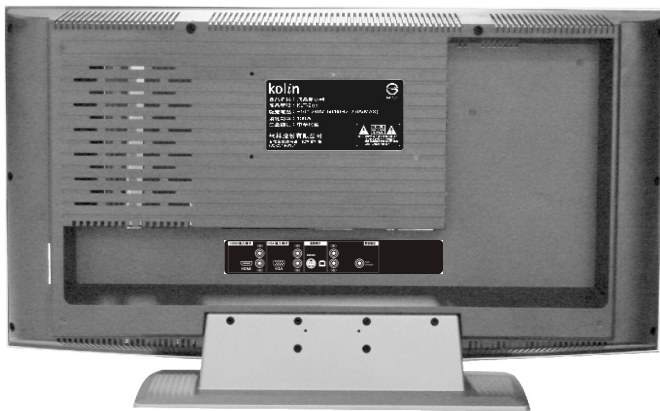


1. 將液晶顯示器平躺於桌面上，面板朝下。
(請特別注意桌面切勿有異物，以免傷到液晶面板)
2. 將視訊盒自包裝盒取出，對準導軌。
(自包裝盒取出時請特別注意切勿直接觸摸機體內裝，以免產生靜電傷害視訊盒)。
3. 依方向置入機體，並確實將視訊盒確實安裝在機體上。
(自包裝盒取出時請特別注意切勿直接觸摸機體內裝，以免產生靜電傷害視訊盒)。
4. 可以利用上下的螺絲孔確認是否安裝妥當，並用包裝盒中所附之螺絲確實將視訊盒固定。


注意事項

不裝視訊盒時，信號線插座盒無法正常作用。

安裝視訊盒步驟

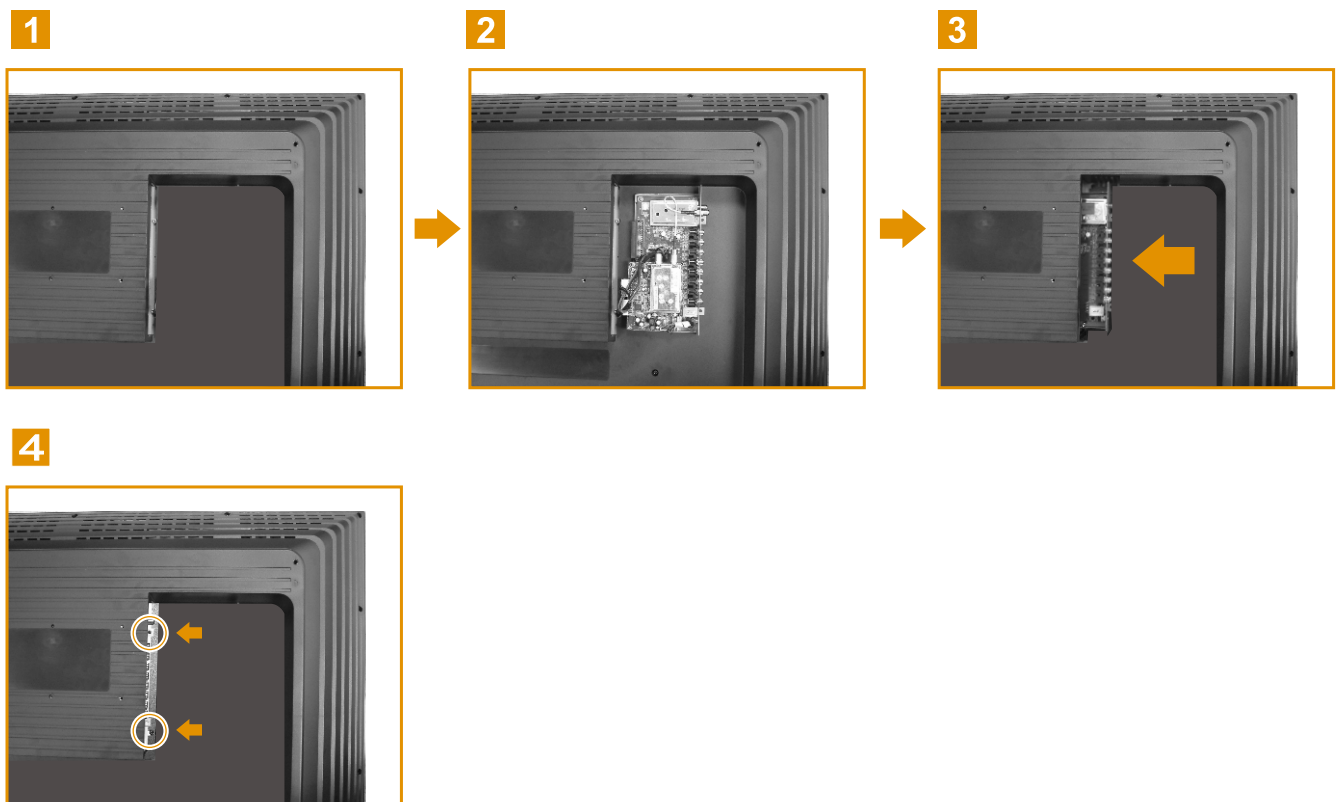

KLT-261

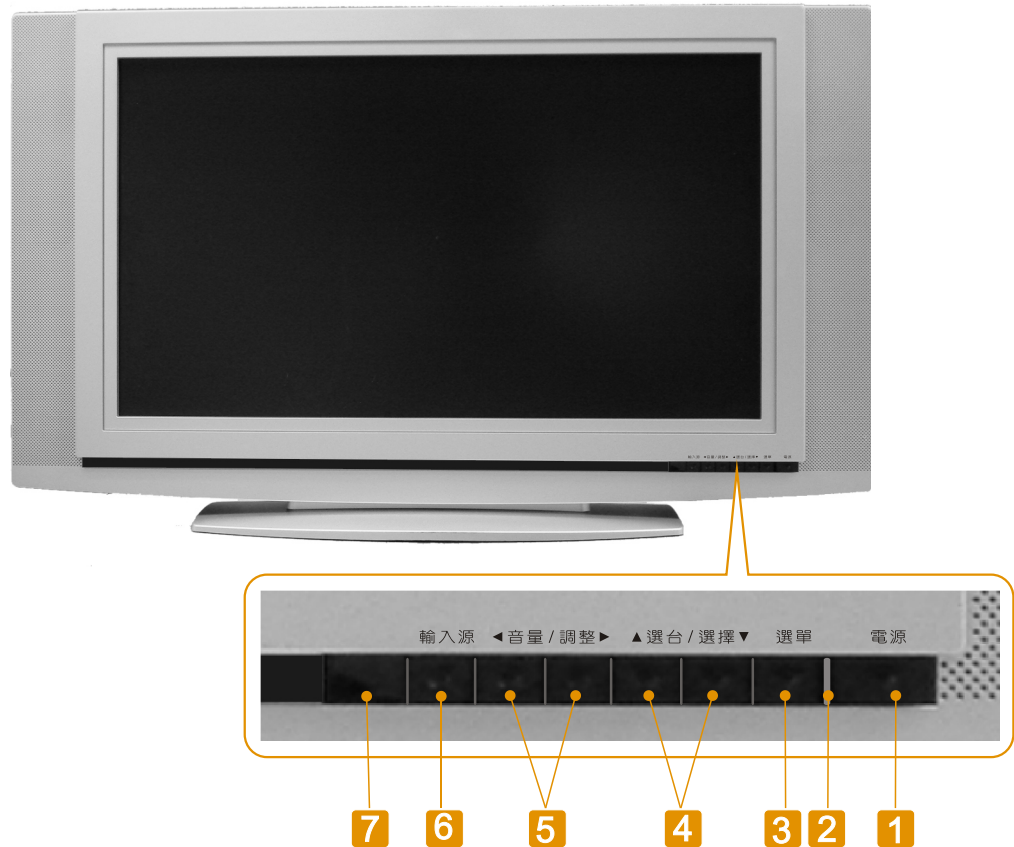

1 電源鍵

按一下電源鍵開機，再按一下則回復待機狀態。
(請先確認主電源開關已切換到 "I" 且為待機狀態。)

2 電源指示燈

待機狀態呈藍色燈號，開機時燈號將熄滅不顯示。

3 選單鍵

按一下選單鍵，螢幕會出現選單畫面，可作各項功能之設定或調整。

4 選台 / 選擇鍵 ▲ / ▼

頻道選台。於選單畫面下，按選擇鍵來選取要調整的項目。

5 音量 / 調整鍵 ◀ / ▶


調整音量大小聲。於選單畫面下，各項調整之設定亦可利用此鍵來設定。

6 輸入源鍵

按輸入源鍵，可選擇信號來源。

7 遙控接收窗

KLT-262

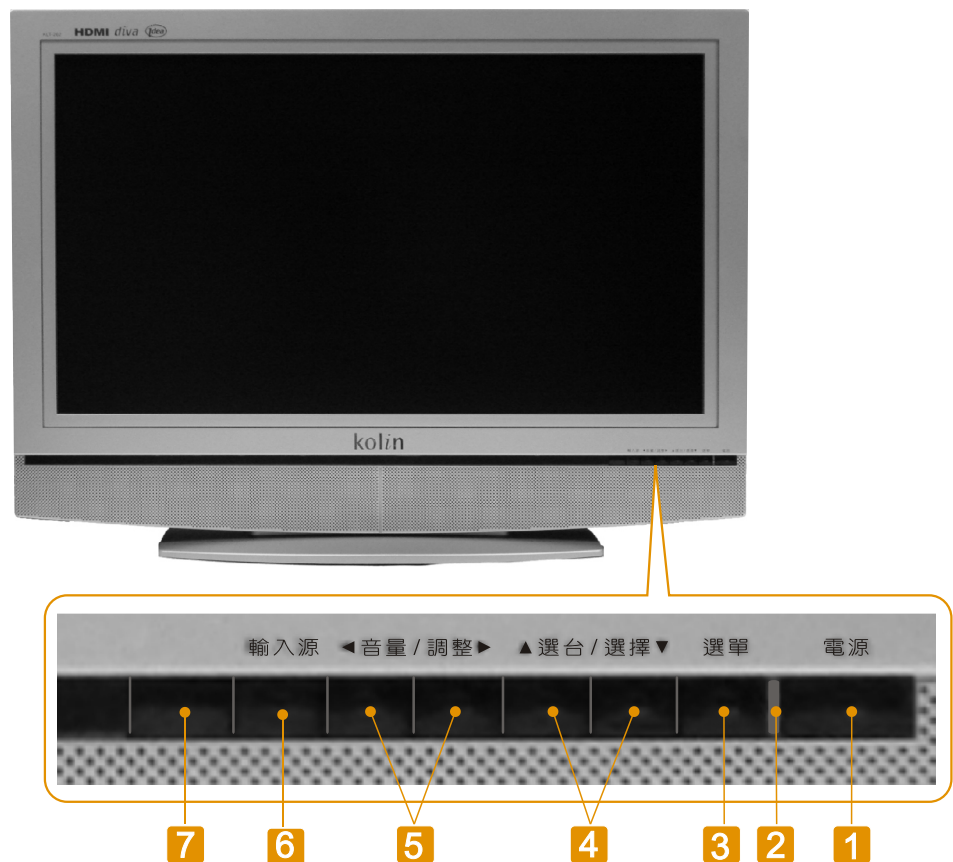

1 電源鍵

按一下電源鍵開機，再按一下則回復待機狀態。
(請先確認主電源開關已切換到 "I" 且為待機狀態。)

2 電源指示燈

待機狀態呈藍色燈號，開機時燈號將熄滅不顯示。

3 選單鍵

按一下選單鍵，螢幕會出現選單畫面，可作各項功能之設定或調整。

4 選台 / 選擇鍵 ▲ / ▼

頻道選台。於選單畫面下，按選擇鍵來選取要調整的項目。

5 音量 / 調整鍵 ◀ / ▶

調整音量大小聲。於選單畫面下，各項調整之設定亦可利用此鍵來設定。


6 輸入源鍵

按輸入源鍵，可選擇信號來源。

7 遙控接收窗

前殼及外觀說明

KLT-270

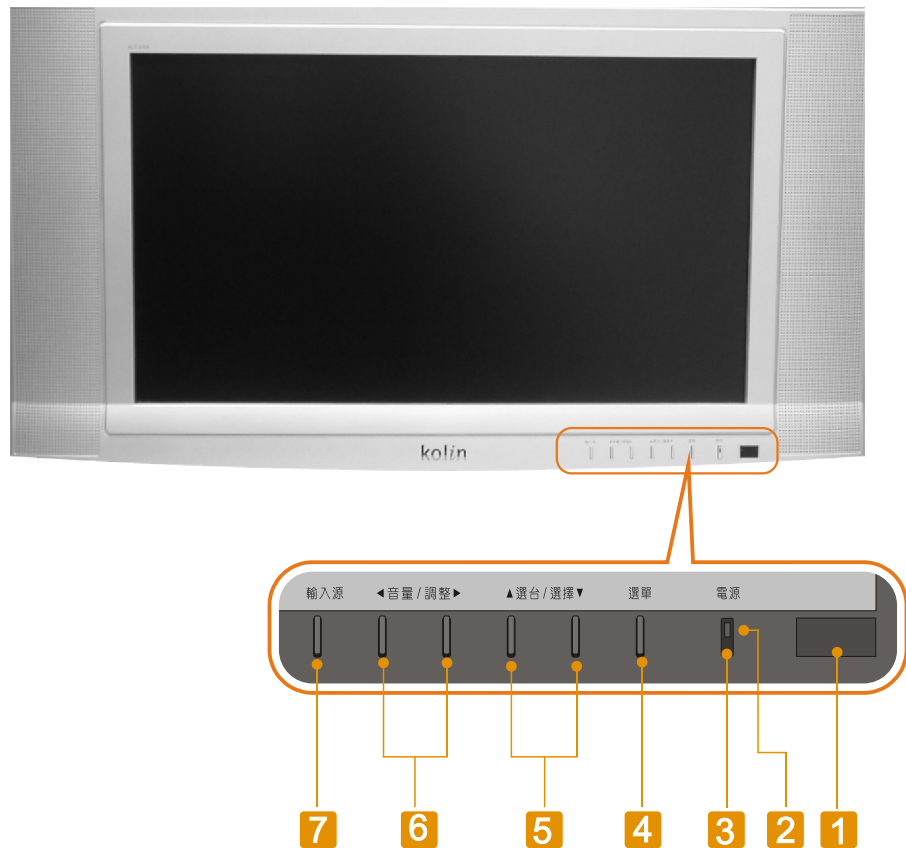

1 遙控接收窗

2 電源指示燈

待機狀態呈藍色燈號，開機時燈號將熄滅不顯示。

3 電源鍵

按一下電源鍵開機，再按一下則回復待機狀態。

4 選單鍵

按一下選單鍵，螢幕會出現選單畫面，可作各項功能之設定或調整。

5 選台 / 選擇鍵 ▲ / ▼

頻道選台。於選單畫面下，按選擇鍵來選取要調整的項目。

6 音量 / 調整鍵 ◀ / ▶

調整音量大小聲。於選單畫面下，各項調整之設定亦可利用此鍵來設定。

7 輸入源鍵

按輸入源鍵，可選擇信號來源。

遙控器各鍵功能說明

進階功能鍵

設定方法詳見P.7。

速換鍵

- 1.目前頻道與前次觀看頻道之切換。
- 2.輸入源為 "TV" 時才有作用。

音量調整鍵

按下音量 (+) 鍵，音量會變大，
按下音量 (-) 鍵，音量會變小。
若連續按下將連續變化，當手放開才停止變化。

時間顯示鍵

按時間顯示鍵，會直接進入日期與時間的OSD，退出方式為按選單鍵依序分層跳回主選單。

靜音

- 1.按靜音鍵可關閉聲音，再按一下可開啟聲音。
- 2.關機後再打開電源時會取消靜音狀態。

調整鍵

進入選單後利用左 (◀) / 右 (▶) 鍵調整選擇項目的設定值。

確認鍵

配合選單功能調整,按此鍵確認設定內容。

輸入源鍵

選擇訊號來源時使用。

電源

立體 / 雙語

背光調整

比例調整

自動

靜止

喜愛頻道

CC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

速換

0

-

+

定時關機

+

音量

-

選台

靜音

時間顯示

選單

◀

確認

▶

◀

◀

▶

◀

◀

▶

◀

◀

▶

輸入源

顯示

顯示

電源鍵

立體 / 雙語鍵

輸入源為 "TV" 時，按此鍵會依序變換
▶ 單聲道 → 立體聲道 → 副聲道 ◀

數字選台鍵 (0~9)

1. 連續按3個數字選台。
2. 按1個或2個數字，再按 "確認" 鍵直接換台。
3. 按1個或2個數字，不按 "確認" 鍵等4秒後換台。

此鍵無作用

定時關機

設定自動關機時間。

選台鍵

1. 輸入源為 "TV" 時，按 (+) 向數字較大的頻道選台或按選台 (-) 向數字較小的頻道選台。

選單鍵

- 1.在開始或結束選單設定時按此鍵。
- 2.進入選單後利用上 (▲) / 下 (▼) 左 (◀) / 右 (▶) 鍵選擇項目或變更設定內容。

選擇鍵

進入選單後利用上 (▲) / 下 (▼) 鍵選擇變更項目或設定內容。

顯示

按一下此鍵，螢幕上會顯示目前狀態。

kolin
RC-23

遙控器各鍵功能說明

進階功能鍵



背光調整鍵

按此鍵選擇背光模組 柔和/標準/明亮 三種亮度。

比例調整鍵

可調影像至想要模式，依序為

[1:1模式 / 原比例 / 全螢幕 / 黃金比例 / 畫面放大 1 / 畫面放大 2]

當輸入源為 VGA 或 HDMI 時，可調影像至想要模式，依序為 [1:1模式 / 原比例 / 全螢幕]

自動鍵 (僅在VGA模式下有作用)

自動調整畫面位置。

靜止鍵 (在VGA模式下無法操作)

按此鍵原播放畫面變成靜態畫面 (一張圖畫)，再按一下則取消靜止畫面。

喜愛頻道鍵


在 "TV" 時，編輯使用者喜愛頻道後，按此鍵可快速轉換至設定頻道。

CC / 隱藏字幕 (本機無"隱藏字幕"功能)

在 "TV" 時，按此快速鍵選擇字幕顯示方式。

本機使用時，按此快速鍵可選擇"子母畫面"功能。

電池安裝方式

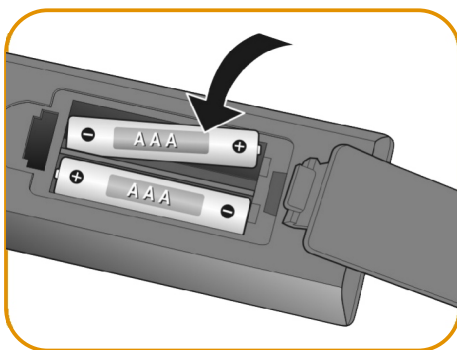

1. 如左圖所示，將遙控器背後電池盒蓋取下。
2. 使用2個UM-4(AAA)電池，依照電池槽內(+)(-)圖示將電池放入。
3. 將電池盒蓋裝回原位，請確實卡進遙控器。

注意：


1. 隨機附贈2個全新UM-4(AAA)電池，基於某些無法控制的原因，電池的電力可能會部分或全部耗盡，因此對於電池的品質，我們不提供任何保證。
2. 使用遙控器時請小心，避免掉落、長時間陽光照射、接近熱源或放置於潮濕的環境。假如不小心弄濕，請立即將遙控器擦乾。
3. 如果長時間不使用遙控器，請將電池取出，並存放於陰涼之處。
4. 請勿將新舊電池混合使用，不同類型的電池也不可混用。

 廢電池請回收

選單功能說明

當您按遙控器或本機前面控制面板的"選單"鍵時，螢幕將顯示主選單畫面，使用調整鍵(◀/▶)選擇您想要調整的選單項目，再按選擇鍵(▲/▼)進入細項調整。退出調整選單請按"選單"鍵。

一. 畫面調整

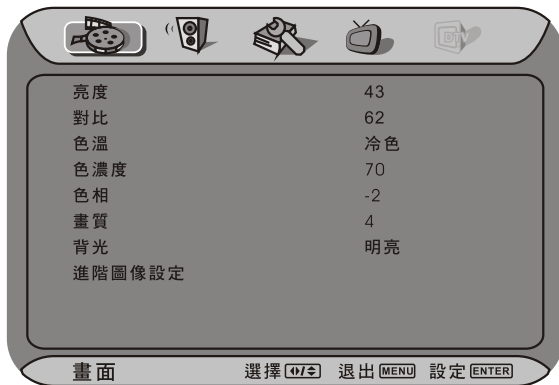

二. 聲音調整



三. 設定調整




四. 螢幕調整




一. 畫面調整

使用選擇鍵(▲/▼)選取調整項目、再按調整鍵(▶)進入設定。

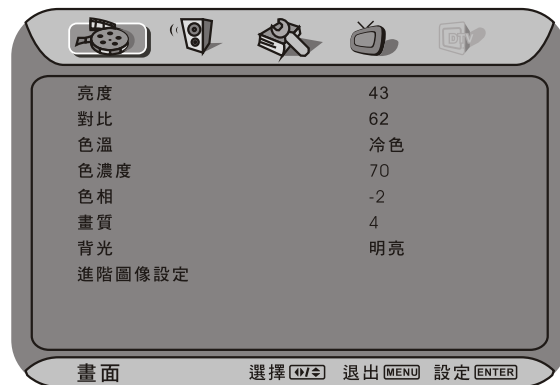


1. 亮度：調整螢幕亮度明暗，使用調整鍵(▶)進入設定選項。

使用調整鍵(◀/▶)調整，數字越大亮度越亮，反之數字越小亮度越暗。
退出設定選項請按 "選單" 鍵。



2. 對比：調整螢幕對比強弱，使用調整鍵(▶)進入設定選項。

使用調整鍵(◀/▶)調整，數字越大對比越強，反之數字越小對比越弱。
退出設定選項請按 "選單" 鍵。




3. 色溫：調整螢幕色溫模式，使用調整鍵(▶)進入設定選項。使用選擇鍵(▲/▼)選取您要的色溫，再按調整鍵(▶)確認設定。

退出設定選項請按 "選單" 鍵。

暖色 / 冷色 / 標準 / 使用者定義 四種模式可選擇。

當您選擇 "使用者定義" 時，可針對
紅色增益 / 綠色增益 / 藍色增益 以及
紅色補償 / 綠色補償 / 藍色補償 個別調整。

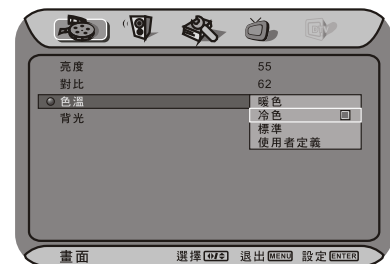

若覺得影像調整無法令人滿意時，建議回復原廠設定值後再重新開始(設定方式請參照 P19)。

4. 色濃度：調整螢幕顏色飽和度，使用調整鍵(▶)進入設定選項。

使用調整鍵(◀/▶)調整，數字越大顏色越濃，反之數字越小顏色越淡。


退出設定選項請按"選單"鍵。



5. 色相：調整螢幕色相，使用調整鍵(▶)進入設定選項。

使用調整鍵(◀/▶)調整，正向數字越大，顏色越紅，反之負向數字越大顏色越綠。

退出設定選項請按"選單"鍵。



6. 畫質：調整螢幕畫素銳度，使用調整鍵(▶)進入設定選項。

使用調整鍵(◀/▶)調整，數字越大畫質越銳利，反之數字越小畫質越柔和。

退出設定選項請按"選單"鍵。



7. 背光：調整螢幕背光明暗，使用調整鍵(▶)進入設定選項。

使用選擇鍵(▲/▼)選取您要的背光設定，再按調整鍵(▶)確認設定。

退出設定選項請按"選單"鍵。

明亮 / 標準 / 柔和 三種模式可選擇。



8. 進階圖像設定：使用調整鍵(▶)進入設定選項。

黑階加強：開 / 關。

白階限制：開 / 關。

對比增強：關 / 低 / 中 / 高 四種模式選擇。

動態亮度調整：開 / 關。

膚色調整：開 / 關。

雜訊抑制：關 / 低 / 中 / 高 四種模式選擇。




二. 聲音調整

使用選擇鍵(▲/▼)選取調整項目、再按調整鍵(►)進入設定。



1. 高音：調整喇叭高音效果，使用調整鍵(►)進入設定選項。

使用調整鍵(◀/►)調整，數字越大高音效果越強，反之數字越小高音效果越弱。
退出設定選項請按 "選單" 鍵。



2. 低音：調整喇叭低音效果，使用調整鍵(►)進入設定選項。


使用調整鍵(◀/►)調整，數字越大低音效果越強，反之數字越小低音效果越弱。
退出設定選項請按 "選單" 鍵。



3. 平衡：調整左右聲道平衡，使用調整鍵(►)進入設定選項。

使用調整鍵(◀/►)調整，數值為 0 時，左右聲道音量相當。
正向數字越大：右聲道聲音越強，左聲道聲音越弱；負向數字越大：左聲道聲音越強，右聲道聲音越弱。

退出設定選項請按 "選單" 鍵。



4. 立體 / 雙語：設定聲音模式，使用調整鍵(►)進入設定選項。

使用選擇鍵(▲/▼)選取您要的功能設定，再按調整鍵(►)確認設定。

退出設定選項請按 "選單" 鍵。

單聲道 / 立體聲道 / 副聲道 三種模式可選擇。



5. 靜音：設定聲音靜音模式，使用調整鍵(▶)進入設定選項。

使用選擇鍵(▲/▼)選取您要的功能設定，再按調整鍵(▶)確認設定。

退出設定選項請按"選單"鍵。

開 / 關 二種模式可選擇。



6. 環繞音：設定環繞音效模式，使用調整鍵(▶)進入設定選項。

使用選擇鍵(▲/▼)選取您要的功能設定，再按調整鍵(▶)確認設定。

退出設定選項請按"選單"鍵。

開 / 關 二種模式可選擇。



7. 音場效果：設定聲音輸出環境效果，使用調整鍵(▶)進入設定選項。

使用選擇鍵(▲/▼)選取您要的功能設定，再按調整鍵(▶)確認設定。

退出設定選項請按"選單"鍵。

關 / 音樂廳 / 客廳 / 大廳 / 舞台 / 教堂 六種模式可選擇。



8. 音效模式：設定音效節奏模式，使用調整鍵(▶)進入設定選項。

使用選擇鍵(▲/▼)選取您要的功能設定，再按調整鍵(▶)確認設定。

退出設定選項請按"選單"鍵。

關 / 搖滾 / 流行 / 現場 / 古典 / 柔和 六種模式可選擇。



9. 重低音：設定重低音強化模式，使用調整鍵(▶)進入設定選項。

使用選擇鍵(▲/▼)選取您要的功能設定，再按調整鍵(▶)確認設定。

退出設定選項請按"選單"鍵。

開 / 關 二種模式可選擇。



10. 喇叭：設定內建喇叭功能，使用調整鍵(▶)進入設定選項。
- 使用選擇鍵(▲/▼)選取您要的功能設定，再按調整鍵(▶)確認設定。
- 退出設定選項請按"選單"鍵。
- 開 / 關 二種模式可選擇。



三. 設定調整

使用選擇鍵(▲/▼)選取調整項目、再按調整鍵(►)進入設定。



1. 電視設定：使用調整鍵(►)進入 "頻道設定" 及 "自動記台" 設定選項。

使用選擇鍵(▲/▼)選取您要的功能設定，再按調整鍵(►)確認設定，退出設定選項請按 "選單" 鍵。



- 頻道設定：使用調整鍵(►)進入 "頻道設定" 選項。
使用選擇鍵(▲/▼)選取您要的功能設定，再按調整鍵(►)確認設定，退出設定選項請按 "選單" 鍵。



- 頻道移除：執行自動記台後，將不需要之頻道從記憶中移除。
按調整鍵(►)進入頻道移除選項，使用調整鍵(◀/▶)輸入欲移除的頻道，再按 "輸入源" 鍵或 "確認" 鍵確認移除 (頻道左邊出現 "✓" 符號)。



選單功能說明

喜愛頻道：可將自己喜愛之頻道記憶，在使用遙控器"喜愛頻道"鍵作頻道快速切換。

按調整鍵(▶)進入喜愛頻道選項，使用遙控器上數字鍵以及選擇鍵(▲/▼)輸入欲設定的頻道。按調整鍵(◀/▶)選擇編輯/刪除/清空/播放喜愛頻道設定，再按"確認"鍵確認。



頻道命名：可在頻道加上英文或是符號的名稱。

按調整鍵(▶)進入頻道命名選項，使用選擇鍵(▲/▼)以及調整鍵(◀/▶)選擇文字符號，再按"確認"鍵確認。



自動記台：使用調整鍵(▶)進入"自動記台"設定選項。

使用選擇鍵(▲/▼)選擇電視接收系統，再按調整鍵(▶)進入自動記台設定，中途欲停止自動記台搜尋，請按"選單"鍵。



2. 定時設定：使用調整鍵(▶)進入"睡眠關機"及"定時器 #1"設定選項。

使用選擇鍵(▲/▼)選取您要的功能設定，再按調整鍵(▶)確認設定，退出設定選項請按"選單"鍵。

睡眠關機：設定預定時間內自動關機。

關 / 30分 / 60分 / 90分 / 120分 五種模式可選擇。



選單功能說明

定時器 #1：使用調整鍵(▶)進入設定選項。

使用選擇鍵(▲/▼)選取您要的功能設定，再按"確認"鍵確認設定。

退出設定選項請按"選單"鍵。



時間：設定目前標準時間，請使用遙控器數字鍵輸入時間(時：分：秒)。



開機時間：設定自動開機時間，請使用遙控器數字鍵輸入時間(時：分：秒)。



關機時間：設定自動關機時間，請使用遙控器數字鍵輸入時間(時：分：秒)。



頻道：指定每次開機時的頻道，請使用遙控器數字鍵輸入頻道數。



選單功能說明

啟動：設定是否啟用自動開/關機時間設定，使用調整鍵(◀/▶)選擇，按"確認"鍵確認。
開/關/一次 三種模式可選擇。



時間	12:33:25
開機時間	18:00:00
關機時間	22:30:00
頻道	054
啟動	開/關/一次
動作確認	開/關

動作確認：設定是否啟動關機時間顯示提示，使用調整鍵(◀/▶)選擇，按"確認"鍵確認。
開/關 二種模式可選擇。



時間	12:33:25
開機時間	18:00:00
關機時間	22:30:00
頻道	054
啟動	開/關/一次
動作確認	開/關




3. 選單時間：設定選單顯示時間，使用調整鍵(▶)進入設定選項。
使用選擇鍵(▲/▼)選取您要的功能設定，再按調整鍵(▶)確認設定。
退出設定選項請按"選單"鍵。
10秒/20秒/30秒 三種模式可選擇。




選單功能說明

4. 父母控制權：針對頻道分級，使用密碼作安全保護。
使用調整鍵(▶)進入設定選項。
配合遙控器數字鍵，輸入密碼，並選擇
確定或取消進入設定選單。
(出廠預設值：9999)

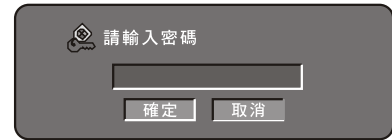

- 頻道鎖定：按調整鍵(◀/▶)選擇鎖定頻道，按下"輸入源"鍵確認設定(頻道右邊出現"🔒"符號)。
修改密碼：重新變更設定密碼。

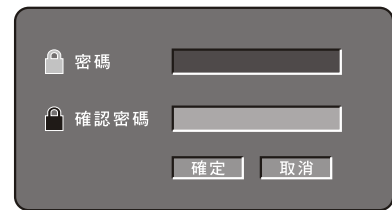

5. 語言：設定選單語言模式，使用調整鍵(▶)進入設定選項。
使用選擇鍵(▲/▼)選取您要的顯示語言，
再按調整鍵(▶)確認設定。
退出設定選項請按"選單"鍵。
English / 简体中文 / 繁體中文 三種模式
可選擇。



6. 原廠設定：回復原出廠初始值，使用調整鍵(▶)進入設定。



四. 螢幕調整

使用選擇鍵(▲/▼)選取調整項目、再按調整鍵(►)進入設定。



1. 影像大小：設定畫面顯示模式，使用調整鍵(►)進入設定選項。

使用選擇鍵(▲/▼)選取您要的顯示模式，再按調整鍵(►)確認設定。

退出設定選項請按"選單"鍵。

1:1模式 / 原比例 / 全螢幕 / 黃金比例 / 畫面放大1 / 畫面放大2 六種模式可選擇。



2. 畫面設置：設定畫面分割模式，使用調整鍵(►)進入設定選項。

使用選擇鍵(▲/▼)選取您要的分割模式，再按調整鍵(►)確認設定。

退出設定選項請按"選單"鍵。


子母畫面 / 分割畫面 / 全螢幕 三種模式可選擇。



子母畫面：將螢幕分割成大小二個畫面。
分割畫面：將螢幕分割成左右二個畫面。

3. 主畫面訊號源：可設定畫面訊號輸入源，使用調整鍵(►)進入設定。

使用選擇鍵(▲/▼)選取您要的訊號源，再按調整鍵(►)確認設定。

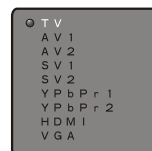

選單功能說明


當畫面設置選擇子母畫面模式時：

子畫面位置：設定子畫面位置，使用調整鍵(▶)進入設定選項。

使用選擇鍵(▲/▼)選取您要的顯示位置，再按調整鍵(▶)確認設定。

退出設定選項請按"選單"鍵。

右下/左下/右上/左上 四種模式可選擇。

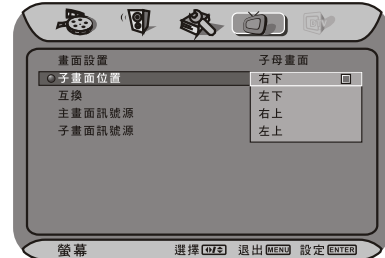

互換：選擇將子/母兩畫面輸入源互換，使用調整鍵(▶)確認設定。




主畫面訊號源：設定主(母)畫面訊號輸入源，使用調整鍵(▶)進入設定。

使用選擇鍵(▲/▼)選取您要的訊號源，再按調整鍵(▶)確認設定。


子畫面訊號源：設定子畫面訊號輸入源，使用調整鍵(▶)進入設定。

使用選擇鍵(▲/▼)選取您要的訊號源，再按調整鍵(▶)確認設定。

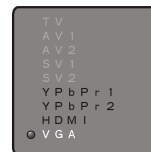

當畫面設置選擇分割畫面模式時：

互換：選擇將子/母兩畫面輸入源互換，使用調整鍵(▶)確認設定。

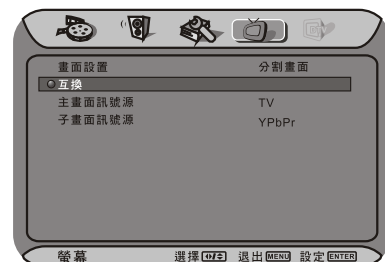


主畫面訊號源：設定主(母)畫面訊號輸入源，使用調整鍵(▶)進入設定。

使用選擇鍵(▲/▼)選取您要的訊號源，再按調整鍵(▶)確認設定。


子畫面訊號源：設定子畫面訊號輸入源，使用調整鍵(▶)進入設定。

使用選擇鍵(▲/▼)選取您要的訊號源，再按調整鍵(▶)確認設定。

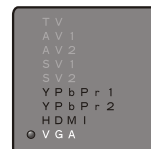


與周邊設備的連接方法

電視系統的連接方法

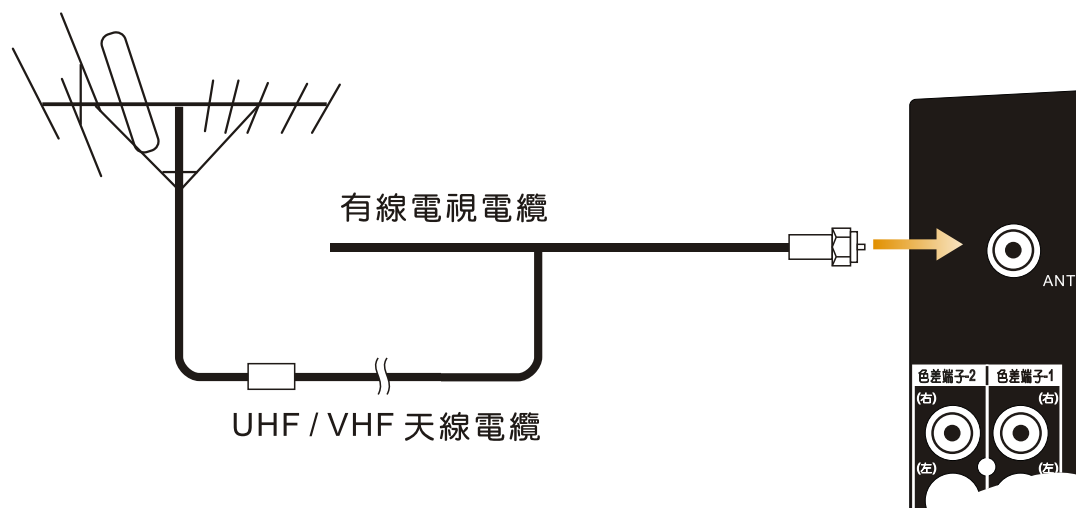

音響系統的連接方法

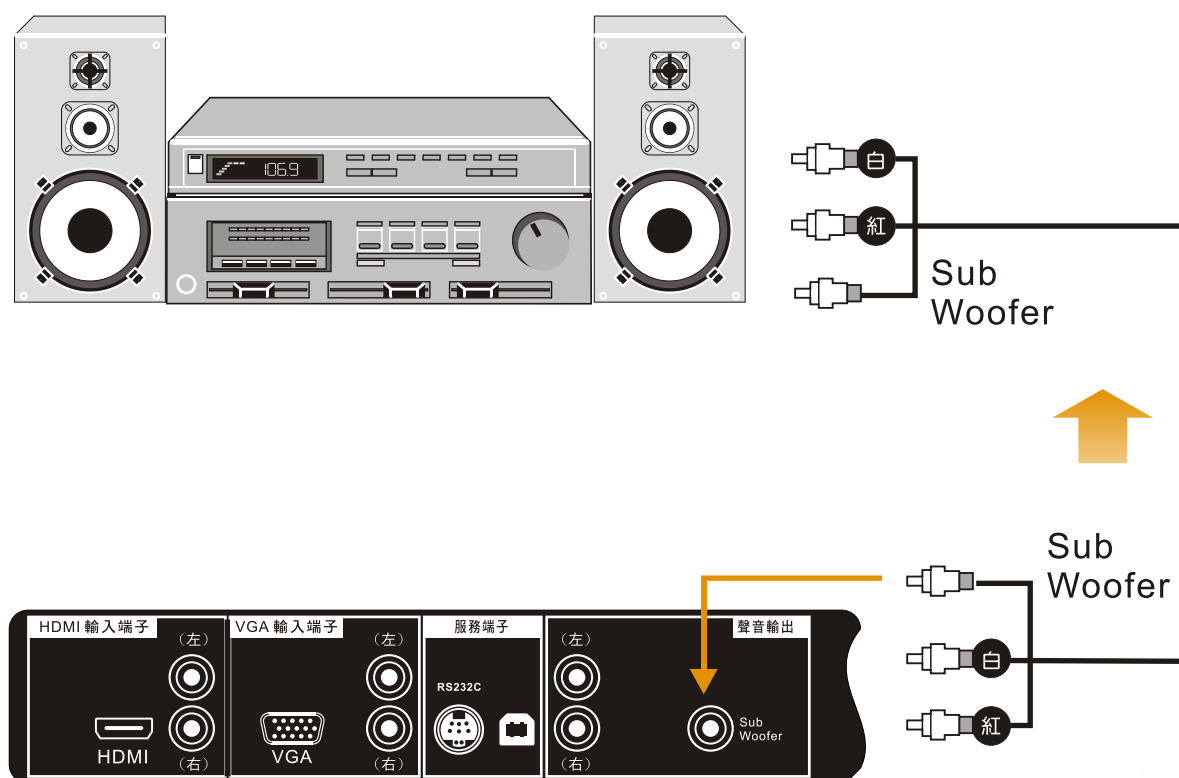

與周邊設備的連接方法

- 本機具備AV、S 端子、色差端子YPbPr 1/2(與YCbCr共用)，可與錄放影機、碟影機、攝影機、DVD光碟機..等視訊設備連接。
 - 若視訊設備具有S端子或色差端子，與本機的S端子或色差端子連接時可享受更鮮明的畫面。
 - 所有週邊視訊設備輸入需選擇配合輸入源才有作用。
 - 接影像、聲音的AV線與端子是以顏色來區分，請配合顏色來連接。
- | | |
|-------------|---|
| 影像..... | 黃 |
| 聲音－左..... | 白 |
| 聲音－右..... | 紅 |
| Y..... | 綠 |
| Pb/Cb..... | 藍 |
| Pr/Cr | 紅 |

- 本機具備AV、S 端子、色差端子YPbPr 1/2(與YCbCr共用)，可與錄放影機、碟影機、攝影機、DVD光碟機..等視訊設備連接。
- 若視訊設備具有S端子或色差端子，與本機的S端子或色差端子連接時可享受更鮮明的畫面。
- 所有週邊視訊設備輸入需選擇配合輸入源才有作用。
- 接影像、聲音的AV線與端子是以顏色來區分，請配合顏色來連接。

影像.....	黃
聲音－左.....	白
聲音－右.....	紅
Y.....	綠
Pb/Cb.....	藍
Pr/Cr	紅


視訊訊號安裝(DVD播放機等)

1. 連接您想要收看的視訊設備於 VIDEO1或 S端子 / VIDEO2 / 色差端子 / VGA端子 等端子的輸入端。

2. 按下輸入源，依序是 TV → AV 1 → AV 2 → SV 1 → SV 2
- ↑ ↓
- VGA ← HDMI ← YPbPr 2 ← YPbPr 1

錄放影機 / 碟影機的連接方法

使用AV端子連接：輸入源為AV1（例）

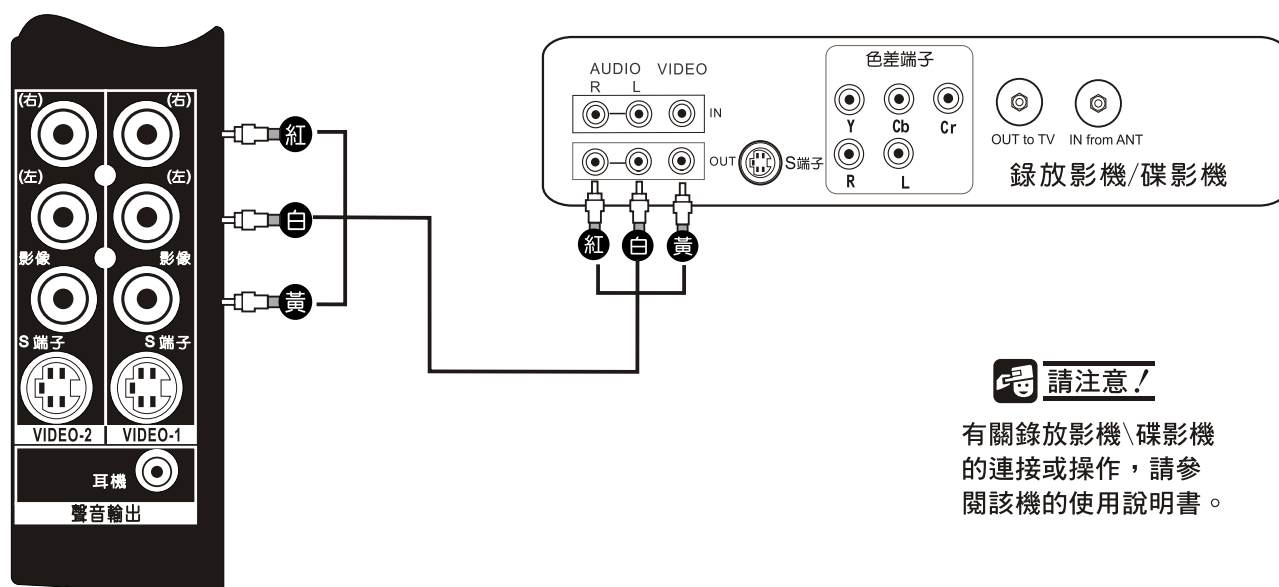


 **請注意！**


有關錄放影機\碟影機的連接或操作，請參閱該機的使用說明書。

與周邊設備的連接方法

用色差端子連接碟影機與AV端子連接錄放影機的連接方法

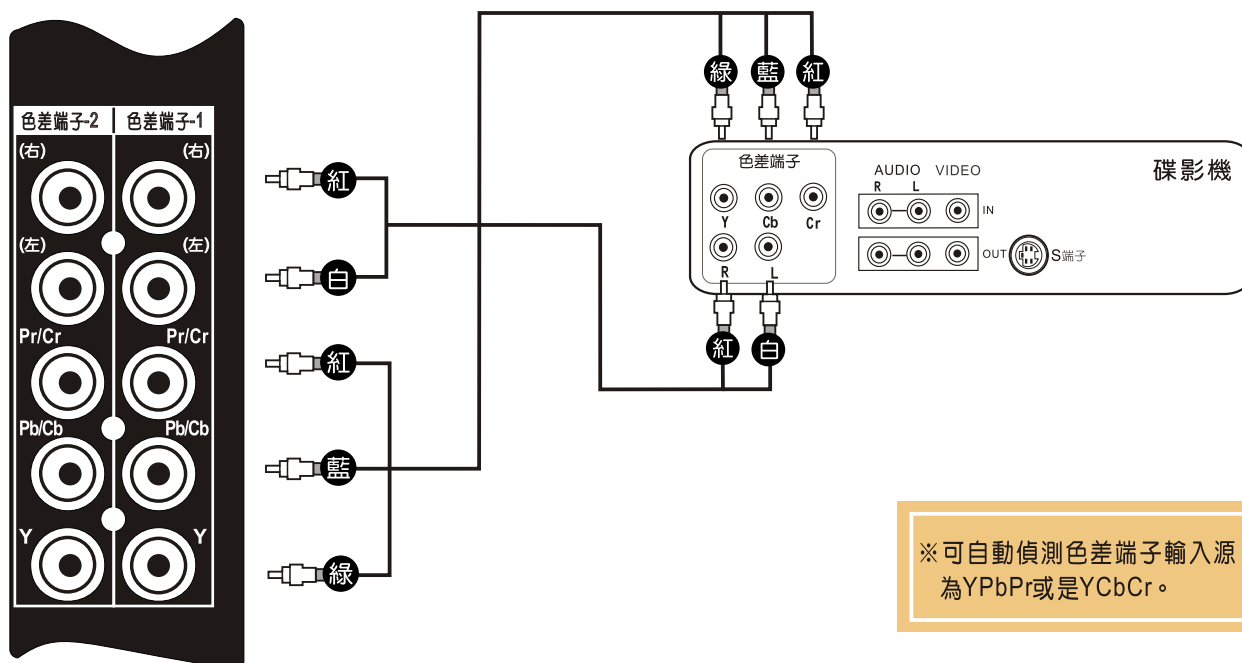


使用S-端子連接：輸入源為 S-端子（例）

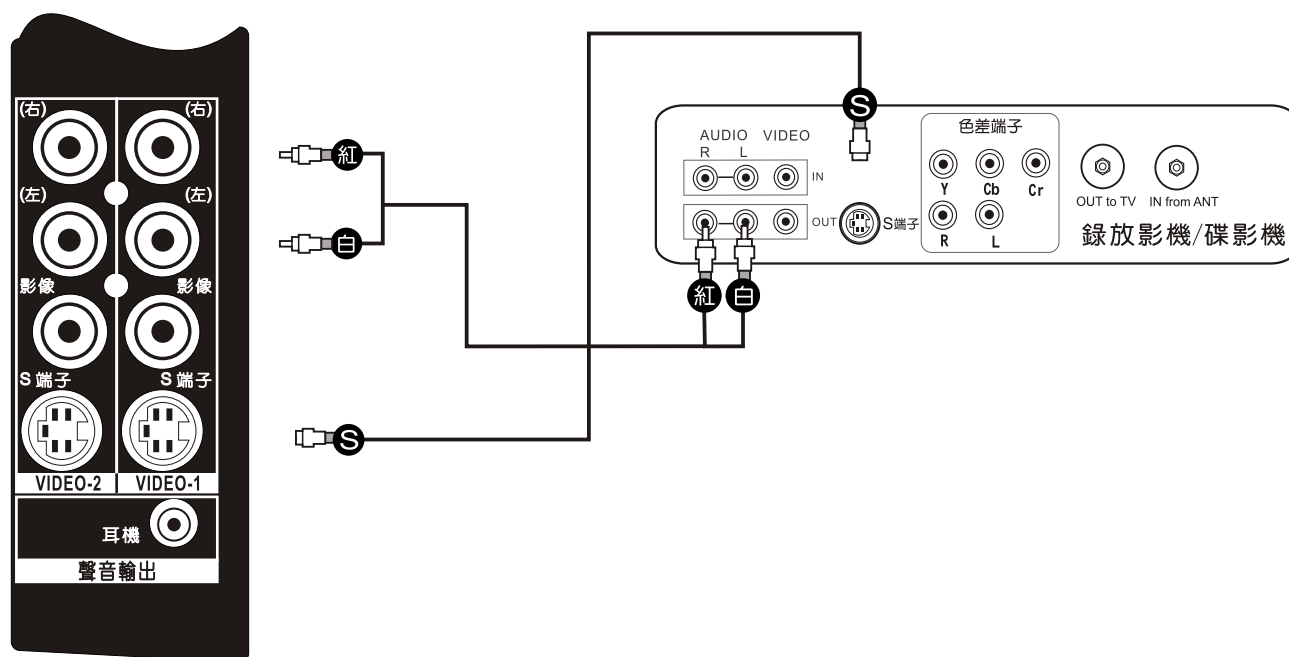

與周邊設備的連接方法

使用色差端子連接：輸入源為色差端子1/ 色差端子2(與YCbCr共用)

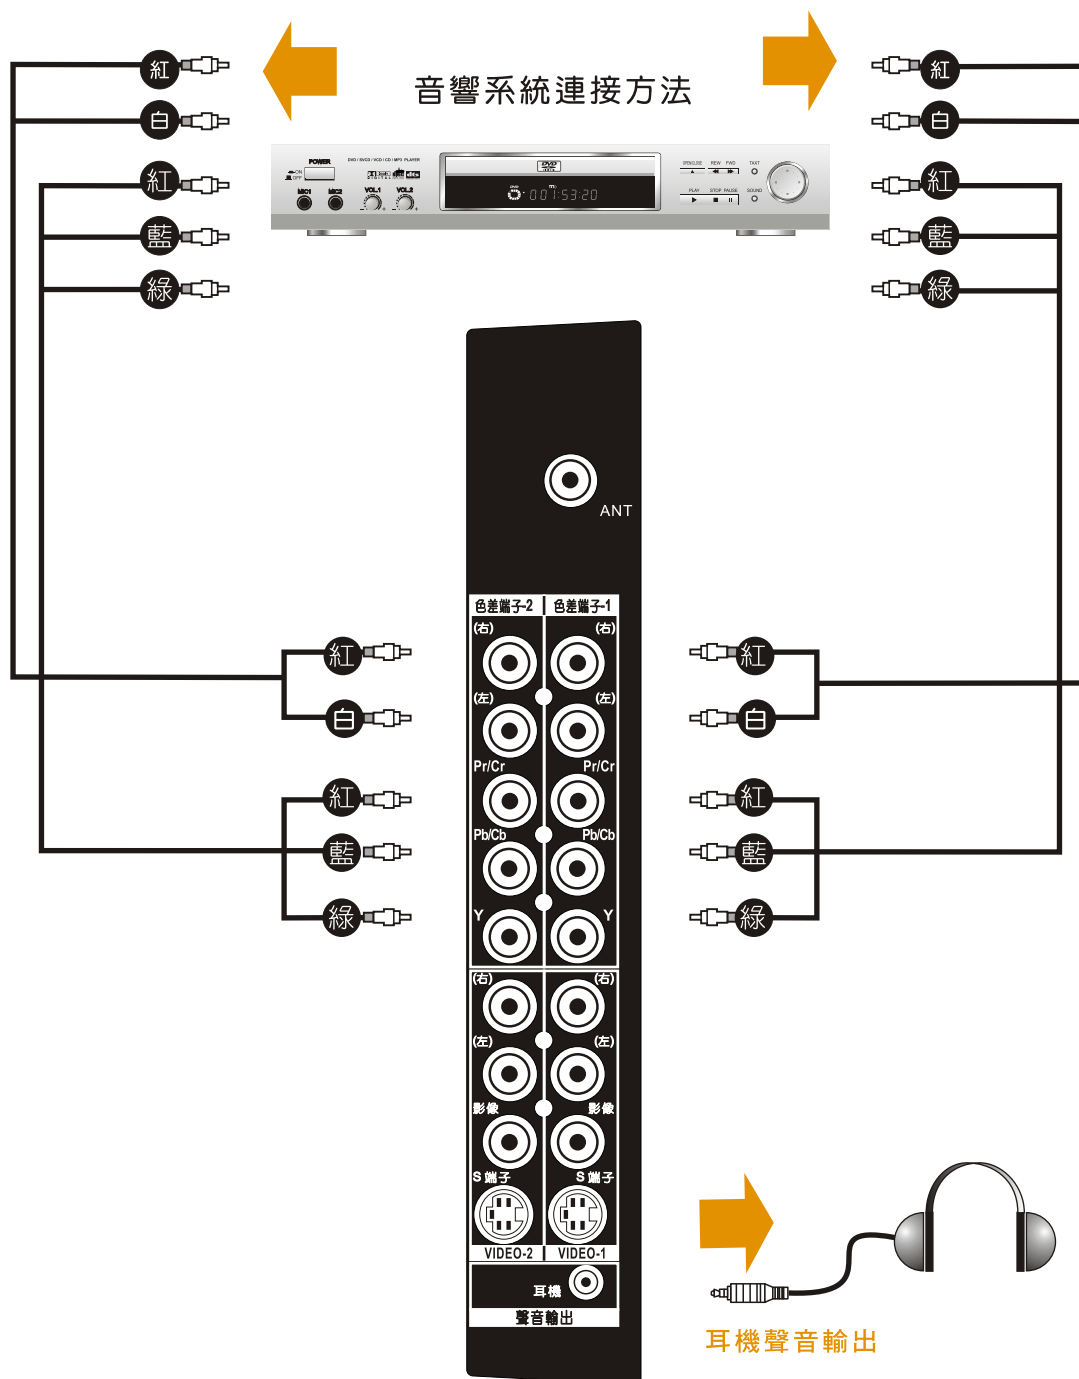

規 格 \ 機 型	TVB - 270
天線輸入阻抗	VHF/UHF 75Ω F型端子
AV輸入端子	2 組
聲音輸出端子	1 組
S端子	2 組
色差影像端子	Y Pb Pr (Y Cb Cr) × 2

遙 控 器	型號	RC-23
	電源	DC3V (電池：UM-4, 2只)
	重量	約 150 公克(含乾電池)

附 件	保證書、說明書、遙控器+電池、AV傳輸線、螺絲×2
--------	---------------------------

常見問題排除方式

以下的表格中包含一些可能出現的異常情況，以及相關的解決方式。在聯絡維修人員之前，請先參考這份清單的內容。

問 題	原 因	解 決 方 式
沒有畫面	1.您是否已經連接電源線？ 2.您是否已經打開電源？ 3.訊號線是否已正確連接？ 4.螢幕是否是在省電模式下？	1.將電源線正確連接好。 2.開啟電源。 3.將訊號線正確連接好。 4.按下電腦上的任何一個按鍵。
色彩異常	1.訊號線是否已正確連接？	1.將訊號線正確連接好。
畫面變形	1.訊號線是否已正確連接？ 2.輸入訊號是否超過規定的頻率範圍？	1.將訊號線正確連接好。 2.請使用頻率在規定範圍內的訊號。
畫面太暗	1.亮度和對比是否在最低的設定值？	1.調整亮度和對比。
只有聲音，沒有影像	1.輸入訊號的連接方式是否正確？ 2.TV訊號是否太弱？	1.請檢查輸入訊號是否正確。 2.請檢查訊號的連接是否正確。 3.TV-RF訊號不可低於70dB。
只有畫面，沒有聲音	1.訊號線是否已正確連接？ 2.音量是否被調整到最小值或靜音？ 3.是否沒有連接音效訊號線？ 4.TV訊號是否太弱？	1.將訊號線正確連接好。 2.將音量調整到適當的大小。 3.將音效訊號線正確連接好。 4.TV-RF訊號不可低於70dB。
無法使用遙控器	1.請檢查電池是否仍有電？ 2.是否有靜電或閃電的干擾？	1.請更換電池。 2.拔除電源插頭，待數秒後重新開啟電源。

以下的表格中包含一些可能出現的異常情況，以及相關的解決方式。

問題	可能解決方式
無法接收UHF	將訊號線改變到其他輸入端。
天線接收之頻道不足	請使用自動掃描方式的功能，來新增尚未被納入記憶中的頻道。
沒有彩色	調整選單中的彩色設定。
畫面會閃爍且有雜訊	檢查天線/訊號線的連接。 檢查頻道是在播放的狀態。 按下"輸入源"鍵並改變輸入模式。
線段或線條不連續	調整天線 讓電視遠離干擾源：例如汽車、霓虹燈以及吹風機。
轉到某些頻道時電視會鎖住（希望新增某些頻道）	請使用自動掃描方式的功能，來新增尚未被納入記憶中的頻道。
影像會重疊或有鬼影	請使用多方向的室外天線。 （如果您的電視會受到附近的高山或建築物的影響）
無法使用功能表格	如果您希望選取的項目變成灰色，表示該項目不能選取。
無法接收頻道	請使用自動掃描方式的功能，來新增尚未被納入記憶中的頻道。
無法接收無線數位節目	天線電纜端子插錯輸入端子。 數位收視訊號不良。

如果在閱讀以上的說明之後，您對於多媒體液晶顯示器還有其他的疑問，請聯絡您當地經銷商或服務站。

新林科技電子股份有限公司
地址：桃園縣觀音鄉工業四路7號一樓
電話：(03)4832333
產地：台灣

服務代理：瑞林科技服務股份有限公司
台北縣三重市溪尾街14號2樓
0800-066-628
<http://www.realise.com.tw>