

視訊盒


TVB-400

使用說明書

目 錄

維護和注意事項.....	1
視訊盒安裝方式.....	5
遙控器各鍵功能說明.....	6
選單功能說明	
Video（影像）.....	10
聲音.....	11
其它設定.....	11
Screen（畫面）.....	14
視訊盒各部名稱及功能.....	16
與周邊設備的連接方法.....	17
可支援的顯示模式.....	18
規格 / 附件.....	21
常見問題排除方式.....	22

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

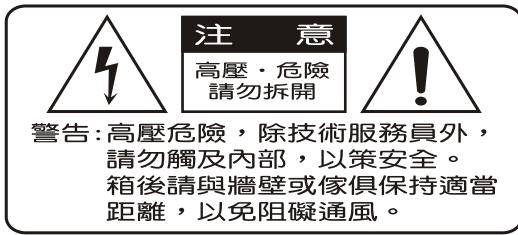

【警告】

為降低發生火災或電擊的風險，請勿將液晶顯示器暴露於雨水或濕氣中。

【注意】

為避免遭受電擊，請確實將插頭完全插入插座內。

【注意】

- 1.若您以液晶顯示器來配合遊樂器、電腦、類似產品來使用時，請將亮度與對比功能保持在較低設定。如果螢幕長時間顯示高亮度或高對比的固定（不移動的）影像，則影像可能會永久留存在螢幕上。
- 2.在支援顯示畫面16:9機種中，若您長時間使用4:3狀態，將造成畫面會有黑影永久留存在螢幕上。

【有關清潔『液晶顯示器』的注意事項】

- 1.請以柔軟的乾布來清潔液晶顯示器。
- 2.請勿使用稀釋劑或甲苯等強烈的溶劑，否則可能會損傷液晶顯示器之外殼。
- 3.清潔或擦拭液晶顯示器前，請先確認電源是否已關閉及插頭是否已拔出。
- 4.螢幕玻璃為高科技多層膜商品 清潔請以玻璃專用清潔劑（嚴禁使用"去漬油"）。
- 5.首次使用前，請先將玻璃保護膠膜撕下，以提高影像透光率。

【有線電視系統（CATV）使用者注意事項】

本液晶顯示器如果非用於私人觀賞UHF、VHF、或有線電視業者為一般大眾傳送的節目廣播，則可能需要廣播業者/有線電視業者/節目所有人的授權。

【有關安裝及使用『液晶顯示器』的注意事項】

- 1.液晶顯示器所使用之電源規格，會詳列於標有序號/機型的標籤上。
- 2.請儘可能使用標示上之電源規格類型，如果您不確定您家裡使用的電源類型，請詢問經銷商或您當地的電力公司。
- 3.請確保插頭完全插入插座內，如果您無法將插頭插入插座內，請諮詢購買之經銷商，以便安裝適合之電源插座。

為安全起見，液晶顯示器之插頭設計只能以一個方向插入電源插座內，如果您無法將插頭插入電源插座內，請務必與當地經銷商或服務站連絡。

- 1.請避免電源插座或延長線負載過量，否則可能會引起火災或導致人員有觸電之危險。
- 2.請避免任何物品壓到或纏繞到液晶顯示器之電源線，且避免將液晶顯示器置於容易磨損或誤用電源線之處。

【注意事項】

- 1.緊急處理方式：當發現產品冒煙異味時，請立即拔掉電源線，並通知原廠服務人員處理。
- 2.在不正常關機情形下，須等待7～8秒再行開機。
- 3.只有當溫度處於 0°C到 40°C 之間時，顯示器才能運作正常，請不要讓它在超過這個範圍以外的環境運作。

有關維修保養『液晶顯示器』的注意事項】

若發生下列任何一種情況時，請先將液晶顯示器插頭拔掉，然後聯絡當地經銷商或服務站人員來維修您的液晶顯示器：

- 1.電源線或插頭損壞或破損時。
- 2.有液體濺入液晶顯示器內。
- 3.液晶顯示器受潮或淋到雨。
- 4.液晶顯示器外殼有損壞。
- 5.液晶顯示器功能異常。

**更換零件

如需更換零件，請要求技術人員提出書面證明，以確保更換之零件是為製造商所指定且性能與原廠零件相同。

***安全性檢查

完成液晶顯示器之維修作業後，請務必要求技術人員進行（依製造商之規定）例行性安全檢查，以確保液晶顯示器的安全性沒有問題。如果液晶顯示器已經超過使用壽命，請聯絡合格維修技師處理。


【使用者紀錄】

你可以在液晶顯示器背面看到此產品之型號和序號，當您與經銷商或服務站連絡時，請記得提供產品型號與序號等資訊。


請詳閱並遵守所有警告說明、注意事項，以及液晶顯示器上及說明書內的各項規定。
請注意非此說明書認可之修改或變更，可能使您喪失本產品的保固權益。

維護和注意事項


請勿放置於不安定的場所。
為了避免傾倒事故發生，請選擇平坦，外形比機體大，
沒有變形的平台。

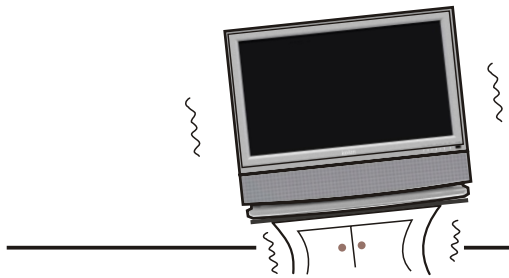

請勿將機體塞在箱子內放置

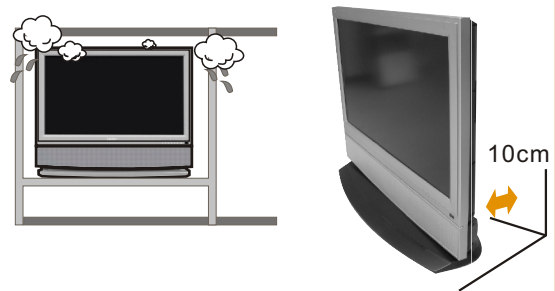


故障（畫面無法顯示，聲音無法輸出）或有煙、
異音、異味產生時請勿使用。

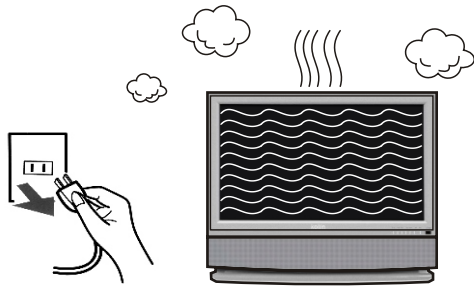


可能造成火災、觸電等危險。
確認沒有煙出現，並請聯絡服務站修理。

內部有異物或水進入，或是電視機摔落造
成外殼破損時，請勿使用。

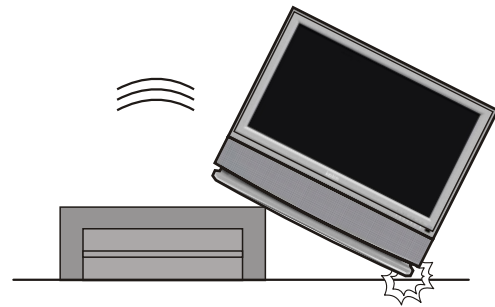


可能造成火災、觸電等危險。

請勿放入異物

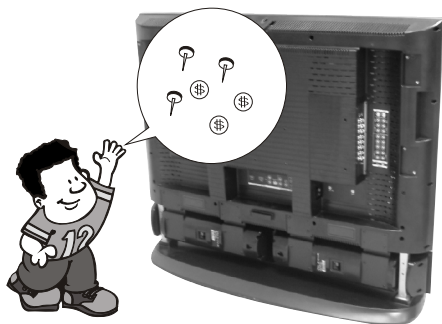

通風孔放入金屬物或易燃物可能造成火災、觸電等
危險。


禁止拆解內部

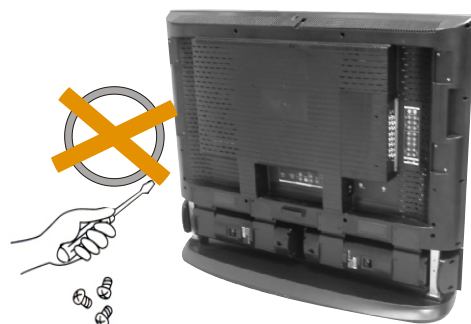


內部有高壓電碰觸時，可能造成觸電等危險。
內部的檢查、調整、修理請與服務站聯絡。

維護和注意事項


禁止放置重物或將布披覆在機體上端。

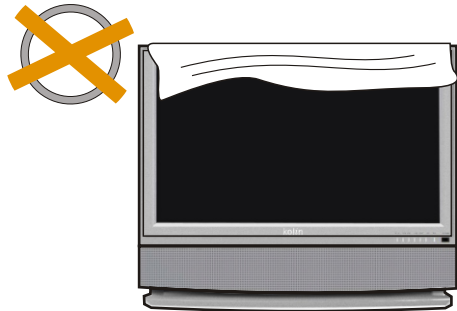


禁止放置於日光直射、發熱器具附近、濕氣重、灰塵多的場所或是油煙熱氣的場所。

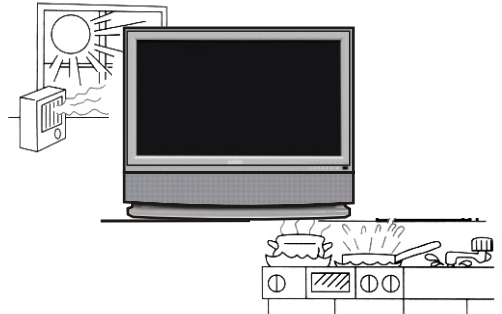


長時間旅行外出時，請將電源插頭拔除

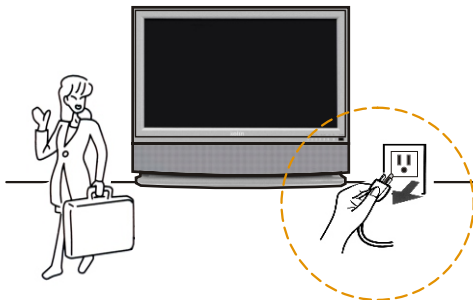

機體內部的塵埃可能造成火災或故障等危險，特別是梅雨季期間，如有需要做清潔工作時請與服務站連絡。

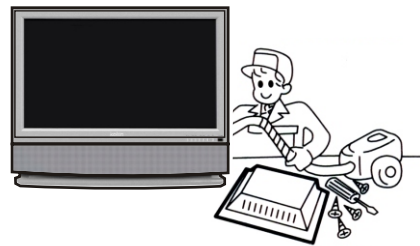

欲搬運機體時，請特別注意機體後方的”搬運位置”。

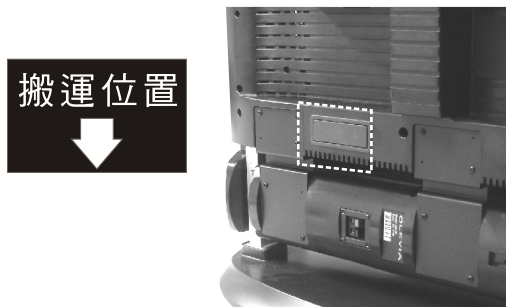


欲搬運機體時，請使用機體後方的”搬運位置”，請勿將喇叭當作搬運把手。



使用遙控器時請注意


請避免掉落或受到撞擊



請避免沾水或置於濕物上



請避免以汽油稀釋劑等揮發性液體擦拭

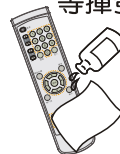


視訊盒安裝方式

- 使用本機器前，請先將視訊盒安裝於機器本體上，在未安裝視訊盒前，本機將無作用。
- 安裝視訊盒前請先拔除電源線插頭，待安裝完成後再將電源線插頭接上電源插頭。

安裝方式說明：

1. 請先將**A**處蓋板固定螺絲卸下並將蓋板拆下。
2. 請將視訊盒對齊此凹槽並向左（如箭頭指示方向）推進至定位，再將**A**處蓋板裝上，並確實鎖上蓋板固定螺絲以及視訊盒固定螺絲(放置於視訊盒包裝紙盒內)，以避免視訊盒鬆脫。
3. 將端子指示貼紙及天線指示貼紙（放置於視訊盒包裝紙盒內）取出，貼附在機體指定位置（如圖所示），以方便操作。

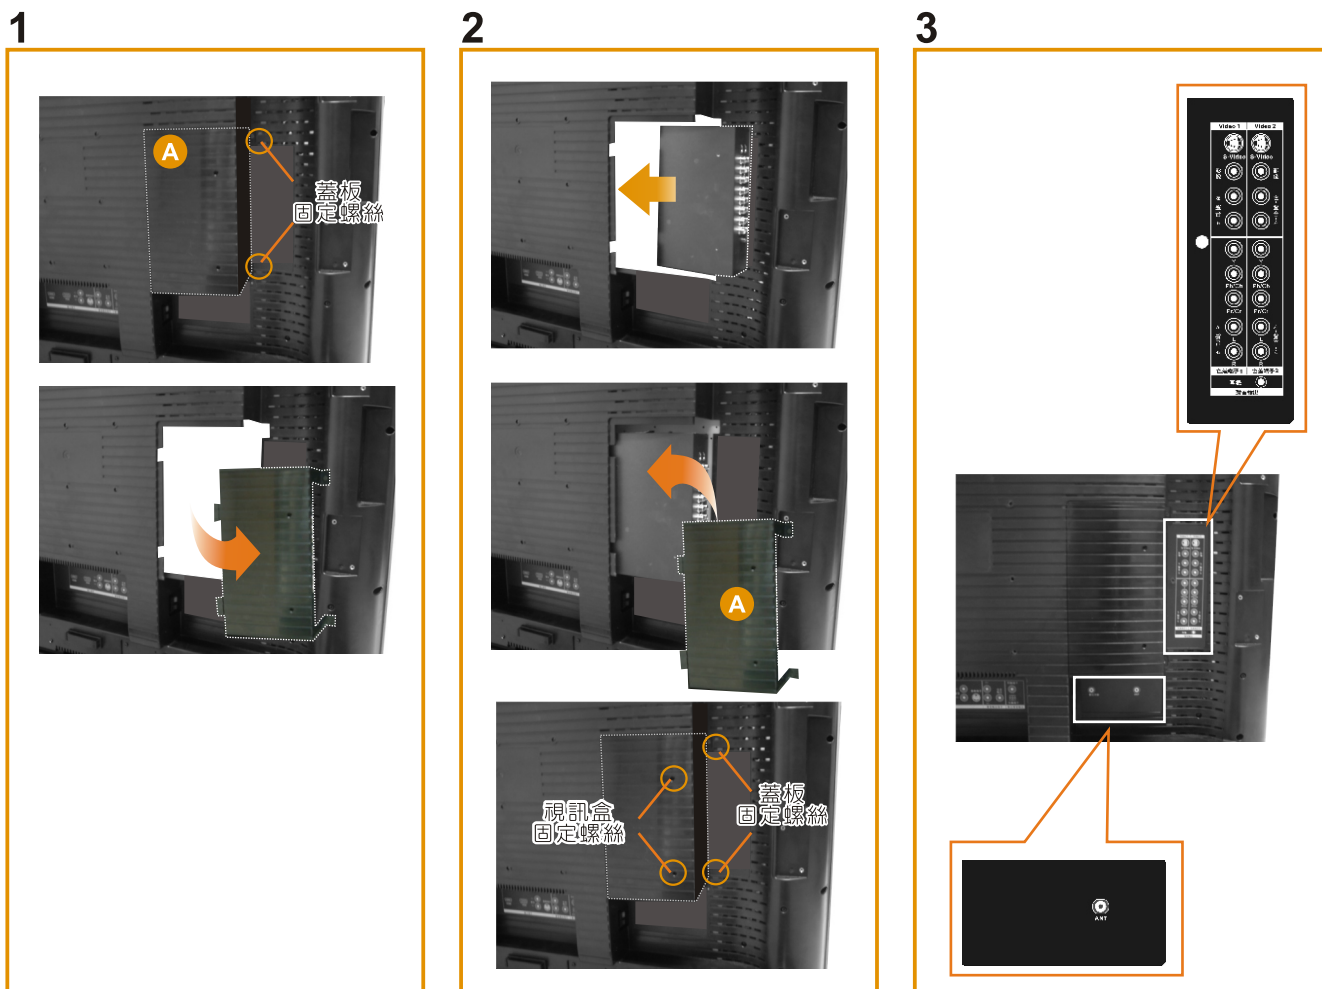

遙控器各鍵功能說明

■ 電源鍵

按一下此鍵開機，指示燈不顯示，若要關機，再按一下此鍵。
(電源指示燈在待機狀態時為藍燈)

■ 選台鍵 / 上(▲)、下(▼)鍵

輸入源為TV、數位電視(DTV)，按選台"▲"鍵向數字較大的頻道選台或按選台"▼"鍵向數字較小的頻道選台。

■ 音量調整鍵 / 上(▲)、下(▼)鍵

按下音量"▲"鍵，音量會變大，按下音量"▼"鍵，音量會變小。若連續按下將連續變化，當手放開才停止變化。

■ 速換鍵

目前頻道與前次觀看頻道之切換，當輸入源為TV時才有作用。

■ 雙語 / 立體鍵

按此鍵會依序變換

▶ 立體聲 → 副聲 → 單音

輸入源為TV時，才有作用。

■ 輸入源鍵

按下此鍵，配合方向鍵"▲"、"▼"鍵選擇信號來源，選定後再按下方向鍵"▶"或記入鍵。

■ 進階功能鍵

電視 / 影音

快速切換輸入源。

自動母子畫

為母子畫面之快速鍵。

互換

互換母子畫面位置。

音場效果

可快速切換選單功能中聲音設定的音場效果。

常用台


編輯使用者最愛頻道後，按此鍵可快速切換設定頻道。

隱藏字幕

用於開啟或關閉字幕。

等化器

可快速切換選單功能中聲音設定的等化器選項。

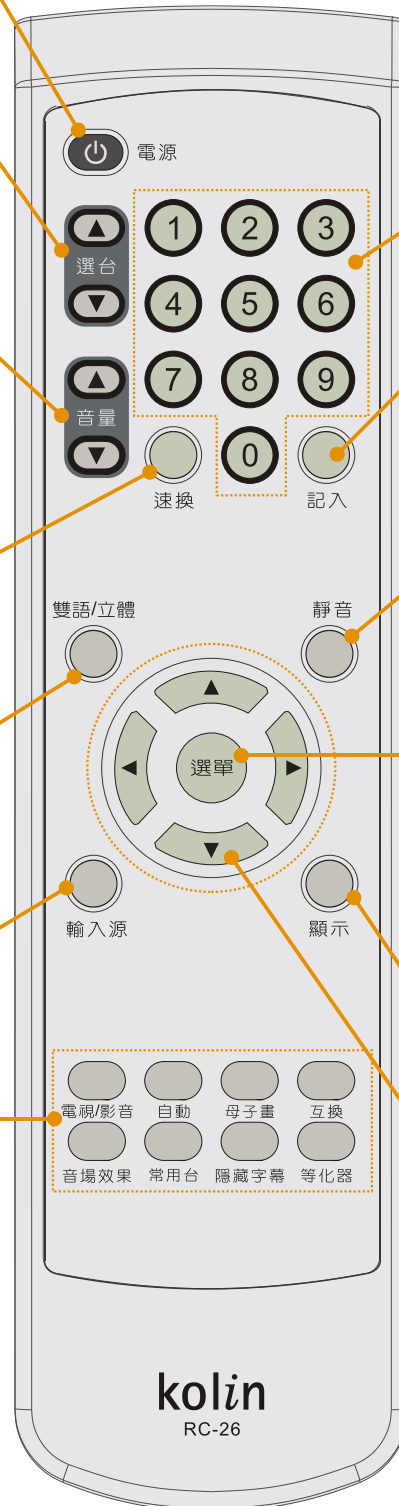

■ 數字鍵 (0~9)

提供數字選台用。

■ 記入鍵

配合選台數字鍵使用。

■ 靜音

按靜音鍵可關閉聲音，再按一下可開啟聲音。
關機再打開電源時會取消靜音狀態。

■ 選單鍵

按此鍵螢幕會出現 Video / 聲音 / 其它設定 / Screen 設定選單，可依個人喜好，配合方向鍵作調整。如要離開選單畫面再按一下此鍵即可。

■ 顯示

按一下此鍵螢幕左上角會顯示目前狀態。

■ 方向鍵 / 上(▲)、下(▼)、左(◀)、右(▶)鍵

用於選單功能設定調整。

選單操作方法簡介：(以遙控器為例)

調整方法:先按遙控器選單鍵，進入主選單畫面，在主選單中可調整Video→聲音→其它設定→Screen等4個項目。

可調整的項目會呈現黑色，無作用的項目會呈現綠色，被選到的項目會呈現白色。

- 1.利用▲▼鍵，選擇欲調整項目。
- 2.利用◀▶鍵，調整項目內容。
- 3.進入各種調整項目，畫面同時會呈現調整方法。若要變更其他功能請按選單鍵回主選單，再依上述方法，進行設定。

(若無操作任何按鍵，畫面於12秒後也會自動離開)

Video

調整項目及調整方法如下所示，請依個人的喜好調整至適當值。

- 亮度：調整數字越大亮度越亮，數字越小亮度越暗。
- 對比度：調整數字越大對比越大，數字越小對比越小。
- 飽和度：調整數字越大顏色越飽和，數字越小顏色越單純。
- 色調：調整數字越大，畫面偏紅。調整數字越小，畫面偏綠。
- 銳度：調整數字越大畫素越銳利，數字越小畫素越柔和。
- 色溫：冷色 / 標準 / 暖色 / 使用者設定 四種模式可選擇。
- 背光：明亮 / 標準 / 灰暗 三種亮度可選擇。
- 自動調整：自動調整顯示畫面位置。

進階圖像設定：(在HDMI模式下無法使用進階圖像設定)

- 雜訊抑制：關 / 低 / 標準 / 強 四種模式可選擇。
- 黑階加強：開 / 關。
- 白階限制：開 / 關。
- 膚色調整：開 / 關。
- 動態亮度調整：開 / 關。
- 垂直位置：調整螢幕畫面上移或下移。當畫面位置不理想時，請使用"◀"、"▶"鍵作調整。



選單功能說明

- 水平位置：調整螢幕畫面左移或右移。
當畫面位置不理想時，請使用 "◀"、"▶" 鍵作調整。
- 相位：畫面狀態不佳時之微調。
請使用 "◀"、"▶" 鍵作調整。
- 時脈調整：畫面狀態不佳時之微調。
請使用 "◀"、"▶" 鍵作調整。



(垂直位置/水平位置/相位/時脈調整僅在VGA模式下使用)

聲音

調整項目及調整方法如圖所示，請依個人的喜好調整至適當值。


- 高音：調整數字越大高音越強，數字越小高音越弱。
- 低音：調整數字越大低音越強，數字越小低音越弱。
- 平衡：調整數值顯示為 0 時，此時左右聲道音量相當。
正向數字越大，右聲道越強而左聲道越弱；
負向數字越大，左聲道越強而右聲道越弱。
- 環繞音：可設定環繞音效果關閉與開啟。
- 音場效果：關 / 會議室 / 客廳 / 大廳 / 舞台 / 教堂 六種模式可選擇。
- 等化器：關 / 搖滾 / 流行 / 現場 / 古典 / 柔和 六種模式可選擇。
- MTS：單音 / 立體聲 / 副聲 三種模式可選擇。
- 喇叭：可設定喇叭聲音關閉與開啟。



其它設定

調整項目及調整方法如圖所示，請依個人的喜好調整至適當值。

- 頻道設定：喜愛頻道 / 頻道移除 / 頻道鎖定 /
頻道命名 / 色彩系統 五種可設定選項。
- 調諧模式：無線電視 / 有線電視 二種模式可選擇。
- 自動搜尋：自動記憶有信號之頻道，頻道記憶之後可利用遙控器或前面板上的選台鍵就可順序選台。
- 預約開關機：時間 / 開機時間 / 關機時間 / 頻道 / 啟動 /
顯示 六種模式可選擇。
- 隱藏字幕：關/C1/C2/C3/C4/T1/T2/T3/T4，9種模式選擇。
- 父母控制權：針對頻道分級，使用密碼做安全保護。
- 語言：可選擇文字顯示之語言。
- 原廠設定：回復出廠原設定。

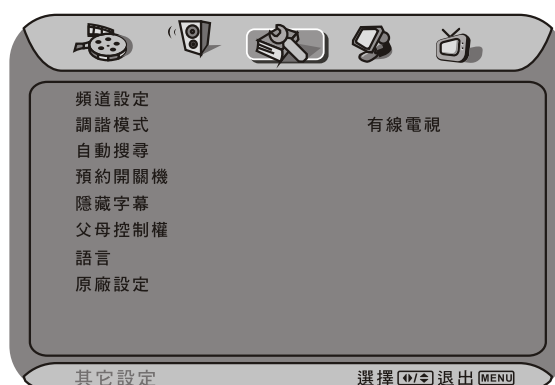

(色彩系統 / 調諧模式 / 隱藏字幕 / 語言 可使用 "原廠設定" 回復出廠原設定)

頻道設定

喜愛頻道：可將自己喜愛之頻道記憶，再利用 " 常用台 " 鍵作頻道快速切換。

按 " ► " 鍵進入設定選項，按 " ◀ "、" ▶ " 鍵選擇欲調整的項目。

加入喜愛頻道：可設定四組頻道，利用數字鍵以及 " ▲ "、" ▼ " 鍵輸入頻道後，按 " 選單 " 鍵回到頻道設定主選單。

移除目前頻道：移除喜愛頻道，按 " ▲ "、" ▼ " 鍵選擇欲移除的頻道，再按 " 記入 " 鍵確認移除，按 " 選單 " 鍵回到頻道設定主選單。

清除所有頻道：按 " 記入 " 鍵確認移除，按 " 選單 " 鍵回到頻道設定主選單。

播放選擇的頻道：按 " ▲ "、" ▼ " 鍵選擇欲播放的頻道，再按 " 記入 " 鍵確認播放喜愛頻道。



頻道移除：執行自動搜尋記台後，可利用頻道移除功能，將不需要之頻道從記憶中消除。

按 " ► " 鍵進入設定選項，按 " ▲ "、" ▼ " 鍵選擇欲移除之頻道，再按 " 記入 " 鍵完成移除。

欲取消頻道移除，可進入設定選項，按 " ▲ "、" ▼ " 鍵選擇欲取消移除之頻道，再按 " 記入 " 鍵即可。

頻道鎖定：執行自動搜尋記台後，可利用頻道鎖定功能鎖定頻道。按 " ► " 鍵進入設定選項，按 " ▲ "、" ▼ " 鍵選擇欲鎖定之頻道，再按 " 記入 " 鍵完成頻道鎖定。

欲取消頻道鎖定，可進入設定選項，按 " ▲ "、" ▼ " 鍵選擇欲取消鎖定之頻道，再按 " 記入 " 鍵即可。

頻道命名：可在頻道加上英文或是符號的名稱。按 " ► " 鍵進入設定選項，再利用 " ▲ "、" ▼ "、" ◀ "、" ▶ " 以及 " 記入 " 鍵，為最愛頻道命名。

色彩系統：自動 / PAL / PAL_M / PAL_N / NTSC358 / NTSC443 / SECAM 7種模式可選擇。

按 " ► " 鍵進入設定選項，按 " ▲ "、" ▼ " 鍵選擇欲設定的模式，再按 " 記入 " 鍵完成設定。

(色彩系統--- 可使用"原廠設定"回復出廠原設定)

調諧模式 (調諧模式---可使用"原廠設定"回復出廠原設定)

無線電視：選擇信號輸入源為無線電視接收模式。

有線電視：選擇信號輸入源為有線電視接收模式。

自動搜尋

選擇自動搜尋選項後，按 "►" 鍵即自動執行。

記憶完成後自動離開設定畫面。

當跳出選單後，按選台 "▲" 或 "▼" 鍵則依頻道記憶內容順序選台。

執行頻道自動掃描時，會呈靜音狀態。

頻道自動掃描中想要中途停止，請再按選單鍵。

附註：有線業者常變更頻道，建議每月執行自動記台一次以確保收視頻道。

預約開關機

時間：利用數字鍵以及 "◀"、"▶" 鍵設定現在時間。

開機時間：利用數字鍵以及 "◀"、"▶" 鍵設定自動開機時間。

關機時間：利用數字鍵以及 "◀"、"▶" 鍵設定自動關機時間。

頻道：可選擇固定開機頻道。

啟動：是否啟動預約開 / 關機。

顯示：是否顯示提示關機。

	時間	00:00:00
	開機時間	00:00:00
	關機時間	00:00:00
	頻道	001
	啟動	開 / 關 / 一次
	顯示	開 / 關

隱藏字幕

關/C1/C2/C3/C4/T1/T2/T3/T4，9種模式選擇。

按 "►" 鍵進入設定選項，按 "▲"、"▼" 鍵選擇欲設定的模式，再按 "記入" 鍵完成設定。

父母控制權

針對頻道分級，使用密碼做安全保護。

按 "►" 鍵進入設定選項，按 "▲"、"▼" 鍵選擇欲設定的模式，再按 "記入" 鍵完成設定。(原廠設定為9999)。

語言 (語言---可使用"原廠設定"回復出廠原設定)

設定顯示語言模式。

按 "►" 鍵進入設定選項，按 "▲"、"▼" 鍵選擇欲設定的模式，再按 "記入" 鍵完成設定。

原廠設定

回復原出廠設定值。

Screen

調整項目及調整方法如圖所示，請依個人的喜好調整至適當值。

畫面比例： 全畫面 / 4 : 3 / 16 : 9 / Panoramic 四種模式可選擇。

按 "▶" 鍵進入設定選項，按 "▲"、"▼" 鍵選擇欲設定的模式，再按 "記入" 鍵完成設定。

畫面設置： 關 / 子畫面 / 母畫面 三種模式可選擇。

按 "▶" 鍵進入設定選項，按 "▲"、"▼" 鍵選擇欲設定的模式，再按 "記入" 鍵完成設定。


子畫面設置：右下 / 左下 / 左上 / 右上 / 置中 五種模式可選擇。

Pic 1： 顯示TV1、AV1、AV2、SV1、SV2、YPbPr1、YPbPr2、VGA畫面

Pic 2： 顯示AV 1、AV 2、S-Video、YPbPr 1、YPbPr 2、HDMI、VGA畫面。



視訊盒各部名稱及功能

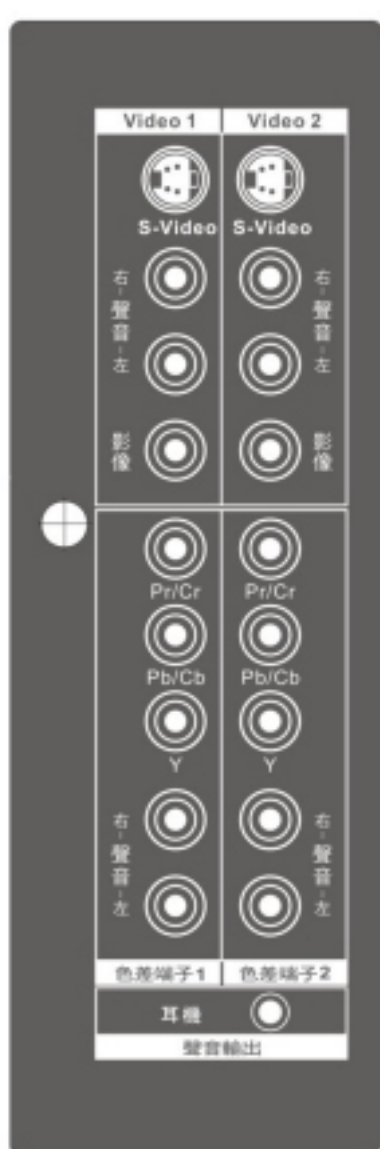

AV輸入端子

- 可與具有AV端子視訊設備
影像、聲音輸出端子直接連接。

S端子

- 可與具有S-端子輸出的錄影機、
雷射影碟機等視訊設備直接連接

聲音輸出端子

- 可與音響系統連接

色差端子 1/2 (Y Pb/Cb Pr/Cr)

- 可與錄(放)影機、雷射影碟機(VCD,DVD)等
影像、聲音輸出端子直接連接。
- 可與DVHS錄放影機、或具有YPbPr端子視訊設備
直接連接(480p以上信號格式專用)



ANT 輸入端子

75Ω F 型端子


與周邊設備的連接方法

1. 影像信號之連接

將VGA或HDMI信號線，連接至電腦主機之VGA或HDMI輸出端子，並將固定螺絲鎖緊防止信號線脫落


2. 聲音信號連接

將音源線其中一端連接於本機之聲音輸入端子，另一邊則連接電腦主機之聲音輸出端（LINE OUT）

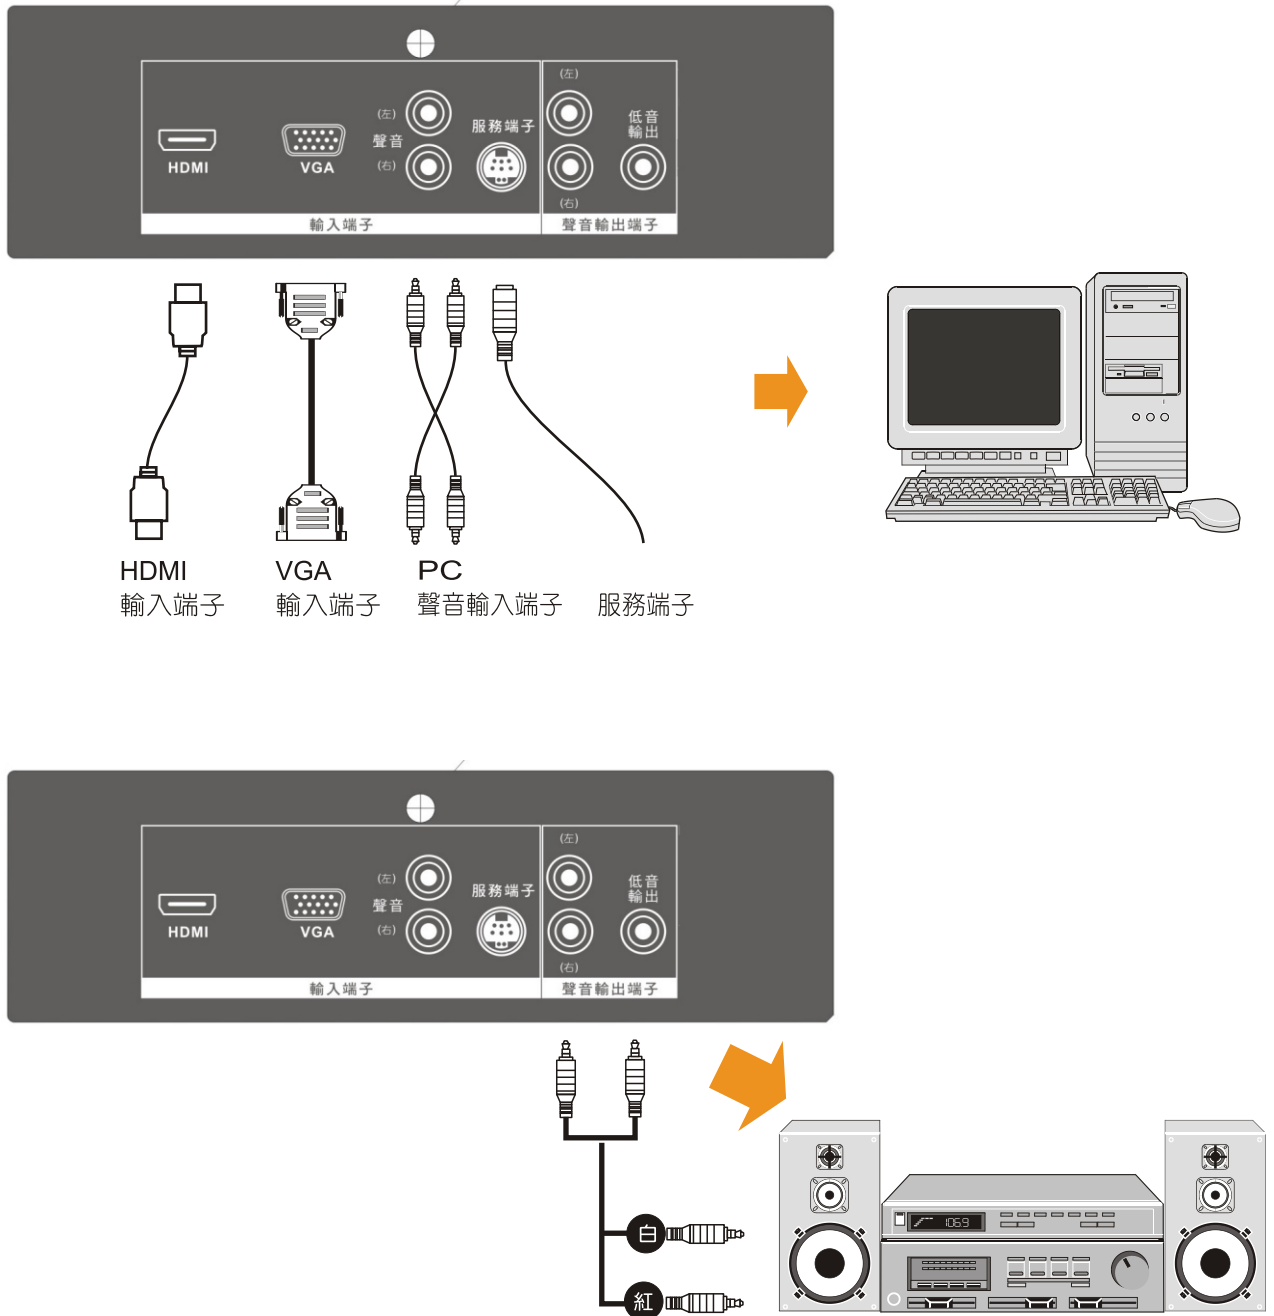

與周邊設備的連接方法

使用色差端子連接：輸入源為色差端子1/ 色差端子2(與YCbCr共用)

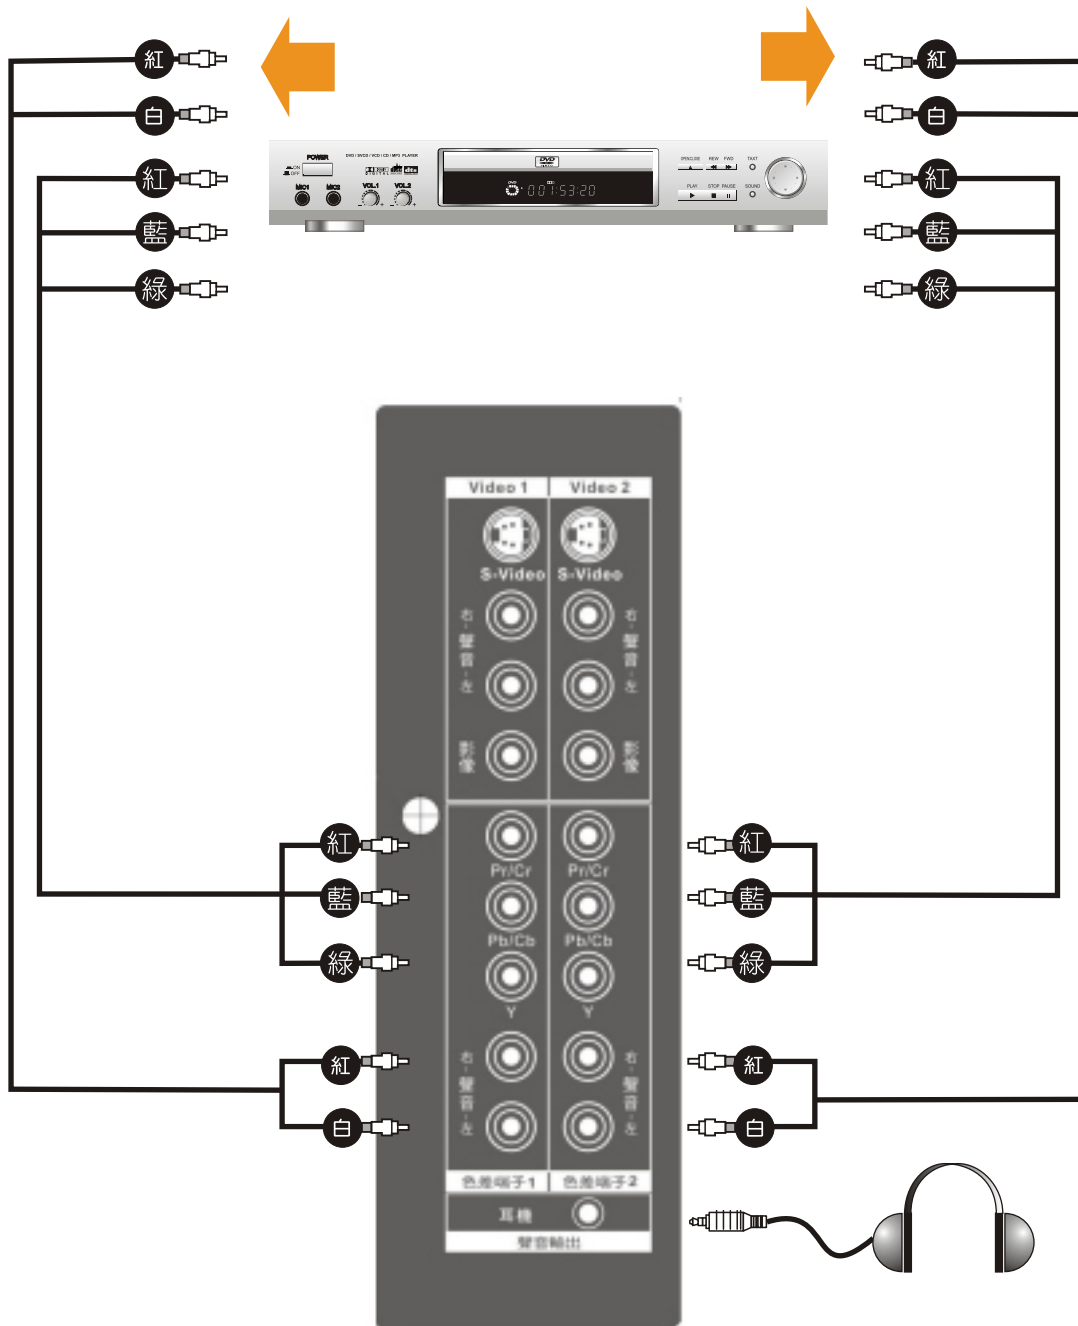

與周邊設備的連接方法

- 本機具備AV、S端子、色差端子YPbPr 1/2(與YCbCr共用)，可與錄放影機、碟影機、攝影機、DVD光碟機..等視訊設備連接。
- 當VIDEO1與S端子同時輸入時(內部自動偵測)以S-端子輸入優先。
- 若視訊設備具有S端子或色差端子，與本機的S端子或色差端子連接時可享受更鮮明的畫面。
- 所有週邊視訊設備輸入需選擇配合輸入源才有作用。
- 接影像、聲音的AV線與端子是以顏色來區分，請配合顏色來連接。

影像.....	黃
聲音－左.....	白
聲音－右.....	紅
Y.....	綠
Pb/Cb.....	藍
Pr/Cr	紅

視訊訊號安裝(DVD撥放機等)


1. 連接您想要收看的視訊設備於 VIDEO1或 S端子 / VIDEO2 / 色差端子 / VGA端子 等端子的輸入端。

2. 按下輸入源，依序是 TV 1 ➡ AV 1 ➡ AV 2 ➡ SV 1 ➡ SV 2



錄放影機 / 碟影機的連接方法

使用AV端子連接：輸入源為AV1（例）

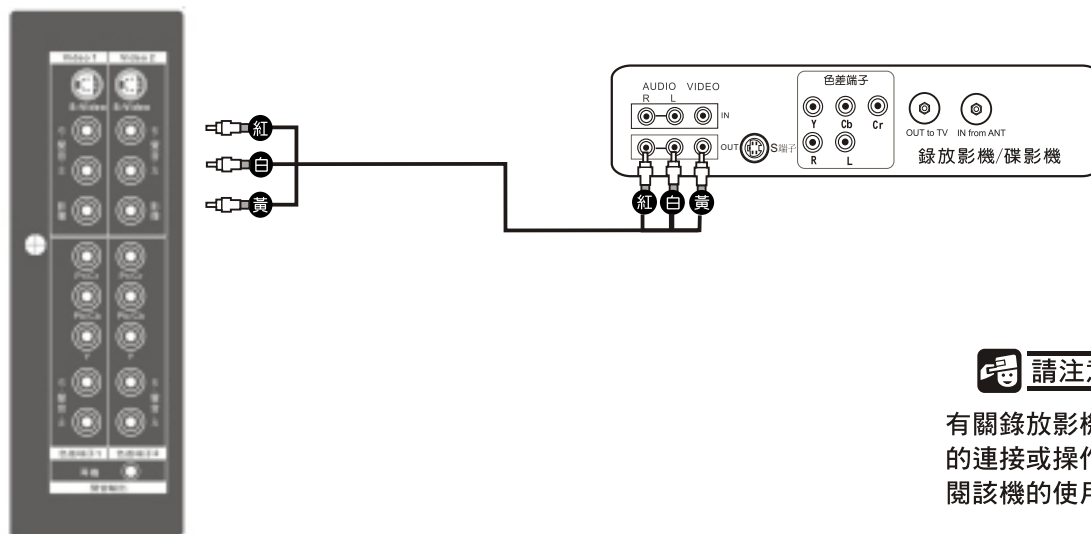


 **請注意！**

有關錄放影機\碟影機的連接或操作，請參閱該機的使用說明書。


與周邊設備的連接方法

用色差端子連接碟影機與AV端子連接錄放影機的連接方法

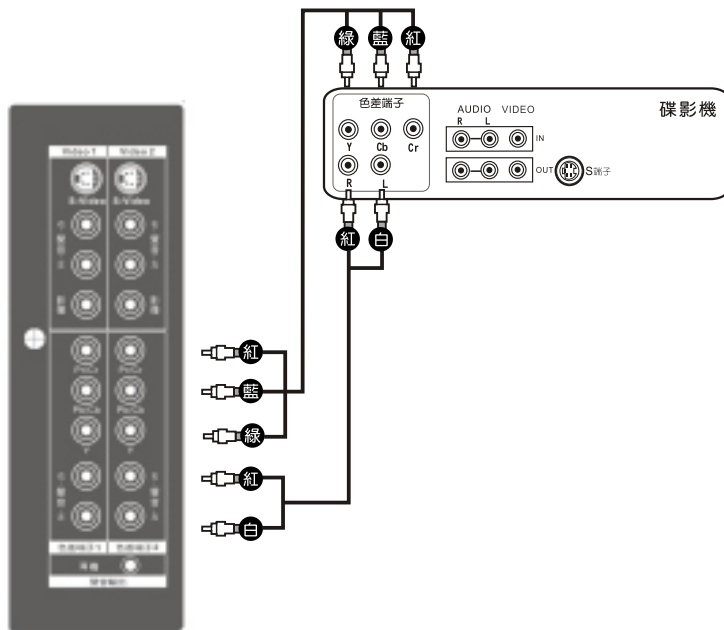

※可自動偵測色差端子輸入源為YPbPr或是YCbCr。


使用S-端子連接：輸入源為 S-端子（例）

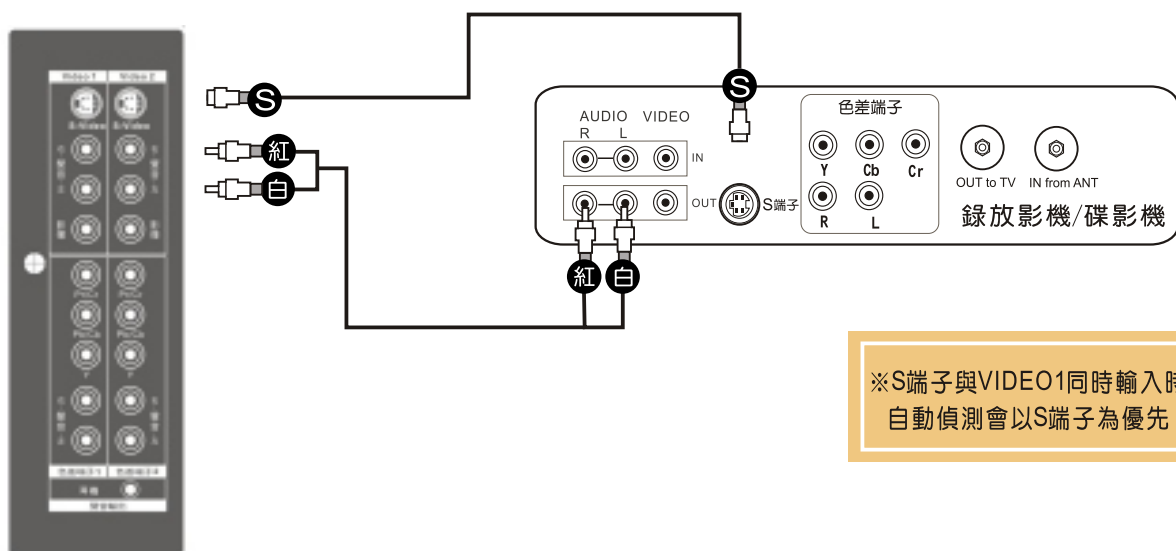

※S端子與VIDEO1同時輸入時，自動偵測會以S端子為優先。

與周邊設備的連接方法

音響系統的連接方法

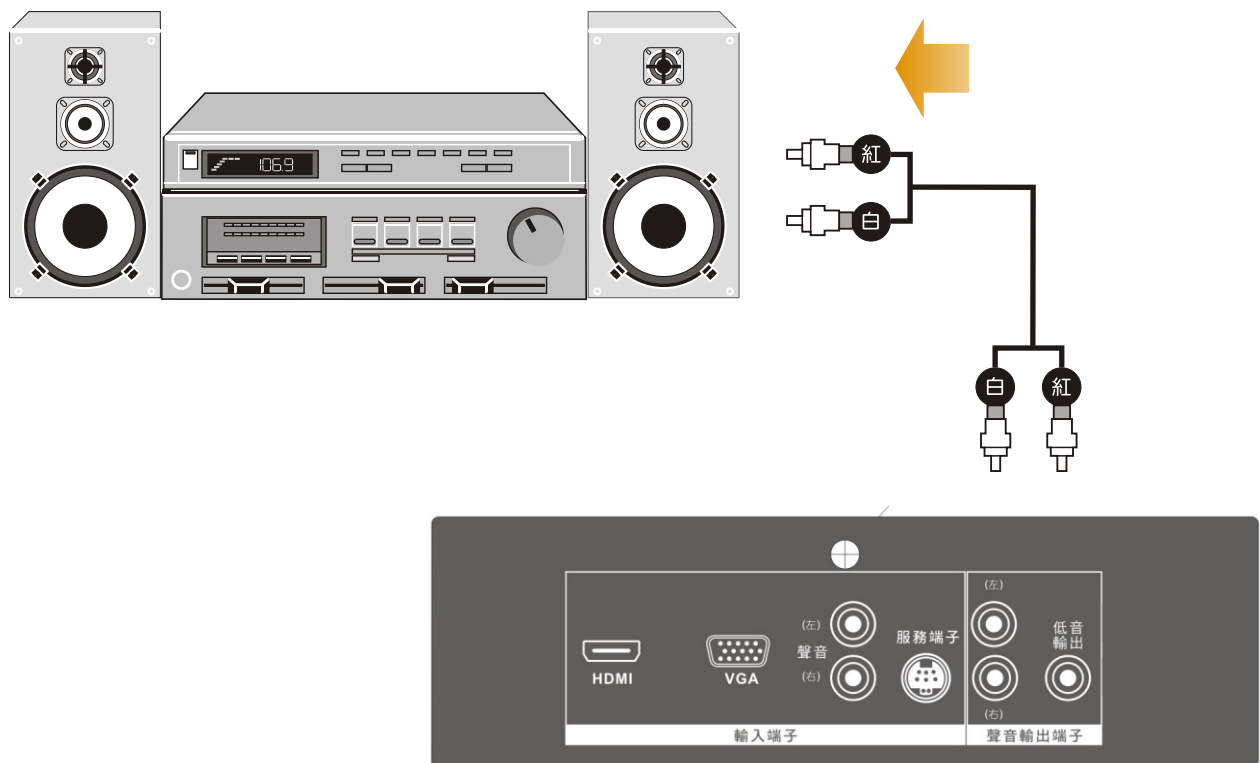

規 格 \ 機 型	TVB - 400
天線輸入阻抗	VHF/UHF 75Ω F型端子
AV輸入端子	2 組
聲音輸出端子	3 組
S端子	2 組
色差影像端子	Y Cb Cr / Y Pb Pr x2

遙 控 器	型號	RC-26
	電源	DC3V (電池：UM-4，2只)
	重量	約 150 公克(含乾電池)

 廢電池請回收

附 件	保證書、說明書、遙控器+電池、電源線、AV傳輸線、VGA傳輸線
--------	---------------------------------

常見問題排除方式

以下的表格中包含一些可能出現的異常情況，以及相關的解決方式。在聯絡維修人員之前，請先參考這份清單的內容。

問 題	原 因	解 決 方 式
沒有畫面	1.您是否已經連接電源線？ 2.您是否已經打開電源？ 3.訊號線是否已正確連接？ 4.螢幕是否是在省電模式下？	1.將電源線正確連接好。 2.開啟電源。 3.將訊號線正確連接好。 4.按下電腦上的任何一個按鍵。
色彩異常	1.訊號線是否已正確連接？	1.將訊號線正確連接好。
畫面變形	1.訊號線是否已正確連接？ 2.輸入訊號是否超過規定的頻率範圍？	1.將訊號線正確連接好。 2.請使用頻率在規定範圍內的訊號。
畫面太暗	1.亮度和對比是否在最低的設定值？	1.調整亮度和對比。
只有聲音，沒有影像	1.輸入訊號的連接方式是否正確？ 2.TV訊號是否太弱？	1.請檢查輸入訊號是否正確。 2.請檢查訊號的連接是否正確。 3.TV-RF訊號不可低於70dB。
只有畫面，沒有聲音	1.訊號線是否已正確連接？ 2.音量是否被調整到最小值或靜音？ 3.是否沒有連接音效訊號線？ 4.TV訊號是否太弱？	1.將訊號線正確連接好。 2.將音量調整到適當的大小。 3.將音效訊號線正確連接好。 4.TV-RF訊號不可低於70dB。
無法使用遙控器	1.請檢查電池是否仍有電？ 2.是否有靜電或閃電的干擾？	1.請更換電池。 2.拔除電源插頭，待數秒後重新開啟電源。

以下的表格中包含一些可能出現的異常情況，以及相關的解決方式。

問題	可能解決方式
無法接收UHF	將訊號線改變到其他輸入端。
天線接收之頻道不足	請使用自動掃描方式的功能，來新增尚未被納入記憶中的頻道。
沒有彩色	調整選單中的彩色設定。
畫面會閃爍且有雜訊	檢查天線/訊號線的連接。 檢查頻道是在播放的狀態。 按下"輸入源"鍵並改變輸入模式。
線段或線條不連續	調整天線 讓電視遠離干擾源：例如汽車、霓虹燈以及吹風機。
轉到某些頻道時電視會鎖住 (希望新增某些頻道)	請使用自動掃描方式的功能，來新增尚未被納入記憶中的頻道。
影像會重疊或有鬼影	請使用多方向的室外天線。 (如果您的電視會受到附近的高山或建築物的影響)
無法使用功能表格	如果您希望選取的項目變成灰色，表示該項目不能選取。
無法接收頻道	請使用自動掃描方式的功能，來新增尚未被納入記憶中的頻道。
無法接收無線數位節目	天線電纜端子插錯輸入端子。 數位收視訊號不良。

如果在閱讀以上的說明之後，您對於多媒體液晶顯示器還有其他的疑問，請聯絡您當地經銷商或服務站。

進林股份有限公司

地址:桃園縣觀音鄉觀音工業區成功路一段530號

電話:(03)483-2333

產地：台灣

服務代理：瑞林科技服務股份有限公司

台北縣三重市溪尾街14號2樓

0800-066-628

<http://www.realise.com.tw>