

SAA廠076
SAA站007

kolin

歌林視訊盒

TVB-501 使用說明書

目 錄

●維護和注意事項.....	1~3
●視訊盒安裝法.....	4
●前面板控制鍵功能介紹.....	5~6
●遙控器功能說明.....	7
●觀賞節目簡易設定.....	8
●進階設定.....	9~11
●選單功能說明.....	12~20
●背板各部名稱及功能作用.....	21~23
●機體與周邊設備的連接方法.....	24~28
●規格/附件.....	29
●故障排除.....	30

謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
● 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。




萬一異常發生時，將電源插頭拔除!!

- 緊急處理方法：當發現產品冒煙異味時，請馬上將電源開關關閉，立即拔掉電源線並通知原廠服務人員處理。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 清潔時，請使用柔軟的絨布擦拭，切勿使用酒精、香蕉水...等有機溶劑，以免損傷機體。
- 關機時，請以遙控器或本體上之電源鍵進行關機，請盡量不要直接斷電，以維護機體內部燈泡之使用壽命。
- 當畫面變暗時，可能需要更換燈泡，請洽服務站。
- 機體內部若有異常，為保護機件，面板指示燈會呈現紅、綠燈交互閃爍的警訊，此刻請立即將電源插頭拔除並通知服務站處理。


為了使用上安全請務必遵守的事項

故障(畫面無法顯示，聲音無法輸出)或有煙、異音、異味產生時請勿使用。

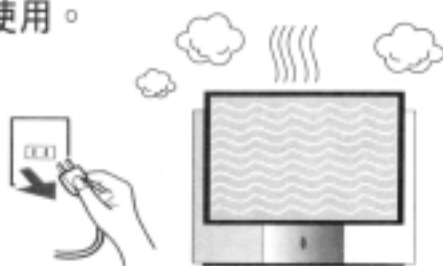

可能造成火災、觸電等危險。
確認沒有煙出現，並請聯絡服務站修理。

內部有異物或水進入，或是電視機摔落造成外殼破損時，請勿使用。

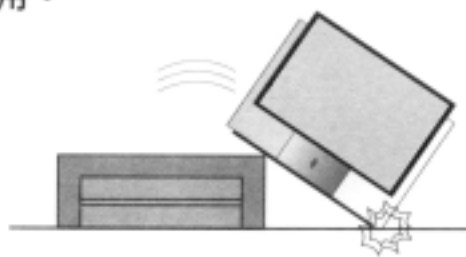


可能造成火災、觸電等危險。

請勿放入異物特別是要注意小孩子



通風孔放入金屬物或易燃物可能造成火災、觸電等危險。


禁止拆解內部

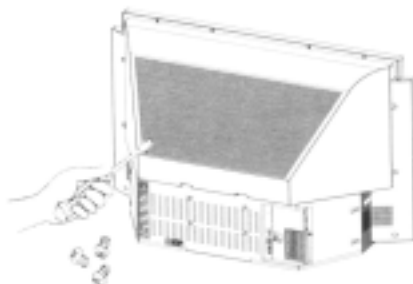


內部有高壓電碰觸時，可能造成觸電等危險。
內部的檢查、調整、修理請與服務站聯絡。

維護和注意事項

請勿放置於不安定的場所。
為了避免傾倒事故發生，請選擇平坦，外形
比機體大，沒有變形的平台。

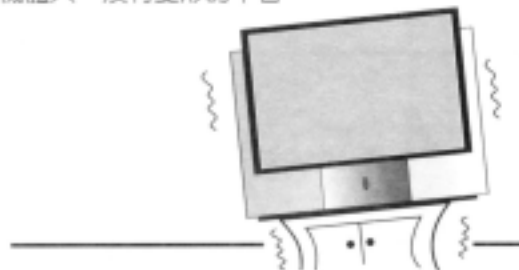

請勿將機體塞在箱子內放置

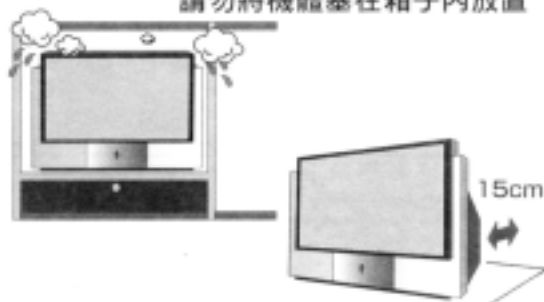


裝設時與牆壁須保持15cm以上的距離

禁止放置重物或踏在機體上




禁止放置於日光直射或熱器具附近

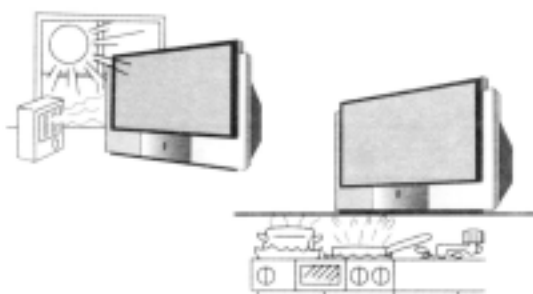

請勿置放濕氣重、灰塵多的場所
或是油煙熱氣的場所

長時間旅行外出時，請將電源插頭拔除

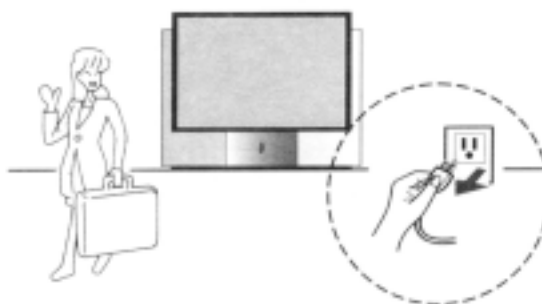

內部的清潔請聯絡服務站來進行



以一年一次為宜。
內部塵埃可能造成火災或故障等危險，特別是梅
雨季期間。



請注意使用遙控器時

請避免掉落或
受到撞擊



請避免沾水或
置於濕物上




請避免以汽油稀釋劑
等揮發性液體擦拭




維護和注意事項

- 本機觀賞的最佳位置與距離有關係，距離太短，或長時間觀賞均會造成視神經疲勞，下圖為建議觀賞位置尺寸，請消費者參考。

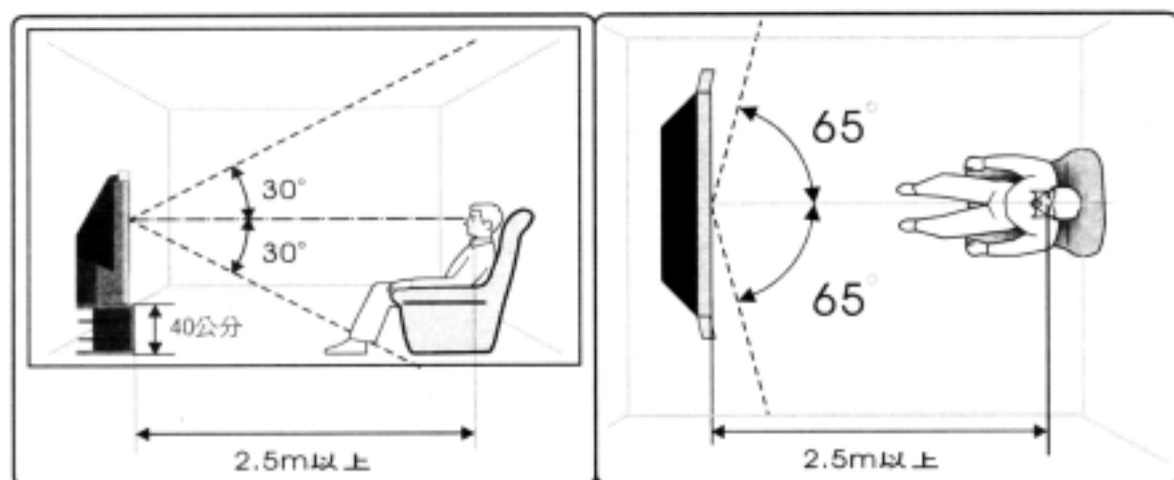


- 上、下視角在60度以內範圍
(建議機體所設置之電視櫃高度為40公分)
- 左、右視角在130度以內範圍
(長時間觀賞時，距離越長，眼睛越不疲勞)

- 當畫面變暗時，並且無法再調整亮度時，可能要更換燈泡，請勿自行拆卸，請立即與服務站聯絡。

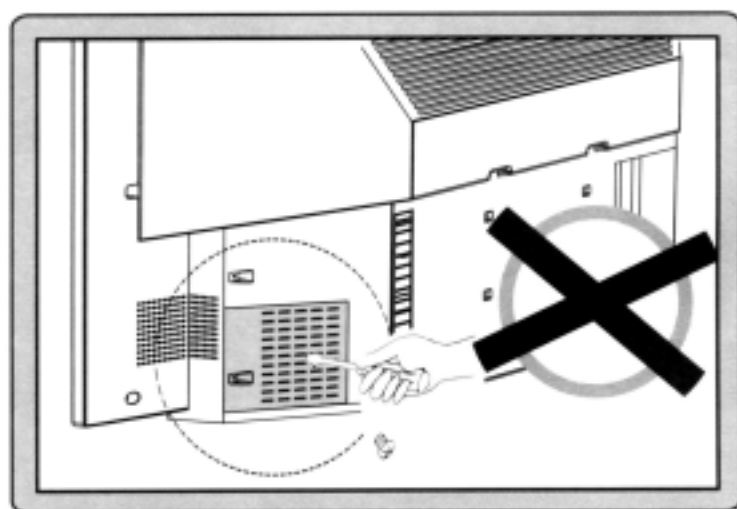


視訊盒安裝法

機體背面位置


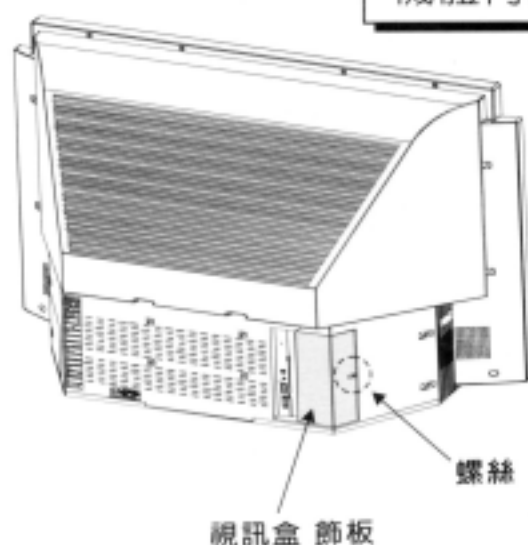


安裝或拆卸
本視訊盒時
，必須先確認顯示器
之電源為完全斷電《
即電源線未插入 AC
插座》狀態。
否則將可能造成故障

步驟 1

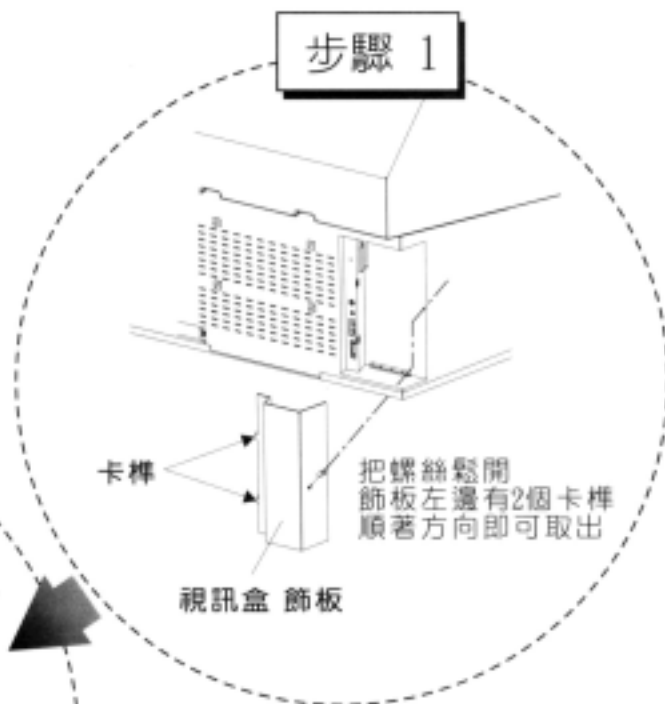


步驟 2

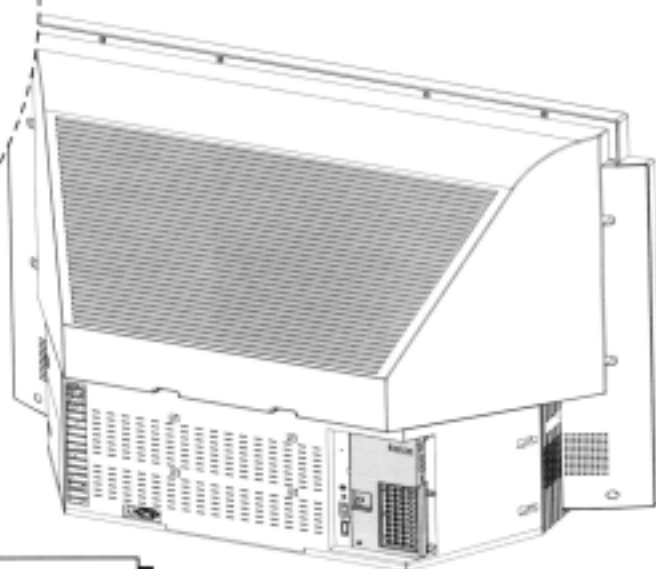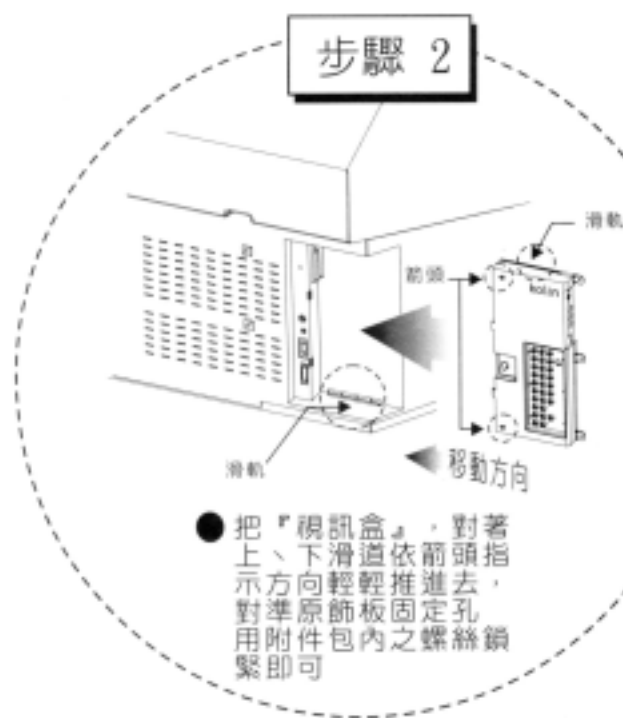

有裝『視訊盒』完成品

前面板控制鍵功能介紹

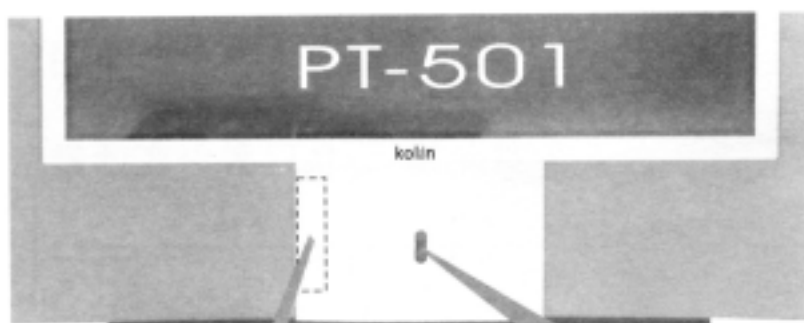

●請先將附件包內之
控制鍵飾板貼於此處


遙控接收窗

使用紅外線遙控器時，請對準
遙控接收窗操作。

電源指示燈（待機狀態為紅燈）

開機：紅燈→綠燈閃爍（約22秒）→綠燈

關機：綠燈→紅燈閃爍（約1分8秒）→紅燈

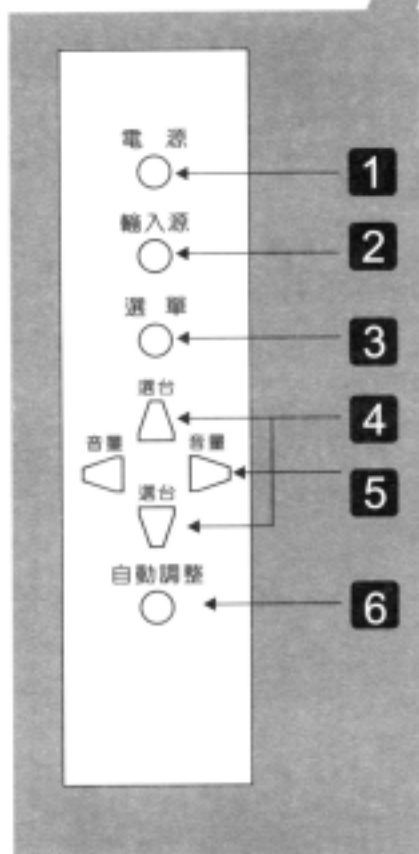

1 電源鍵

待機狀態下，按此鍵進行開機。
開機狀態下，按此鍵關機，螢幕會出現確認畫面；
再按一下此鍵確認，即進行關機動作。

2 輸入源鍵

按輸入源鍵，配合上(▲)、下(▼)再按右(▶)鍵
選擇信號來源。

3 選單鍵

按此鍵會出現，頻道設定、影像調整、聲音調整、
系統設定、畫面設定等選單畫面。

4 選台調整鍵/上(▲)、下(▼)鍵

1. 按選台▲可使接收頻道由低頻道往高頻道變換，
按選台▼可使接收頻道由高頻道往低頻道變換。
2. 於選單畫面時，做為上(▲)、下(▼)鍵。

5 音量調整鍵/左(◀)、右(▶)鍵

1. 按音量◀可使音量由大變小，
按音量▶可使音量由小變大。
2. 於選單畫面時，做為左(◀)、右(▶)鍵。

6 自動調整鍵

輸入源為VGA信號才有作用。
按此鍵將自動調整影像至最佳狀態。

前面板控制鍵功能介紹



遙控接收窗


使用紅外線遙控器時，請對準遙控接收窗操作。

電源指示燈（待機狀態為紅燈）

開機：紅燈→綠燈閃爍（約22秒）→綠燈

關機：綠燈→紅燈閃爍（約1分8秒）→紅燈

●請先將附件包內之控制鍵飾板貼於此處

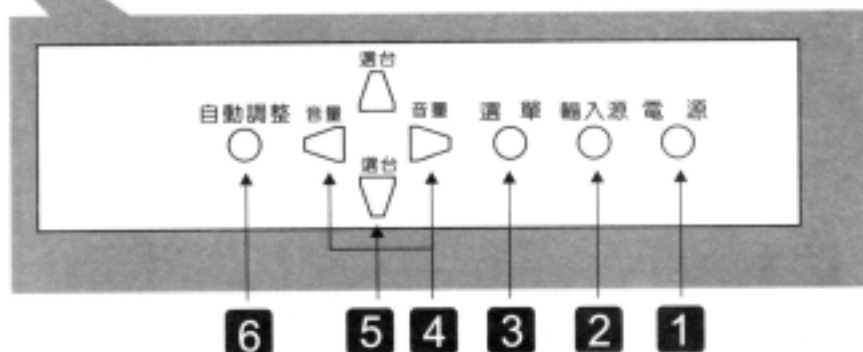

- 1 電源鍵** 待機狀態下，按此鍵進行開機。
開機狀態下，按此鍵關機，螢幕會出現確認畫面；再按一下此鍵確認，即進行關機動作。
- 2 輸入源鍵** 按輸入源鍵，配合上(▲)、下(▼)再按右(▶)鍵選擇信號來源。
- 3 選單鍵** 按此鍵會出現，頻道設定、影像調整、聲音調整、系統設定、畫面設定等選單畫面。
- 4 選台調整鍵/上(▲)、下(▼)鍵**
 1. 按選台 ▲可使接收頻道由低頻道往高頻道變換，按選台 ▼可使接收頻道由高頻道往低頻道變換。
 2. 於選單畫面時，做為上(▲)、下(▼)鍵。
- 5 音量調整鍵/左(◀)、右(▶)鍵**
 1. 按音量 ◀可使音量由大變小，按音量 ▶可使音量由小變大。
 2. 於選單畫面時，做為左(◀)、右(▶)鍵。
- 6 自動調整鍵** 輸入源為VGA信號才有作用。
按此鍵將自動調整影像至最佳狀態。

2 靜音

1. 按靜音鍵可關閉聲音，再按一下可開啟聲音。
2. 關機再打開電源時會取消靜音狀態。

4 立體雙語鍵

1. 按此鍵會依序變換
→ 立體聲 → 副聲 → 單音
2. 輸入源為TV時，才有作用
設定方法詳見P. 9

6 音量調整鍵

/ 左(◀)、右(▶)鍵

1. 按下音量(▶)鍵，音量會變大，按下音量(◀)鍵，音量會變小。若連續按下將連續變化，當手放開才停止變化。
2. 於選單畫面時作為左(◀)、右(▶)鍵使用。

8 選單鍵

頻道設定、影像調整、聲音調整系統設定、畫面設定時使用

1. 在開始或結束選單設定時按此鍵。
2. 進入選單後利用上(▲)、下(▼)左(◀)、右(▶)鍵選擇項目或變更設定內容。

10 影像鍵

1. 影像模式之切換
2. 按此鍵依序循環設定為
→ 高亮度 → 標準 → 柔和 → 自訂
3. 可配合選單功能【影像調整】項目調整至畫面最佳狀態

1 電源鍵

電源指示燈(待機狀態為紅燈)

按一下開機，綠燈會閃爍約22秒後，待綠燈不閃爍，即完成開機；若要關機，按一下此鍵，螢幕會出現確認畫面，再按一下此鍵確認，即進行關機動作。需配合電源指示燈，綠燈→紅燈閃爍(約1分8秒)→紅燈。

3 選台鍵(0~9)

- 1) 連續按3個數字選台。
- 2) 按1個或2個數字，再按記入鍵直接換台。
- 3) 按1個或2個數字，不按記入鍵等4秒後換台。

5 記入鍵

配合選台數字鍵使用。

7 速換鍵

1. 目前頻道與前次觀看頻道之切換。
2. 輸入源為TV時才有作用。

3 選台鍵/上(▲)、下(▼)鍵


1. 按選台▲向數字較大的頻道選台或按選台▼向數字較小的頻道選台。
2. 於選單畫面時作為上(▲)、下(▼)鍵使用。


9 輸入源鍵

選擇信號來源時使用
設定方法詳見P. 10

11 進階功能鍵

設定方法詳見P. 11

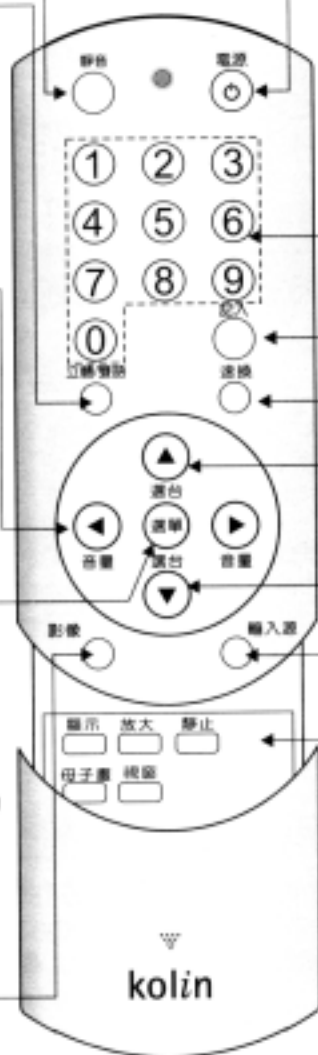

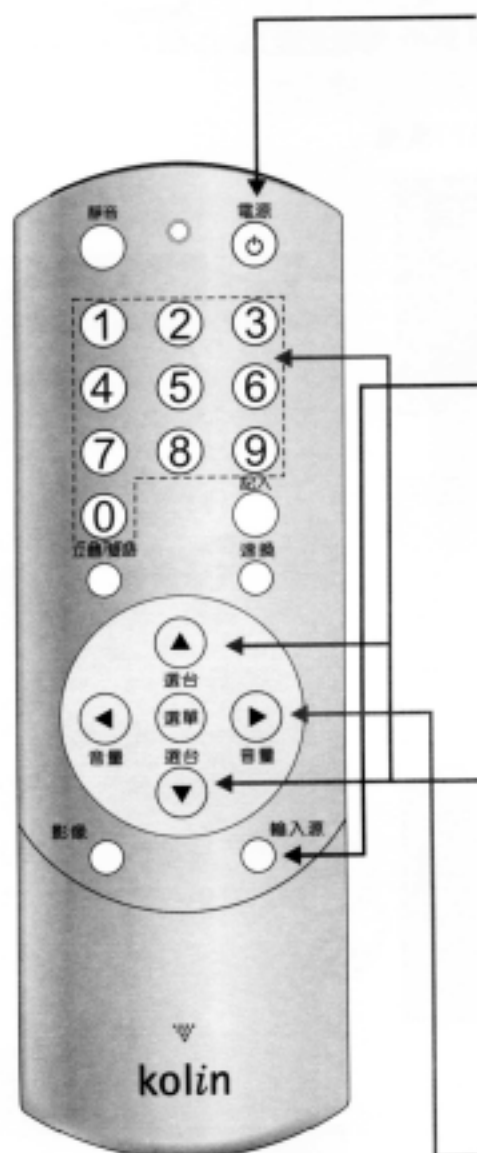

1

準備

請把電源插頭插上


打開電源

電源指示燈(待機狀態為紅燈)

1. 按一下開機，綠燈會閃爍約22秒，待綠燈不閃爍，即完成開機。(請參照 P. 7)
2. 長時間外出或旅行時，請將電源插頭拔掉，以策安全

2

選擇輸入源為TV 按右(▶)鍵確定即可

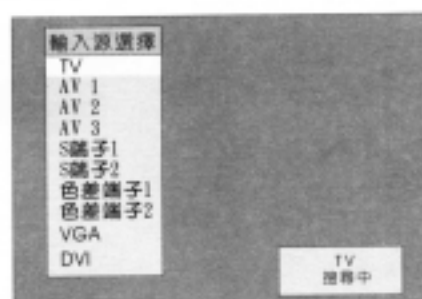

3

選擇頻道

(可先執行自動記台功能)


1. 利用選台鍵(選台▲, 選台▼), 選擇頻道。
2. 按數字鍵直接選台按 (輸入) 鍵確定。

可按"速換"鍵收看先前的頻道

4

調整音量

按音量調整鍵，調整適當的音量。

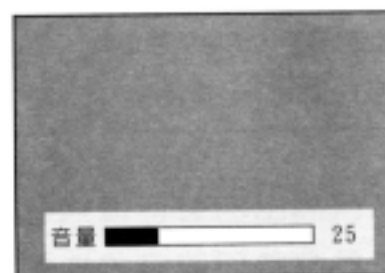


進階設定(立體/雙語設定)


立體聲・雙語(SAP)廣播

(輸入源為TV時，才有作用)

頻道切換時現在正在收看的節目聲音模式，會在畫面上顯示約4秒。

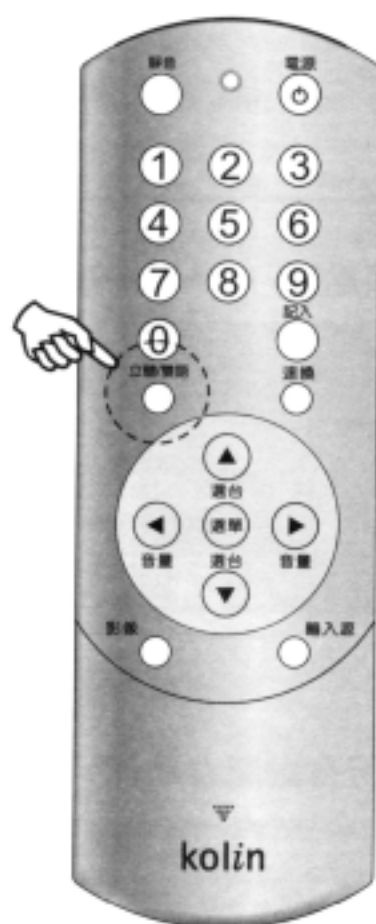

★立體聲・雙語(SAP)廣播

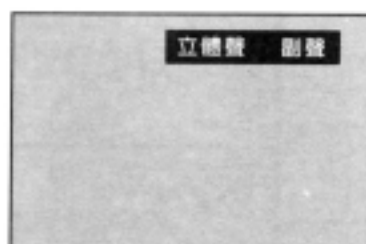

接收立體聲和雙語廣播時畫面會顯示紅色“立體聲”和黃色“副聲”的文字。

★雙語廣播



接收雙語廣播時畫面會顯示黃色“副聲”的文字。

★立體聲



接收立體聲廣播時畫面會顯示紅色“立體聲”的文字。

聲音的切換方法

按 立體/雙語鍵，可以依序切換

→立體聲→副聲→單音




◎當節目播出的聲音模式有立體聲及副聲時，才可選擇雙語(副聲)。

◎選擇單音時即使接收立體聲廣播，也是發出單音的聲音。


進階設定(輸入源選擇)

輸入源


按輸入源鍵，螢幕出現【輸入源選擇】
利用上(▲)、下(▼)鍵選擇信號種類，再按右(▶)鍵確定即可
選擇完成或等待數秒後自動確認。
(可再按一下輸入源鍵，【輸入源選擇】即刻消失)

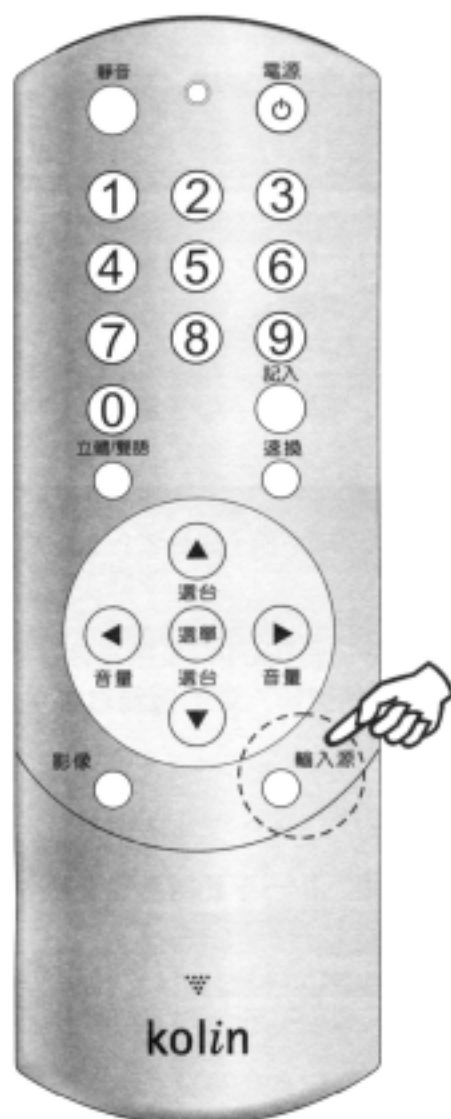

例：選擇TV信號源螢幕出現畫面

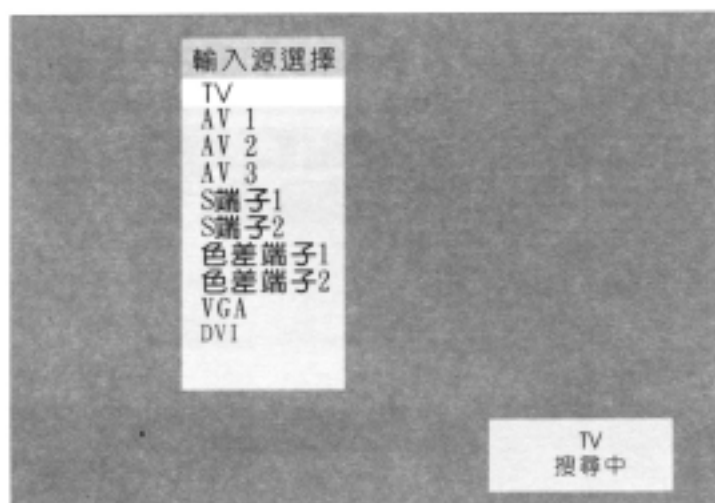

附註：色差端子1→YCbCr
色差端子2→YPbPr

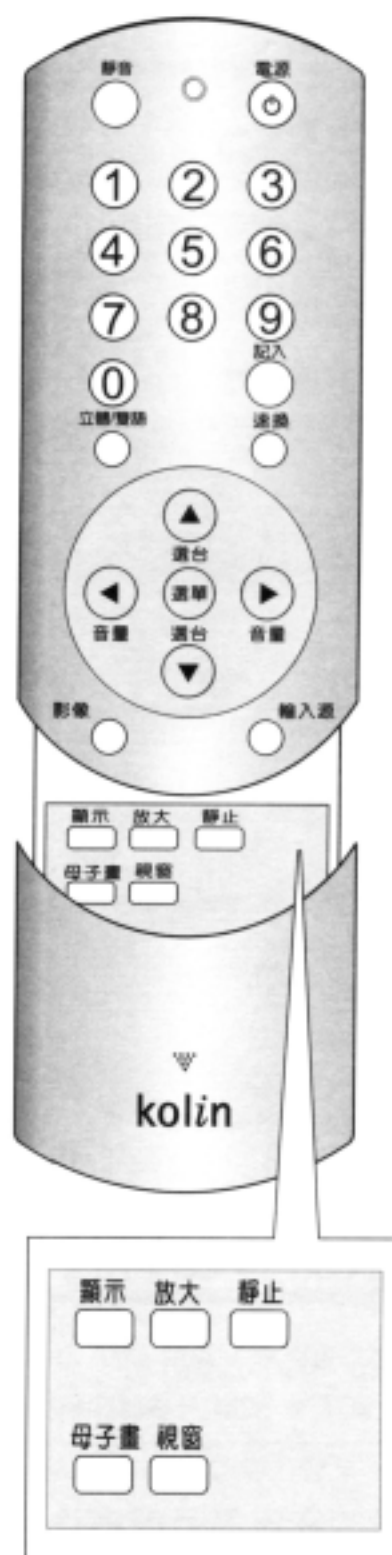

顯示



按一下此鍵當輸入源在TV時，螢幕右上角會顯示目前狀態。若是其他輸入源時，螢幕右下角會顯示目前狀態。

靜止



按一下此鍵原播放畫面變成靜態畫面（一張圖畫），再按一下取消靜止畫面。

放大



按一下此鍵螢幕會放大，連續按則連續一直放大，共有 3 種比例可選擇，再按一下則回復原比例。

母子畫



1. 按一下此鍵「母子畫」功能開啟，螢幕呈現一個大畫面(母)及一個小畫面(子)。
2. 再按一下此鍵可設定子畫面尺寸，有3種尺寸可選擇。再按一下「母子畫」則取消「母子畫」狀態。
3. 可利用選單功能調整子畫面的位置，依序為：左上→右上→中心→左下→右下（請參考P. 20）
4. 當「母子畫」功能開啟時，僅VGA, DVI及色差端子2能當成大畫面(母)，其他信號輸入源則僅能當成小畫面(子)。

視窗



1. 配合「母子畫」功能使用，按一下此鍵產生一個白框，框住子畫面，再按一下則取消白框。
2. 當子畫面有白框時，操作區在子畫面。
3. 當子畫面無白框時，操作區在母畫面。

選單操作方法簡介：(以遙控器為例)

先按遙控器  鍵，進入主選單畫面：


1. 利用左(◀)或右(▶)鍵選擇功能表(如下圖)。
2. 利用上(▲)或下(▼)鍵選擇調整項目。
3. 利用左(◀)或右(▶)調整鍵調整所選擇的項目內容。

若要變更其他功能請按  鍵回主選單，再依上述方法，進行設定。

(在選單中若無操作任何按鍵，選單會自動離開)



選單功能說明(頻道設定)

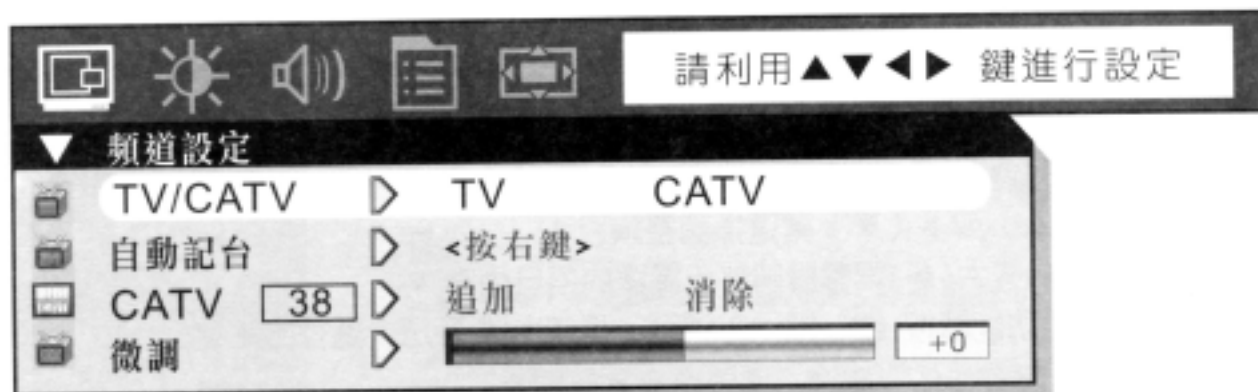

1. 按遙控器上輸入源，選擇 TV。
2. 按遙控器「選單」鍵進入選單畫面，選擇【頻道設定】功能表，利用上(▲)或下(▼)選擇鍵，選擇想要調整的項目。
3. 依下列順序循環，選擇項目。

→ TV/CATV → 自動記台 → CATV → 微調 →

TV / CATV 設定

選擇TV/CATV項目，利用左(◀)、右(▶)鍵，設定TV(無線電視台)或CATV(有線電視台)接收模式。

自動記台

本機能自動記憶有信號之頻道，一但頻道記憶之後可利用遙控器或前面板上之選台鍵就可順序選台。

1. 選擇自動記台項目，再按右(▶)鍵，即執行自動記台
2. 記憶完成後自動離開設定畫面
當跳出選單後，按選台▲或選台▼鍵則依頻道記憶內容順序選台。
3. 執行自動記台時，會成靜音狀態。
4. 自動記台進行中想要中途停止，請再按選單鍵。

自動記台時螢幕出現畫面
(正在記憶中頻道會顯示出來。例:CATV38)



附註：有線業者常變更頻道，建議每月自動記台一次
確保收視頻道。

追加與消除

執行自動記台後，可以利用下列步驟將信號比較弱的頻道加入記憶或從記憶中消除一些不需要的頻道。

1. 追加：利用數字鍵選擇欲追加之頻道，進入選單按左鍵（◀）選“追加”。
2. 清除：利用數字鍵選擇欲清除之頻道，進入選單按右鍵（▶）選“清除”。

微調

當電台設備有偏差，或信號在傳送過程中，受影響而造成頻率偏移時將影響收視效果。如有上述情況發生時，可利用此功能來改善

1. 選擇微調項目
2. 利用左(◀)、右(▶)鍵來作微調，調整範圍為 -48~ +48（預設值為0），請調整至畫面最佳為止。


附加說明：

電視(TV)及有線電視(CATV)181頻道(CH)計算方法

電視(TV)：2~69CH(68CH)

有線電視(CATV)：1~125CH(125CH)

總共68CH+125CH-12CH(2~13CH TV/CATV重複部份)=181CH

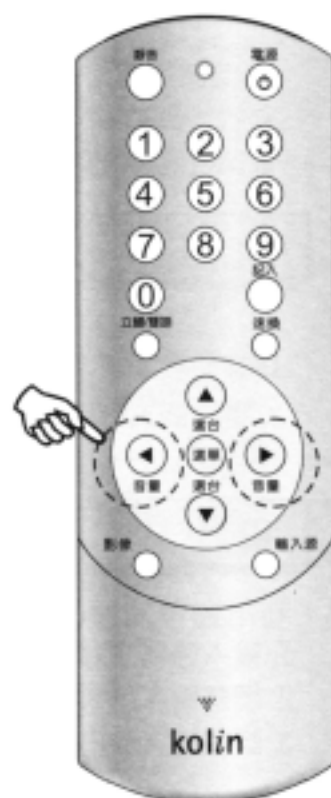

選單功能說明(影像調整)



按遙控器「選單」鍵進入選單畫面，選擇【影像調整】功能表，利用上(▲)或下(▼)選擇鍵，選擇想要調整的項目。
(有作用之項目，被選到時會成反白狀態，無作用的項目畫面會自動跳開)

亮 度

利用遙控器左(◀)右(▶)鍵來作調整

1. 調整數字越大亮度越亮，數字越小亮度越暗。
2. 請依個人的喜好調整至適當值。

對 比


利用遙控器左(◀)右(▶)鍵來作調整

1. 調整數字越大對比越大，數字越小對比越小。
2. 請依個人的喜好調整至適當值。

畫質

利用遙控器左(◀)右(▶)鍵來作調整

1. 輸入源為 TV/AV/S/YCbCr/此項目才有作用。
2. 調整數字越大畫質越銳利，數字越小畫質越柔和。
3. 請依個人的喜好調整至適當值。

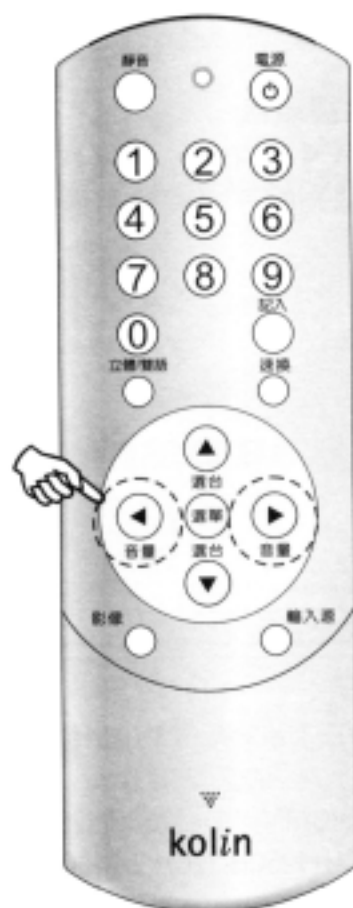

選單功能說明(影像調整)

色濃度

利用遙控器左(◀)右(▶)鍵來作調整

1. 輸入源為:TV/AV/S/YCbCr/YPbPr
2. 調整數字越大色濃度越濃，數字越小色濃度越薄。
3. 請依個人的喜好調整至適當值。

色 相

利用遙控器左(◀)右(▶)鍵來作調整

1. 輸入源為:TV/AV/S/YCbCr/YPbPr
2. 調整值顯示"0"時，色相在中心點，調整數字可使色相偏綠或偏紅。
3. 請依個人的喜好調整至適當值。

紅色濃度

利用遙控器左(◀)右(▶)鍵來作調整

1. 調整數字越大紅色濃度越濃，數字越小反之。
2. 請依個人的喜好調整至適當值。

綠色濃度

利用遙控器左(◀)右(▶)鍵來作調整

1. 調整數字越大綠色濃度越濃，數字越小反之。
2. 請依個人的喜好調整至適當值。


藍色濃度

利用遙控器左(◀)右(▶)鍵來作調整

1. 調整數字越大藍色濃度越濃，數字越小反之。
2. 請依個人的喜好調整至適當值。

復 原

按右鍵回復出廠原設定。

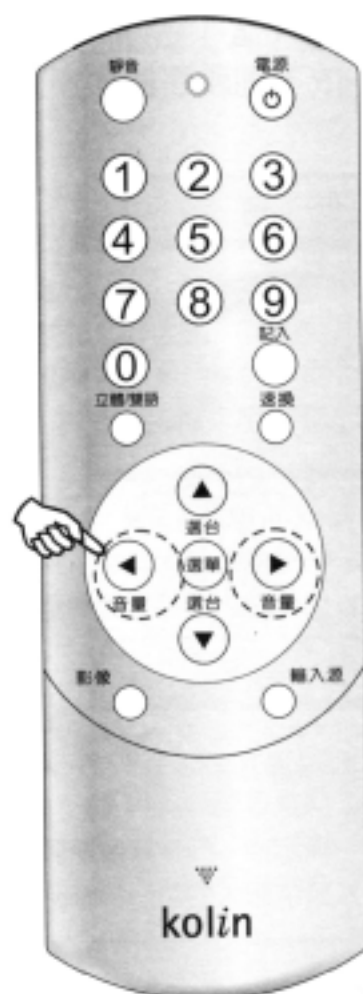

選單功能說明 (聲音調整)



1. 按遙控器「選單」鍵進入選單畫面，選擇【聲音調整】功能表，利用上(▲)或下(▼)選擇鍵，選擇想要調整的項目。
2. 依下列順序循環，選擇項目。

→ 低音 → 高音 → 平衡 → 環繞音效 → 復原 →

低 音

利用遙控器左(◀)右(▶)鍵來作調整

1. 調整數字越大低音越強，數字越小低音越弱。
2. 請依個人的喜好調整至適當位置。

高 音

利用遙控器左(◀)右(▶)鍵來作調整

1. 調整數字越大高音越強，數字越小高音越弱。
2. 請依個人的喜好調整至適當位置。

平 衡

利用遙控器左(◀)右(▶)鍵來作調整

1. 調整值顯示為“0”時，此時左右聲道音量相當。數字越大，右聲道越強，而左聲道漸弱；數字越小，左聲道越強，而右聲道漸弱。
2. 請依個人的喜好調整至適當位置。


環繞音效

利用遙控器左(◀)右(▶)鍵來作調整


1. 設定環繞音效開或關
2. 設定【開】時，可享受環繞音效

復 原

按右鍵回復出廠原設定。

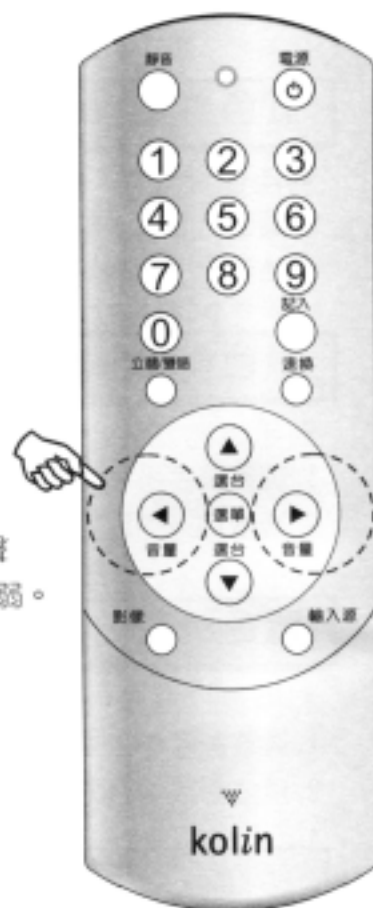

選單功能說明(系統設定)

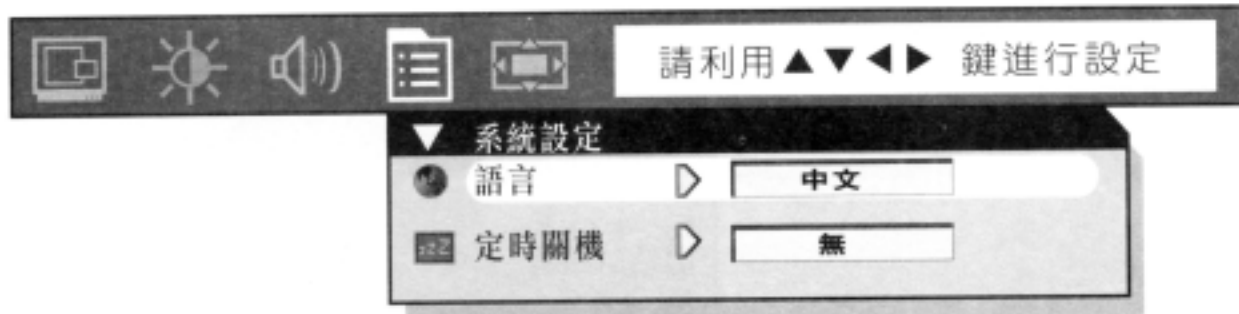

1. 按遙控器「選單」鍵進入選單畫面，選擇【系統設定】功能表，利用上(▲)或下(▼)選擇鍵，選擇想要調整的項目。

語 言

1. 選擇“語言”，利用遙控器左(◀)右(▶)調整鍵作設定，可設定中文或是English。
2. 選定中文時大部份顯示將以中文顯示。


定時關機

1. 選擇“定時關機”，利用遙控器左(◀)右(▶)調整鍵作設定，可設定希望關機之時間，最短30分鐘，最長120分鐘，每按一下遞增30分鐘。
2. 依下列順序循環：

無→30分→60分→90分→120分
3. 定時關機顯示“無”表示沒有設定為定時關機。
4. 若設定【定時關機】時間，在最後1分鐘時畫面會有警示。
5. 取消定時關機狀態請選擇“無”。

附註：

1. 當無信號時，螢幕呈藍背景同時靜音。
2. 螢幕呈藍背景，連續長達10分鐘時即自動關機。

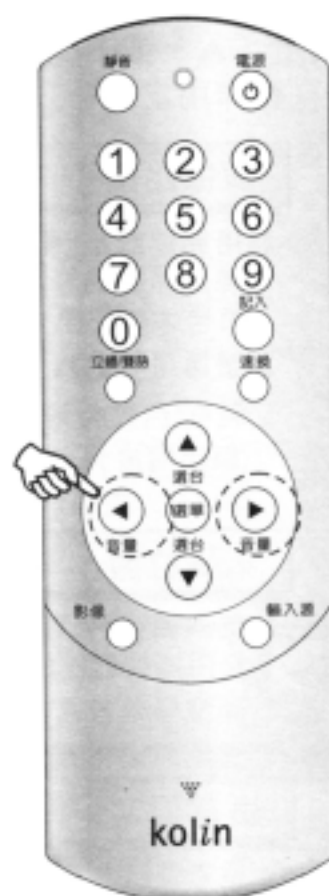

選單功能說明(畫面設定)



按遙控器「選單」鍵進入選單畫面，選擇【畫面設定】功能表，利用上(▲)或下(▼)選擇鍵，選擇想要調整的項目。
(有作用之項目，被選到時會成反白狀態，無作用的項目畫面會自動跳開)

圖像比例

利用遙控器左(◀)右(▶)鍵來作調整

1. 輸入源為色差端子 2 (YPbPr)、VGA與DVI時，此項目才有作用。

2. 螢幕可設定為 → 滿框 → 原比例放大 → 1:1 →

滿框:自動將輸入信號調整為滿框畫面。

原比例放大:依輸入信號之原比例放大。

1:1 :將輸入信號直接顯示。

水平位置

1. 輸入源號為:YPbPr/VGA時，此項目才有作用

利用遙控器左(◀)右(▶)鍵來作調整。

2. 調整螢幕畫面左移或右移。

3. 當畫面位置不理想時請調整至適當位置。


垂直位置

1. 輸入源號為:YPbPr/VGA時，此項目才有作用

利用遙控器左(◀)右(▶)鍵來作調整。

2. 調整螢幕畫面上移或下移。

3. 當畫面位置不理想時請調整至適當位置。

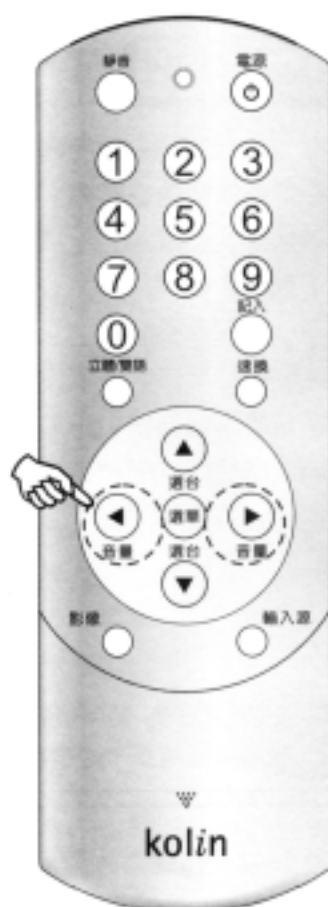

相 位

利用遙控器左(◀)右(▶)鍵來作調整

1. 輸入源為VGA時，此項目才有作用。
2. 畫面狀態不佳時之微調(請調整至最佳為止)。

頻 率

利用遙控器左(◀)右(▶)鍵來作調整

1. 輸入源為VGA時，此項目才有作用。
2. 畫面狀態不佳時之微調(請調整至最佳為止)。

影像比例

利用遙控器左(◀)右(▶)鍵來作調整

1. 輸入源為 TV、AV、S端子、色差端子 1(YCbCr)訊號時。
2. 螢幕可設定為 ☐ 滿框 ☐ 原比例放大 ☐ 黃金比例 ☐ 三者擇一

滿框:當輸入信號為 4:3 時，線性放大為滿框畫面。

原比例放大:依輸入信號之原比例放大。

黃金比例:當輸入信號為 4:3 時，非線性放大為滿框畫面(螢幕中心部份放大倍率較小，外圍較大)。

色溫

利用遙控器左(◀)右(▶)調整鍵做設定

1. 影像模式在自訂的狀態下才可調整。
2. 可設定為 ☐ 低 ☐ 中 ☐ 高 ☐ 三者擇一

高:畫面呈現較冷色系，偏藍或綠色；低:畫面呈現較暖色系，偏紅或黃色

子畫面位置

利用遙控器左(◀)右(▶)調整鍵做設定


1. 使用此功能前，必須先開啟[母子畫]功能才有作用

【[母子畫]功能開啟:按遙控器蓋子內(母子畫)按鍵即可】

2. 在功能表上可調整畫面位置依序為:
左上→右上→中心→左下→右下

復 原



按右鍵回復出廠原設定

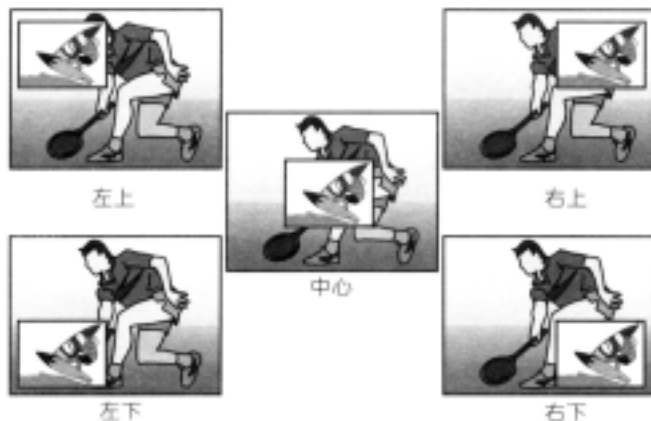

背板各部名稱及功能說明

1. 請先接妥連接線後再打開電源。
2. 連接影像、聲音的AV線與端子是以顏色來區分, 請配合顏色來連接。

影像.....	黃
聲音-左.....	白
聲音-右.....	紅
Y.....	綠
Pb/Cb.....	藍
Pr/Cr.....	紅

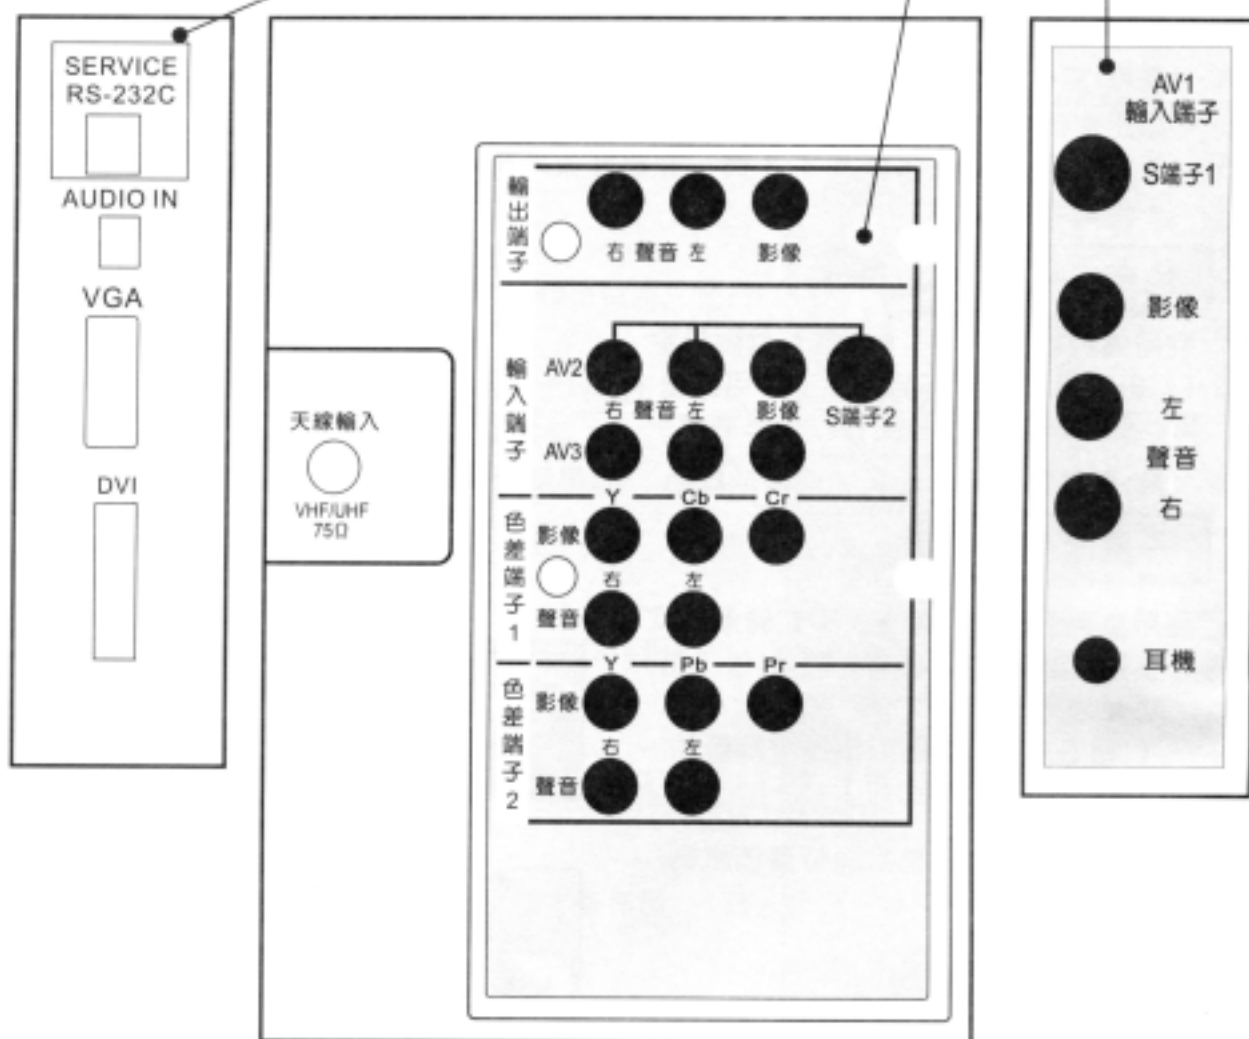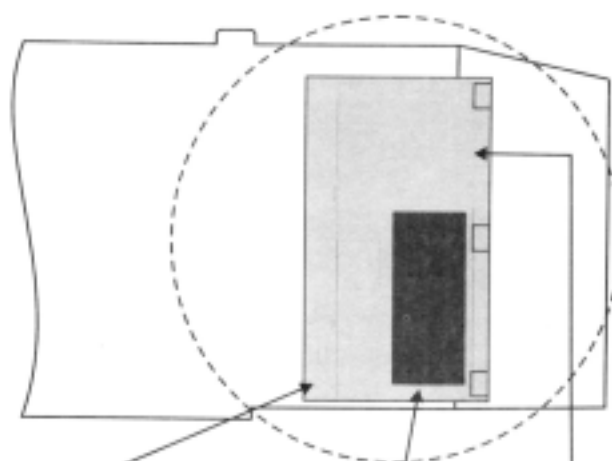

背板各部名稱及功能說明


- 1** TV 輸入端子
VHF/UHF天線
(75Ω F型端子)

- 2** AV輸入端子(AV2,AV3)
本機有3組AV輸入端子。
可與錄(放)影機、雷射影碟機(VCD,DVD)等
影像、聲音輸出端子直接連接。

AV輸出端子

- 3** 本機有1組AV輸出端子，可接至其他AV設備，
聲音輸出端子為固定輸出，不受音量控制

- 4** S端子2
可與具有S-端子輸出的錄影機、
雷射影碟機等視訊設備直接連接

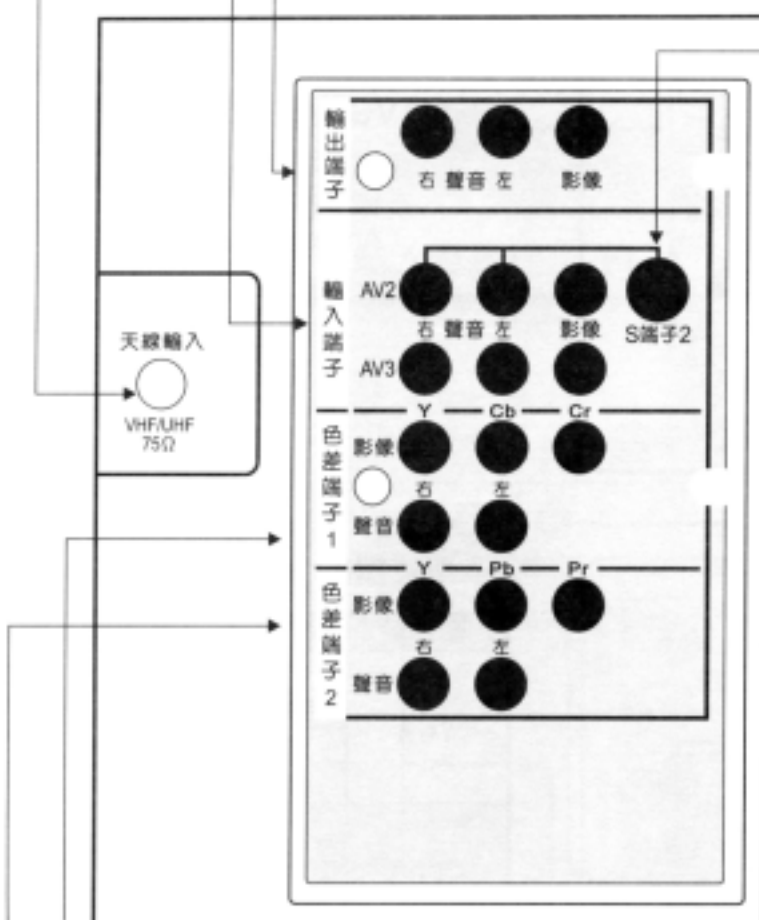

- 5** 色差端子 1 (Y Cb Cr)
可與錄(放)影機、雷射影碟機(VCD, DVD)等
影像、聲音輸出端子直接連接。


- 6** 色差端子 2 (Y Pb Pr)
可與DVHS錄放影機、或具有YPbPr端子視訊設備
直接連接 (480p以上信號格式專用)

- 7** S端子1
與 4 同

- 8** AV輸入端子
(AV1)

- 9** 耳機插座
可連接耳機

背板各部名稱及功能說明

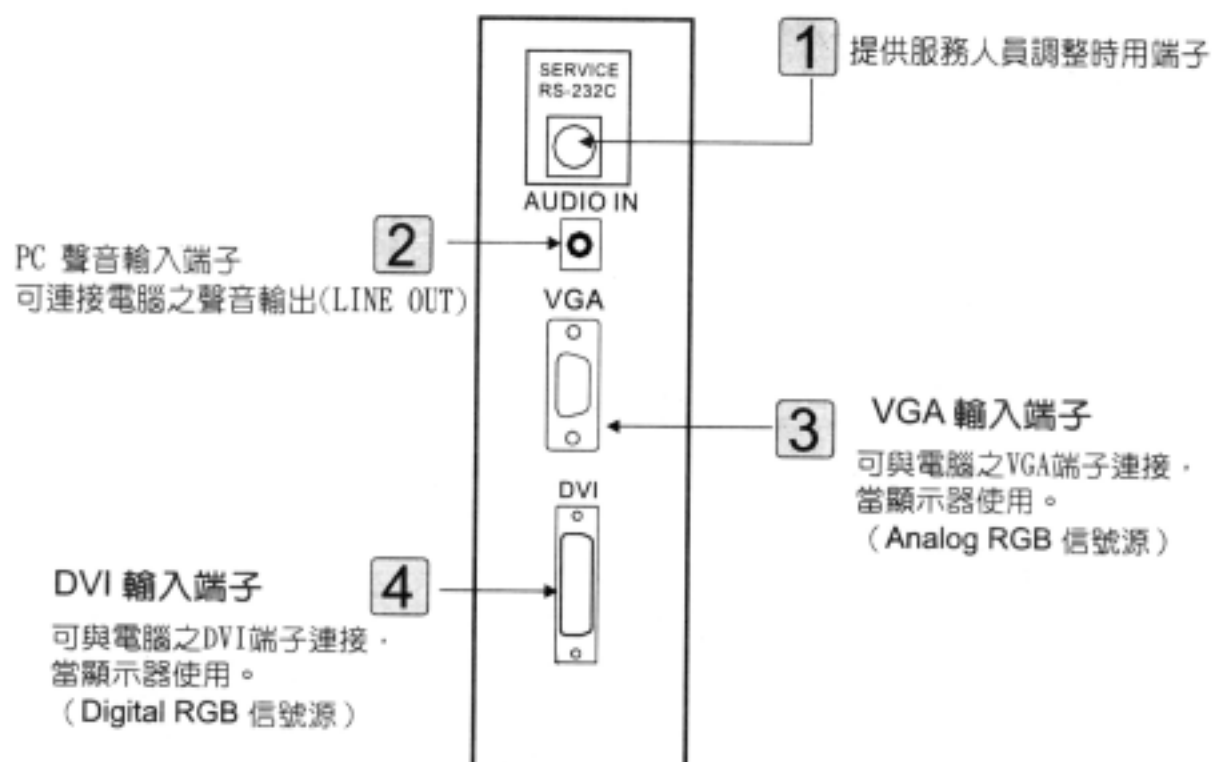

可支援的DVI顯示模式

模 式	解析度	掃描頻率(Hz)
VGA	640×400	85
	640×480	72
	640×480	75
	640×480	85
SVGA	800×600	60
	800×600	72
	800×600	75
	800×600	85
XGA	1024×768	60
	1024×768	70
	1024×768	75
	1024×768	85
SXGA	1280×1024	60
	1280×1024	75

可支援的VGA顯示模式


模 式	解析度	掃描頻率(Hz)
VGA	640×400	85
	640×480	72
	640×480	75
	640×480	85
SVGA	800×600	60
	800×600	72
	800×600	75
	800×600	85
XGA	1024×768	60
	1024×768	70
	1024×768	75
	1024×768	85
SXGA	1280×1024	60
	1280×1024	75

電視與周邊設備的連接方法

- 本機的影音輸入端子有AV1、2、3和兩組色差端子YCbCr、YPbPr可連接五部機器。
 - 若視訊設備有S端子或色差端子，與本機的S端子或色差端子連接時可享受更鮮明的畫面。
 - 接影像、聲音的AV線與端子是以顏色來區分，請配合顏色來連接。
- | | | |
|-------|-------|---|
| 影像 | ．．．．． | 黃 |
| 聲音－左 | ．．．．． | 白 |
| 聲音－右 | ．．．．． | 紅 |
| Y | ．．．．． | 綠 |
| Pb/Cb | ．．．．． | 藍 |
| Pr/Cr | ．．．．． | 紅 |

(1.) 錄放影機\碟影機的連接方法

使用AV端子連接：輸入源為AV1（例）

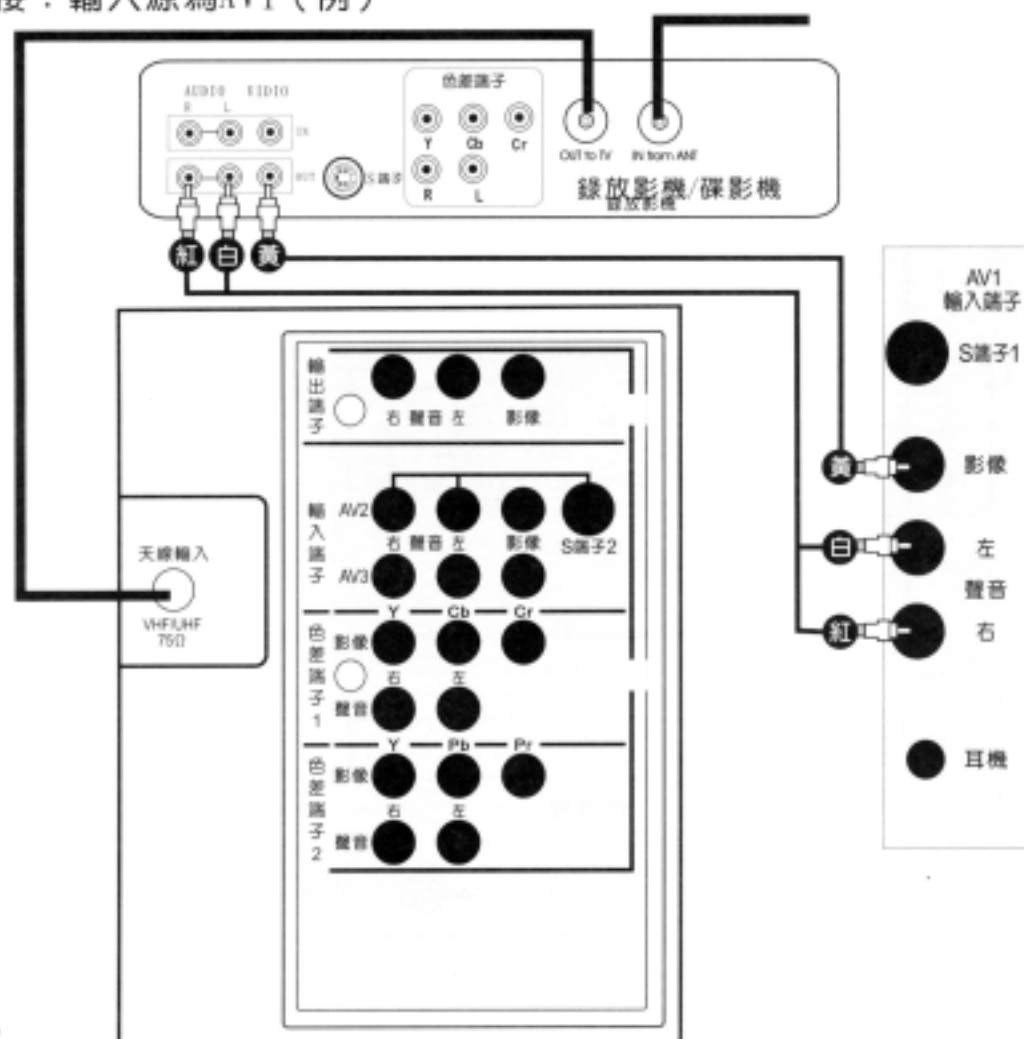


請注意！


有關錄放影機\碟影機的連接或操作，請參閱該機的使用說明書。

電視與周邊設備的連接方法

使用S 端子連接：輸入源為 S端子1（例）

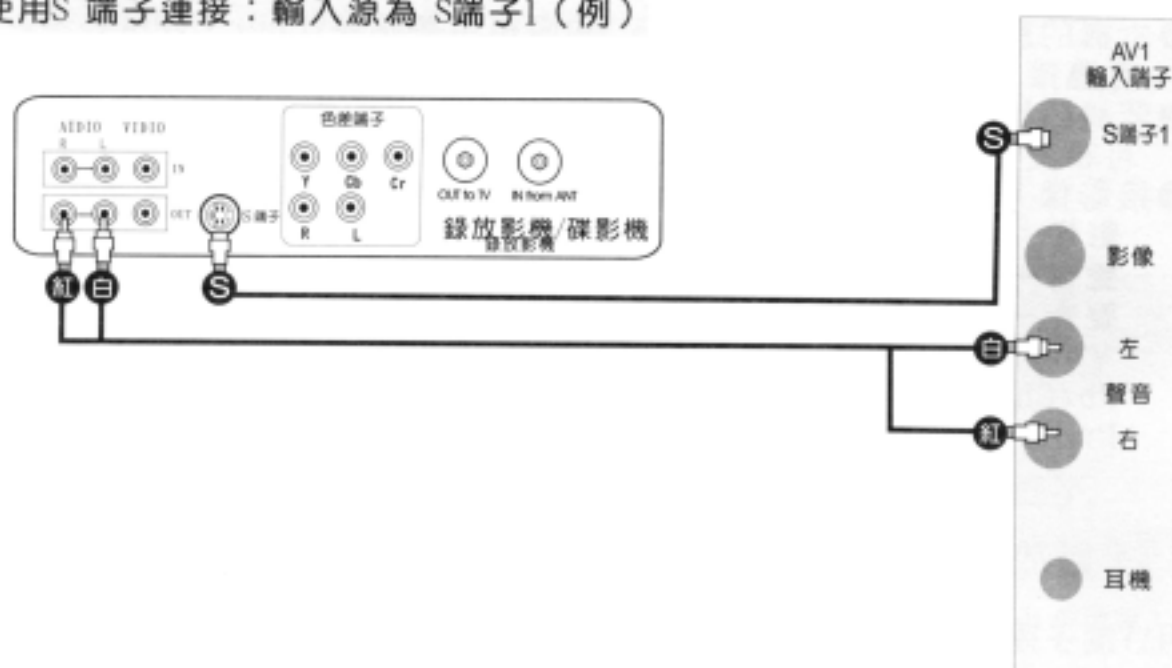


使用色差端子連接：輸入源為 色差端子1 (YCbCr)


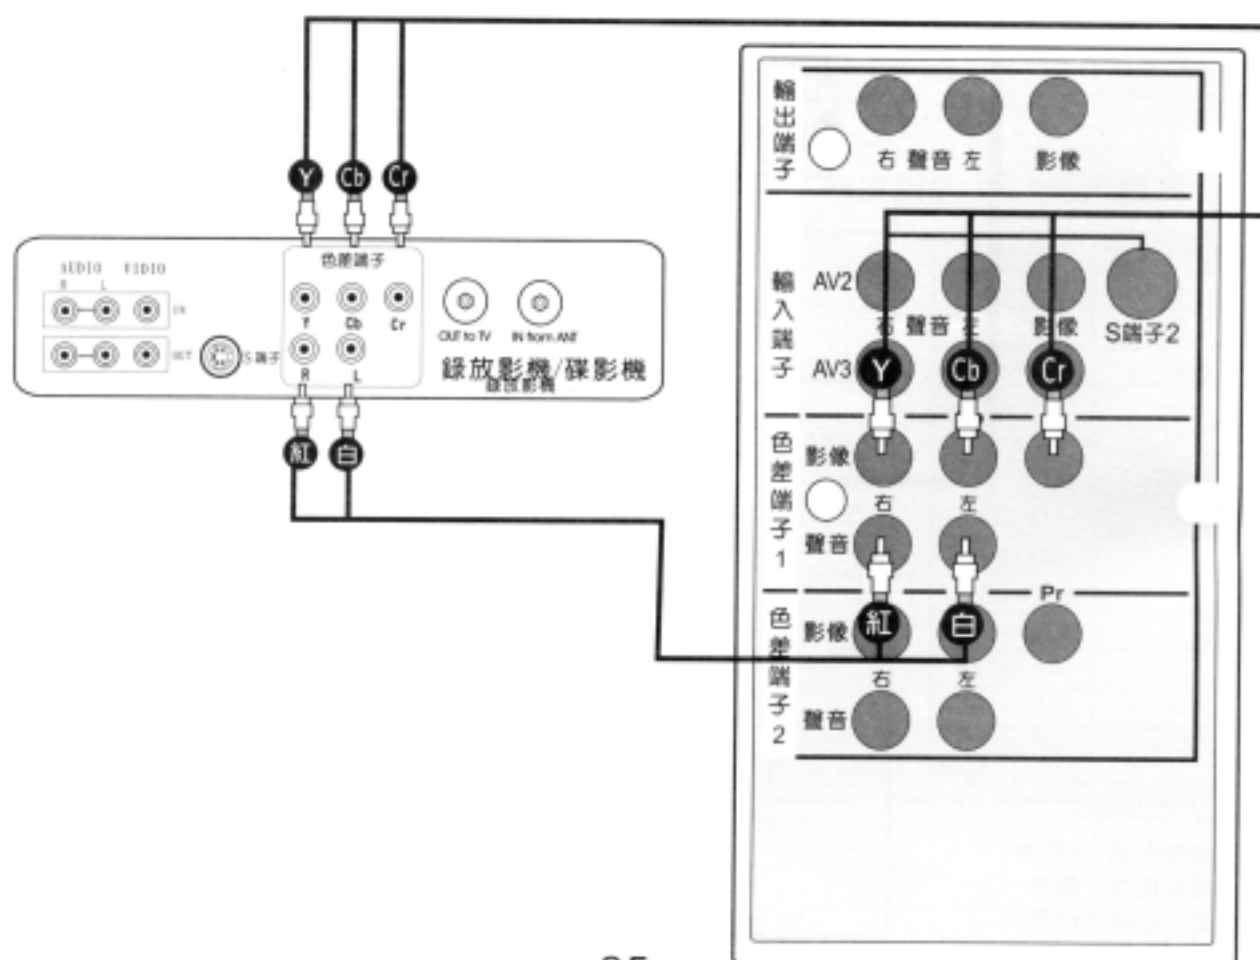


電視與周邊設備的連接方法



(2.) 用色差端子1 連接影碟機與AV端子連接錄放影機的連接方法

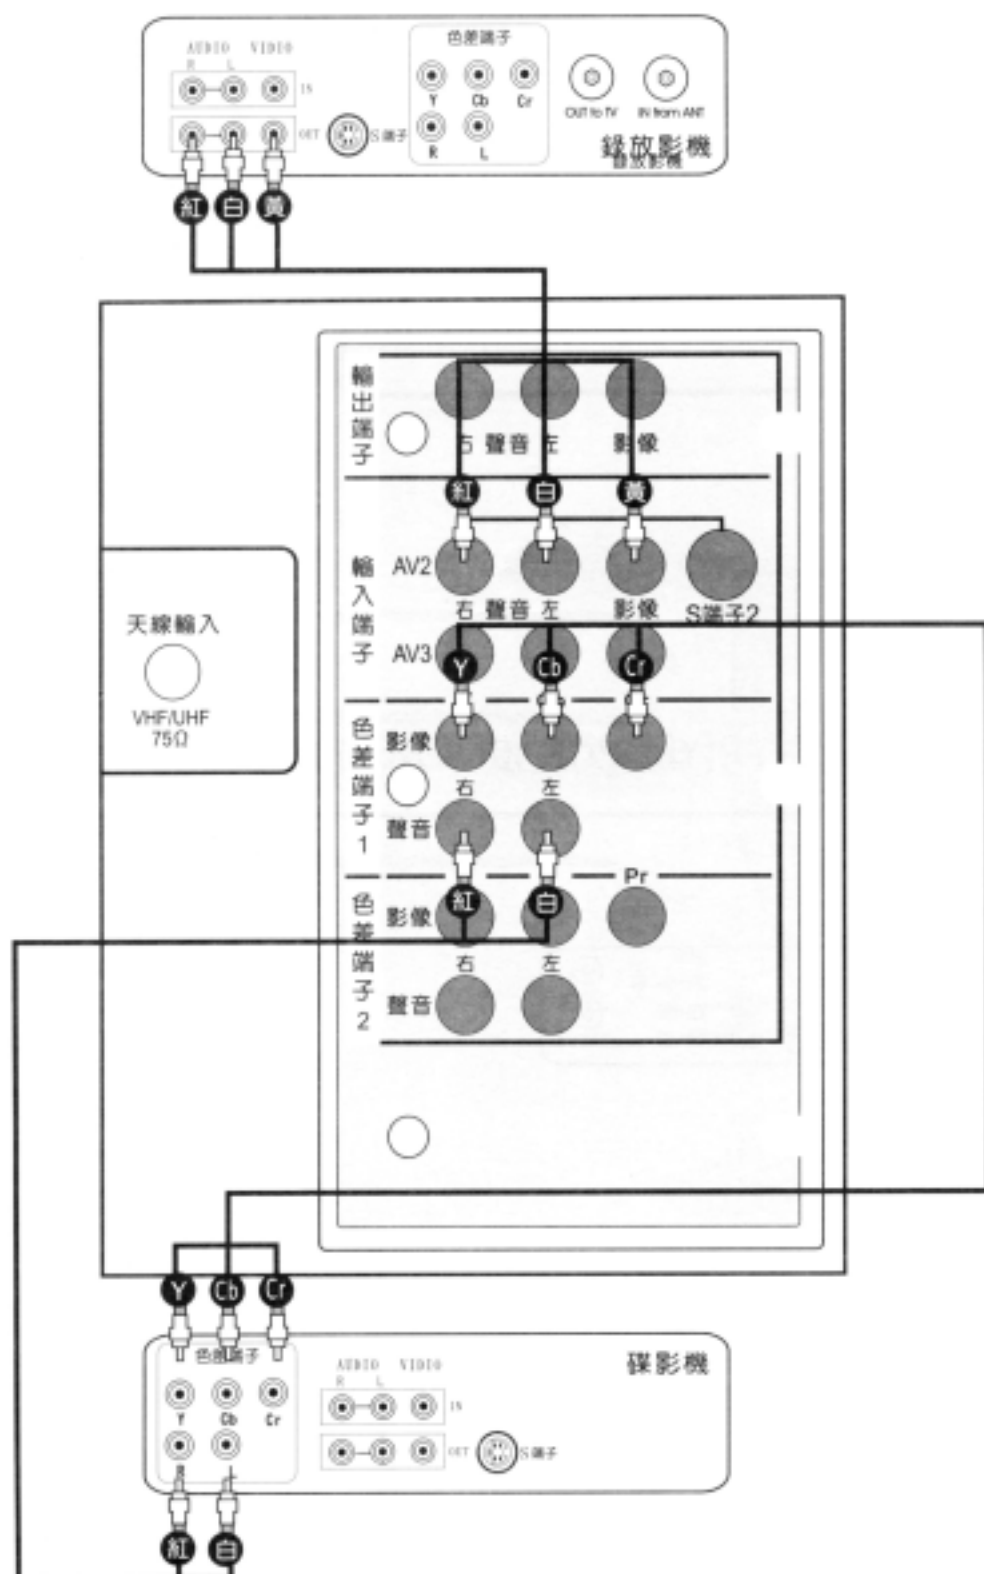

(3.) 音響系統的連接方法

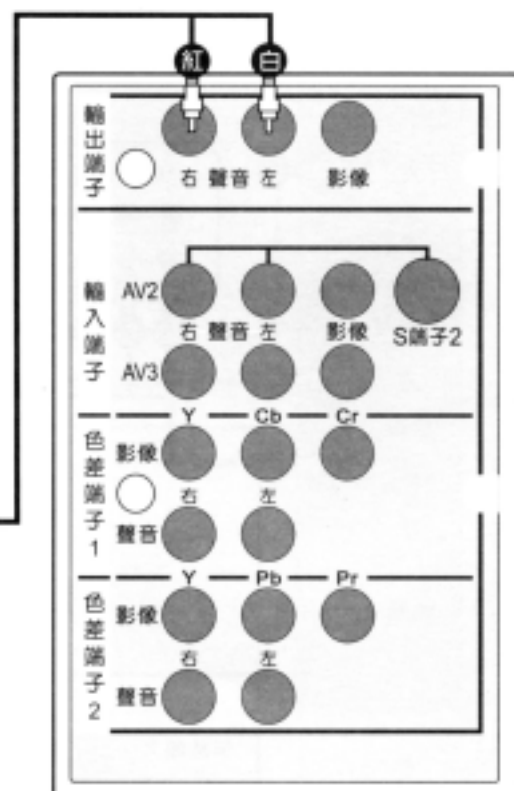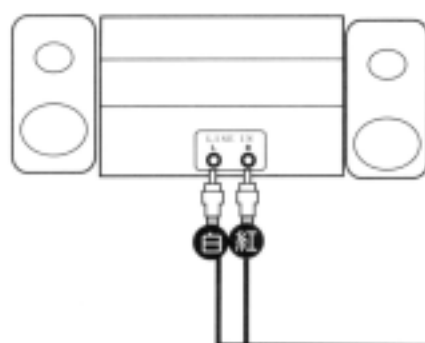

(4.) 用色差端子2(YPbPr)連接DVHS錄放影機或BS調諧器

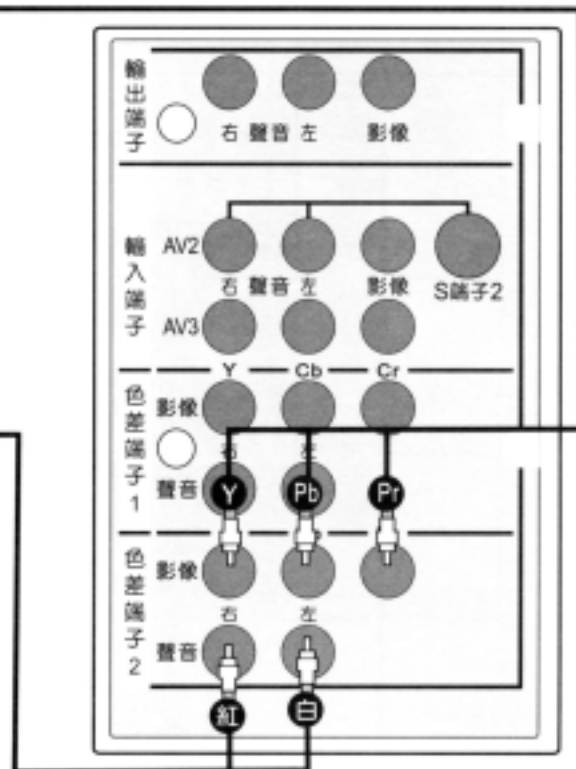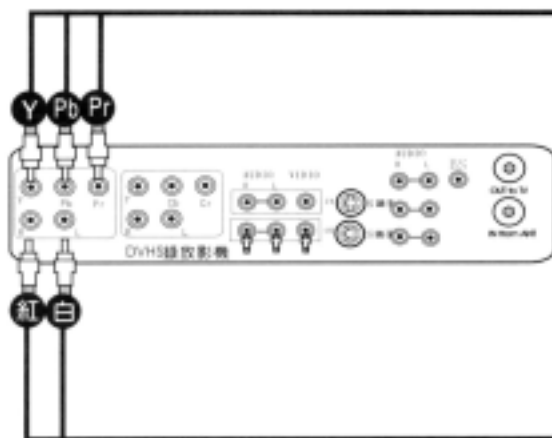


(5.) 電腦的连接方法

1. 影像信號之連接

將 VGA 或 DVI 信號線，連接至電腦主機之 VGA 或 DVI 輸出端子，並將固定螺絲鎖緊防止信號線脫落

2. 聲音信號連接

將音源線其中一端連接於本機之聲音輸入端子，另一邊則連接電腦主機之聲音輸出端 (LINE OUT)

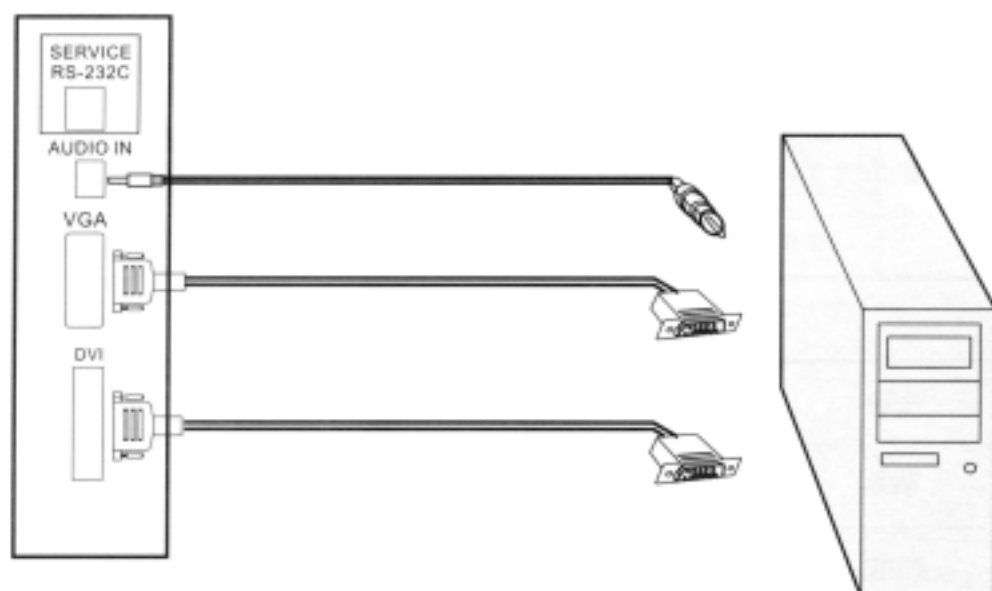

使用方法

1. 打開本機電源。按電源指示燈開機(詳閱P. 7)
2. 按輸入源鍵選擇 VGA 或 DVI 輸入模式。
3. 打開電腦主機將出現電腦畫面，即可開始操作。

機 型	TVB - 501	
規 格		
天線輸入阻抗	VHF/UHF 75Ω F型端子	
Av輸入端子	3	組
Av輸出端子	1	組
S端子	2	組
色差影像端子	2 組	(YPbPr×1 / YCbCr×1)
耳機端子	1	組

遙 控 器	型號	RC-RP1
	電源	DC3V (電池：UM-4，2只)
	重量	約 150 公克(含乾電池)

附 件	保證書、說明書、遙控器+電池、螺絲包、前面板控制鍵飾板
--------	-----------------------------

以下的調整若仍無效時請停止使用，請將電源插頭拔掉並與服務站聯絡

故障情形		檢查項目及調整
電 源	無電源。	• 是否拔掉電源插頭。
	電源突然關掉。	• 是否設定在「定時關機」。 • 是否無信號關機。
遙控器	無法用遙控器操作。	• 遙控器的乾電池是否沒電。 • 遙控器乾電池是否正負極裝反了。 • 是否正確朝向本機的遙控接收窗。
觀 賞 節 目 時	沒有影像和聲音。	• 輸入端子和輸入源鍵的操作是否正確。 • 外接機器的連接端子是否拔掉。
	有影像但沒聲音。	• 試著調整音量。 • 耳機端子是否插上耳機。 • 影像端子與聲音端子是否插著不同的組別。 • 外接連接器的端子是否掉落。
	播放立體聲卻收聽單音。	• 聲音選擇是否在「單音」。
	外殼發出唧唧的聲音。	• 因為溫度變化而造成外殼些許熱漲冷縮的聲音。 對性能沒有影響。
	影像不佳。	• 確認天線接頭的連接方法。 • 天線饋線是否斷掉或脫離。 • 是否為有線業者問題。 • 請確認影像的調整。 • 請修正頻道的設定。
	出現顏色條紋。 色彩消失。	• 這是被其他電視機或收音機、個人電腦、電視遊樂器或無線台的電波干擾。 → 有此情況時調整天線的位置、高度、方向有時可能獲得改善，若仍無法改善時請與經銷商洽詢。
	沒有顏色。 顏色奇怪。	• 請調整色相看看。 • 請調整色溫度看看。 • 請修正頻道的設定。
	時時出現點狀干擾。	• 受到汽車、機車、電車、吹風機等電波的干擾。 → 請把天線遠離干擾源。
	畫面太暗。	• 影像模式是否有切換 • 請確認影像的調整 • 是否需要更換燈泡(請洽服務站)