

視訊盒

TVB-65D

使用說明書

目 錄

規格 / 附件	1
維護和注意事項	2~3
視訊盒安裝方式	4~6
前面板控制鍵功能介紹	7~8
遙控器各鍵功能說明	9~10
觀賞節目簡易設定	11
進階設定	12
選單功能說明	
影像調整	13~15
視窗設定	16~17
系統設定	18~19
聲音調整	20~22
頻道設定	23~24
數位電視操作說明	25~34
與周邊設備的連接方法	35~39
常見問題排除方式	40

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

附 件

●請確認是否附有下列的配件。如有短少，請洽銷售商。

1	使 用 說 明 書
2	商 品 保 證 書
3	遙 控 器 / 電 池
4	螺 絲 x 6

規 格

機 型 規 格	TVB - 65D
額定輸入電壓	DC 12V
額定消耗功率	11W
天線輸入	VHF/UHF 75Ω F型端子 / DVB-T無線數位天線端子
AV輸入端子	2 組
S端子	2 組
色差影像端子	2 組
聲音輸出端子	1 組

遙 控 器	型號	RC-L8D
	電源	DC3V (電池：UM-3，2只)
	重量	約 150 公克(含乾電池)



維護和注意事項




萬一異常發生時，將電源插頭拔除!!

- 緊急處理方法：當發現產品冒煙異味時，請馬上將電源開關關閉，立即拔掉電源線並通知原廠服務人員處理。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 清潔時，請使用柔軟的絨布擦拭，切勿使用酒精、香蕉水...等有機溶劑，以免損傷機體。
- 關機時，請以遙控器或本體上之電源鍵進行關機，請盡量不要直接斷電，以維護機體內部零件之使用壽命。


爲了使用上安全請務必遵守的事項

請勿放置於不安定的場所。


為了避免傾倒事故發生，請選擇平坦，外形比機體大，沒有變形的平台。

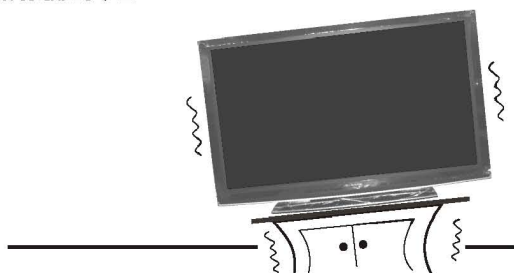

請勿將機體塞在箱子內放置

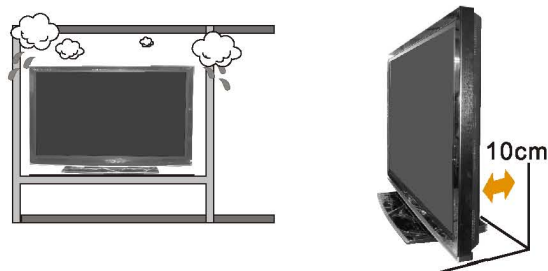

故障（畫面無法顯示，聲音無法輸出）或有煙、異音、異味產生時請勿使用。

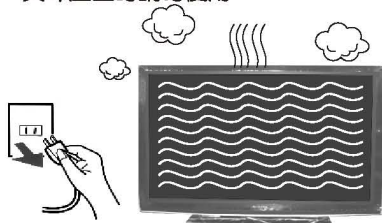


可能造成火災、觸電等危險。
確認沒有煙出現，並請聯絡服務站修理。

內部有異物或水進入，或是電視機摔落造成外殼破損時，請勿使用。




可能造成火災、觸電等危險。

請勿放入異物

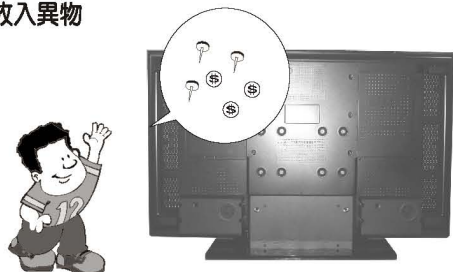

通風孔放入金屬物或易燃物可能造成火災、觸電等危險。


禁止拆解內部

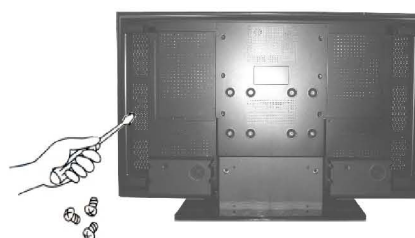


內部有高壓電碰觸時，可能造成觸電等危險。
內部的檢查、調整、修理請與服務站聯絡。

維護和注意事項


禁止放置重物或將布披覆在機體上端。

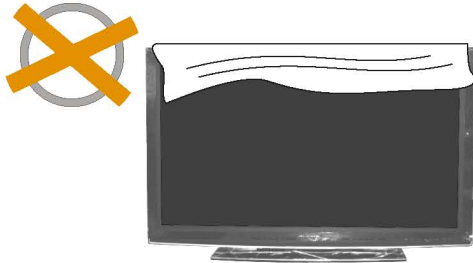


禁止放置於日光直射、發熱器具附近、濕氣重、灰塵多的場所或是油煙熱氣的場所。

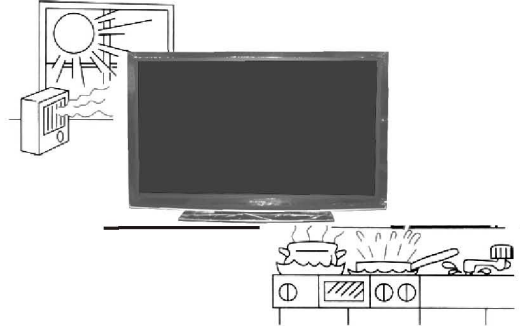

長時間旅行外出時，請將電源插頭拔除

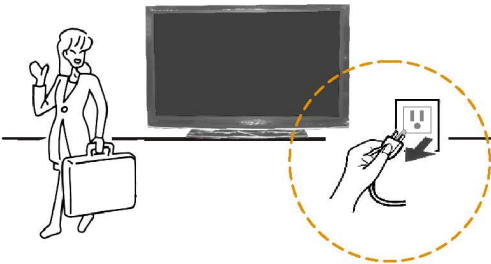

機體內部的塵埃可能造成火災或故障等危險，特別是梅雨季期間，如有需要做清潔工作時請與服務站連絡。

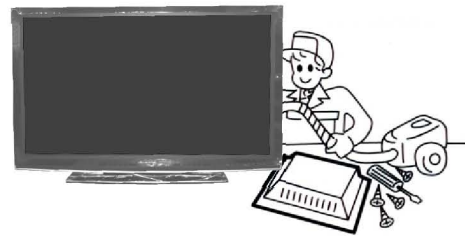


如有需要將液晶電視本體與牆壁或樑柱等堅固的地方固定，請使用耐重的固定帶並確實將固定螺絲鎖緊於機體後方固定帶螺絲孔(如下圖所示)以及牆壁或樑柱兩端。



※此機型為KLT-6568圖片僅供參考


欲搬運機體時，請使用機體後方的"搬運把手"，請勿將喇叭當作搬運把手。

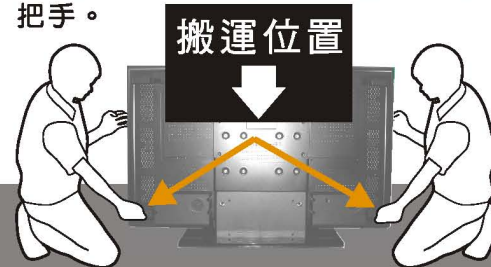

使用遙控器時請注意

1. 隨機附贈2個全新UM-3(AA)電池，基於某些無法控制的原因，電池的電力可能會部分或全部耗盡，因此對於電池的品質，我們不提供任何保證。
2. 使用遙控器時請小心，避免掉落、長時間陽光照射、接近熱源或放置於潮濕的環境。假如不小心弄濕，請立即將遙控器擦乾。
3. 如果長時間不使用遙控器，請將電池取出，並存放於陰涼之處。
4. 請勿將新舊電池混合使用，不同類型的電池也不可混用。

安裝電池

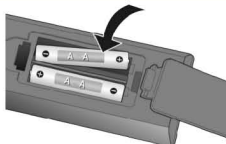

1. 如左圖所示，將遙控器背後電池盒蓋取下。
2. 使用2個UM-3(AA)電池，依照電池槽內(+)(-)圖示將電池放入。
3. 將電池盒蓋裝回原位，請確實卡進遙控器。

KLT-4768視訊盒安裝方式

- 使用本機器前，請先將視訊盒安裝於機器本體上，在未安裝視訊盒前，本機將無法提供電視收訊功能。
- 安裝視訊盒前請先拔除電源線插頭，待安裝完成後再將電源線插頭接上電源插頭。

安裝方式說明：

1. 請先將 ❶ 處裝飾蓋板固定螺絲拆卸下來，取下裝飾蓋板。
2. 將視訊盒連接端子與主機連接埠對齊、並由下往上推至定位，再將 ❷ 處視訊盒固定螺絲鎖上。
3. 蓋上裝飾蓋板並將 ❸ 處固定螺絲鎖上，再將 ❶ 處裝飾蓋板固定螺絲鎖上。
4. 視訊盒安裝完成。

1

卸下裝飾蓋板螺絲




取下裝飾蓋板以及系統
模組蓋板




2

依指示方向將視訊盒由
下往上推

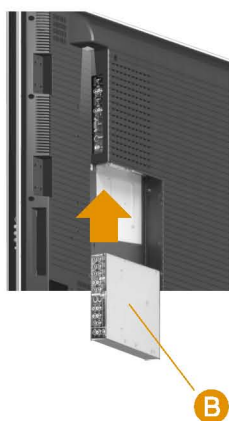


3

蓋上裝飾蓋板並將視訊盒
固定螺絲鎖上

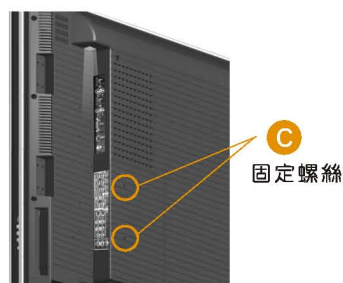

鎖上裝飾蓋板固定螺絲

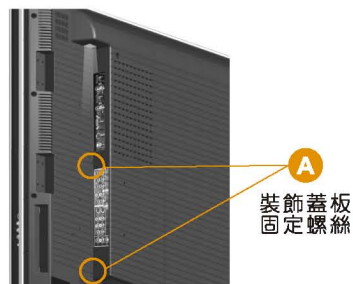


KLT-5268視訊盒安裝方式

安裝方式：

- 1.將視訊盒自包裝盒取出，對準導軌。(自包裝盒取出時請特別注意切勿直接觸摸機體內裝，以免靜電傷害視訊盒)。
- 2.請先將 ❶ 處裝飾蓋板固定螺絲拆卸下來。
- 3.將視訊盒連接端子與主機連接埠對齊、並由下往上推至定位，再將 ❷ 處視訊盒固定螺絲鎖上。
- 4.蓋上蓋板並將 ❸ 處固定螺絲鎖上，再將 ❶ 處蓋板固定螺絲鎖上。
- 5.可以利用上下的螺絲孔確認是否安裝妥當。並用包裝盒中所附之螺絲確實將視訊盒固定。

1

卸下裝飾蓋板螺絲

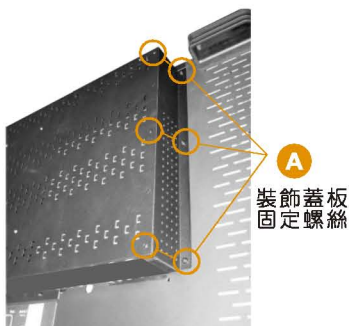


取下裝飾蓋板



2

依指示方向將視訊盒由下往內推

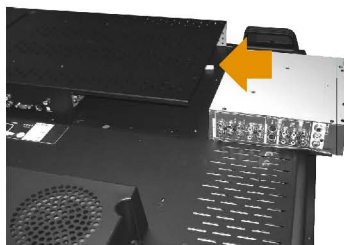


將視訊盒推至定位




3

蓋上裝飾蓋板並將視訊盒固定螺絲鎖上

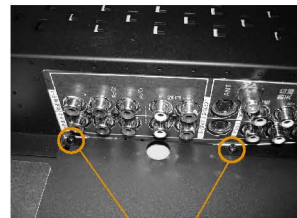

❷ 視訊盒
固定螺絲

鎖上裝飾蓋板固定螺絲

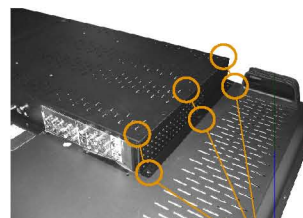

❶ 裝飾蓋板
固定螺絲

KLT-6568視訊盒安裝方式

安裝方式：


- 1.請先將 A 處裝飾蓋板固定螺絲拆卸下來。
- 2.將視訊盒自包裝盒取出，對準導軌。(自包裝盒取出時請特別注意切勿直接觸摸機體內裝，以免靜電傷害視訊盒)。
- 3.將視訊盒連接端子與主機連接埠對齊、並由下往上推至定位。
- 4.蓋上蓋板並將 A 處蓋板固定螺絲鎖上。
- 5.可以利用上下的螺絲孔確認是否安裝妥當，並用包裝盒中所附之螺絲確實將視訊盒固定。

1

卸下裝飾蓋板螺絲



取下裝飾蓋板

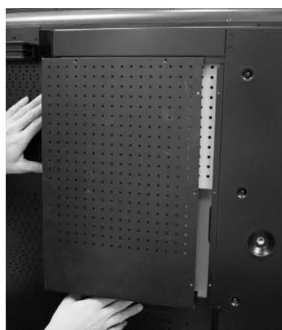


2

依指示方向將視訊盒由下往內推




將視訊盒推至定位

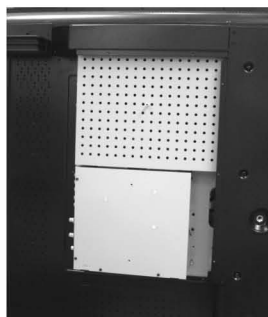


3

蓋上裝飾蓋板並將視訊盒固定螺絲鎖上

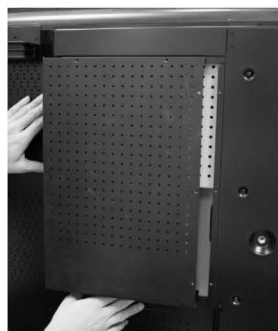


鎖上裝飾蓋板固定螺絲

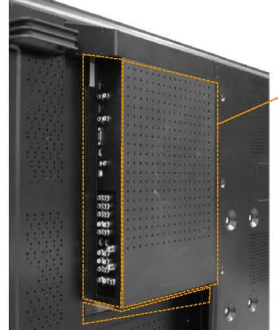

前面板控制鍵功能介紹

KLT-4768

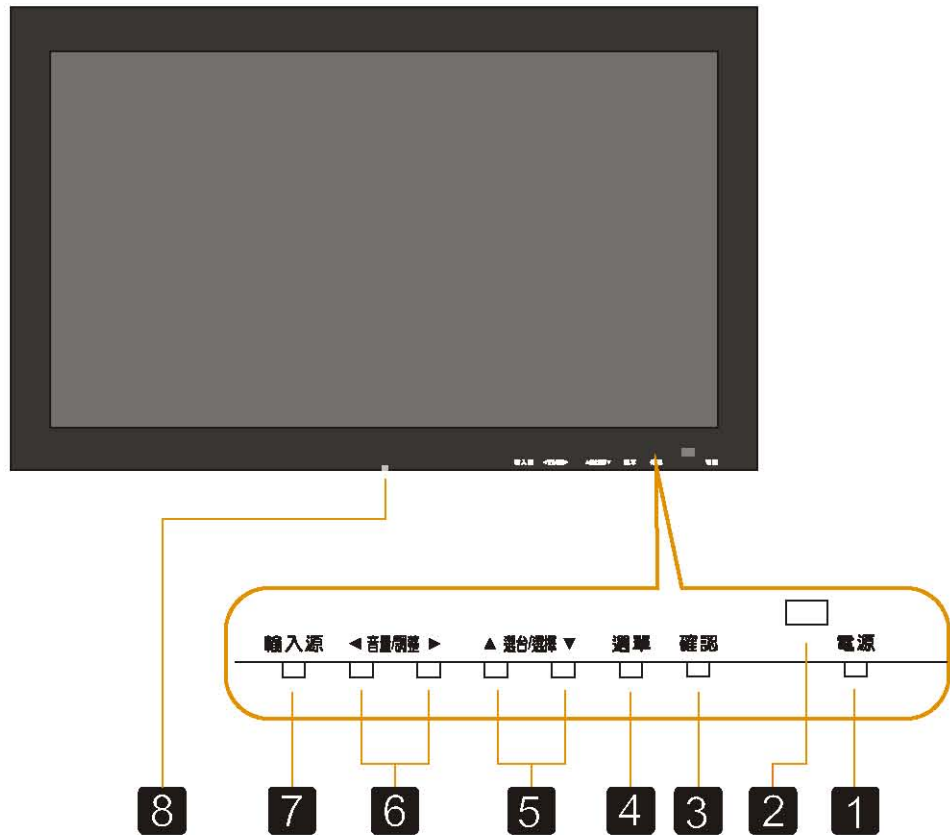

1 電源鍵

按一下電源鍵開機，再按一下則回復待機狀態。
(請先確認主電源開關已切換到 "I" 且為待機狀態。)

2 遙控接收窗

3 確認鍵 (此為預備鍵,本機型尚無此功能)

1. 在輸入源選擇時，切換輸入源。
2. 在輸入源為數位電視時，為選項和設定之用。

4 選單鍵

按一下選單鍵，螢幕會出現選單畫面，可作各項功能之設定或調整。

5 選台 / 選擇鍵 ▲ / ▼

頻道選台。於選單畫面下，按選擇鍵來選取要調整的項目。

6 音量 / 調整鍵 ◀ / ▶

調整音量大小聲。於選單畫面下，各項調整之設定亦可利用此鍵來設定。

7 輸入源鍵

按輸入源鍵，可選擇信號來源。


8 電源指示燈

待機狀態呈紅色燈號，開機時燈號將呈現為綠色狀態。

前面板控制鍵功能介紹

KLT-5268

KLT-6568

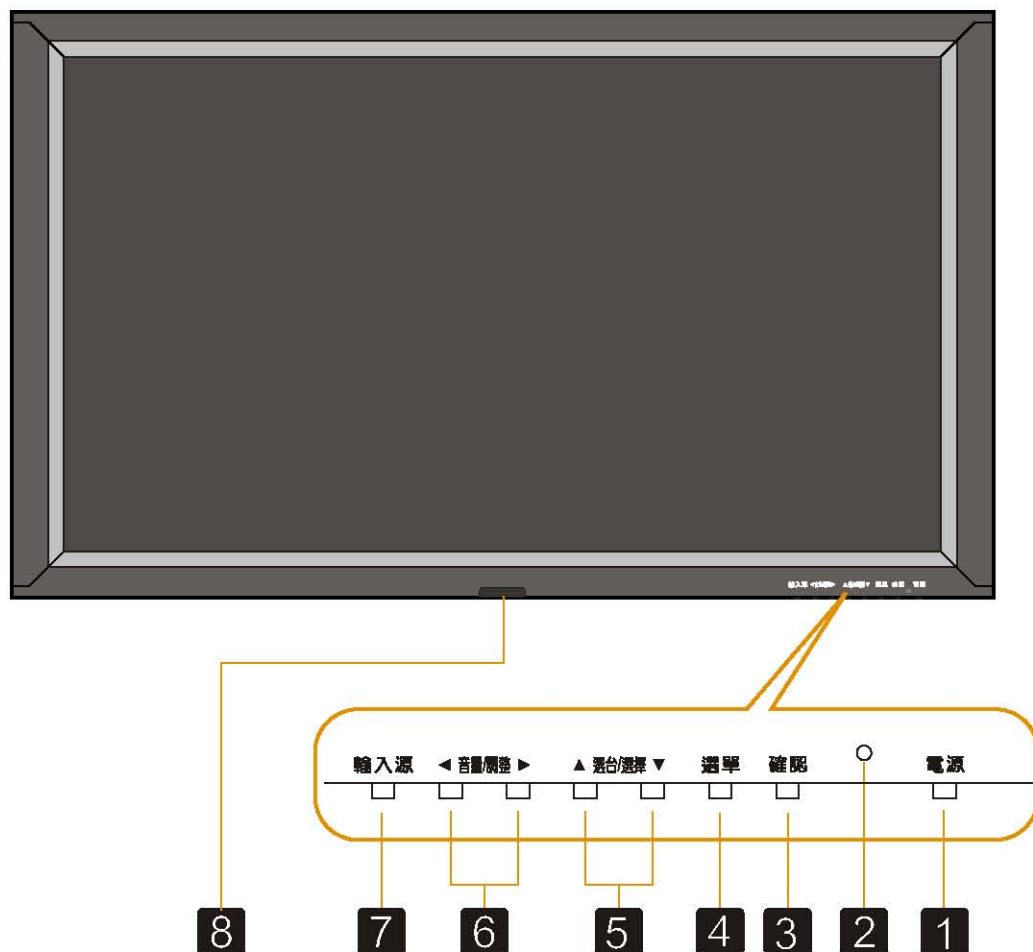

1 電源鍵

按一下電源鍵開機，再按一下則回復待機狀態。
(請先確認主電源開關已切換到 "I" 且為待機狀態。)

2 電源指示燈

待機狀態呈藍色燈號，開機時燈號將熄滅不顯示。

3 確認鍵

1. 在輸入源選擇時，切換輸入源。
2. 在輸入源為數位電視時，為選項和設定之用。

4 選單鍵

按一下選單鍵，螢幕會出現選單畫面，可作各項功能之設定或調整。

5 選台/選擇鍵 ▲ / ▼

頻道選台。於選單畫面下，按選擇鍵來選取要調整的項目。

6 音量/調整鍵 ◀ / ▶

調整音量大小聲。於選單畫面下，各項調整之設定亦可利用此鍵來設定。

7 輸入源鍵

按輸入源鍵，可選擇信號來源。

8 遙控接收窗

遙控器各鍵功能說明

一 鍵

此鍵無作用。

立體 / 雙語鍵

1. 輸入源為TV時，按此鍵可變換單聲道，立體聲道，副聲道
2. 輸入源為數位電視時，按此鍵會依序變換主語言→副語言

記入鍵

1. 在輸入源選擇時，切換輸入源。
2. 在輸入源為數位電視時，為選項和設定之用。
3. 配合選台數字鍵使用。

輸入源鍵

1. 選擇信號來源時使用
2. 在母子畫面，分割畫面，重複按此鍵，可選擇視窗停留位置。
(部分機型無此功能)

音量調整鍵

上(▲) / 下(▼) 鍵

1. 按下音量(▲)鍵，音量會變大，按下音量(▼)鍵，音量會變小。若連續按下將連續變化，當手放開才停止變化。

數位電視專用鍵

1. 離開：
按"離開"鍵可離開數位電視電視選單
2. 節目表：
按"節目表"鍵可觀看電子節目表
3. 廣播：
按"廣播"鍵可收聽數位廣播節目

電源

電源鍵

選台鍵 (0~9)

1. 按1個數字鍵或頻道10~12，再按記入鍵直接換台。
2. 按1個數字鍵或頻道10~12，不按記入鍵等3秒後換台。
3. 頻道13以上，鍵入數字可直接換台。

速換鍵

1. 目前頻道與前次觀看頻道之切換。
2. 輸入源為TV時才有作用。

選單鍵

1. 在開始或結束選單設定時按此鍵。
2. 進入選單後利用上(▲) / 下(▼) 左(◀) / 右(▶) 鍵選擇項目或變更設定內容。

靜音

1. 按靜音鍵可關閉聲音，再按一下可開啟聲音。
2. 關機後再打開電源時會取消靜音狀態。


選台鍵

上(▲)、下(▼)鍵

1. 輸入源為TV或數位電視
2. 按選台(▲)向數字較大的頻道選台或按選台(▼)向數字較小的頻道選台。

進階功能鍵

(說明於後)

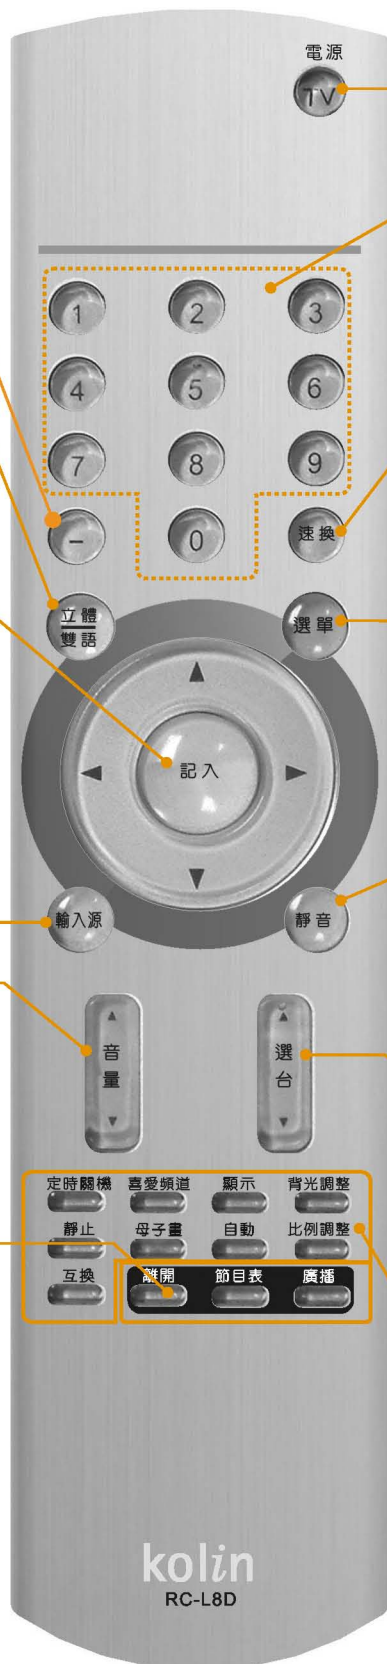


遙控器各鍵功能說明

■ 定時關機

連續按此鍵可設定不同關機時間。

依序為：關閉定時關機 / 30分鐘 / 60分鐘 / 90分鐘 / 120分鐘 / 150分鐘 / 180分鐘

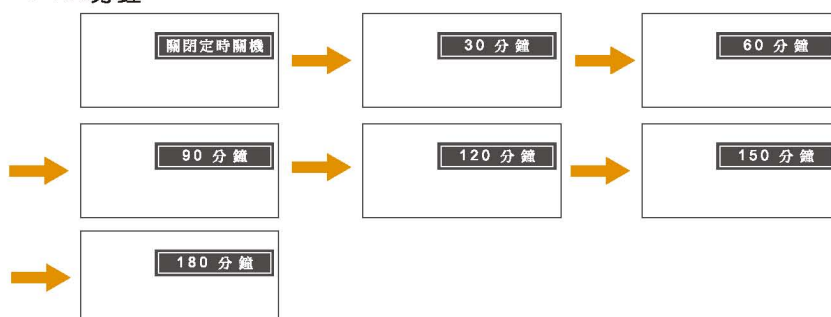

■ 喜愛頻道 (僅在輸入源為TV時才有作用)

- 1.編輯使用者喜愛頻道後，按此鍵可快速 轉換至設定頻道。
- 2.編輯為喜愛的頻道後，畫面右上角會有 "♥" 的圖示。
- 3.若無設定喜愛頻道，畫面右上方會顯示 "無最愛台"。



■ 顯示

按一下顯示鍵，螢幕右上角及右下角會顯示目前狀態。




■ 背光調整

連續按此鍵可設定不同背光模式，依序為【標準/柔和/明亮】



■ 靜止

- 1.按此鍵原播放畫面變成靜態畫面 (一張圖畫)，再按一下則取消靜止畫面。
- 2.靜止時，畫面左上角會顯示" 靜止 "字樣。

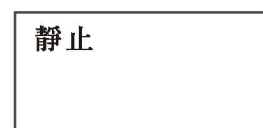

■ 母子畫

此機型無此功能

■ 自動

自動調整畫面到最佳狀態。(僅在輸入源為VGA時才有作用)


■ 比例調整

可調影像大小至想要模式。

■ 互換

此機型無此功能

觀賞節目簡易設定

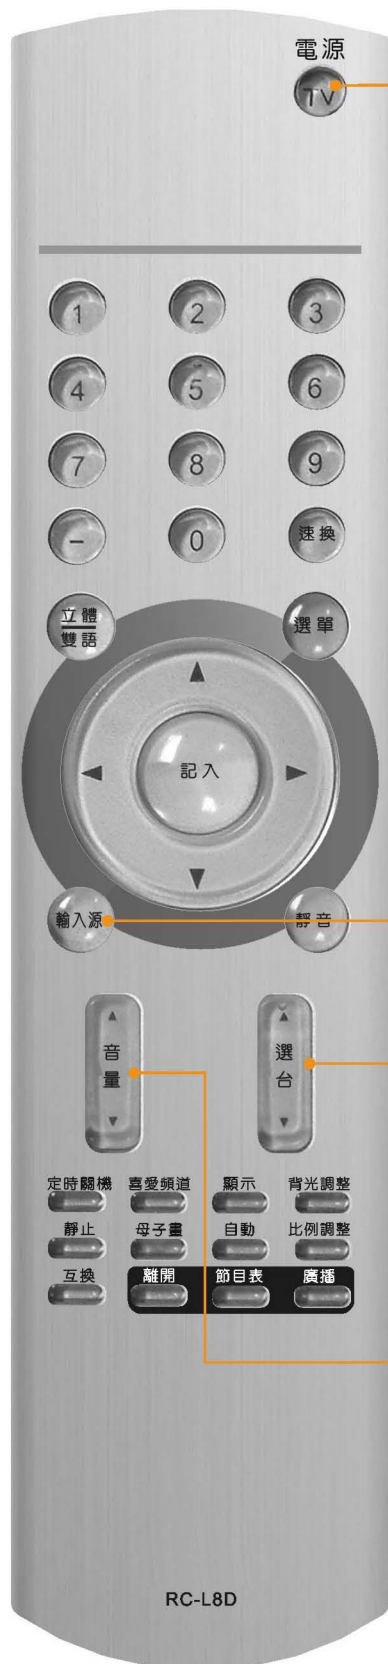

1

準備 請先把顯示器電源插頭插上

打開主電源 電源指示燈(待機狀態為藍燈)

1. 按一下"電源"鍵開機，約 7 秒後，畫面出現即完成開機。
2. 長時間外出或旅行時，請將電源插頭拔掉，以策安全。

2

選擇輸入源為TV 按"記入"鍵確定即可



3

選擇頻道

(TV可先執行自動記台功能)
(數位電視可先執行自動掃描功能)

1. 利用選台鍵(選台▲，選台▼)，選擇頻道。
2. 按數字鍵直接選台按"記入"鍵確定。

可按"速換"鍵收看先前的頻道


4

調整音量




進階設定(立體/雙語設定/輸入源選擇)


立體聲・雙語 (SAP) 廣播 (輸入源為TV時，才有作用)

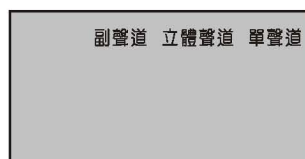

接收立體聲和雙語廣播時畫面會顯示"立體聲道"和"副聲道"的文字。

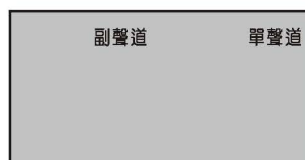

接收雙語廣播時畫面會顯示"副聲道"的文字。

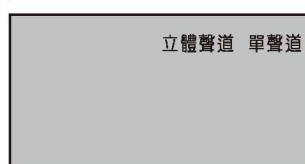

接收立體聲廣播時畫面會顯示"立體聲道"的文字。



接收單音廣播時，畫面會顯示"單聲道"的文字。

聲音的切換方法

按"立體/雙語"鍵，可以切換單聲道 / 立體聲道 / 副聲道

◎當節目播出的聲音模式有立體聲道或副聲道時，才可選擇立體聲或雙語(副聲道)。

◎在TV模式下，按選台(▲)/(▼)鍵時，聲音會回復為"單聲道"輸出。

◎聲音模式之顯示會依照TV所接收的狀態而有所不同。

輸入源選擇



- 按"輸入源"鍵，螢幕出現【輸入源選擇】利用上(▲)/下(▼)鍵選擇信號種類，再按右"▶"鍵或"記入"鍵確定即可
- 選擇完成或等待數秒後自動確認。(可再按一下"輸入源"鍵，【輸入源選擇】即刻消失)

例：選擇TV信號源螢幕出現畫面



選單功能說明(影像調整)


選單操作方法簡介：(以遙控器為例)

先按遙控器"選單"鍵，進入主選單畫面：

- 1.利用上(▲)或下(▼)鍵選擇功能表後按右(▶)鍵進入副選單。
- 2.利用上(▲)或下(▼)鍵選擇調整項目。
- 3.利用左(◀)或右(▶)調整鍵調整所選擇的項目內容。

若要變更其他功能請按"選單"鍵回主選單，再依上述方法，進行設定。

在選單中若無操作任何按鍵，選單會自動離開

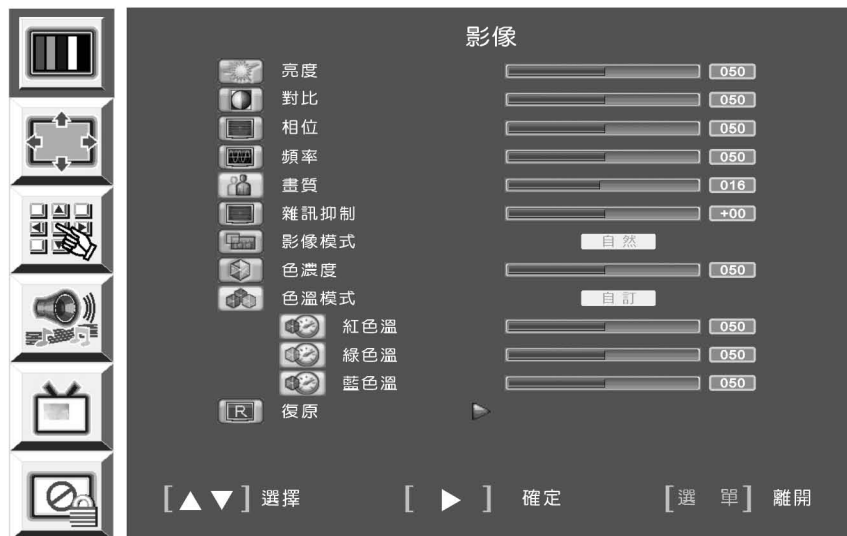

按遙控器"選單"鍵進入選單畫面，選擇【影像】功能表，按右(▶)鍵進入
利用上(▲)或下(▼)鍵選擇想要調整的項目。

(某些選項需在特定輸入源時才會顯示)



■ 亮度

選擇"亮度"項目利用遙控器左(◀)/右(▶)鍵來作調整。

- 1.調整數字越大亮度越亮，數字越小亮度越暗。
- 2.請依個人的喜好調整至適當值。
- 3.再按一次選單即可回到主畫面。



選單功能說明(影像調整)



■ 對比

選擇 "對比" 項目利用遙控器左 (◀) / 右 (▶) 鍵來作調整。

- 1.調整數字越大對比越大，數字越小對比越小。
- 2.請依個人的喜好調整至適當值。
- 3.再按一次選單即可回到主畫面。



■ 相位

選擇 "相位" 項目利用遙控器左 (◀) / 右 (▶) 鍵來作調整。

- 1.輸入源為 VGA 時，此項目才有作用。
- 2.畫面狀態不佳時之微調(請調整至最佳狀態為止)。



■ 頻率

選擇 "頻率" 項目利用遙控器左 (◀) / 右 (▶) 鍵來作調整。

- 1.輸入源為 VGA 時，此項目才有作用。
- 2.畫面狀態不佳時之微調(請調整至最佳狀態為止)。



■ 畫質

選擇 "畫質" 項目利用遙控器左 (◀) / 右 (▶) 鍵來作調整。

- 1.調整數字越大畫質越銳利，數字越小畫質越柔和。
- 2.請依個人的喜好調整至適當值。
- 3.再按一次選單即可回到主畫面。



選單功能說明(影像調整)



■ 雜訊抑制

選擇 "雜訊抑制" 項目利用遙控器左 (◀) / 右 (▶) 鍵來作調整

1. 調整數字越大，雜訊越小；數字越小，雜訊越大。
2. 請依個人的喜好調整至適當值。
3. 再按一次選單即可回到主畫面。



■ 影像模式

選擇 "影像模式" 項目利用遙控器左 (◀) / 右 (▶) 鍵來作調整

1. 可分別設定為：[▶] 自然→動態→劇院→自訂 (部分機型無自訂功能)

2. 請依個人的喜好調整至適當值。



■ 色濃度

選擇 "色濃度" 項目按右 (▶) 鍵進入調整畫面利用遙控器左 (◀) / 右 (▶) 鍵來作調整

1. 輸入源為：TV/數位電視/AV端子/S端子/色差端子/HDMI 時才有此功能選項。
2. 調整數字越大色濃度越濃，數字越小色濃度越淡。
3. 請依個人的喜好調整至適當值。
4. 再按一次選單即可回到主畫面。



■ 色溫模式

選擇 "色溫模式" 項目利用遙控器左 (◀) / 右 (▶) 鍵來作調整

1. 可分別設定為 [▶] 標準→暖色→自訂→冷色
2. 選擇 "自訂" 選項時，可再針對紅、綠、藍做各別調整，選擇欲調整之色調可按右鍵 (▶) 進入調整畫面。
3. 請依個人的喜好調整至適當值。



■ 復原

按右 (▶) 鍵回復 "影像調整" 到出廠原設定。

選單功能說明(視窗設定)



按遙控器"選單"鍵進入選單畫面，選擇【視窗】功能表，按右(▶)鍵進入利用上(▲)或下(▼)選擇鍵，選擇想要調整的項目。



■ 影像大小

1. 選擇 "影像大小"項目，按右(▶)鍵進入調整畫面
2. 利用遙控器左(◀)/右(▶)鍵來調整螢幕大小
3. 請依個人的喜好調整到適當值



■ 水平位置

選擇 "水平位置"項目，利用遙控器左(◀)/右(▶)鍵來作調整

1. 輸入源為 VGA 時，此項目才有作用。
2. 調整螢幕畫面左移或右移。



3. 當畫面位置不理想時請調整至適當位置。

選單功能說明(視窗設定)



■ 垂直位置

選擇 "垂直位置" 項目，利用遙控器左 (◀) / 右 (▶) 鍵來作調整

1. 輸入源為 **VGA** 時，此項目才有作用。
2. 調整螢幕畫面上移或下移。



3. 當畫面位置不理想時請調整至適當位置。



■ 自動調整

選擇 "自動調整" 項目

1. 按右 (▶) 鍵可將畫面的相位 / 頻率 / 水平位置與垂直位置自動調至最佳狀態。
2. 輸入源為 **VGA** 時，此項目才有作用。



■ 復原

按右 (▶) 鍵回復 "視窗" 功能到出廠原設定。

選單功能說明(系統設定)



按遙控器"選單"鍵進入選單畫面，選擇【設定】功能表，按右(▶)鍵進入利用上(▲)或下(▼)鍵選擇想要調整的項目。



■ 語 言

- 1.選擇"語言"項目，利用遙控器左(◀)/右(▶)調整鍵作設定。
- 2.選定中文時大部份顯示將以中文顯示。



■ 定時關機

選擇"定時關機"項目，利用遙控器左(◀)/右(▶)鍵調整設定。

- 1.可設定希望關機之時間，最短10分鐘，最長180分鐘，每按一下遞增10分鐘。
- 2.定時關機顯示"000"時表示沒有設定定時關機。
- 3.若設定【定時關機】時間，在最後1分鐘時畫面會有警示。
- 4.取消定時關機狀態請將時間調整至"000"。

選單功能說明(系統設定)



OSD 設定(選單的顯示時間)

顯示時間(以秒計)：按左(◀)/右(▶)鍵可調整OSD顯示時間。



喇叭輸出

喇叭輸出：按左(◀)/右(▶)鍵調整設定，若將設定值調整為"關"狀態下，本機喇叭將無聲音輸出。



復原

按右(▶)鍵回復"設定"功能到出廠原設定。



全部復原


按右(▶)鍵回復所有功能到出廠原設定。



軟體版本

顯示目前此機型所使用之軟體版本

選單功能說明(聲音調整)

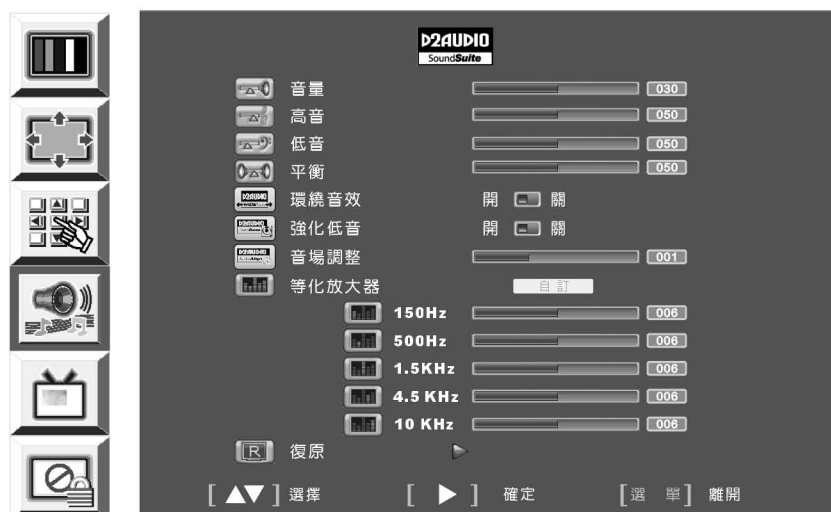


按遙控器"選單"鍵進入選單畫面，選擇【聲音】功能表，按右(▶)鍵進入，利用上(▲)或下(▼)鍵選擇想要調整的項目。



■ 音 量

選擇"音量"項目利用遙控器左(◀)/右(▶)鍵來作調整。


1. 調整數字越大音量越強，數字越小音量越弱。
2. 請依個人的喜好調整至適當位置。

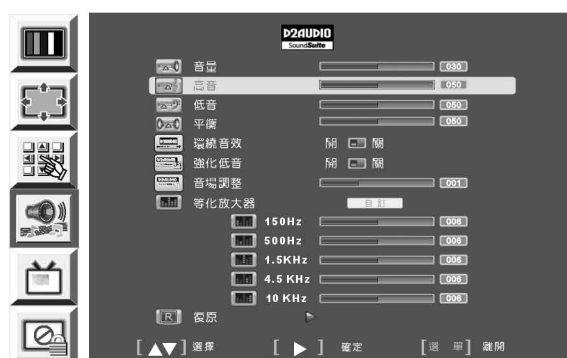

■ 高 音

當等化放大器選項為"自訂"時，高音才有作用
選擇"高音"項目利用遙控器左(◀)/右(▶)鍵來作調整。

1. 調整數字越大高音越強，數字越小高音越弱。
2. 請依個人的喜好調整至適當位置。

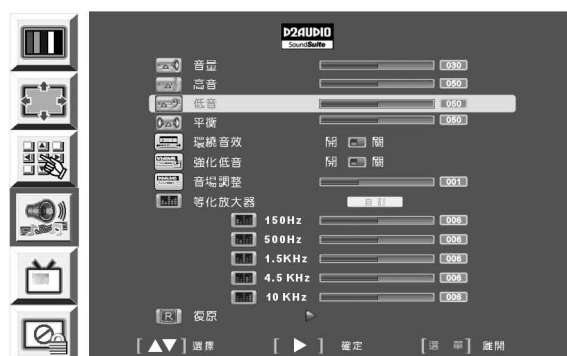


■ 低 音

當等化放大器選項為"自訂"時，低音才有作用
選擇"低音"項目利用遙控器左(◀)/右(▶)鍵來作調整。

1. 調整數字越大低音越強，數字越小低音越弱。
2. 請依個人的喜好調整至適當位置。

選單功能說明(聲音調整)

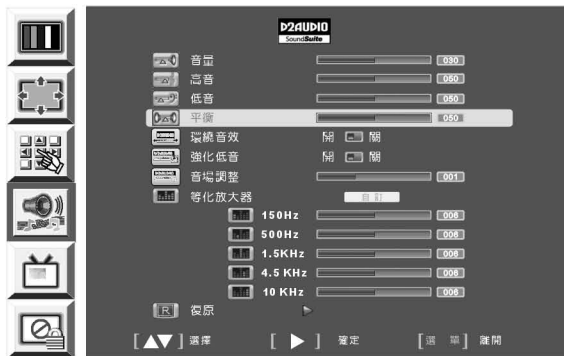

■ 平衡

選擇"平衡"項目利用遙控器左(◀)/右(▶)鍵來作調整。

- 1.調整值顯示為"50"時，此時左右聲道音量相當。數字越大，右聲道越強，而左聲道漸弱；數字越小，左聲道越強，而右聲道漸弱。
- 2.請依個人的喜好調整至適當位置。



■ 環繞音效

選擇"環繞音效"項目利用遙控器左(◀)/右(▶)鍵來作調整。

- 1.設定環繞音效"開"或"關"。
- 2.設定"開"時，可享受環繞音效。



■ 強化低音

選擇"強化低音"項目利用遙控器左(◀)/右(▶)鍵來作調整。

- 1.設定強化低音"開"或"關"。
- 2.設定"開"時，低音效果將更加顯著。



■ 音場調整

此為模擬校正喇叭和觀看電視收聽位置，使其排成一行。選擇"音場調整"項目，利用遙控器左(◀)/右(▶)鍵來作調整。

- 1.調整數字越大，音場位置越高，數字越小，音場位置越低。
- 2.請依個人的喜好調整至適當位置。

選單功能說明(聲音調整)



■ 等化放大器

選擇"等化放大器"項目利用遙控器左(◀)/右(▶)鍵來作調整。


1.設定音效模式，依下列方式循環音樂會/電影/演講/爵士/自訂。



2.選擇自訂選項時，可依照各音頻做不同調整。

當等化放大器選項為"自訂"時，高/低音才有作用

3.請依個人的喜好調整至適當位置。

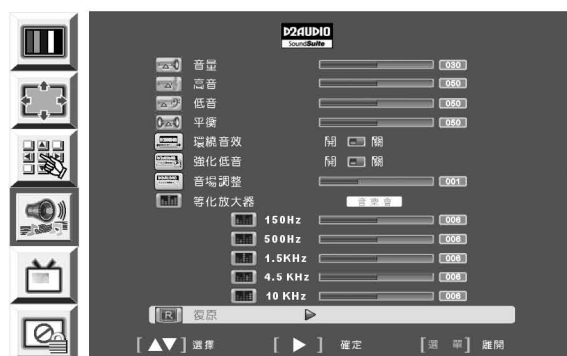

■ 復原

按右(▶)鍵回復"聲音"功能到出廠原設定。

選單功能說明(頻道設定)



- 1.按遙控器上"輸入源"鍵，選擇 TV。
- 2.按遙控器"選單"鍵進入選單畫面，按右(▶)鍵進入，選擇【頻道】功能表，利用上(▲)或下(▼)鍵選擇想要調整的項目。



■ 自動記台

本機能自動記憶有信號之頻道，一但頻道記憶之後利用遙控器或前面板上的選台鍵就可以順序選台。

- 1選擇"自動記台"項目，再按右鍵執行自動記台。



- 2.記憶完成後自動離開設定畫面

當跳出選單後，按選台(▲)或選台(▼)鍵則依頻道記憶內容順序選台。

- 3.執行自動記台時，會成靜音狀態。
- 4.自動記台進行中想要中途停止，請再按"選單"鍵。

附註：有線業者常變更頻道，建議每月自動記台一次，確保收視頻道。



■ 微調

當電台設備有偏差，或信號在傳送過程中，受影響而造成頻率偏移時，將影響收視效果。如有上述情況發生時，可利用此功能來改善。

- 1.選擇"微調"項目
- 2.利用左(◀)/右(▶)鍵來作微調，調整範圍為 5 ~ 95(預設值為50)，請調整到畫面最佳狀態。
- 3.微調選項需在記台之後才會顯示出選項。

選單功能說明(頻道設定)



無線 / 有線

選擇無線(TV) / 有線(CATV)項目，利用左(◀) / 右鍵(▶)，設定TV (無線電視台)或 CATV(有線電視台)接收模式。



一般頻道設定

執行自動記台後，可以利用下列步驟將信號比較弱的頻道加入記憶或從記憶中消除一些不需要的頻道；選擇"一般頻道設定"項目，按右(▶)鍵進入副選單。

追加: 利用數字鍵選擇欲追加之頻道，進入選單按左(◀)鍵選"追加"。



消除: 利用數字鍵選擇欲消除之頻道，進入選單按右(▶)鍵選"消除"。



喜愛頻道設定

可將自己喜愛之頻道記憶，再利用"喜愛頻道"鍵作快速設定，選擇"喜愛頻道設定"項目，按右(▶)鍵進入副選單

追加: 利用數字鍵選擇欲追加之頻道，進入選單按左(◀)鍵選"追加"。



消除: 將設定之喜愛頻道進入選單按右(▶)鍵選"消除"，即取消頻道記憶。



頻道做完追加動作後，按"顯示"鍵可看見頻道上方會有一心型符號顯示。

附註：必須在執行完"自動記台"後，才能動作。

數位電視使用方法

- 1.按遙控器"輸入源"鍵選擇"數位電視"。
- 2.按"選單"鍵進入選單畫面，選擇【頻道】功能表，按右(▶)鍵進入副選單，再按右(▶)鍵進入數位電視選單。



頻道設定

系統設定

進階選項

按遙控器"選單"鍵進入主選單畫面，利用上(▲)或下(▼)選擇鍵，選擇想要設定的項目，按"記入"鍵確認。



頻道設定

自動掃頻


手動掃頻

設定喜愛頻道

所有頻道列表

喜愛頻道列表


利用上(▲)或下(▼)選擇鍵，選擇想要設定的項目，按"記入"鍵確認。

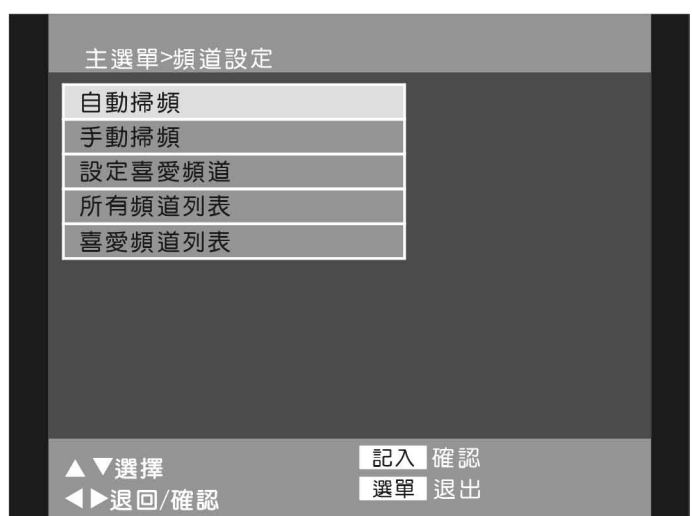

數位電視操作說明

自動掃頻



數位電視接收盒自動搜尋該國碼頻率的所有地面廣播的節目。

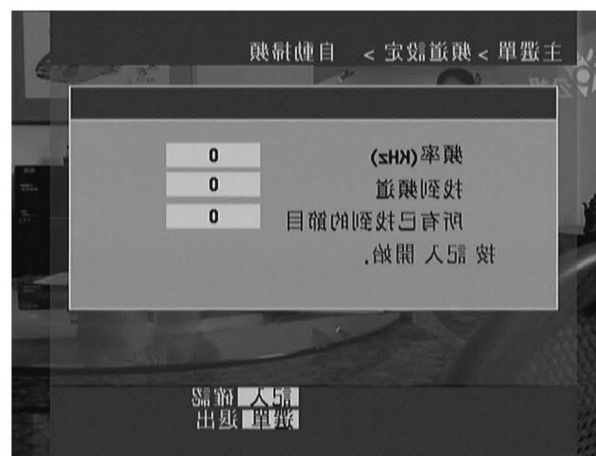

手動掃頻


可以輸入頻道號碼，搜尋該頻率的所有地面廣播的節目。

若選擇”使用者輸入”選項，可以輸入頻率(輸入的單位是KHz)，並設定所掃描的頻寬(6MHz/7MHz/8MHz)，搜尋該頻率的所有地面廣播的節目。

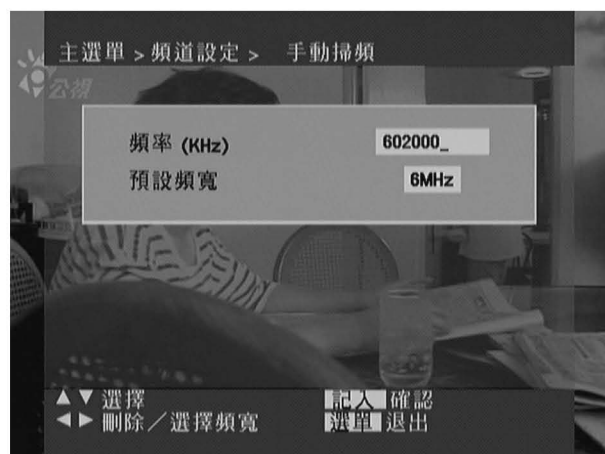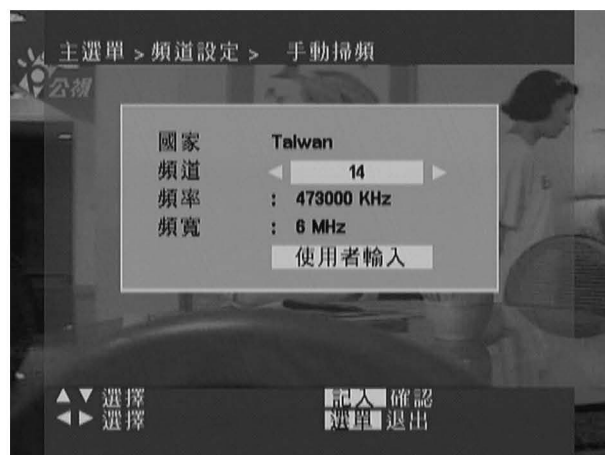

設定喜愛頻道

可以用1,2,3,4四個數字鍵，將已搜尋到的節目編入四個喜愛頻道列表；並可於「喜愛頻道列表」中直接選取。

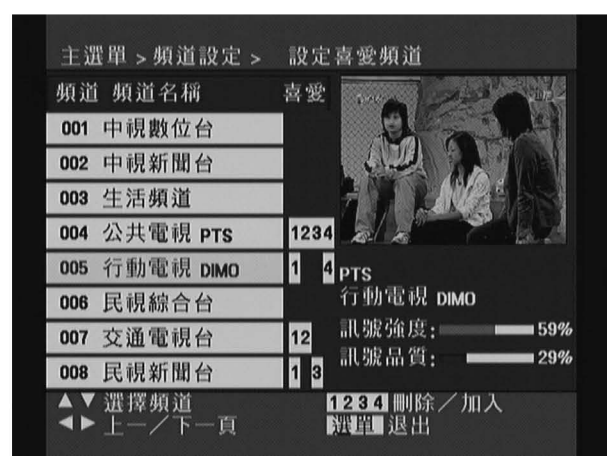

所有頻道列表

顯示所有已搜尋到的頻道列表，並顯示預覽畫面。



喜愛頻道列表

顯示喜愛的頻道列表，可使用1,2,3,4四個數字鍵切換不同喜愛列表，並顯示預覽畫面。

注意：在「自動掃頻」及回復至「原廠設定」後，喜愛頻道列表將被清除。




數位電視操作說明

系統設定


國碼設定
聲道模式
語言設定
畫面設定
原廠設定

利用上(▲)或下(▼)選擇鍵，選擇想要設定的項目，按"記入"鍵確認。

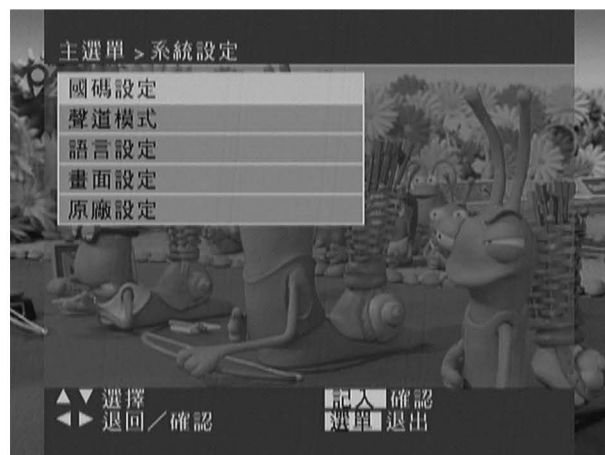


國碼設定

此設定決定接收盒所搜尋之頻道頻寬，應設為接收盒所在的國家。

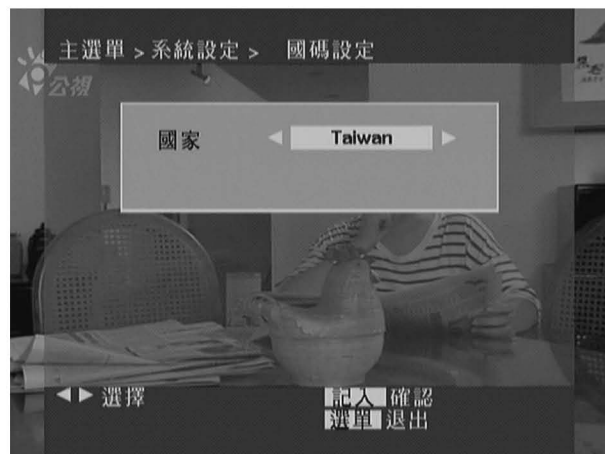

聲道模式


設定電視發聲的模式: 立體聲/左聲道/右聲道。

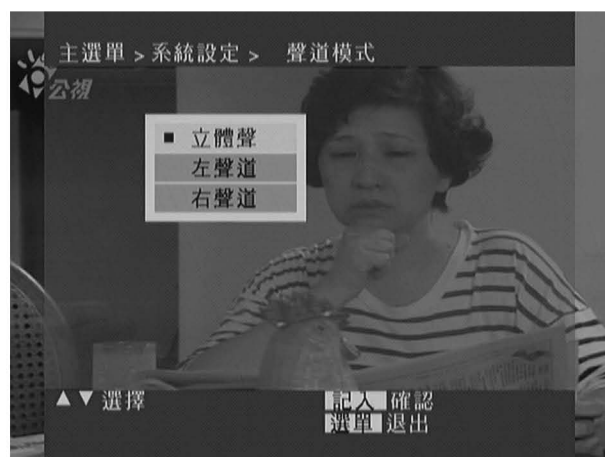

語言設定

設定選單的語言: 繁體中文/英文

設定較喜好的聲音語言：如果電視台播送的聲道裡面包含這個資訊，則該選擇會自動選擇，用戶所選擇的語言。預設是不選特定聲音語言。

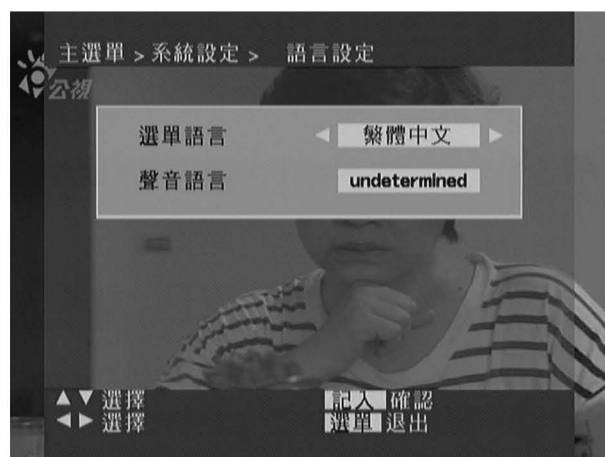

畫面設定

畫面輸出比例


依使用的電視(傳統4:3、寬螢幕16:9)不同調整畫面輸出比例。

4:3電視全畫面

4:3電視畫面切割

4:3電視全螢幕

以上三種模式依據傳統電視4:3來填滿電視畫面，當訊號來源是16:9的訊號時候則這三種設定可以改變顯示出來的畫面。

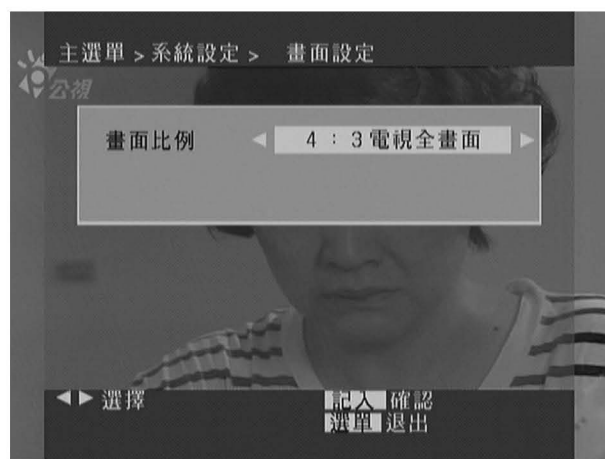

1. 電視全畫面(letterbox): 將完整的16:9畫面及比例顯示於4:3電視，則上下會有空白。
2. 畫面切割(pan&scan): 保留16:9畫面比例並填滿4:3電視畫面，來源畫面左右會被切割。
3. 電視全螢幕(ignore): 將完整16:9畫面顯示於4:3電視，則該畫面有拉高的現象。

16:9電視全畫面

16:9電視畫面切割

16:9電視全螢幕

以上三種模式依據寬螢幕電視16:9來填滿電視畫面，當訊號來源是4:3的訊號時候則這三種設定可以改變顯示出來的畫面。


1. 電視全畫面(letterbox): 將完整的4:3畫面及比例顯示於16:9電視，則左右會有空白。
2. 畫面切割(pan&scan): 保留4:3畫面比例並填滿16:9電視畫面，來源畫面上下會被切割。
3. 電視全螢幕(ignore): 將完整4:3畫面顯示於16:9電視，則該畫面有拉寬的現象。

數位電視操作說明

原廠設定

回復數位接收盒的原廠設定。

回復原廠設定後，所有頻道列表、密碼設定及喜愛頻道列表均會被清除，若要重新設定請按"電源"鍵切至待機模式後再重新開機，系統在回復原廠設定後，第一次開機時會重新掃描頻道。

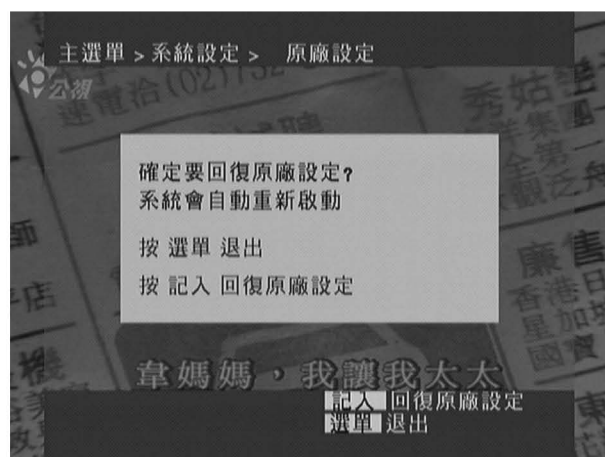

進階選項

設定保護頻道

刪除電台

刪除頻道

系統資訊



設定保護頻道

啟用密碼

變更密碼

鎖住頻道

取消密碼



啟用密碼

啟動保護頻道密碼選項並進入「鎖住頻道」功能，可以針對頻道執行密碼保護。



變更密碼

可以於設定密碼後變更密碼，亦可以用來取消頻道保護，填新密碼時留空白，即可刪除密碼。



鎖住頻道(需先啟用密碼)

可以用密碼保護頻道，如此當您選擇該節目時，需輸入密碼，才可以看該節目，若輸入錯誤則會顯示「密碼錯誤」的訊息。



數位電視操作說明


取消密碼

本功能可將該頻道全時段鎖住，目前無提供特定時段的頻道鎖碼，故若在該特定時段節目播出後若要收看，請進入「鎖住頻道」功能解除鎖定，或將密碼取消即可。




刪除電台

可以針對已經搜尋到的電視台執行刪除整個電視台的節目；若在刪除後要重新收看該電台，請選擇自動掃頻或手動掃頻功能。

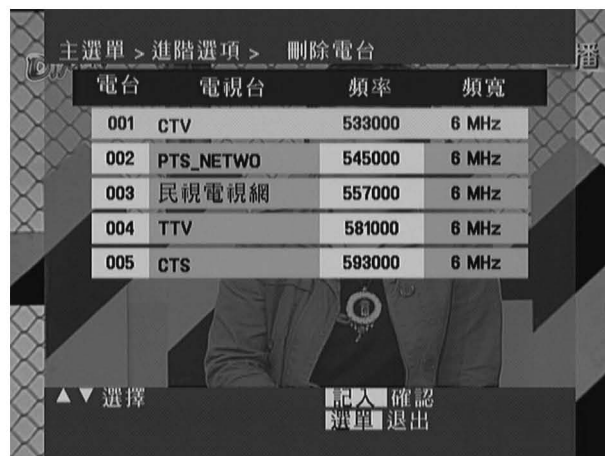


刪除頻道

針對已經搜尋到的頻道執行刪除頻道。

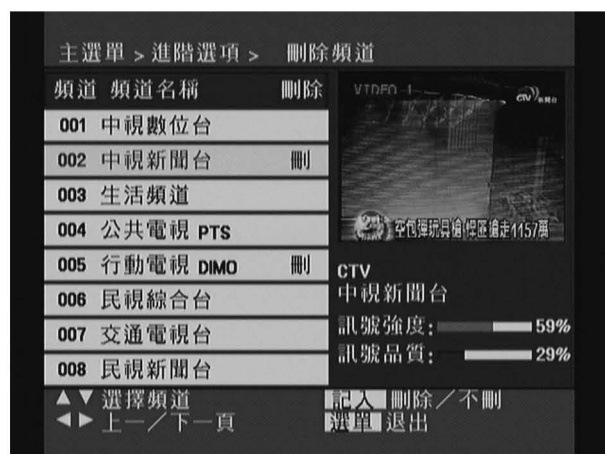

系統資訊

顯示數位電視接收盒的硬體、軟體版本資訊。

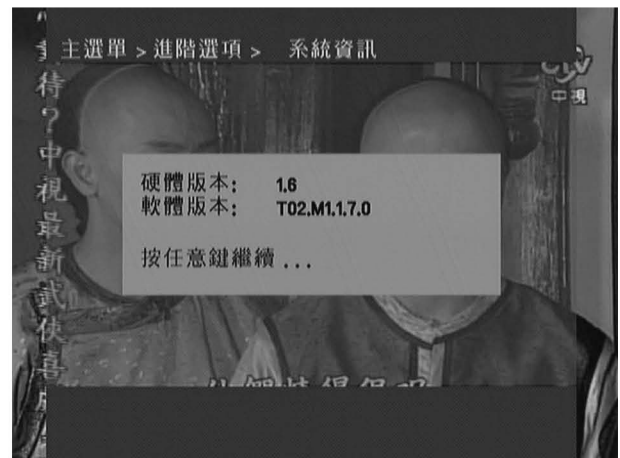

其他功能

節目表

電子節目指南(Electronic Program Guides)

請使用遙控器上"節目表"的按鍵，啟用電子節目指南的功能。

目前提供兩種瀏覽電子節目指南的樣式(總節目表/每日節目表)，並提供預約節目功能，可以讓你的數位電視接收盒，在時間一到即可切換至該節目；在支援電子節目指南的頻道上按"記入鍵"即可瀏覽該時段節目的詳細內容。在使用預約節目功能時，請先確認該頻道有提供電子節目指南；亦即在「日期」及「節目名稱」欄位中須顯示資訊，同時在預約節目後播出節目之時間，以該時段節目電視台的時間為準。



總節目表

可查看目前所有頻道即時播映的節目表。

每日節目表

可查看單一頻道整日節目表的播映時間。


(重覆按"1"鍵可做總節目表 / 每日節目表的轉換)



數位電視操作說明

預約節目顯示

目前提供最多預約十個節目，並提供三種預約模式”一次/每日/每週”進行預約的動作，預約該節目之後，則時間一到就會自動轉台至該節目。

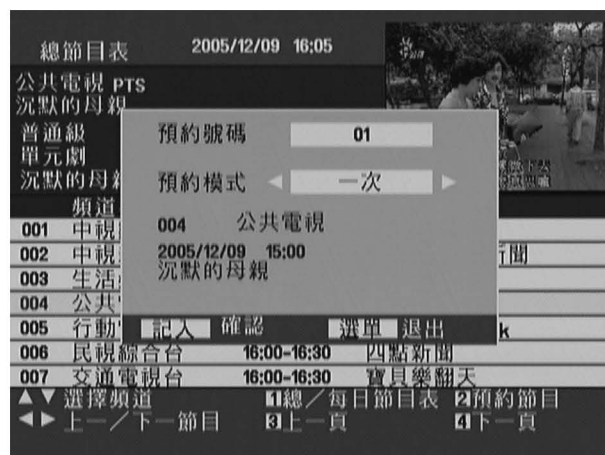


顯示

節目資訊

請使用遙控器上 "顯示" 鍵，啟用節目資訊的功能。

上方依序是顯示目前頻道、電台名稱、喜好頻道、鎖定頻道。

顯示主/副語言、電台提供的聲道、現在節目、下一節目、訊號強度、訊號品質。

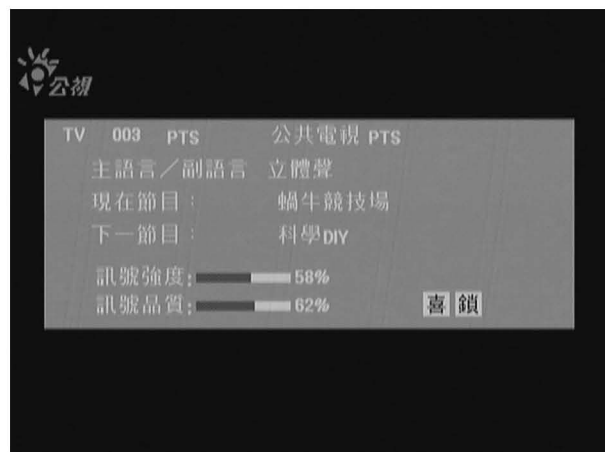

語言

雙語選擇


請使用遙控器上 "立體/雙語" 鍵，啟用雙語切換的功能，畫面上會出現 "主語言/副語言" 的字樣，若只出現 "主語言" 表示該節目僅提供單一語言，另外相關的雙語資訊，可以使用遙控器上的 "顯示" 鍵會顯示詳細的資訊。



與周邊設備的連接方法


1. 與電視天線連接方式

當收視訊號來源為DVB數位電視天線電纜時，請連接DTV數位電視輸入端子。

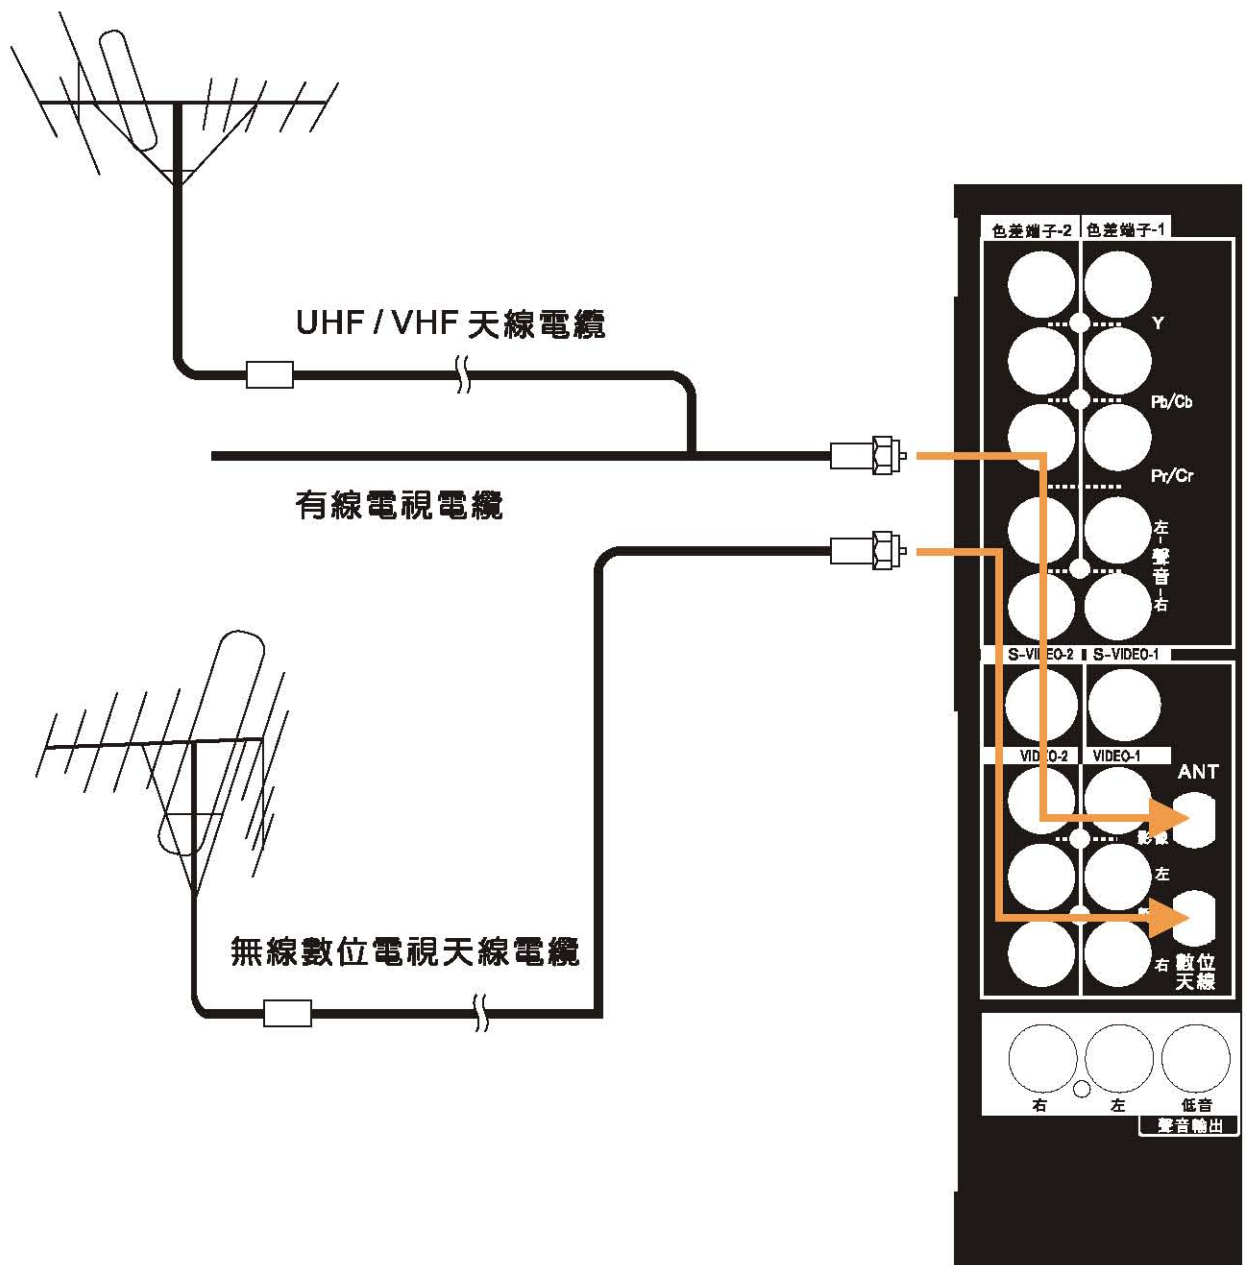


與周邊設備的連接方法

2. 使用色差端子：輸入源為色差端子1(例)

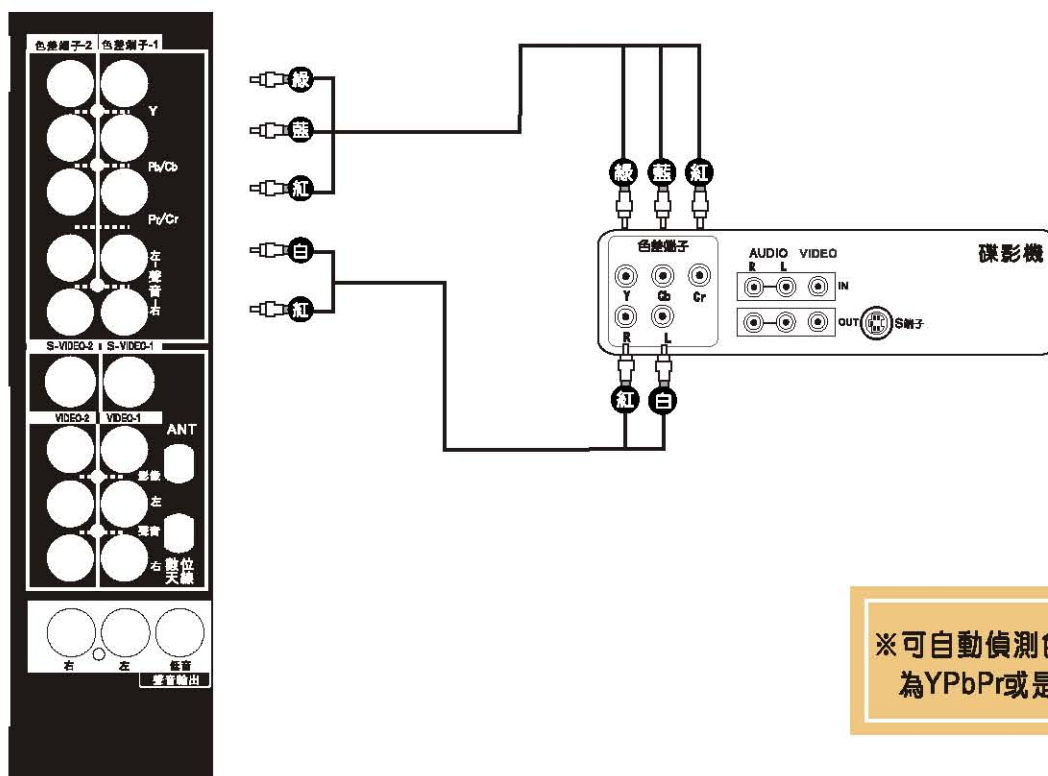

※可自動偵測色差端子輸入源為YPbPr或是YCbCr。

3. 使用S 端子連接：輸入源為 S端子1 (例)

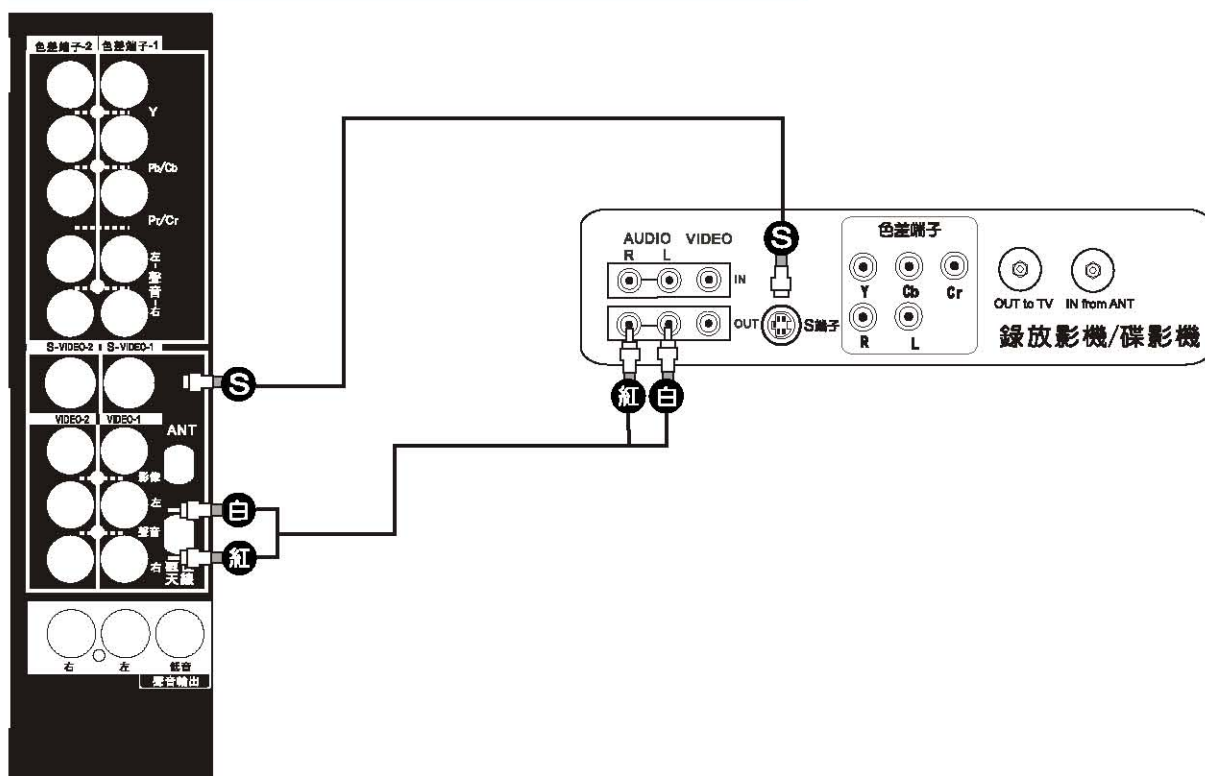

4.HDMI / VGA 的連接方法


(1) 影像信號之連接

- HDMI 1 輸入端子：使用HDMI 信號線連接到碟影機的HDMI輸出端子。
- HDMI 2 輸入端子：使用DVI轉HDMI的信號線連接到電腦主機的DVI輸出端子。
- VGA輸入端子：使用VGA信號線連接到電腦主機的VGA輸出端子。

(2) 聲音信號連接

將音源線其中一端連接於本機之聲音輸入端子，另一端則連接電腦之主機聲音輸出端子 (LINE OUT)。


聲音 (左/右)輸入端子2: 搭配DVI轉HDMI高畫質影像輸入時的聲音輸入端子或VGA訊號輸入時聲音輸入端子。

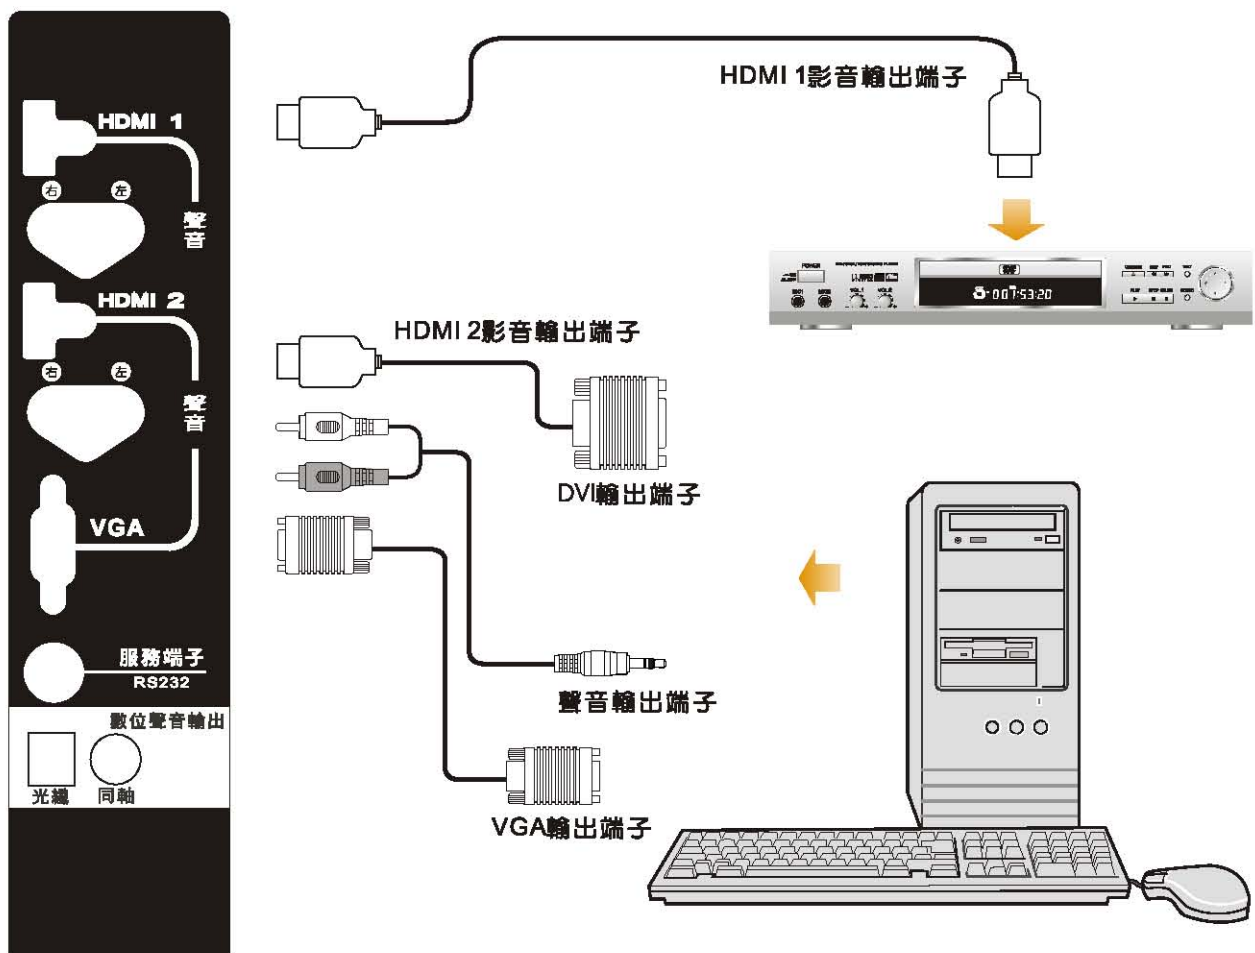


與周邊設備的連接方法

5.音響系統的連接方法

- 1.類比聲音輸出(左右聲道):使用AV線連接到類比音響的聲音輸入端子
- 2.低音輸出端子:使用AV線連接到重低音音響的重低音輸入端子

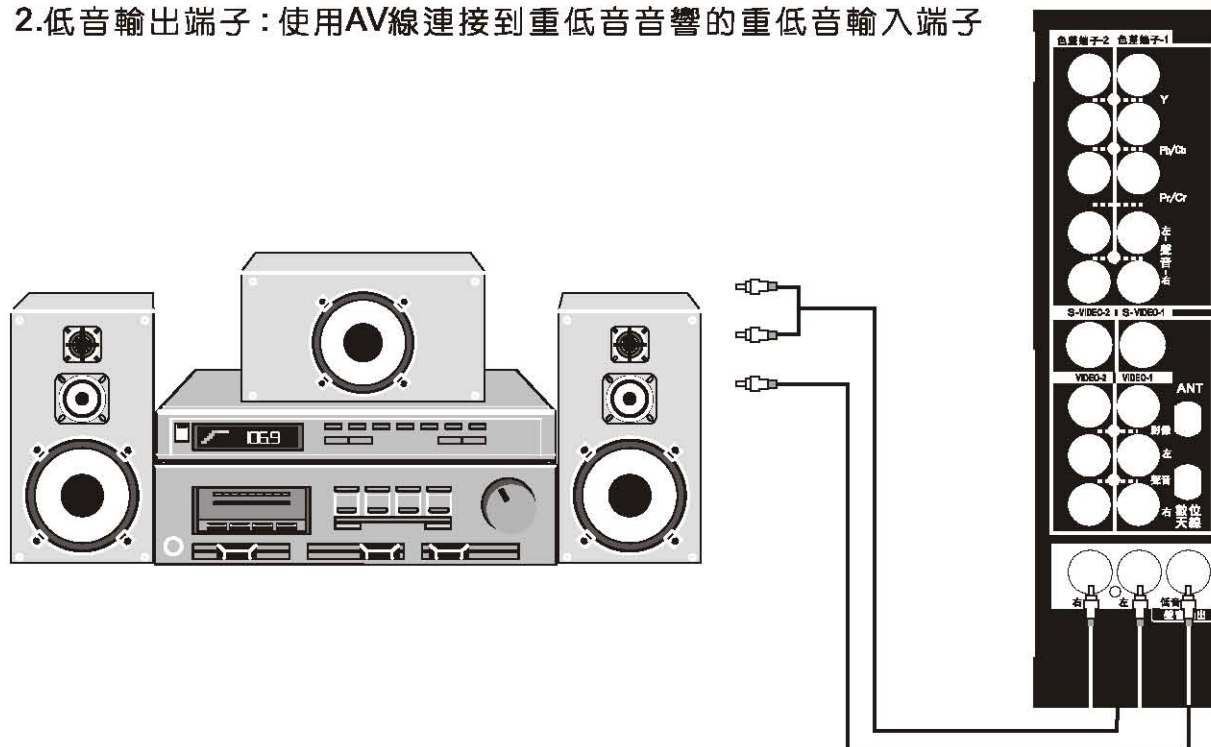


- 3.數位聲音輸出(光纖或同軸):使用光纖或同軸信號線連接到數位音響的光纖或同軸輸入端子

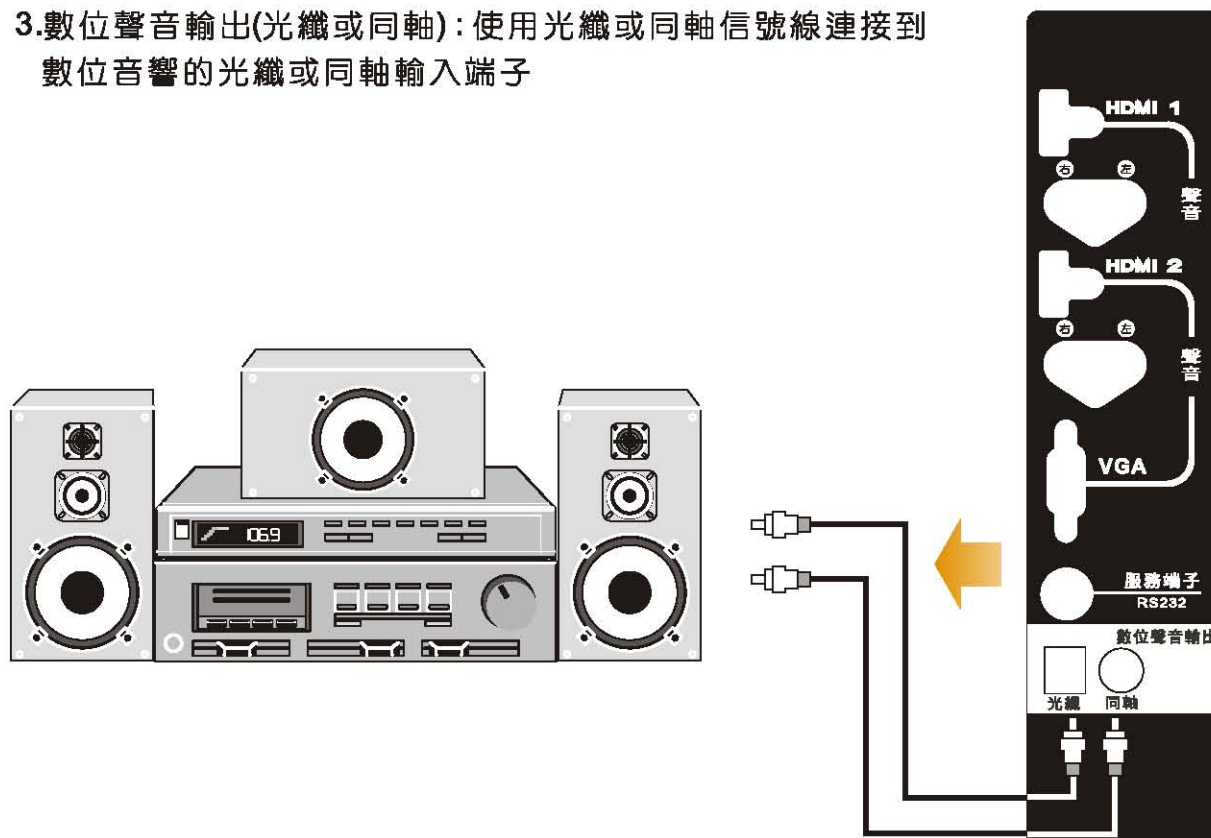

與周邊設備的連接方法

6.使用AV端子連接：輸入源為AV1（例）

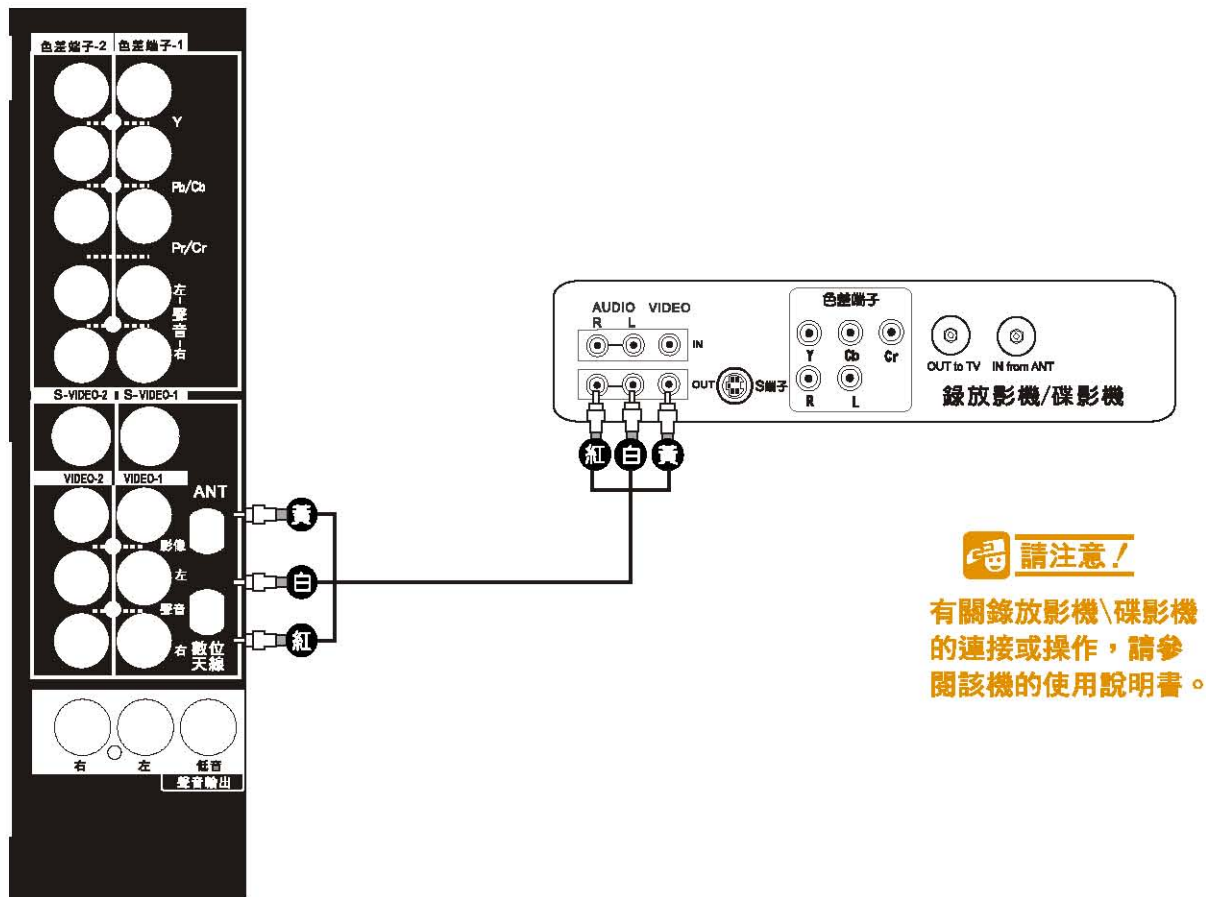

附註：

- 1.若視訊設備有色差端子或HDMI端子，與本機的色差端子或HDMI端子連接時可享受更鮮明的畫面。
- 2.接影像、聲音的信號線與端子是以顏色來區分，請配合顏色來連接。

影像	黃	Y	綠
聲音－左	白	Pb	藍
聲音－右	紅	Pr	紅
- 3.若電腦主機有HDMI輸出端子，則不需使用DVI轉HDMI信號線，直接以HDMI信號線連接即可。
- 4.連接VGA或DVI信號線時，要確實固定端子，以防止信號線脫落。

常見問題排除方式

以下的調整若仍無效時請停止使用，請將電源插頭拔掉並與服務站聯絡

故障情形		檢查項目及調整
電 源	無電源。	- 電源線是否鬆脫。 - 主電源開關是否在「I」的位置。
	電源突然關掉。	是否設定在「定時關機」。
遙 控 器	無法用遙控器操作。	- 遙控器的乾電池是否沒電。 - 遙控器乾電池是否⊕⊙極裝反了。 - 是否正確朝向本機的遙控接收窗。
觀 賞 節 目 時	沒有影像和聲音。	- 輸入端子和輸入源鍵的操作是否正確。 - 外接機器的連接端子是否拔掉。
	有影像但沒聲音。	- 試著調整音量。 - 耳機端子是否插上耳機。 - 影像端子與聲音端子是否插著不同的組別。 - 外接連接器的端子是否掉落。
	播放立體聲卻收聽單音。	聲音選擇是否在「單音」。
	外殼發出嗶嗶的聲音。	- 因為溫度變化而造成外殼些許熱漲冷縮的聲音。 - 對性能沒有影響。
	影像不佳。	- 確認天線接頭的連接方法。 - 天線饋線是否斷掉或脫離。 - 是否為有線業者問題 - 請確認影像的調整。 - 請修正頻道的設定。
	出現顏色條紋。 色彩消失。	- 這是被其他電視機或收音機、個人電腦、電視遊樂器或無線台的電波干擾。 →有此情況時調整天線的位置、高度、方向有時可能獲得改善，若仍無法改善時請與經銷商洽詢。
	沒有顏色。 顏色奇怪。	- 請調整色濃度看看。 - 請修正頻道的設定。
	時時出現點狀干擾。	- 受到汽車、機車、電車、吹風機等電波的干擾。 →請把天線遠離干擾源。
	畫面太暗。	- 影像模式是否有切換 - 請確認影像的調整

新林科技電子股份有限公司
地址：桃園縣觀音鄉工業四路7號一樓
電話：(03)4832333
產地：台灣
服務代理：瑞林科技服務股份有限公司
台北縣三重市溪尾街14號2樓
0800-066-628
<http://www.realise.com.tw>