

服務維修據點

歌林對顧客服務的承諾永遠不變

本商品已全權委託專業服務站，若需維修時請駕臨品科科技有限公司全省服務站，或是送回原購買處處理。

服務中心	電 話
北區服務中心	0800-600-520
中區服務中心	0800-600-579
南區服務中心	0800-600-945

售後服務商：品科科技有限公司

消費者服務專線：0800-600-520

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓 TEL：(02)2314-3151

委製/代理商：品科科技有限公司

台北縣中和市中正路872號4樓之6

消費者服務專線：0800-600-520 產地：臺灣

kolin

歌林MP3數位隨身聽 KCD-I606

使用說明書



- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

本機特色功能概述

- 精巧外型設計
條狀外觀設計，合適的手感。
- 支持多種音頻格式
如MP1、MP2、MP3、WMA、WAV等音樂格式。
- 電話本功能
方便快捷，讓你的親友通訊錄時時在身旁。
- 免驅動卸除式磁碟功能
無需驅動程式，可直接透過“我的電腦”中“卸除式磁碟”進行文件操作，在WIN2000以上系統中無需安裝驅動程式。
- 錄音/複讀
可透過麥克風錄音並保存為WAV和ACT格式的語音文檔，可選擇片段複讀或對比複讀，實現真正的數位複讀功能。
- 7種音效模式
自然、搖滾、流行、古典、柔和、爵士、重低音
- 多種播放模式
普通模式、單曲循環、目錄播放、目錄循環、全部循環、隨機播放、瀏覽播放。
- 定時關機
可以設定睡眠模式和省電模式，讓您使用起來倍感方便。
- 全動畫選單
直觀的動畫選單，配合相應文字的顯示，使用起來得心應手。

聲明事項

- 首先感謝您購買本公司數位隨身聽產品！
為了您能盡快輕鬆自如地操作本機，在您開始使用本機之前，請仔細詳閱我們隨機提供的說明書，以便您能正確使用本產品。
- 為了能隨時提供更好的服務，本使用說明書可能修改變更，恕不另行通知。
因為產品的性能和功能而發生的變更，將不做另行通知。如果產品的實際設置和使用方法與本說明書不一致，請以產品為準。

注意事項

- 1、消費者使用本產品請留意，”音量不宜過高，以避免傷害聽力”。
- 2、請在不使用本機時，將本機電源on/off開關撥到off位置，把整機電源關掉電池電力耗盡時請盡快為本機充電，勿讓本機長時間處於無電的狀態，避免造成電池電壓不足無法充電，以達到保護電池及延長電池壽命的目的。
- 3、不要在特別熱、冷、多塵和潮濕的環境中使用本播放器。
- 4、盡量避免在特別乾燥的環境下使用本機，以防靜電。
- 5、使用時請小心不要讓播放器摔落，或與硬物摩擦撞擊，否則可能會導致本機表面磨花、電池脫落或其他硬體損壞。
- 6、本播放器充電時請保持在開機狀態下，另在下列情況下請為本播放器充電：
A、電池電量圖標顯示為空：
B、系統自動關機，再次開機後很快又關機。
C、操作按鍵沒有回應。
D、建議：第一次充電前，請先將機內電池用盡之後，再充電12小時。
- 7、對本播放器進行充電有2個方式：
A、直接將播放器連接至電腦USB界面進行充電，當充電結束之後，電量圖示將顯示滿格(開機狀態)，電池充電約需3~4小時。
B、自行購買適用充電器進行充電，購買充電器時，敬請選用合乎商檢局認證之商品，並注意電池規格及充電器使用方式，以避免危險，適用充電器規格請參照25頁之規格表說明。
C、本機充飽電，若使用耳機聽取MP3(屏保、省電模式)，約可播放4小時
- 8、本機在格式化或正在進行上傳下載時，請不要突然斷開連接，否則可能導致程式出錯而無法使用。
- 9、本機被作為移動硬碟時，用戶請按正確文件管理操作方法儲存導出文件，任何錯誤操作方法導致文件丟失，本公司概不負責。
- 10、在本機和電腦連接在一起的時候，要拔出本機，請按電腦右下角的USB設備指示操作，顯示安全移除USB設備之後才能拔出本機，不然會造成本機的損壞或是本機裡面的資料丟失。

 廢電池請回收

目 錄


本機特色功能概述、聲明事項.....	1
注意事項.....	2
1. 認識播放器.....	5
外型按鍵.....	5
顯示屏.....	5
電量.....	5
2. 基本功能.....	6
功能模式.....	6
進入選單.....	6
進入不同功能模式.....	6
調節音量.....	8
開機/關機.....	8
播放或停止.....	8
錄音/暫停.....	8
3. 按鍵操作及功能詳述.....	8
按鍵功能定義.....	8
按鍵動作定義.....	9
4. 播放音樂.....	9
簡單操作.....	9
音效模式.....	10
歌詞同步顯示（卡拉OK功能）.....	10
如何使用歌詞文件.....	10
5. 聲音錄製.....	11
在“錄音模式”中錄音.....	11
選擇錄音類型.....	12
6. 播放錄音文件.....	12
7. 將ACT錄音文件轉換為WAV.....	12
8. 收音模式.....	13
9. 系統設置.....	14
如何進入.....	14
各參數項目自動搜索.....	15
“錄音時間” 設定.....	15
“屏保設置” 設定.....	15
“語言選擇” 設定.....	16
“關機設定” 設定.....	16
“睡眠模式” 設定.....	16
“複讀設定” 設定.....	16

目錄


“自動模式” 設定.....	16
“對比調節” 設定.....	16
“聯機模式” 設定.....	16
“儲存狀況” 設定.....	16
“韌體版本” 設定.....	16
“韌體升級” 設定.....	16
10. 其它.....	17
使用電話本功能.....	17
如何查找電話訊息.....	17
電話本的建立與編輯.....	17
建立電話本.....	17
編輯電話本文件.....	18
電話的導入與導出.....	19
11. 使用USB磁盤.....	19
12. 其它設定.....	20
選擇不同目錄.....	20
刪除模式.....	21
播放模式.....	21
播放速度.....	22
複讀模式.....	22
A-B複讀.....	22
跟讀功能.....	23
對比功能.....	23
複讀次數.....	23
複讀間隔.....	23
13. 緊急處理方法、疑難解答、配件清單、技術規格.....	23
疑難問題.....	23
配件清單.....	24
技術規格.....	25

1. 認識播放器

●外型及按鍵

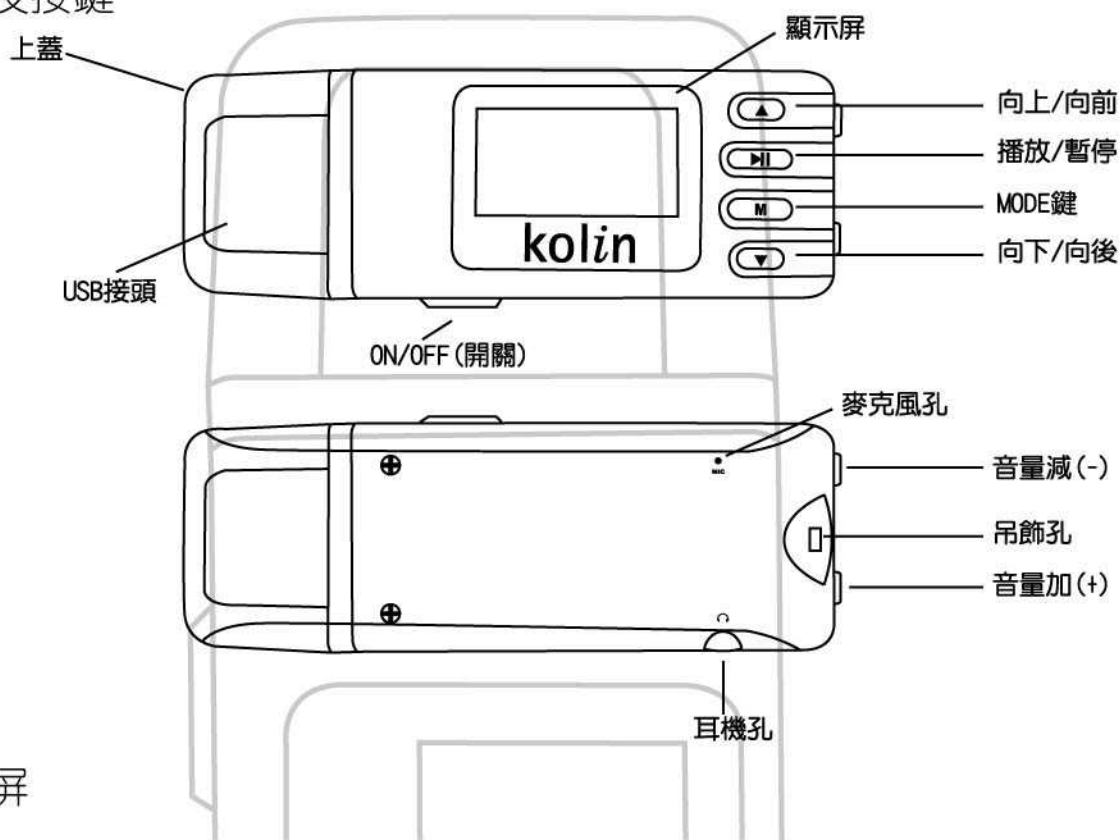

●顯示屏

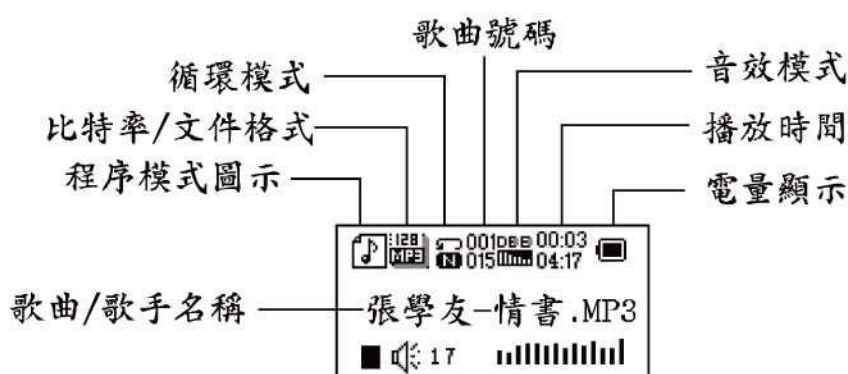

●電量

本機採用9級電量監控。

- 電量為3.7V時，顯示全滿。隨著使用時間的增加，電量指示會遞減。
- 當電量幾乎用完時，電量圖示中間變為空白，此時應該及時充電。

⚠ 需要充電時，必須打開電源開關進行充電。否則播放器將無法進行充電任務。

⚠ 無需使用播放器的情況下，請關閉電源。

2. 基本功能

●功能模式

本機有6種可供選擇的模式，按▲/▼鍵選擇功能模式，短按【Mode】鍵確認進入

編號	模式名稱	編號	模式名稱
1	音樂模式	2	錄音模式
3	語音模式	4	收音模式
5	系統設置	6	其他

●進入選單

透過按Mode鍵可以進入各種選單。選單分為主選單（停止時長按進入），播放時的子選單（短按進入）和停止狀態下子選單（短按進入）。

●進入不同功能模式


從主選單可以進入不同的功能模式。

主選單：（長按Mode鍵進入）

音樂模式：



播放音樂：

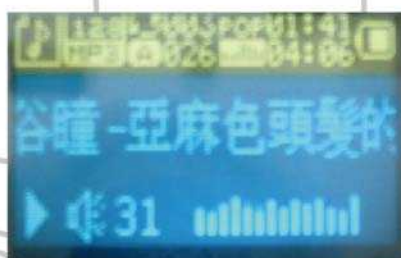

錄音模式：



語音模式：



播放錄音：



收音模式：



系統設置：




其它：




透過與PC連接進入USB模式：


1. 等待狀態：

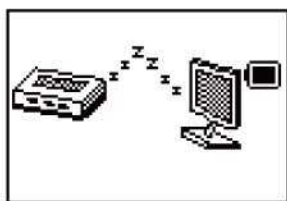

2. 下載資料中：

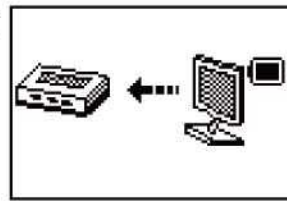

3. 上傳資料中：

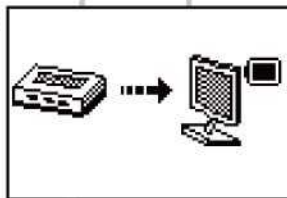

●調節音量

按主機右側+/- 鍵增大或減小音量。

●開機/關機

關機狀態下長按▶|| 鍵，開機。

開機狀態下長按▶|| 鍵，關機。

●播放或停止（錄音時有暫停功能）；從子選單退出。

音樂模式下，短按▶|| 鍵，播放音樂。

播放音樂狀態下，短按▶|| 鍵，暫停播放。長按則停止播放。

●開始錄音（短按）/停止錄音（長按）

錄音狀態下，短按▶|| 鍵暫停錄音，長按▶|| 鍵停止錄音並保存該錄音檔。

3. 按鍵操作及功能詳述

●按鍵功能定義

1. “▶||”：開機/播放/暫停/停止，以下均簡稱“PLAY”鍵

在關機狀態下，長按此鍵開機。

在開機狀態下，長按此鍵關機。

在MP3/語音停止狀態下，短按此鍵開始播放；再次短按此鍵暫停播放。

在語音錄音停止狀態下，短按此鍵開始錄音；再次短按此鍵暫停錄音。

在錄音狀態下，長按此鍵可停止錄音。

注：本機具備自動節省電源功能，如果播放器在停止狀態下，在規定時間內沒有任何操作則會自動進入關機狀態。

2. “MODE”：進入主選單或上一級選單

在停止狀態：短按進入停止子選單，長按進入主畫面。

在播放狀態：短按進入播放子選單，長按進入主畫面。

在播放/停止子選單狀態：短按確認該項或更深入一層，長按進入主畫面。

3. “+”：音量增加
在音樂/語音模式狀態下，短按此鍵，增加音量。
4. “-”：音量減少
在音樂/語音模式狀態下，短按此鍵，減少音量。
5. “▼”：下一項，快進
在停止狀態：短按下一曲，長按連續前進瀏覽。
在播放狀態：短按下一曲並播放，長按快進。
在播放/停止子選單狀態：.短按移動子選單，長按連續前進移動。
6. “▲”：上一項、快退
在停止狀態：短按上一曲，長按連續倒退瀏覽。
在播放狀態：短按上一曲並播放，長按快退。
在播放/停止子選單狀態：.短按移動子選單，長按連續倒退移動。
7. “USB”：USB插頭
用於與電腦連接，進行數據傳輸及為電池充電。
8. “ON/OFF”：電源開關
將此鍵推到ON位置，則打開電源。
將此鍵推到OFF位置，則關閉電源。
9. “耳機孔”：耳機標準插孔
用於連接耳機。

●按鍵動作定義

按鍵動作包括短按、長按、按住、單按四種操作方法。後面除特殊說明、均屬短按。

短按：按一下按鍵盤，馬上生效。

長按：按下按鍵，超過1.2秒不鬆手才生效，且僅生效一次。

單按：按下按鍵，直到鬆開手時的瞬間才生效。

按住：按下按鍵到鬆手的過程中，功能以一定的頻率多次生效，比如“快進、進退”。

4. 播放音樂(音樂模式)

●簡單操作

1. 將耳機插入耳機孔內。
2. 長按Play鍵開機，進入“音樂模式”，再短按Play鍵開始播放音樂。
3. 選擇音樂：▲ 鍵：選擇前一首音樂，▼ 鍵：選擇下一首音樂。
4. 控制音量：在音樂/語音模式狀態下，短按“+” 鍵，增加音量，短按“-” 鍵，減少音量。

●音效模式

1. 音樂播放中。



2. 短按Mode鍵進入播放子選單。

3. 撥動▲ / ▼ 鍵選擇“音效模式”選單項。

4. 短按Mode鍵進入“音效模式”選擇選單。

音效模式選擇：



5. 各種音效（EQ），具體選單如下：

Natural	自然
Rock	搖滾
Pop	流行
Classical	古典
Soft	柔和
Jazz	爵士
DBB	重低音

6. 撥動▲ / ▼ 鍵選擇，短按Mode鍵確認。

●歌詞同步顯示

播放器支持“*.LRC”歌詞文件，實現歌詞與歌曲同步播放。

如何使用歌詞文件？

將歌詞文件的名稱與歌曲文件的名稱保持一致。

舉例：

歌曲文件名稱為：刀郎—衝動的懲罰.mp3

歌詞文件名稱為：刀郎—衝動的懲罰.lrc

如何知道有無歌詞？

如果當前歌曲有歌詞文件匹配，則音樂模式中左上角的“”圖標會變為“”

1. 發現有歌詞匹配：



2. 長按Mode鍵進入歌詞界面。

3. 歌詞顯示。

4. 短按Mode鍵返回歌曲模式。

5. 聲音錄製(錄音模式)

錄音時請確保有足夠的電量。

本機支持每個目錄下99個錄音文件的存儲。

●在“錄音模式”中錄音

1. 進入主選單：



2. 撥動▲ / ▼ 鍵選擇錄音模式。

3. 短按Mode鍵進入錄音模式，圖形如下：



4. 短按Play鍵就開始錄音。

- ↓ 錄製的聲音存儲在“錄音停止子選單/主盤目錄”中設定的當前目錄裡。
- ↓ 如果顯示屏上顯示“空間滿”，代表沒有空間紀錄新的錄音文檔，請刪除其他的文檔以釋放空間。
- ↓ 如果顯示屏上顯示“目錄已滿”，代表本目錄已經有99個錄音文件，請換一個目錄。
- ↓ 錄音過程中只會回應“” Play鍵和“A-B”鍵。

●選擇錄音類型

1. 在錄音停止界面
2. 短按Mode鍵進入錄音子選單
3. 撥動 ▲/▼ 鍵，選擇“錄音類型”子選單項，短按Mode鍵進入該項：

優質錄音	wav格式，音質較好。
長時錄音	act格式，音質一般。
優質聲控	wav格式，（聲控錄音，沒有聲音時會暫停錄音）
長時聲控	act格式，（聲控錄音，沒有聲音時會暫停錄音）

4. 短按 ▲/ ▼ 鍵選擇合適的錄音類型，並短按Mode鍵確認選中的類型。
 5. 按 ►|| 鍵開始錄音。
- ## 6. 播放錄音文件（語音模式）
1. 進入主選單
 2. 撥動 ▲ / ▼ 鍵選擇“語音模式”
 3. 短按Mode鍵進入播放錄音模式界面。
 4. 再按Play鍵開始播放。
 5. 選擇錄音文件。
 - ▲ 鍵：選擇前一個錄音文件
 - ▼ 鍵：選擇下一個錄音文件
 6. 控制音量：在音樂/語音模式狀態下，短按” + ” 鍵，增加音量，短按” - “鍵，減少音量。
- ## 7. 將ACT錄音文件轉換為WAV

本播放器錄製的動作遊戲格式的文件，可以透過支援的軟體轉換為WAV格式來使用，消費者可以自行購買適合軟體來進行轉換，若於使用上有任何問題，請來電：0800-600-520洽詢。

轉換操作流程：

1. 運行“Sound Converter”程式，點擊“打開”按鈕



2. 選擇要轉換的ACT文件



3. 點擊“轉換”按鈕，開始轉換為WAV文件。



●除了可以將ACT轉換為WAV功能外，本工具還可以播放WAV和MP3格式文件。

8. 收音模式 (使用FM收音機)

1. 進入主選單



2. 按動 ▲/▼ 鍵選擇“收音模式”

3. 短按Mode鍵進入“收音模式”



4. 自動搜索

按住 ▲/▼ 鍵2秒，播放器以100KHz向前或向後搜索，並停在搜到的台；
如果想停止搜索，按動 ▲/▼ 鍵，停止搜索。


5. 微調

按動 ▲ 鍵：向後單步100KHz

按動 ▼ 鍵：向前單步100KHz

6. 保存搜索到的頻率

短按Mode鍵進入收音子選單

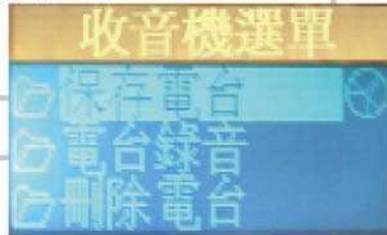

再短按Mode鍵可以存儲這個台。

7. 選擇收聽已經保存的電台

如果有一個以上的保存電台，可以透過短按 ►|| 鍵，順序向後收聽。

8. 控制音量

短按 -，減小音量。

短按 +，增加音量。

● “普通頻段” 和 “日本頻段” 可以各自保存最多20個電台。

9. 系統設置

● 如何進入

在這裡可以設定系統參數，各選項隨著固件升級而改變。

1. 進入主選單

2. 撥動 ▲/▼ 鍵選擇 “系統設置”

3. 短按Mode鍵進入 “系統設置”




●各參數項目簡介自動搜索

 (錄音時間)	設定錄音文件存儲時記錄的日期和時間
 (屏保設置)	設定系統播放／停止狀態下螢幕保護
 (語言選擇)	設定不同國家語言
 (關機設定)	設定一個倒數計時時間（分鐘），時間到會自動關機
 (複讀設定)	設定複讀工作時的工作狀態
 (對比調節)	設定顯示屏的對比度
 (聯機模式)	針對“異度空間”功能的選項
 (儲存狀況)	察看內存大小及使用情況
 (韌體版本)	顯示播放器的固件版本
 (韌體升級)	固件升級專用
 (退出)	退出本界面

●詳細使用說明


“錄音時間”設定

1. 系統設定界面

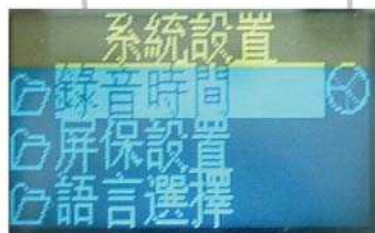

2. 短按Mode鍵進入錄音時間界面

錄音時間



3. 短按VOL鍵從年份，開始設定，年份開始閃動。


4. 撥動 ▼ 鍵調大數值（▲ 鍵相反）。

5. 調整完畢後按Mode鍵確定退出。

“屏保設置”設定

1. 進入系統設置界面。

2. 撥動 ▲ / ▼ 鍵選擇屏保設置，短按Mode鍵進入屏保設置界面。

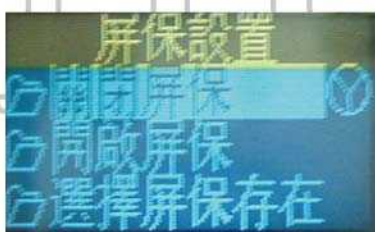

3.撥動 ▼ 鍵選擇（▲ 鍵相反）。

4.調整完畢後按Mode鍵確定退出。

“語言選擇”設定

操作方法參照“音效模式”設定。

“關機設定”

其中：“省電模式”表示：可以設定這樣一個時間（單位：秒鐘），在停止狀態，從沒有任何按鍵操作開始計算，到時間就自動關機以省電；數字0表示此功能關閉。

“睡眠模式”表示：可以設定這樣一個時間（單位：分鐘），不論在任何狀態，從沒有任何按鍵操作開始計算，到時間就自動關機，用於睡眠前聽歌使用。

注意：睡眠模式一經設定只生效一次，關機後會自動清除剛才設定的時間，如需要該功能時請再次設定。

“複讀設定”

操作方法參照“音效模式”設定。

其中：“手動模式”表示A-B複讀時不能自動斷句，只能人工設定斷點。

“自動模式”表示A-B複讀時可以自動斷句。（用於無音樂的英文朗讀）

“對比調節”

操作方法參照“音效模式”設定。

“聯機模式”

操作方法參照“音效模式”設定。

有些作業系統（Windows 2K SP4之前版本）不能支持一個USB磁盤帶兩個盤符，因此，使用了“聯機模式”，以便連接電腦後能顯示被選中的磁盤。

“儲存狀況”

這裡的數字表示磁盤的總容量，百分比表示已經使用的空間比。

“韌體版本”

可以察看到播放器當前使用的固件版本。

“韌體升級”

用於升級韌體的界面。韌體升級時要先進入這個界面。



技巧提示：短按Mode鍵設定完選項後，可以短按Play鍵快速退出選單。Play鍵快速退出選單功能對所有選單都有效。

10. 其它

使用電話本功能

●如何查找電話訊息

進入其他子選單，撥動 ▲/▼ 鍵選擇電話本，短按MODE鍵進入電話本，具體選單如下：

1. 查找電話	1. Browse TEL
2. 導入電話	2. Import Tel File
3. 導出電話	3. Export Tel File
4. 退出	4. Exit

撥動 ▲/▼ 鍵選擇“查找電話”短按MODE鍵進入。

撥動 ▲/▼ 鍵選擇你要查閱的對象。按MODE鍵退出界面。

查找電話：查看你所導入到播放器的電話本文件，裡面包括姓名、郵箱、手機、QQ、電話、傳真等通訊工具記錄。（其中必須存有導入的電話本文件才可進入此功能。當系統讀不到任何電話本文件時，系統將提示：沒有文件，長按MODE鍵退出！）

導入電話：使用此功能可將用戶在電腦上製作好電話簿文件導入更新到播放器中。

導出電話：使用此功能可將存在播放器中的電話簿資料導出並生成文件，消費者可以自行購買適合軟體來進行轉換或建立，若於使用上有任何問題，請來電：0800-600-520洽詢。

●電話本文件的建立與編輯

建立電話本文件

本播放器建立電話本文件消費者可以自行購買適合軟體來進行轉換或建立。若使用上有任何的問題，請來電080-600-520洽詢。

轉換操作流程：

1. 運行“telbook_Ch”程式，點擊“打開”按鈕



2. 按照對話框提示輸入相應訊息，再點擊“增加”按鈕，此時系統將會把你所填入的個人訊息記錄在列表中，如果需要增加個人訊息，重複操作即可。

序号	姓名	手机	电话	邮箱	QQ	传真
1	晓妮	13715138738	075533667163	XIAONI@163.C	1640125	075533667162

3. 點擊保存按鈕，播放器中將出現一個文件名為“telbook”的文件！此時電話本文件已建立。

編輯電話本文件

1. 當你輸入錯誤訊息時，可以由以下操作進入修改：
點擊你要修改的個人訊息中所在的記錄欄，這時個人訊息中將出現這一欄中的所有記錄項：

序号	姓名	手机	电话	邮箱	QQ	传真
1	晓妮	13715138738	075533667163	XIAONI@163.C	1640125	075533667162

在個人訊息欄中修改後，單擊“增加”按鈕，系統將提示：

help

你真的要修改记录?

是(Y) 否(N)

點擊是則此項已修改，這是記錄欄中將出現同一姓名的兩條記錄，並且訊息相同。

❗ 如果修改的是姓名，則會增加一條不同姓名的記錄，以上操作則無！

●電話的導入與導出：

導入電話簿

使用此功能可將用戶在電腦上製作好電話簿文件導入更新到播放器中，具體步驟為：

1. 將使用電話編輯工具telbook.exe製作電話簿資料保存生成telbook.bin文件。
2. 插上USB線，將telbook.bin文件copy至播放器的根目錄下。
3. 開機進入電話簿功能並進入導入電話簿選項。
4. 確認後即可將剛才copy入的telbook.bin文件中內容導入播放器中

導出電話簿

使用此功能可將存在播放器中的電話簿資料導出並生成文件，具體步驟為：

1. 開機進入電話簿功能並進入導出電話簿選項。
2. 確認後即可將播放器內電話資料導出。
3. 插上USB線，到根目錄下可找在telesave.bin文件即為導出的電話文件，拷貝出後消費者即可對其進行編輯。

使用文本閱讀功能

進入主選單，撥動 ▲/▼ 鍵選擇文本閱讀，短按Mode鍵進入下一選單：



●目錄選擇：選擇移動磁盤中的根目錄。

短按Mode鍵進入“選擇目錄”界面。透過撥動 ▲/▼ 鍵選擇你要閱讀的文件所在的目錄。

短按MODE鍵選擇文件。

注：如果你所要閱讀的文本在移動磁盤的根目錄中，則不用選擇目錄。

●文件選擇請參照“目錄選擇”操作。

●撥動 ▲/▼ 鍵選擇 “文本閱讀”，短按Mode鍵確認，這時你將可以閱讀你所選擇的文件。在閱讀過程中，透過撥動 ▲/▼ 鍵進行翻閱。

11. 使用USB磁盤

本機為標準USB磁盤功能，支持Windows98（要安裝驅動程式），若需安裝程式請來電0800-600-520洽詢、Windows 2K以上系統，Mac OS 10.3及以上，Linux Red hat 8.0及以上（不需要安裝驅動程式）。

本機支持USB為小機供電，無需電池也能播放。在“等待狀態”，短按Mode鍵，退出到主選單，再選擇要工作的模式進入。


本機支持Suspend模式。

經與PC連接後，播放器有三種顯示模式：


1. 等待狀態：



2. 下載資料中：

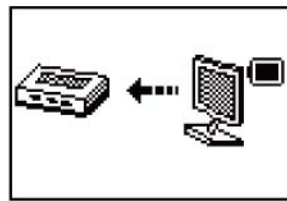

3. 上傳資料中：

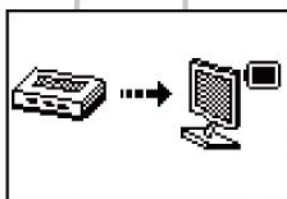

12. 其它設定


●選擇不同目錄（停止子選單）

用戶可以把不同文件分別放在不同的目錄中（目錄要在電腦中事先造好）以便把文件分門別類播放與管理。本機支持9個一級子目錄的辨識。


1. 在停止界面。（當前舉例為音樂模式，錄音和放音都可以選擇目錄）



2. 按Mode鍵進入停止子選單

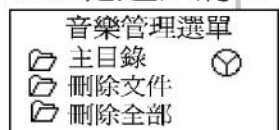

3. 再按Mode鍵進入目錄選擇界面

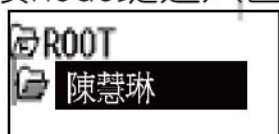

4. 按▲鍵/▼鍵在目錄中選擇



5. 按Mode鍵確認選中的目錄

注意：音樂模式、錄音模式、語音模式可以分別設定相對應的獨立目錄。
即三種模式對應的不一定是同一個目錄。


●刪除模式（停止子選單）

在音樂模式、放音模式下都可以刪除相對應的文件和存台。

1. 在停止界面。




2. 短按Mode鍵進入停止子選單

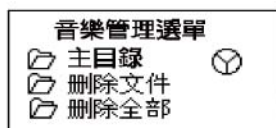


3. 撥動▲/▼鍵在選單中選擇“刪除文件”或“刪除全部”


4. 短按Mode鍵進入刪除界面

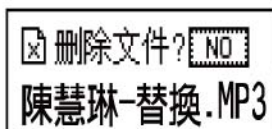

5. 撥動▲/▼鍵將“NO”變為“YES”

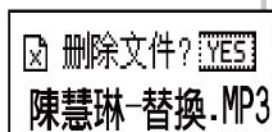

6. 按Mode鍵確認，開始刪除

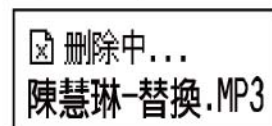

“全部刪除”會把當前目錄下的當前模式的相關文件全部刪除（比如在音樂模式下全部刪除，只能把音樂文件刪除，錄音文件不會被刪除）。

⚠ 在電腦上刪除文檔時，請務必要安全退出播放器後再拔下USB線，否則會出現文件未被刪除現象。

●播放模式（播放子選單）

在播放音樂和播放錄音文件時，可以選擇不同的播放模式（如重複、輪放等）在播放子選單的第一項就是“播放模式”，當選擇確定後播放器就會按照設定的規則播放。

○重複 (REPEAT)

 (普通模式, Normal)	當前目錄的歌曲播放完後，繼續播放後一個目錄的音樂，直到播放完所有文件後停止。
 (單曲循環, Repeat One)	重複播放一個單一的音樂
 (目錄播放, Folder)	播放文件夾內所有的音樂
 (目錄循環, Repeat Folder)	重複播放文件夾內所有的音樂
 (全部循環, Repeat All)	重複播放全部的音樂

○輪放 (SHUFFLE)

 (隨機播放, Random)	隨機播放當前文件夾的音樂
---	--------------

○前奏 (INTRO)

 (瀏覽播放, Intro)	順序播放當前文件夾所有音樂的前10秒。
--	---------------------

●播放速度 (播放子選單)

1. 在播放音樂（只對MP3文件有效）時，可以選擇不同的播放速度（如變快或變慢），但聲音不會變。
 2. 音樂播放中。
 3. 短按Mode鍵進入播放子選單
 4. 撥動 ▲/▼ 鍵選擇“播放速度”選單項。
 5. 短按Mode鍵進入“播放速度”選擇選單。
 6. 撥動 ▼ 鍵變快播放，撥動 ▲ 鍵變慢播放。
- 注意：變速設定後會針對每一首歌，直到下次設定改變。

●複讀模式 (播放子選單)

透過播放子選單進入：

○A-B複讀

1. 音樂播放或收音播放。
 2. 短按Mode鍵進入播放子選單。
 3. 撥動 ▲ 鍵/ ▼ 鍵選擇“複讀模式”選單項。
 4. 短按Mode鍵進入“複讀模式”
- 複讀模式：複讀圖標  中“A”閃爍，等待確定起點A。
5. 撥動 ▼ 鍵，確定起點A。
- 複讀圖標  中“B”閃爍，等待確定起點B。
6. 撥動 ▼ 鍵，確定起點B。
- 複讀圖標  固定。開始A-B點間的反覆播放，到達設定的次數後退出複讀模式；在模式內可以短按 ▲ 鍵重新定A點。（播放的次數要參照下節的“複讀次數”）。



複讀模式下，可以直接按 ▲ 鍵/ ▼ 鍵設定“播放速度”。

○ 跟讀功能（放音模式沒有此功能）

1. A-B段正在複讀中



2. 短按 ▼ 鍵進入跟讀模式。



3. 複讀圖標 “ ” 變為跟讀圖標 “ ” 此時開始紀錄用戶的聲音，時間長度為前面A-B複讀的時間。

4. 時間到後，又播放原音，圖標變為 “ ”，此時可以按 ▼ 鍵進入對比功能。

⚠ 此狀態下按 ▲ 鍵可以回到“A-B複讀”狀態。

○ 對比功能（放音模式沒有此功能）

1. 進入對比功能後，複讀圖標顯示為 “ ”，此時播放原音。

2. 原音播放完畢後，圖標變為 “ ”，此時播放用戶的跟讀聲音。

⚠ 此狀態下撥動 ▲ 鍵可以回到“跟讀功能”狀態。

⚠ 在上面的三個狀態下，短按Mode鍵可以退出複讀模式。

● 複讀次數（播放子選單）

操作方法參照“背光時間”設定。

複讀次數決定了A-B複讀多少次後退出

● 複讀間隔（播放子選單）

操作方法參照“背光時間”設定。

複讀間隔決定了這一次播放與上一次播放之間要停頓的時間長度（單位為秒）

13. 緊急處理方法、疑難解答、配件清單、技術規格

● 緊急處理方法：

1. 當本機有動作異常現象發生時，請速關閉電源開關，並通知本公司服務單位處理；請勿自行拆修，以免發生危險。

2. 當使用充電器進行充電時，若充電器有過熱情形或產生焦味，請速拔除充電器，並通知本公司服務單位處理，請勿自行拆修，以免發生危險。

●疑難解答

沒有電源	電池是否正確安裝 請確定是否已經開機
耳機內聽不到聲音	請確保音量並不在0的狀態，及耳機的連接沒有問題 請確保耳機清潔 被破壞的MP3將可能製造不同程度的噪音，甚至不能播放音樂，請確保文件完整顯示幕上的文字出現異狀 請確保您選擇了正確的語言。
不能夠正常下載音樂	檢查USB連接線是否有損壞，連接是否妥當驅動程式是否安裝妥當，檢查是否尚有空白的記憶體。

●配件清單

1. 立體聲耳機一組
2. USB傳輸線一條
3. 產品使用說明書一本
4. 產品保證卡一份

●技術規格

外型尺寸	76*26*14mm
機體重量	30g
顯示屏	點陣(128 * 64)、OLED液晶顯示
連接電腦	USB 2.0連接埠
内存	根據選擇快閃記憶體(FLASH)容量大小而定
電源	本機充飽電，若使用在聽取MP3(屏保、省電模式)，約可播放4小時
電池規格	內建鋰聚合物電池，容量180mAh，電壓DC3.7V
音樂格式	MP3、WMA、WAV
錄音	採樣率 8 KHz 錄音格式 WAV(32K bps)、ACT(8K bps) 錄音時間 10小時(WAV，128M Flash)
MP3、WMA	耳機最大輸出 (L) 10mW + (R) 10mW (32 Ohm) MP3比特率 8K bps ~ 320K bps WMA、WMV、ASF比特率 5K bps ~ 384K bps 頻率響應 20Hz ~ 22KHz 信噪比 85dB
使用溫度	-5至40攝氏度
支持顯示語言	簡體中文、繁體中文、英語、日語、韓文、德語、法語、義大利語、西班牙語、瑞典語、捷克語、荷蘭文、葡萄牙文、丹麥文、波蘭文、俄文、泰文、土耳其文等多國語言
支持作業系統	Win98/SE/ME、Win2000、Win XP、Mac OS 10、Linux 2.4.2
適用充電器規格	INPUT：100V-240V~ 10mA 50/60Hz OUTPUT：5.0V±0.5V 300mA

注：產品設計及規格如有更改，恕不另行通知。