

kolin

歌林手提式CD音響
KCD-W601

使用說明書



- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

目錄


項目	頁次
一、警告、安全措施、緊急處理方法	1
二、功能位置圖	2
三、基本操作、電源供應	3
四、鐳射唱機的使用〈糾錯功能〉	4
五、鐳射唱機的使用〈鐳射唱機功能〉	5
六、維護	7
七、碟片清潔、故障排除、規格	8

警告

為了避免火災或是電擊的危險，請勿讓本機曝露於雨中或濕氣中。



小心，有電擊的危險，請勿開啓！



小心

為了避免電擊的危險，請勿打開封蓋（或背板），內部並沒有任何使用者可更動的零件。請洽詢合格之服務人員進行服務。



正三角形內有一個感嘆號是要提醒使用者，隨本機所附之文件內有重要的操作及維護（服務）指示說明。



在正三角形內有一個帶有箭頭之閃電符號的標誌，是要提醒使用者在產品外殼內具有未經絕緣之“危險的高壓電”；其電壓可能足以使人員受到電擊的威脅。

安全措施

- 正常溫度5℃~35℃，濕度10~75%。
- 不要放置在曝露的地方，以免過熱造成故障。
- 在機體頂部不要放置任何植物或花瓶，以免濕氣導引造成危險或電擊因而產生的設備損害。
- 在豪雨期間，將插頭與插座分開以免閃電傷害主機系統。
- 如長時間不使用，請將電池從機體中取出以免電池液滲漏，造成嚴重傷害。
- 使用耳機收聽時，請將音量調至適合自己傾聽的聲音。
- 勿任意拆除外殼，以免發生電擊。
- 勿將電源綫以重物壓置，以免造成短路。
- 請依機器規格，使用正確的電源，以避免導致危險。



緊急處理方法

當本機有動作異常現象發生時，請速撥掉電源插頭，並通知本公司服務單位處理；請勿自行拆修，以免發生危險。

若電源綫損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。

功能位置圖

- | | |
|-------------|-------------------------|
| 1.FM天綫 | FM Antenna |
| 2.CD門 | CD Door |
| 3.把手 | Handle |
| 4.音量調節旋鈕 | Volume Button |
| 5.功能選擇開關 | Function Selector |
| 6.耳機插座 | Headphone Socket |
| 7.調頻立體指示燈 | FM Stereo Indicator |
| 8.台位尺 | FM/AM Dial Scal |
| 9.重覆播放鍵 | CD Repeat Button |
| 10.程式設定鍵 | CD Program Button |
| 11.程式設定指示燈 | CD Program Indicator |
| 12.向上搜索鍵 | CD Previous Button |
| 13.向下搜索鍵 | CD Next Button |
| 14.重覆播放指示燈 | CD Repeat Indicator |
| 15.停止鍵 | CD Stop Button |
| 16.收音電臺選擇鈕 | Tuning Button |
| 17.播放/暫停鍵 | CD Play/Pause Button |
| 18.播放/暫停指示燈 | CD Play/Pause Indicator |
| 19.開關指示燈 | Power Indicator |

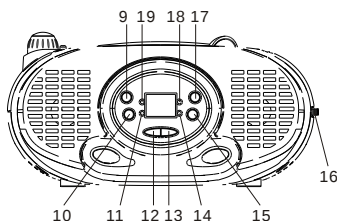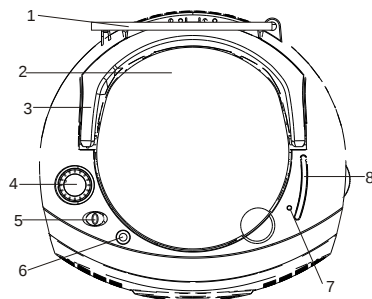

基本操作

基本操作

1. 將功能選擇開關鍵推至**RADIO**收音狀態。
2. 推動收音波段選擇開關**FM ST./AM BAND SELECT BUTTON**, 將會接收, 調頻立體聲**FM ST.**或調幅**AM**收聽電台廣播。
3. 利用收音電台選擇鈕**TUNING BUTTON**來選擇所需要聽的電台頻率。
4. 將功能選擇鍵**FUNCTION SELECTOR BUTTON**推至**CD**狀態, 收音狀態將自動關閉。
5. 當收到一個調頻立體電台**FM ST.**, 調頻立體指示燈**FM ST.INDICATOR**會自動點亮。

天綫

伸縮天綫是**FM ST.**接收用, 伸長此天綫並調整角度至最佳接收為止。對**AM**廣播在本機內有纖磁棒天綫, 轉動本機旋鈕至最佳接收為止。


音量調整

旋轉音量調整**VOLUME**鈕, 將音量大小調整到您喜愛的位置。

耳機使用操作

為免聲音防礙他人, 可將耳機插頭插入本機耳機插孔做私人聆聽, 耳機插頭要與插孔尺寸符合為**3.5mm, 8-32**歐姆。當耳機接上時, 喇叭會自動關閉。

電源供應

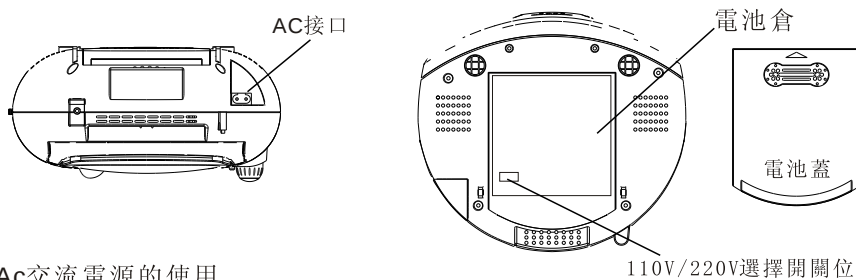

Ac交流電源的使用

本機可使用**110V/60Hz**或**220V/50Hz**交流電源, 其切換裝置位於機體下方電池盒室內部, 打開電池盒蓋將電池全部取出後即可發現切換裝置位於電池固定座下方之凹槽內, 使用一字起子左右撥動凹槽內之白色標示即可切換為**110V**或**220V**, 請確認切換開關放置位置與室內電壓須吻合, 如錯插較高電壓之插座將導致機體內部零件毀損請特別注意。

電池操作

打開機後電池蓋，照指示正負方向放入8xUm-2電池。

在使用電池操作電源時請將機後插上之AC電源綫插頭抽出，若此AC電源綫插頭插入時電池操作電源即被切斷。

若長時間不使用電池操作電源，請將電池移出，以防電池損壞。

注意環保



請使用環保電池。

廢電池請回收。

鐳射唱機的使用

糾錯功能

本機有內置糾錯功能。如果碟片有小的損傷，此項功能可保證碟片正常運轉，但是如果碟片損傷比較嚴重，播放時可能會跳過某些曲目。

如果您遇到此種情況，請更換一張新碟，如果可以正常播放，就是碟片的問題。

搜尋特定曲目

選擇下一曲時，請按下向下搜索鍵**SKIP▶▶**。如果過當前曲目為最後一首，按下向下搜索鍵**SKIP▶▶**，將會從第一首開始播放。

如果想要將當前曲目從頭播放，按向上搜索鍵**SKIP◀◀**一次。

如果想回到上一曲，按向上搜索鍵**SKIP◀◀**兩次。

選擇特定曲目，直入碟片後，按下向下搜索鍵**SKIP▶▶**，置到您所選擇的曲目出現在顯示屏上。

暫停功能

在播放狀態下，按下播放/暫停鍵**PLAY/PAUSE BUTTON**，碟片處於暫停狀態。再次按下播放/暫停鍵**PLAY/PAUSE BUTTON**，碟片恢復播放狀態。

記憶播放

1. 確定**CD**處於停止狀態。
2. 按下程式設定鍵**PROGRAM BUTTON**。顯示屏將會顯示**01**字樣，指示燈也會亮起。
3. 按下曲目搜索鍵選擇您所喜愛的歌曲。
4. 再次按下程式設定鍵**PROGRAM BUTTON**記憶下已選擇的曲目，同時顯示屏顯示**02**字樣。
5. 重覆**2-4**步驟最多可設定**20**首。
6. 同一首曲目可重覆選擇多次。
7. 按下播放/暫停鍵**PLAY/PAUSE BUTTON**，將會按照您所設定的曲目順序開始播放。
8. 全部曲目播放完畢後，將會自動停止。
9. 按下停止鍵**STOP BUTTON**兩次或者打開**CD**門也將會清除所有的記憶曲目。

注意：

在選擇曲目過程中，沒有按程式設定鍵**PROGRAM BUTTON**就按下播放暫停鍵**PLAY/PAUSE BUTTON**，所選擇的曲目將不會被記憶，**CD**將會從選擇的第一首曲目開始播放。

鐳射唱機的使用

鐳射唱機功能

請使用印有下列標誌**CD**唱片，你可使用**12cm**或**8cm**的**CD**唱片而不必另外加裝轉換器。



請小心維護**CD**碟片，如有灰塵，折痕或刮傷均會導致**CD**唱片的損壞，音樂的間斷或產生噪音等現象。

拿**CD**唱片時勿碰觸放音面。

請勿將**CD**唱片放在下列地方

1. 陽光直射或溫度過高的場所。
2. 雨淋或潮濕的場所。
3. 砂石飛揚或灰塵過多的場所。
4. 長時間曝曬在陽光下的車子內。

清潔**CD**唱片方式：輕吹鏡面上的灰塵或使用柔軟乾淨布從光碟鏡面中心至邊緣順著垂直方向輕輕擦拭。如清潔動作不當將會損壞唱片，勿在**CD**唱片寫字或粘貼任何標籤。不可使用傳統唱片之清潔劑或潤滑油擦拭唱片鏡面。突然從過冷到過熱的場所，**CD**唱碟片鏡面將會起薄霧而不能播放，不需擦拭鏡面靜待一會即恢復正常。

鐳射唱機播放方法

基本操作

1. 推動功能選擇鍵切換至**CD**功能。
2. 手動打開**CD**蓋。
3. 印刷面朝上放入**CD**碟片。
4. 關上**CD**門，碟片將自動轉動，顯示器會顯示總曲目。
5. 按下**CD**播放/暫停鍵**PLAY/PAUSE BUTTON**，此時**CD**開始播放。
6. 按下停止鍵**STOP**，播放停止。
7. 只有在**CD**停止播放狀態時，才可以更換碟片。
8. 按下停止鍵**STOP**，**CD**停止播放，按照前面的操作打開**CD**門。

注意：

1. 一次只可以放置一張碟片。
2. 在使用時，不要用手強制性的打開**CD**門。
3. 不使用時，請關閉**CD**門，防止灰塵進入機體，造成損傷。
4. 如果碟片表面過髒，或嚴重刮傷，有可能不能播放。

重覆播放

您可以將您的CD播放設置為單曲重覆，整碟重覆和記憶曲目重覆。

1. 重覆一首曲目

按下曲目搜索鍵**SKIP▶▶▶ / ◀◀◀**BUTTON, 選擇您所喜愛的歌曲。

按下重覆播放鍵**REPEAT**BUTTON一次，重覆播放指示燈**REPEAT INDICATOR**開始閃爍。

按播放/暫停鍵**PLAY/PAUSE** BUTTON開始播放。

所選擇的曲目將會一直重覆播放，直到您按下停止鍵**STOP** BUTTON或者重覆播放鍵**REPEAT**BUTTON兩次。

2. 重覆整張碟片

按下重覆鍵**REPEAT**BUTTON 兩次，重覆播放指示燈會亮起。

按下播放/暫停鍵**PLAY/PAUSE** BUTTON，將會重覆播放整張CD碟片，直到您按下停止鍵**STOP** BUTTON或者重覆播放鍵**REPEAT** BUTTON 一次。

3. 重覆播放記憶曲目

在記憶播放狀態下。

按重覆鍵**REPEAT**BUTTON一次，單曲重覆播放。

按重覆播放鍵**REPEAT**BUTTON兩次，全部記憶曲目重覆播放。

維護

整個系統

機體外殼上的任何指紋，灰塵或污漬，僅用乾淨，柔軟的布沾微量的水擦拭即可，不要使用任何清潔劑。如酒精、氨水、磨光劑或油蠟等用品，以免傷害機體外殼。

避免將機體，CD片或卡帶等放置在炎熱，潮濕，雨淋或灰塵過多的場所。尤其勿放在陽光曝曬的車中。

鐳射唱盤


CD匣盤隨時保持關閉狀態。

使用後，將CD片取出機體並放回保護盒中。

不可使用任何物品接觸或清潔鐳射鏡頭。

碟片清潔

- 清潔有手印或污點的碟片時，須使用乾軟的布。
- 如果表面極髒，請用軟布浸水擰乾擦拭後再用乾布擦拭乾淨。
- 當擦拭碟片時，最好從中心朝外邊緣移動，勿使用苯，稀釋液，錄音帶清潔液或抗靜電劑。

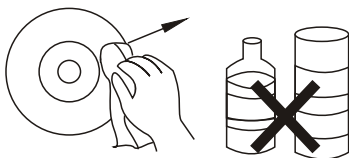

故障排除

問題	內 容
系統不工作	●電源插頭未插在插座上 ●電源開關未開啓
主機無聲	●音量旋鈕未開啓 ●功能按鍵選擇不正確 ●耳機未從耳機插空中撥出 ●靜音開關開啓
CD不動作	●未選擇CD功能鍵 ●碟片不清潔 ●鐳射頭不清潔 ●未了一個平坦表面安裝系統
收音接收不良	●功能選擇未在RADIO ●無正確選擇收音電台 ●頻率收訊不良，須轉動接收方向 ●在密閉空間內無法接受外界電波

規格

型號:KCD-W601	機體尺寸:大約240mm(長) x225mm(寬) x120mm(高)
輸出功率:0.8W	電源電壓:110/220V-60/50Hz
Fm調頻: 88-108MHz	喇叭阻抗:8ohm
Am調幅: 530-1710KHz	消耗功率:12W
耳機: 3.5mm 8-32歐姆	電池: 8*Um-2

服務維修據點

歌林對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業技術服務站，若需維修時請洽下列服務站，或是送回原購買處處理

服務中心	地 址	電 話
台北服務站	台北縣五股鄉五工三路116巷6號	(02)8990-4440
台中服務站	台中市南屯區永春東路1509之1號	(04)2380-0098
台南服務站	台南縣永康市永大路二段1466號	(06)202-6536
高雄服務站	高雄市三民區金山路108號	(07)350-9091

售後服務商：旺德電通股份有限公司

消費者服務專線：0800-000-150

旺德網站 <http://www.wonder.com.tw>

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓 TEL：(02)2314-3151

委製/進口商：宜德電子有限公司 台北縣五股鄉五工三路116巷6號

消費者服務專線：0800-000-150

產地：中國