


kolin

歌林手提式CD/MP3音響

KCD-W606M

使用說明書

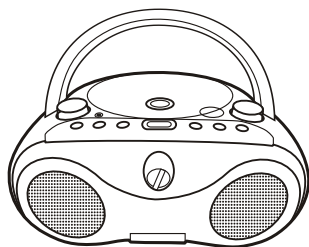

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

目錄



(一)本機特點及緊急處理方法 & 警告.....	2
(二)安全注意事項.....	3
(三)聲明.....	3
(四)外型及各部位名稱.....	4
(五)安裝方法.....	5
(六)功能操作.....	6
功能選擇.....	6
音量調整.....	6
調諧電台.....	6
CD唱片的使用.....	7
CD唱片的播放.....	7
搜尋特定樂曲.....	7
+10選曲功能.....	7
重複播放.....	8
程序播放記憶.....	8
耳機使用.....	8
(七)保養.....	9
(八)故障排除.....	10
(九)規格.....	10

● ● ● 本 機 特 點 ● ● ●

- HI/FI立體聲
- 可播放CD/MP3/收音機功能
- AM(MONO)/FM立體聲收音
- 具有耳機插孔
- CD/MP3 20首曲目編輯
- CD重複播放、單曲重複播放及隨機播放功能



廢電池請回收

【緊急處理方法&警告】

- ◎當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源插頭，並與本公司服務專線連絡或就近經銷商洽詢，若在異常狀態下繼續使用易發生火災之危險。
- ◎為了避免火災或是電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或濕氣中。
- ◎電源線請確實插牢於電源插座內，以免因未插牢而引起插頭產生高熱，而造成意外。
- ◎電源線若損壞時，請速與本公司服務專線連絡或就近經銷商洽詢。



小心

為了避免電擊的危險，請勿打開封蓋或背板，內部並沒有任何使用者可更動的零件。

若有任何疑問，請洽詢經銷商。



正三角形內有一個驚嘆號是要提醒使用者，隨本機所附之文件內有重要的操作及維護(服務)指示說明。



正三角形內有一個帶有前頭之閃電符號的標誌，是要提醒使用者在產品外殼內具有未經絕緣之“危險的高壓電”，其電壓可能足以使人員受到電擊的威脅。

●●● 安全注意事項 ●●●

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

1. 本機請勿置於雨中、濕氣中或避免陽光直射及遠離其他會產生熱能的裝置。
2. 本機放置位置請勿太靠近電視、電腦、錄影機及手機，以免遭受干擾，產生誤動作。
3. 使用本機的工作溫度為 $5^{\circ}\sim 35^{\circ}\text{C}$ 。
4. 長期不使用本機時，應將其電源線插頭從插座內拔出。
5. 請勿將雜物或液體從機身開口處進入機身內部。
6. 當本機出現下列情況時，應請合格的維修人員進行維修：
 - A：故障或液體落入本機內。
 - B：雜物或液體落入本機內。
 - C：受到雨淋。
 - D：無法正常操作或性能出現明顯變化。
 - E：不慎跌落或外殼受損。
7. 請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部裝置，請交由本公司專業人員進行維修。
8. 使用耳機時，請勿將音量調太大聲，以免聽力受損。
9. 當耳朵產生耳鳴時，應將音量調小或取消耳機使用。
10. 當使用開放式耳機時，請勿將音量調太大聲，以避免聽不到周遭的聲音。

●●● 聲 明 ●●●




●聲明：

本機CD讀取機構，出廠時皆經標準測試，一般原廠CD讀取皆能正常讀取，對於消費者自行燒錄的CD片，本公司建議以最低燒錄整度來燒錄CD。本手冊業經仔細檢查及校對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。

本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

●●●外型及各部位名稱●●●

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. CD門 | 12. ▶ (播放/暫停鍵) |
| 2. 耳機孔 | 13. 顯示幕 |
| 3. VOLUME (音量調整鈕) | 14. 天線 |
| 4. PROG/MODE (編輯曲目/播放模式鍵) | 15. 電源線插孔 |
| 5. ◀◀ (退後鍵) | 16. 電池室 |
| 6. ▶▶ (前進鍵) | |
| 7. 功能選擇鍵 | |
| 8. CD OPEN (CD門開啓) | |
| 9. TUNING (選擇頻道鈕) | |
| 10. +10 (+10鍵) | |
| 11. ■ (停止鍵) | |

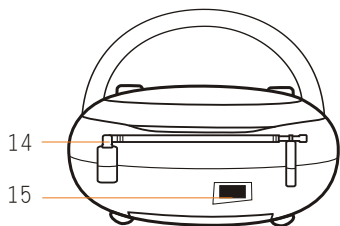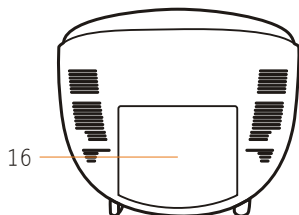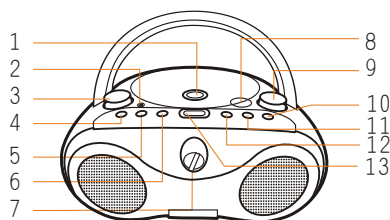

包裝清單：• 手提式CD音響1台 附件：• 電源線1條 • 使用說明書1本 • 保證書1份

(初次使用時,請務必詳閱)

●交流供電：

當插上交流電源插頭後本機已經接通電源，如長期不使用或想降低電源消耗，請拔掉電源插頭。

●電池供電：

打開機底電池蓋，照指示依正負方向放入6顆2號電池。

在使用電池時，請將機後插上的交流電源線插頭拔出，如未拔除電源線插頭，電池將無法供電。

注意

※更換電池時，請將交流電源插頭暫時拔出。

※若長時間不使用電池，請將電池取出。

●安裝場所：

本機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在潮濕或高溫曝曬的地方。

功能選擇

●CD唱片：

將 **功能選擇鍵** 切至 **CD/MP3** 功能，按下 **▶||** 時，如果裝有CD唱片即進入CD播放功能。

●關機：

將 **功能選擇鍵** 切至 **POWER OFF**，即為關機狀態。

●收音機：

將 **功能選擇鍵** 推至 **FM** (調頻立體聲) 或 **AM** (調幅電台)，再旋轉 **TUNING** (選擇頻道鈕) 選擇所需收聽的電台頻率位置。

音量調整

●旋轉 **VOLUME**，可依個人需要調整音量的大、小聲。

注意

※當外接耳機使用時，可調整音量鈕到適當位置。

※使用耳機時應避免過大音量，以免造成耳朵永久傷害。

調諧電台

●選擇AM (調幅電台)、FM (調頻立體聲)，再旋轉 **TUNING** (選擇頻道鈕) 選擇所需收聽的電台頻率位置。

注意

※當收聽廣播而有雜音出現時，可能是因信號減弱或改變導致，此時可以拉長並調整天線或輕微轉動機器擺放的方向。

CD唱片的使用

●請使用印有右列標誌CD唱片，您可使用12CM或8CM的CD唱片而不必另外加裝轉換器。



注意

- ※請勿在光碟任一面貼上任何貼紙，以免造成音響故障。
- ※為避免損傷光碟，請勿在音響讀取光碟時打開CD門。
- ※請勿放入空白的光碟，以免音響使用很多時間讀取光碟。
- ※音響播放的能力，會因為不同的光碟而有所差異，這必須依光碟的品質及燒錄片子時的品質而定。

CD唱片的播放

●初次使用時，請打開CD門，先取出“雷射頭保護紙片”。將 **功能選擇鍵** 切換至 **CD/MP3** 功能，打開CD門，印刷面朝上放入CD光碟片(放入時必需正確在槽內)，關上CD門。按一下 **▶||** 開始播放。要暫停播放時按一下 **▶||** 即可，要恢復播放再按一次 **▶||** 即可。按 **■**，即可停止CD的播放。

搜尋特定樂曲

●在CD播放停止或播放中，要搜尋特定歌曲時，輕按 **▶|** 或 **|◀** 即可找到您所要的曲目，按 **▶||** 開始播放。

+10選曲功能

- 在CD/MP3播放中，按 +10，按一次可在原歌曲數目上加10首歌曲，每按一次就加10首。
- 當目錄或曲目不足10首時，則選擇該目錄內最尾首歌曲。

重複播放

- **單曲重複播放**：選擇欲重複播放的單曲曲目，按一下 **PROG/MODE** 確認，此時顯示幕上顯示"REP 1"，本機即會重複播放同一首曲子直至使用者改變操作。
- **CD/MP3重複播放**：在CD/MP3播放過程中，按二下 **PROG/MODE**，此時顯示幕上顯示"REP ALL"，光碟中所有曲子均將會重複不斷播放。
- **CD/MP3曲目瀏覽**：在CD/MP3停止狀態下，按三下 **PROG/MODE**，此時顯示幕上顯示"INTRO"，再按 **▶||**，光碟中所有曲子均將會只播放前奏約10秒鐘。
- **CD/MP3隨機播放**：在CD/MP3播放過程中，按四下 **PROG/MODE**，此時顯示幕上顯示"RAND"，光碟中所有曲子均將會隨機播放。

程序播放記憶

●編輯記憶：

在CD停止狀態下，按一下 **PROG/MODE**，顯示幕顯示"PROG"及"P01"，"01"代表程序第一首，輕按 **▶▶** 或 **◀◀** 選擇您所要的曲目號碼，按一下 **PROG/MODE** 確認。一次最多可設定20首曲目。
按一下 **▶||** 即可開始播放，此時顯示幕上顯示"PROG"。

●清除記憶：

在CD停止狀態下，按一下 **STOP ■** 或更換CD唱片及關閉電源，本機即會自動清除所有程序播放記憶曲目。

耳機使用

- 將耳機插頭插入本機耳機孔"PHONES"即可，耳機插頭要與本機插孔尺寸符合。當耳機插入時，喇叭自動關閉。(耳機插頭直徑：φ3.5)

●機體外殼上的任何指紋、灰塵或污漬，僅用乾淨、柔軟的布沾微量的水擦拭即可，不要使用任何清潔劑，如酒精、氨水、磨光劑或油蠟等用品，以免傷害機體外殼。

●避免將機體或CD片等放置在炎熱、潮溼、雨淋或灰塵過多的場所。尤其放在陽光長期曝曬下的車中。

●CD門隨時保持關閉狀態。使用後，將CD片取出機體並放回保護盒中。

●當擦拭CD片時，最好從中心朝外邊緣移動。勿使用苯、稀釋液、錄音帶清潔液或抗靜電劑。

●當CD無法播放時，有可能是雷射頭太髒所致。如果確認是雷射頭太髒，可使用清潔照相機的清潔工具清潔，如：橡膠吹氣噴嘴或專用拭紙，切記勿使用任何清潔劑擦拭，以免傷害雷射頭。

注意：清潔時需小心，以免造成雷射頭損傷而無法播放。

（人為的故障是無法獲得免費的維修）

● ● ● 故 障 排 除 ● ● ●

●系統不動作—

電源插頭未插在插座上。

電源開關未開啓。

●主機無聲—

音量旋鈕未開啓。

功能按鍵選擇不正確。

耳機插孔耳機未拔除。

●CD不動作—

未選擇CD功能鍵。

放入碟片不潔。

雷射頭不潔。

未在一個平坦表面。

CD槽內"雷射頭保護紙片"未取出。

●收音接收不良—

功能選擇未在RADIO。

無正確選擇收音電台。

頻率收訊不良，需轉動接收方向。

在密閉空間內無法接收外界電波。

● ● ● 規 格 ● ● ●

●電源供應：110V~/60Hz DC 9V (6×UM-2型電池)

●消耗功率：15W

●輸出功率：0.5W×2 (RMS)

●P.M.P.O.輸出功率：40W

●收音機接收頻率：AM 540-1600 KHz FM 88-108 MHz

服務維修據點

歌林對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業技術服務站，若需維修時請洽下列服務站，或是送回原購買處處理

服務中心	地 址	電 話
台北服務站	台北縣五股鄉五工三路116巷6號	(02)8990-4440
台中服務站	台中市南屯區永春東路1509之1號	(04)2380-0098
台南服務站	台南縣永康市永大路二段1466號	(06)202-6536
高雄服務站	高雄市三民區金山路108號	(07)350-9091

售後服務商：旺德電通股份有限公司

消費者服務專線：0800-000-150

旺德網站 <http://www.wonder.com.tw>

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓 TEL：(02)2314-3151

委製/進口商：宜德電子有限公司 台北縣五股鄉五工三路116巷6號

消費者服務專線：0800-000-150

產地：中國