

服務維修據點

歌林對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業技術服務站，若需維修時請洽下列服務站，或是送回原購買處處理

服務中心	地 址	電 話
台北服務站	台北縣五股鄉五工三路116巷6號	(02)8990-4440
台中服務站	台中市南屯區永春東路1509之1號	(04)2380-0098
台南服務站	台南縣永康市永大路二段1466號	(06)202-6536
高雄服務站	高雄市三民區金山路108號	(07)350-9091

售後服務商：旺德電通股份有限公司

消費者服務專線：0800-000-150

旺德網站 <http://www.wonder.com.tw>

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓 TEL : (02)2314-3151

委製/進口商：永誠國際科技股份有限公司 台北縣中和市中正路872號4樓之6

消費者服務專線：0800-600-520 產地：台灣

kotlin

歌林床頭式DVD音響 KCD-W655V

使用說明書



- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
 - 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。



故障排除指南

若您在使用本機時遇到下列問題，請用以下處理方法協助解決。


故障現象	可能的原因	處理方法
電源打不開	電源插頭沒有插到插座中	將電源插頭在插座中插牢
遙控器無法感應	按鍵鎖住	請將按鍵鎖打開
	電池已經耗盡	換上新電池
	遙控器前端沒有對準機器的紅外線接收部位	請對準遙控接收窗口
電視機螢幕沒有影像	視頻電纜沒有連接或沒接好	依系統連接圖示連接好
	電視機沒有設定在對應的視頻方式	將電視機設定在對應的視頻方式
不能進行播放	格式不相容	裝入可播放的影片
	未裝入碟片	裝入碟片
	碟片在裝入時上下顛倒	重新裝入碟片，使印有圖文的一面朝上
揚聲器不發聲	音頻電纜沒有連接或沒接好	將電纜接圖示接好
	音頻初始功能設置錯誤	重新設定
	外部擴大機操作有誤	正確進行擴大機操作
聲音斷續扭曲	碟片不乾淨	用乾淨軟布擦拭碟面
	碟片劃傷/碟片變形	用一張新碟替換此碟
電視螢幕顯示“  ”	操作有誤	請詳細參照功能操作說明
操作不能執行	晶片因雷電、靜電或其它干擾而失靈	關掉電源，然後重新開機
同軸無輸出	音頻輸出未設定在SPDIF/源碼狀態	參照“聲音設定”欄操作

注意：


- 本機採用微電腦控制，在干擾較多的地方，可能受到干擾而導致顯示錯亂，遇到此情況，可關掉電源10秒鐘以上，重新開機即可恢復正常！

重要注意事項

本機配件清單

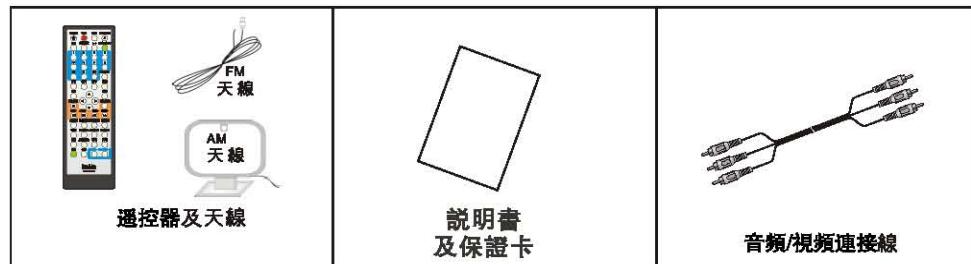

遙控器電池安裝步驟(遙控器電池請自行購買)

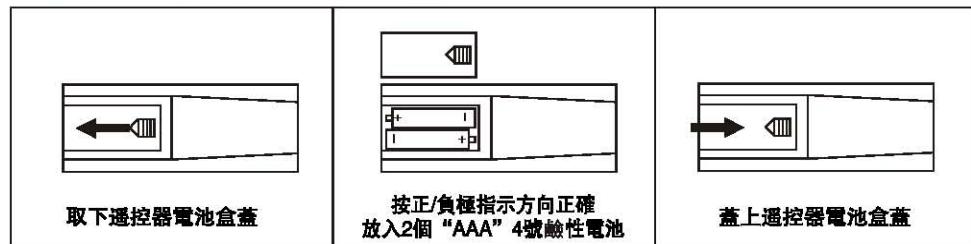

本機可播放碟片

- 部分DVD碟片的播放可能有一些特殊要求，可能與本機不相容。請查閱個別碟片的說明書。

碟片類型	碟片尺寸	播放時間	互動功能
普通CD	12cm / 8cm	74分鐘	具PBC功能
VCD	12cm/8cm	74分鐘	VCD1.1不具PBC功能 VCD2.0具PBC功能
SVCD	12cm/8cm	45分鐘	有PBC功能
MP3	12cm	約600分鐘	有目錄選單
柯達Picture CD JPEG數碼相片	12cm/8cm	N/A	N/A
DVD	12cm/8cm	約133分鐘 (單面單層)	有目錄選單
		約242分鐘 (單面雙層)	有目錄選單
		約266分鐘 (雙面單層)	有目錄選單
		約484分鐘 (雙面雙層)	有目錄選單
MPEG4	12cm/8cm	約10小時 (雙面單層) 約20小時 (雙面雙層)	有目錄選單

注：

DVD-R,DVD-RW,CD-R,CD-RW 碟片可在本機中播放。

*以上播放時間單指12cm碟片的播放時間。

重要安全措施

注意：為確保安全，請仔細閱讀本頁說明。若長時間不使用時，請拔掉電源。

⚠ 這符號提醒用戶產品附有重要的指示

1.通風

為確保機器長期穩定可靠地工作，請不要將機器置於床、沙發、布匹或類似的物料上，以保證其通風散熱良好。



2.熱源

本機放置場所必須遠離熱源，如暖氣機、熱調節器、加熱爐以及其它發熱產品。



3.水份及潮氣

本機應防水滴、水濺，盡量遠離有水份、油煙的地方，如浴盆、洗衣池、廚房等，機器上不應放置如花瓶一類裝滿液體的物品以防止影碟、镭射頭出現結露現象。



4.清掃

從電源插座上拔下插頭後方可進行清掃，不可使用液體洗滌劑以及噴霧清潔劑，使用乾淨的布擦拭即可。



5.異物或液體的侵入

禁止異物或液體從機器的開口或縫隙掉入機內，因為這樣可能會接觸到危險的高壓電或使部件間短路，從而導致觸電或引起火災，也不可使任何類似的液體灑入機器。



緊急處理方法：

當本機有動作異常現象發生時，請速拔掉電源插頭，並通知本公司服務單位處理；
請勿自行拆機，以免發行危險。
若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或其有類似資格的人員更換，以避免危險；

⚠ 這符號提醒用戶產品帶有“危險電壓”

6.超載負荷

插座上的電源不可過載，延長電源線、集成式插座等也要倍加小心，因為這些都可能造成觸電或引起火災。



7.光碟

不可使用破裂、變形或修補過的光碟，這樣的光碟易於破碎並引起人身傷害或機器故障。



8.荷重

不可在機器上放置重物或踩踏機器，否則會造成重大的人身傷害，也會損壞機器。



9.電源線的保護

電源線應安放在踩不到的地方，也不可將其它物品置於電源線之上，對於插頭插座、以及電源線都要特別注意。



10.修理


不要試圖自己修理本機器，因為打開機殼可能會遭到危險的高壓電擊而造成傷害，所以，所有修理都應委託有資格的技術人員。



故障維護和修理

光碟的保護

- 避免刮破碟片，使用完之後要放回盒內。
- 清潔光碟時，應用柔軟乾淨的布自中心向外輕擦。
- 切忌用酒精、清潔劑等化學物品清洗光碟。
- 光碟不能受熱，不要使其彎曲，碟面不能貼膠紙。
- 除非使用特有的碟片書寫筆在碟的側面書寫，否則碟片可能會被損壞。

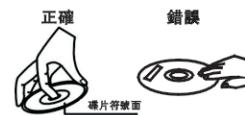

拿光碟



表面的清潔



不可以在表面貼紙

規格

產品型號	KCD-W655V
額定電壓/頻率	110V~240V~, 50/60Hz
消耗功率	80W
電視機制式	NTSC/PAL/自動
鐳射波長	波長 650nm, 780nm
DVD頻率響應範圍	DVD取樣: 48KHz 頻率響應範圍: 20Hz~20KHz 96KHz 頻率響應範圍: 20Hz~20KHz
DVD訊號雜訊比 (S/N)	CD 頻率響應範圍: 20Hz~20KHz ≥90dB
DVD音頻響應範圍	≥80dB
DVD總諧波失真率	小於可見範圍
工作環境	溫度: 0°C~40°C, 操作方位: 水平

輸出

混合視頻輸出	$1.0 \pm 0.2V(P-P), 75\Omega$ (Y) 1.0V (P-P), 75Ω (C) 286mV (P-P), 75Ω
S端子信號輸出	$2.0 \pm 0.2V(rms)$ (Y) $0.7 \pm 0.14V$ (P-P), 75Ω (Cb) $0.7 \pm 0.14V$ P-P , 75Ω (Cr) $0.7 \pm 0.14V$ P-P , 75Ω
音頻信號輸出選擇	$2.0 \pm 0.2V(rms)$ (Y) $0.7 \pm 0.14V$ (P-P), 75Ω (Cb) $0.7 \pm 0.14V$ P-P , 75Ω (Cr) $0.7 \pm 0.14V$ P-P , 75Ω
色差輸出電頻	$AM: 88\sim108MHz$ $AM: 540\sim1600KHz$
收音頻率範圍	$AM: 88\sim108MHz$ $AM: 540\sim1600KHz$

版權

請使用正版光碟，DVD光碟沒有正規的版權是不可以複製和公開播放，盜版DVD光碟易失真且破壞畫質。

碟片類型

請使用NTSC/PAL設定，帶有其它制式的碟片本機上不可播放，如SECAM制式。


TV 設定

本機可連接PAL/NTSC制式的電視機。

系統設定

初期設定

注意：只有當匣門在打開、停止或是空碟的狀態下才可以使用初期設定頁。

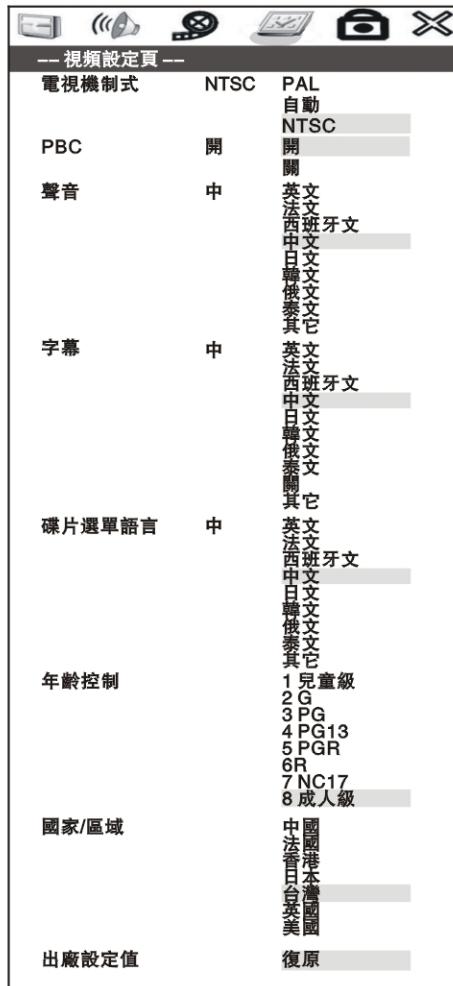

電視機制式

● 您能選擇電視機的 PAL, 自動或 NTSC 制式。

PBC

PBC 是針對VCD2.0的控制功能。

- 開：啓用PBC功能
- 關：關閉PBC功能

聲音

- 該項目設定播放過程中優先採用的音頻語言。
- 注：此功能需要DVD碟片錄製有相應的語言方可有效。

字幕

- 選擇您所需要的字幕語言。
- 注意：不是所有的DVD碟都能提供您所要的字幕語言。

碟片選單語言

- 選擇您需要的選單語言。此功能需要碟片語言支持。

年齡控制

- 具有鎖定功能的碟片，其內容被分成若干等級，根據碟片不同及您的要求選擇年齡控制等級。
- 注：此功能需要碟片功能的支持。

改變等級：

- 1.按上下方向鍵選擇您要的等級。
- 2.按 確認 鍵確定。
- 3.輸入密碼。
本機原始密碼是“137900”。
- 4.按 確認 鍵確認新設定。

注意：如果你忘記舊的密碼，你可以使用工廠設定的原始密碼“137900”

默認值

選擇復原項，除了密碼和年齡控制之外其他所有參數將恢復出廠設定。
您也可以按遙控器上的 預設 鍵恢復所有出廠設定狀態。

密碼設定



密碼設定

此項設定允許用戶在改變等級時選擇要或不要輸入密碼。
原始密碼設定模式是開。即您在改變等級時必須輸入密碼。

改變密碼

改變密碼的步驟：

- 1.輸入舊的密碼。原始密碼是：137900
 - 2.輸入一個6位數字的新密碼。
 - 3.再一次輸入新的密碼。
 - 4.按確認鍵確定。
- 注意：如果您忘記新的密碼，您可以總是使用工廠設定密碼：137900。

目錄

1. 使用前準備

前面板示意圖	1
後面板示意圖	1
顯示幕示意圖	1
遙控器	2
視頻連接	3
音頻連接	3

2. 功能操作說明

開機	4
電視機制式設定	4
視頻輸出模式選擇	4
音量控制	4
播放/暫停	4
DVD選單播放	4
CD唱片光碟選擇播放	4
快進/快退	5
慢速播放	5
章節標題選擇播放	5
重複播放	5
單步播放	5
畫面放大功能	5
DVD多角度轉換播放	5
碟片播放狀態顯示	5
語言切換選擇	6
字幕語言選擇	6
記憶播放	6
跳躍選曲播放	6
Mp3光碟播放	7
柯達圖片CD、JPEG圖片光碟播放功能	7
直接播放功能	7

MPEG4,DIVX碟片播放功能 8

音場功能	8
音調功能	8
USB/讀卡器功能	8
收音功能	8
按鍵鎖功能	8

3. 系統設定


通用設定	9
音頻設定	9-10
視頻設定	10
初期設定	11
密碼設定	11

4. 故障維護和修理


光碟的保護	12
規格	12
輸出	12
版權	12
碟片類型	12
TV設定	12
故障排除指南	13

使用前準備


前面板示意圖

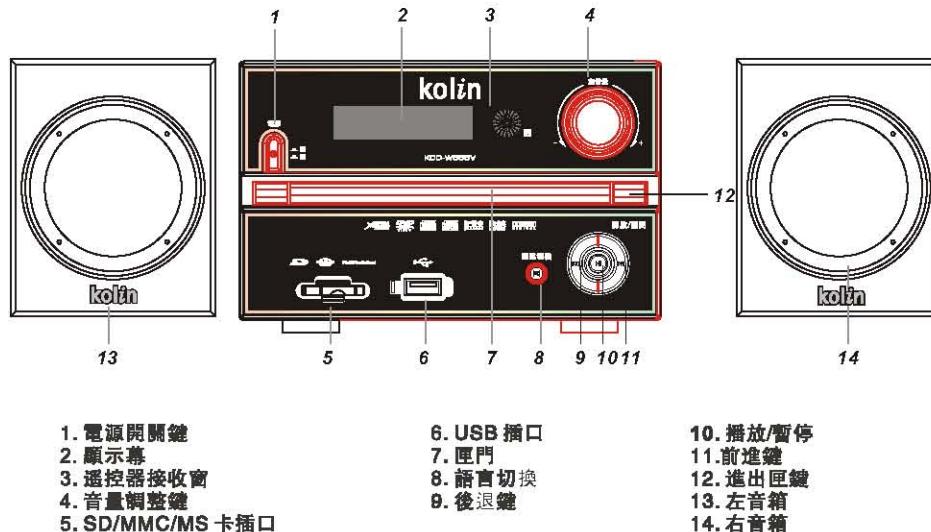

後面板示意圖

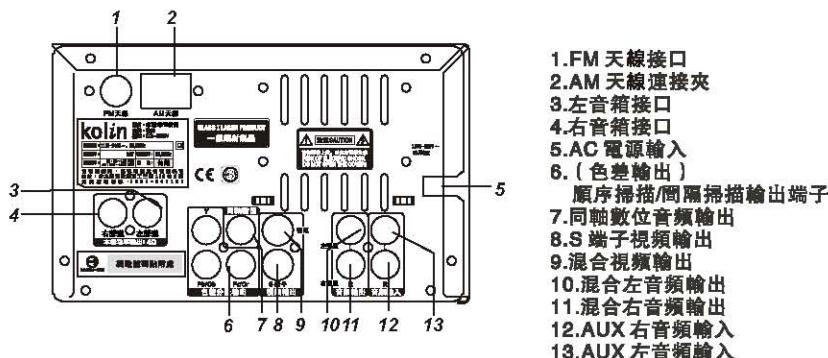

顯示幕示意圖

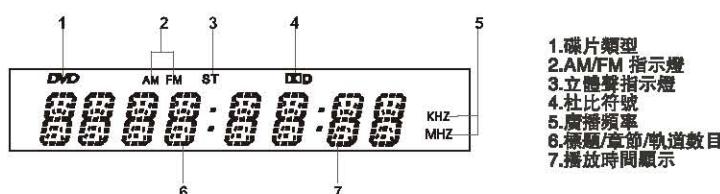

系統設定

A. 音效模式

- 左/右聲道：當您播放的碟片具有PROLOGIC杜比立體聲效果時選擇此項。
- 立體聲：左右2聲道輸出時，音頻輸出普通的立體聲信號。


B. 輸出動態範圍壓縮

動態範圍是聲音中最强與最弱的比值。
此用以打開、關閉或根據音頻輸入源自動選擇輸出動態範圍的功能。

數位輸出

- SPDIF 關：關閉同軸數位音頻信號輸出。
- SPDIF/源碼：當碟機與功放通過同軸輸出端子連接時選擇此項，當播放帶有杜比數位和MPEG格式的碟片時，同軸端口將以對應的數位格式（源碼格式輸出）。
- SPDIF/PCM：當DVD影碟機與2聲道數位功率擴大器連接時選擇此項。

HDCD

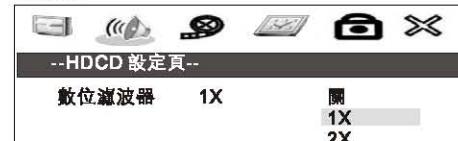

此功能用以選擇HDCD的取樣率

- 關：關閉數位濾波器功能。
- 1X：可選擇44.1~48K取樣率。
- 2X：可選擇88.2K~96K取樣率。

視頻設定



順序掃描 (逐行)/間隔掃描 (隔行)

此功能選擇電視的輸出模式

- 視頻：切換到混合視頻的輸出模式。
- 標清隔行：此是選擇分量輸出的隔行掃描輸出模式，當您用Y/Cb/Cr三條線連接到分量視頻時選擇此項。
- 標清逐行：此是選擇分量輸出的逐行掃描模式，當您用Y/Pb/Pr三條線連接到分量視頻時選擇此項。

● 高清(高傳真) 720P/1080I:

此機具有高清模擬信號輸出功能。當您連接到有高清模擬信號輸入接口的電視機時選擇以下兩項設定：高清720P，高清1080I，以獲得高清晰質量的圖像效果。

注：此模擬高清視頻信號從Y/CbCr/PbPr (YUV) 視頻端口輸出。請將三個連接端口連接至電視機輸入端口。

畫質設定



A. 銳利度、GAMMA校正、亮度延遲

根據您的電視機及您選擇的視頻信號選擇不同的值得以獲得你最喜歡的畫質效果。


B. 亮度 對比度 色調 饱和度

根據您連接的電視機選擇不同的設定值以獲得滿意的視頻效果。

改變各選擇項的設定值：

1. 將光標移到您要的設定的項目，按“確認”鍵進入該項設定。
2. 用左/右方向鍵改變設定值，按“確認”鍵確認新值返回設定選單。

亮度、對比度、色調、飽和度的顯示如下列圖示：

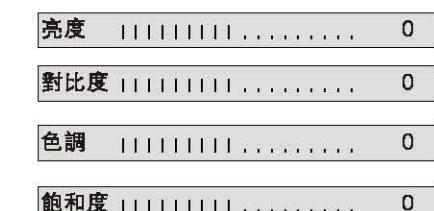


系統設定

通用設定

根據DVD碟片的錄製信息、外接設備、對DVD光碟機進行以下功能的設定，以達到最佳播放效果。

- 按 **設定** 鍵進入主菜單設定目錄，如下圖顯示：

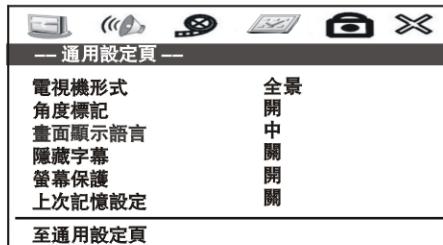

- 再次按 **設定** 鍵退出設定選單，用上下左右方向鍵移動光標進行選擇。按 **確認** 鍵確認選擇。

通用設定頁結構如下圖：



電視機形式

● 正常/全景

本機與普通電視機連接時選擇4:3 PS，寬螢幕圖像顯示在整個螢幕上，但有一部分被自動切除。

● 正常/信箱

本機與普通電視機連接時選擇4:3 LB，顯示寬螢幕圖像時，螢幕頂部和底部有黑帶。

● 寬銀幕

當本機與寬銀幕電視機連接的時候選擇此項目。

角度標記

- 開：當碟片含有角度標記的時候，選擇開，在播放DVD碟片時電視機螢幕顯示角度標記。
- 關：當碟片含有角度標記的時候，選擇關，播放DVD碟片時電視機螢幕不顯示角度標記。

畫面顯示語言

- 選擇螢幕上顯示的語言中文或英文。
預設值為中文。

隱藏字幕

- 開：顯示為隱藏字幕，播放DVD碟片時無字幕。
- 關：關閉隱藏字幕功能。

注意：此功能需要電視機的功能配合支持。

螢幕保護

當播放停止2~3分鐘時螢幕保護程式將自動開啟對電視機進行保護，以避免螢幕潛在的損壞。

- 開：啓動螢幕保護。
- 關：取消螢幕保護。

上次記憶設定

此功能只適用於DVD,VCD,CD碟片：

在待機狀態下，如果喚醒機器後仍放待機前播放的碟片，本機可自動從上次待機時斷點的地方開始繼續播放。

在未斷電的情況下，播放同一張碟片的進程中，不小心按了進出匣鍵，再按此鍵載入碟片，本機可從出倉斷點的地方繼續向前播放。

- 開：啓動上次記憶設定功能。
- 關：關閉上次記憶設定功能。

注：繼續播放的時候，螢幕將會顯示：最新記憶設定。

音頻設定

設定結構圖如下：





用方向鍵選擇，按確認鍵選擇，按左方向鍵返回上一級目錄。揚聲器設定如下：

揚聲器設定頁



使用前準備

遙控器

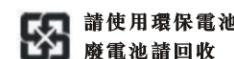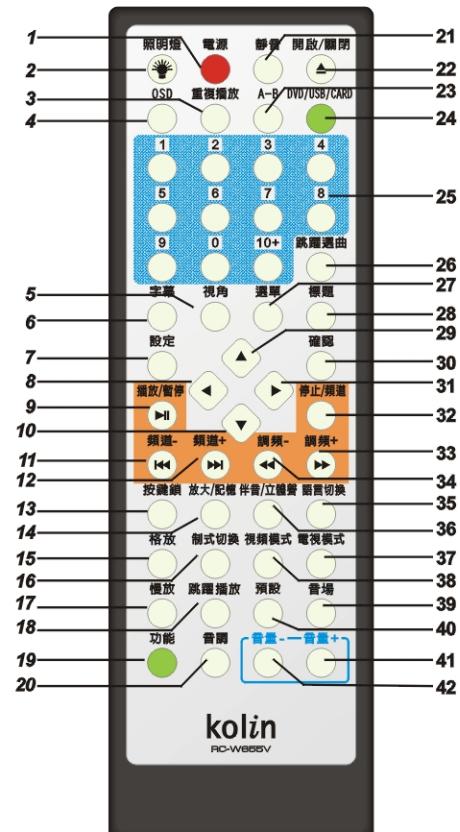

請使用環保電池
廢電池請回收

備註：

- 遙控器靈敏受周圍光線和環境的影響。
- 不要把遙控器放在濕熱的地方。
- 如果長時間不使用遙控器，請取下遙控器中的電池，以免電池漏液腐蝕遙控器。
- 電池的使用時間約在一年左右，但是取決於您的使用頻率。如果遙控在近距離操作仍無反應，請更換新電池。

關於預設鍵


當機器的系統設定參數被您調亂，而您不知道如何恢復時，您可按遙控器上的“預設”鍵，將系統設定的所有參數恢復到出廠設定值。

使用前準備

連接電視機、環繞音效系統或者連接杜比數位家庭劇院系統

請按下列圖解和說明連接電視機和家庭劇院系統：

視頻連接

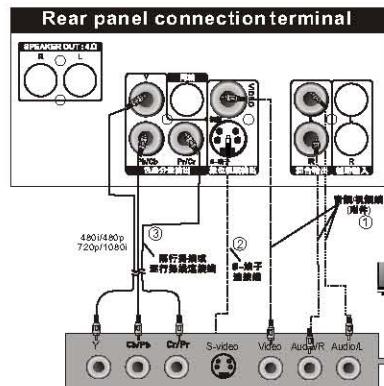

1. 若您的電視機有AV端口，請以附屬的音/視頻線連接本機和電視機，確認連接無誤後，將電視機切換到AV狀態。（如圖1）

2. 若您的電視機有S端子插孔，請用S端子連接口（非本機附屬品）連接影碟機，以獲得更高質量的圖像，連接好後請將本機和電視機切換到S-VIDEO狀態。（如圖2）

3. 若您的電視機有分量輸入（也叫色差輸入）端口，請用三組連接線將DVD分量輸出與輸入端口連接，以獲得更逼真的圖像。確認連接好後，請將本機和電視機切換到YUV隔行或YUV逐行狀態，本端口中可進行隔行逐行掃描輸出（如圖3）。

4. 高傳真影像（720P,1080I）也是從YUV（Y/CbCr/PbPr）端口輸出，當您連接有（YUV）輸入終端的高清電視機時，請參考圖YUV連接。連接完以後請將本機和電視機切換到高傳真影像模式。（詳細請參考第10頁的視頻設定頁）（3）


注意：
為確保電視機圖象的正常顯示，請您只選擇3組（①②③）視頻連接中任一組。

注意事項


1. 連接前，請確保所有設備的電源都關閉。
2. 視看不同制式的碟片時，請根據您的電視機制式將本機調至相對應制式。（PAL/NTSC/自動）
3. 所有音箱放置的位置與欣賞者的距離應相等。
4. 開啓或關閉電源（間隔時間至少10秒鐘）。
5. 請不要將DVD光碟機的同軸輸出插座與接收的類比信號輸入端連接。

音頻連接

連接2.0CH聲音系統

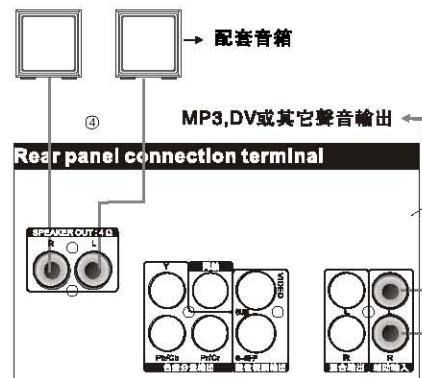

2.連接配套設備（功放）

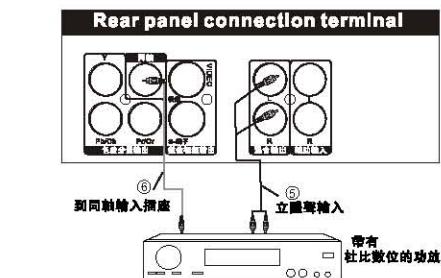

1. 當使用同軸線連接本機和擴大機時，請選擇系統設

定選單中的通用設定選單的“Spdif/編碼”項，以確

保聲音正常輸出。（詳情參考第8頁的通用設定頁）

2. 請同時參考杜比數位擴大機的使用手冊。


3. 同時請參考音箱的使用說明手冊。

注意：
根據您的需要，在①, ④, ⑤, ⑥中選擇一組音頻連接。


功能操作說明

MPEG4,DIVX碟片播放功能

放入一張包含有MPEG4或DIVX內容的碟片，本機自動搜索並進入選單界面，電視機螢幕將顯示如下：

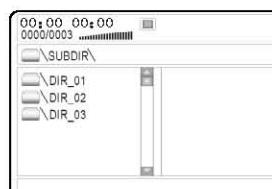

1. 用上下方向鍵選擇所需目錄名或檔案名，按確認鍵進入所選目錄或播放所選文件。
2. 用上下方向鍵選擇一個AV文件，按確認鍵開始播放。

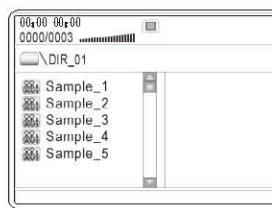

3. 在正常播放狀態下，按停止/頻道鍵停止播放並退回目錄選單界面。

音場功能

當您播放以兩聲道錄制的CD/VCD等碟，或者在系統設定裏選擇PCM數字音頻輸出，或者在模擬立體聲信號被輸入時，你可以按“音場”鍵選擇以下任意一種環繞聲效果：

搖滾、流行、現場、舞曲、電子、古典、經音樂、直通。

音調功能

按遙控器上的音調鍵，您可以選擇4種音調模式調節到你喜歡的狀態：平衡、低音、高音。

當您選擇一種模式以後，按音量+、音量-鍵調節它的值直到您滿意為止。

USB/讀卡器功能

在拔開讀卡器或USB盤插口的擋片後，您可以插入所需要的USB盤或SD/MS/MMC卡，並按遙控器上的“DVD/USB/CARD”鍵切換到相應的讀盤或讀卡的模式，過一會兒本機即可以讀取相應的信息顯示到電視屏幕上。

注意：


1. 所有本機可兼容的文件類型，讀卡器和USB接口均可識別。

2. 播放的界面和操作方法因所存儲的文件類型而異。類似於播放MP3、MP4、DIVX、JPEG等文件內容的操作界面和操作方法。

收音功能

本機具有收音功能。您可以通過本機收聽FM或AM波段的廣播節目。您可以通過手動搜索或預先設定等模式來選擇您想聽的電臺。

注意：在使用本功能之前，請確保AM和FM天線正確連接且連接牢固。

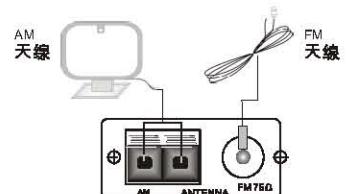

切換到收音模式

- 1). 按 功能 鍵切換到收音模式。
- 2.) 按 停止/頻道 鍵在AM和FM之間進行切換。

選擇收音電台有以下幾種方法：

1. 人工選台

- A. 按 <> 鍵向前或向後調節電台頻率。
- B. 用數字鍵直接輸入你知道的電台頻率

例如：你想直接跳到頻率：88.50MHZ的位置，你可以直接按數字鍵依次輸入：0, 8, 8, 5, 0. 本機將自動跳轉到此頻率節目。

3. 播放預設電台（僅在存有電台時有效）

按 |<< 或 >> 鍵選擇前一個或後一個預設電台。本機顯示幕將顯示你所選預設電台的屏階和頻率數字。

4. 預置電台

本機最多可預存40個FM電台和20個AM電台。

- A. 調節到您需要保存的電台頻率。
- B. 按 放大/記憶 鍵螢幕將顯示默認的預設電台位置。
- C. 如您不想要默認預設電台序號，請按 電道+ 或 電道- 選擇到方便您記憶的電台序號，再次按放大/記憶鍵保存電台。

注：如果您不改變設定，所有的預設電台將被長期保留並隨時調用。

5. FM的音頻切換

按 伴音/立體聲 鍵可以在單聲道和立體聲之間進行切換。當電台存在較重的雜音的時候，請選擇單聲道：MONO，這樣可以獲得較好的聽音效果。

按鍵鎖功能


當您播放影片，為了避免麻煩您不想讓您的孩子玩遙控器時，您可以按 按鍵鎖 鍵鎖定所有的鍵，在鎖定狀態，所有的鍵都是不起作用的，除非您再次按按鍵鎖。

功能操作說明

Mp3光碟播放

本機可播放包括 CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R 等錄製有MP3文件的碟片，可支持含有多層目錄選單的碟片。

放入一張MP3碟片，本機將顯示碟片選單，螢幕顯示如圖A：

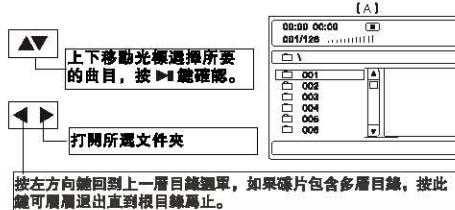

播放模式：

本機有4種MP3播放模式可供選擇，當播放時，按重複播放鍵選擇播放模式：

單曲播放
播放當前選擇的曲目，放完即止。

單曲重複
重複播放當前所選的文件。

目錄重複
重複播放所選文件夾內的所有文件。


目錄播放
播放當前文件夾內的文件，放完即止。

其它操作：
播放MP3時，在遙控器上的靜音、音量控制、暫停、前後選曲等功能一樣可用，其操作方法與播放CD碟相同。

柯達圖片CD、JPEG圖片光碟播放功能

本機可播放柯達圖片光碟或者錄製有JPEG文件（副檔名爲.JPG格式的文件）的碟片，這個功能與MP3光碟使用類似。

放入柯達圖片光碟或包含JPEG格式文件的碟片，電視螢幕顯示如圖B：

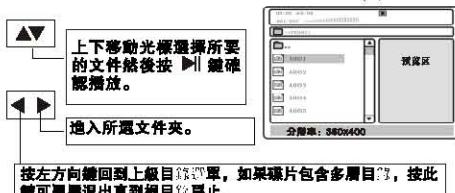

1. 圖片的旋轉

► 順時針旋轉 ◀ 逆時針旋轉

2. 選擇上一張下一張圖片

在播放的時候按 頻道+ / 鍵查看上一張圖片，按 頻道- / 鍵查看下一張圖片。

注：在目錄狀態下，按此鍵可以翻屏選擇目錄文件。

3. 圖片放大和縮小

在播放的過程中，按 放大/記憶 鍵然後按 (頻道+/頻道-) 鍵可放大或縮小當前到此有止播放的圖片。有以下幾種放大和縮小的倍：50%、75%、100%、125%、150%、200%。
用方向鍵 ▲▼◀▶ 平移和查看圖像放大的部分。

4. 十二畫面預覽

在播放的過程中，按 停止/頻道 鍵可進入十二畫面預覽狀態，如下圖所示：



你可以用 頻道+/- 鍵 翻頁，用方向鍵移動光標到你的目標文件然後按確認鍵進行全屏幕查看。
你可以將光標移到“隨機”選項並按確認鍵進入幻燈片瀏覽狀態。
在播放的時候按 選單 鍵退出播放狀態。

5. 退出播放

在任何播放狀態下，按 選單 鍵，可退出播放狀態並返回到當前目錄，按左方向鍵層層返回根目錄。

直接播放功能

在播放DVD碟片時，按 跳躍播放 鍵，本機可直接略過片頭的廣告、警告、出版商、選單等繁瑣內容，自動進入正片播放，無需等待。


注意：此功能根據DVD碟片的類型決定，有些DVD可能無此功能。

功能操作說明

開機

1. 開機之前，請檢查本機與其他音響裝置，確保連接正確可靠，確認後，請將本機電源插頭插在110V/60Hz的交流電源插座上。

2. 按面板上的“電源開關”鍵打開電源，電視螢幕上顯示“kolin”開機標誌畫面。

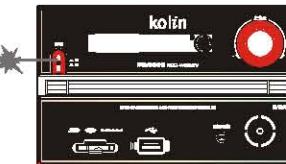

3. 按 開啓/關閉 鍵，匣門退出，將碟片放入碟片盤上。（注意印字面朝上）


電視機制式設定

調整本機輸出模式使之與您電視機的制式相符。例如，如果您的電視機用PAL制式就得把DVD的接收模式調成PAL模式，否則播放碟片時電視機螢幕上將看不到任何圖像或圖像變形，顏色失真。
按制式切换鍵可以在自動，NTSC或PAL各制式之間切換。

注：在高傳真影像模式下此功能無效。

視頻輸出模式選擇

根據您連接視頻的方法，按“視頻模式”鍵選擇相應的視頻輸出模式。連續按“視頻模式”鍵可切換以下模式：

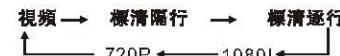

音量控制

按“音量+”或“音量-”鍵可以增強或減弱音量，此可同時調整2個喇叭的音量。

按“靜音”鍵或者音量調節到0時可靜音，類比聲音和數位音頻接口均無音頻信號輸出。電視螢幕將顯示：



再按該鍵取消靜音功能。電視螢幕將顯示：




播放/暫停

在碟片播放的過程中，


當按一次“播放/暫停”鍵時播放將暫時停止。
再次按此鍵解除暫停狀態並繼續向前播放。

DVD 選單播放

當您觀看DVD影碟的時候，有些碟片包含“DVD目錄選單”或者“DVD標題選單”，按“選單”鍵進入選擇，電視螢幕將顯示選單目錄，按◀▶鍵移動光標選擇所需選項，按■ 鍵或“確認”鍵開始播放。

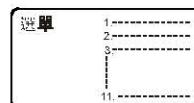


● 例如：你想選擇第13首歌曲。您可以使用上下方向鍵將光標移到13，然後按“確認”鍵開始播放。

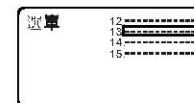

● 另外，你也可以直接用數字鍵來選擇。數目小於等於10時，直接按0~9數字鍵選擇；數目大於10的，用10+鍵配合數字鍵0~9完成選擇。

例如：你想選擇第13首歌曲。直接用按“10+”鍵然後按照“3”數字鍵來選擇。

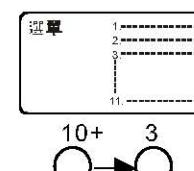

在播放的過程中，如果有標題選單可按“標題”鍵返回，按“選單”鍵返回根目錄。

CD唱片光碟選擇播放

您在播放CD唱片光碟的時候，可以用數字鍵直接選擇歌曲曲目，如果曲目數小於或等於10時按數字鍵0~9選擇。

● 例如：按數字鍵8選擇第8首歌曲。電視螢幕將顯示如下：



選擇曲目:08/15

如果您選擇的曲目數字大於10，先按“10+”鍵然後再按數字鍵0~9選擇尾數。

● 例如：您想選擇第12首歌曲，可先按“10+”鍵然後再按數字鍵2。電視螢幕將顯示：




選擇曲目:12/15


功能操作說明

快進/快退

當播放DVD/VCD/CD等碟片時，按 **▶▶** 鍵可加快播放的速度。本機有5種快速播放速度供您選擇，每按一次 **◀◀** 鍵速度加快一倍。

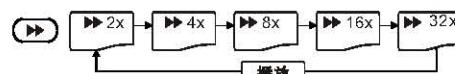

- 按 **◀◀** 鍵可以進行快退播放。每按一次速度減慢一倍。

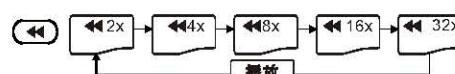


- 若要返回到標準播放模式，按 **▶▶** 鍵。

慢速播放

當播放DVD碟片的時候，按 **慢放** 鍵可慢速播放視頻，這個方法類似於快進。按 **慢放** 鍵1~9次。視頻將以各種不同的速度向前慢速播放。每按一次速度減慢一倍。此功能可以進入慢進或慢退播放狀態。

(慢放)

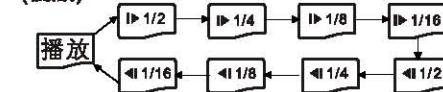

注：只有DVD碟片可以向後慢速播放

在慢速播放狀態下，按 **▶▶** 或 **確認** 鍵可恢復到正常播放狀態。

章節/標題選擇播放

當您在觀看DVD影碟的時候，按 **◀▶** 鍵，可以直接轉到下一章節的開頭，從頭欣賞上一個章節的內容；播放其它格式的碟片時按此鍵跳到上一曲目的起點位置，從上一曲目開始向後繼續播放。

當您在觀看DVD影碟的時候，按 **▶▶** 鍵，可以直接轉到下一章節的開頭，欣賞下一個章節的內容；播放其它格式的碟片時，按此鍵可以從下一曲目的起始位置向後繼續播放。

注：此功能需要碟片有支援章節功能。

重複播放

當播放DVD或其它碟片時，您可以選擇標題、章節、曲目或其它內容重複播放；也可以選擇全碟重複或指定A點到B點重複。

播放DVD碟片，連續按 **重複播放** 鍵，螢幕將顯示如下：



指定部分重複播放

當您在觀看影碟的時候，根據您的需要，可以選擇一段內容 (A-B) 重複播放。連續按 **A-B** 鍵選擇：



注意：其它碟片的操作方法類似於DVD光碟。

注：在播放VCD碟片的時候，只有在選單功能關閉的情況下，重複播放功能才有效。

單步播放

按此鍵可以一幅一幅播放影片動畫，方便您在靜止的狀態下欣賞電影畫面。


按 **播放** 鍵靜止當前播放畫面，再按一次該鍵前進下一幅靜止畫面。

按 **▶▶** 鍵回到正常播放狀態。

畫面放大功能

在碟片播放時，此功能可以用來放大正在播放的視頻畫面。

- 繼續按 **放大/記憶** 鍵可選擇3種放大模式和3種縮小模式，每按一次就放大或縮小一倍。

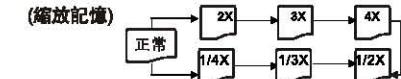


用上下左右方向鍵可移動並查看放大後的畫面。

- 按 **放大** 鍵第七次退出放大狀態，返回正常播放狀態。

DVD 多角度轉換播放

對於某些含有同時從不同角度拍攝的場景碟片，播放時按視角 鍵可選擇從不同的角度觀看同樣的場景。

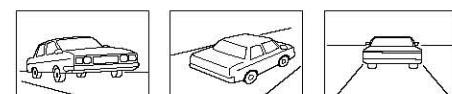

碟片播放狀態顯示


按OSD 鍵可查看當前播放各標題、章節、軌道或是全碟的播放時間和剩餘時間等信息。

功能操作說明

語言切換選擇


在播放DVD碟片時，按 **語言切換** 鍵選擇您想要的音頻通道。此功能對於錄製有多種語言的DVD/SVCD碟片有效。

例如：如果碟片錄有英文、法文和西班牙文，您可以連續按 **語言切換** 鍵來選擇和確認。

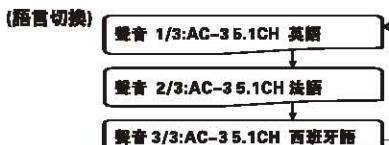

對於多聲道的VCD或CD碟，您可選擇聲音從左或右聲道發出，也可以選擇立體聲輸出。例如VCD碟片上，左聲道錄製配音，右聲道錄製歌聲，可選擇左聲道聽配音。按 **語言切換** 鍵可實現此功能。

(語言切換)

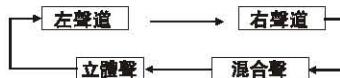

播放VCD電影碟片時，如果碟片有兩種語言，按 **語言切換** 鍵在兩種語言之間進行切換。

字幕語言選擇

當播放一張帶有多種字幕語言的DVD碟片時，按 **字幕** 鍵你可以選擇你想要的字幕語言。

例如：一張DVD碟中錄製有三種字幕語言。

- 按 **字幕** 鍵可以選擇你想要的字幕語言，電視機會顯示如下：

(字幕) 字幕 01/03: 法語

● 想取消字幕顯示，連續按 **字幕** 鍵直到電視螢幕顯示：字幕關閉。

注意：此功能只對已錄製了多種字幕語言的碟片有效。

記憶播放

在播放DVD, SVCD, VCD等碟片時，本機能記憶碟片最後播放位置，當再按播放/暫停鍵或記憶播放鍵時，碟片可以從原停止位置繼續播放。

- 當播放的時候按一次停止/頻道鍵進入停止狀態，本機會自動記憶本次暫停位置，此時按播放/暫停鍵可以恢復播放。

注：連續按兩次停止/頻道鍵，播放將完全被停止，此時按播放/暫停鍵，碟片將被重頭開始播放。

當將系統設定中的最後記憶設定關時（請參考第11頁通用設定頁設定），本機可在以下兩種狀態中記錄最後被中斷的播放點：

1. 碟片播放中按 **開啟/關閉** 鍵，匣門被打開。
2. 將本機切換到睡眠模式。

當機器恢復工作時再播放同一張碟片，本機將搜索到中斷的點並繼續向播放。

注：MP3, MPEG4, DIVX 碟片無此功能。

跳躍選曲播放

將DVD碟片置入，如果碟片包含多個標題，本機將自動進入標題界面。此時，你可以按跳躍選曲鍵，選擇您想到的標題和音節。按選時播放鍵，屏幕顯示選擇對話框如下：

標題 xx/xx 章節 xx/xx

此時用數字鍵輸入標題和音節的數目，選擇大於10的標題或音節時，請先按10+鍵，再按1~9鍵輸入。選擇之後本機將自動播放所選擇的標題和音節。
在DVD正片播放的時候，按跳躍選曲鍵出現如下界面：




此時用數字鍵、確認鍵配合方向鍵，輸入標題和章節的數目。本機將自動在預覽區播放您所選擇的章節和標題。

再次按跳躍選曲鍵，恢復到全屏幕狀態。

注：VCD碟片的操作方法與DVD在正常播放時的操作方法相似。

在播放CD碟片時，連續按跳躍選曲鍵，電視機屏幕顯示如下：

跳躍選曲

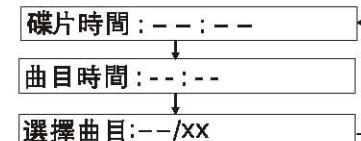

按數字鍵選擇你需要的曲目時間，碟片時間或需要的曲目。按 **確認** 鍵開始播放。