


歌林手提式收錄音機 KCD-W701

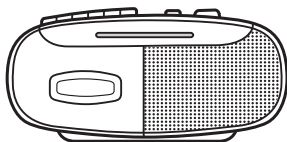

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

目錄



(一)本機特點及緊急處理方法 & 警告.....	2
(二)安全注意事項.....	3
(三)免責聲明.....	3
(四)外型及各部位名稱.....	4
(五)安裝方法.....	5
(六)功能操作.....	6
功能選擇.....	6
音量調整.....	6
調諧電台.....	6
卡帶操作.....	7
播放卡帶.....	7
錄音.....	7
耳機使用.....	7
(七)保養.....	8
(八)故障排除.....	9
(九)規格.....	9

● ● ● 本 機 特 點 ● ● ●

- 可播放錄音帶/收音機功能
- AM (MONO) / FM (MONO)
- 具有耳機插孔
- 可錄廣播頻道節目
- 具隱藏式麥克風(可現場錄音)



廢電池請回收

【緊急處理方法 & 警告】

- ◎當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源插頭，並與本公司服務專線連絡或就近經銷商洽詢，若在異常狀態下繼續使用易發生火災之危險。
- ◎為了避免火災或是電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或濕氣中。
- ◎電源線請確實插牢於電源插座內，以免因未插牢而引起插頭產生高熱，而造成意外。
- ◎電源線若損壞時，請速與本公司服務專線連絡或就近經銷商洽詢。



小心

為了避免電擊的危險，請勿打開封蓋或背板，內部並沒有任何使用者可更動的零件。

若有任何疑問，請洽詢經銷商。



正三角形內有一個驚嘆號是要提醒使用者，隨本機所附之文件內有重要的操作及維護(服務)指示說明。



正三角形內有一個帶有箭頭之閃電符號的標誌，是要提醒使用者在產品外殼內具有未經絕緣之“危險的高壓電”，其電壓可能足以使人員受到電擊的威脅。

●●● 安全注意事項 ●●●

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：




1. 本機請勿置於雨中、濕氣中或避免陽光直射及遠離其他會產生熱能的裝置。
2. 本機放置位置請勿太靠近電視、電腦、錄影機及手機，以免遭受干擾，產生誤動作。
3. 使用本機的工作溫度為 $5^{\circ}\sim 35^{\circ}\text{C}$ 。
4. 長期不使用本機時，應將其電源線插頭從插座內拔出。
5. 請勿將雜物或液體從機身開口處進入機身內部。
6. 當本機出現下列情況時，應請合格的維修人員進行維修：
 - A：故障或液體落入本機內。
 - B：雜物或液體落入本機內。
 - C：受到雨淋。
 - D：無法正常操作或性能出現明顯變化。
 - E：不慎跌落或外殼受損。
7. 請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部裝置，請交由本公司專業人員進行維修。
8. 使用耳機時，請勿將音量調太大聲，以免聽力受損。
9. 當耳朵產生耳鳴時，應將音量調小或取消耳機使用。
10. 當使用開放式耳機時，請勿將音量調太大聲，以避免聽不到周遭的聲音。

●●● 免責聲明 ●●●

本手冊經仔細檢查及核對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不再另行通知。

●●●外型及各部位名稱●●●

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. 耳機孔 | 9. TUNING (選擇頻道鈕) |
| 2. 隱藏式麥克風 | 10. ● REC (錄音鍵) |
| 3. VOLUME (音量調整鈕) | 11. ◀ PLAY (播放鍵) |
| 4. PAUSE (暫停鍵) | 12. ▶▶ REW (後退鍵) |
| 5. ■▲STOP/EJ. (停止/開啓卡帶門) | 13. 波段/頻道指示 |
| 6. ◀◀ F.FWD (前進鍵) | 14. 卡帶門 |
| 7. FUNCTION (功能選擇鍵) | 15. 電池室 |
| 8. 天線 | 16. 電源線插孔 |

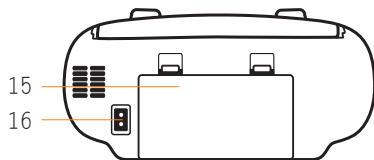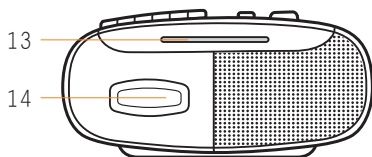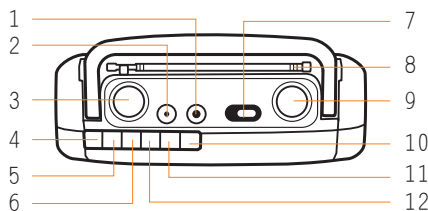

包裝清單：• 手提式收錄音機1台 附件：• 電源線1條 • 使用說明書1本 • 保證書1份

(初次使用時,請務必詳閱)

● 交流供電：

當插上交流電源插頭後本機已經接通電源，如長期不使用或想降低電源消耗，請拔掉電源插頭。

● 電池供電：

打開機底電池蓋，照指示依正負方向放入4顆1號電池。

在使用電池時，請將機後插上的交流電源線插頭拔出，如未拔除電源線插頭，電池將無法供電。

注意

※更換電池時，請將交流電源插頭暫時拔出。

※若長時間不使用電池，請將電池取出。

● 安裝場所：

本機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在潮濕或高溫曝曬的地方。

● 聲明：

本手冊經仔細檢查及核對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

功能選擇

●卡帶/關機：

將 **FUNCTION** 切至 **TAPE (OFF)** (卡帶/關機)，即接通卡帶功能或關機狀態。

●收音機：

將 **FUNCTION** 推至 **FM** (調頻電台) 或 **AM** (調幅電台)，再旋轉 **TUNING** (選擇頻道鈕) 選擇所需收聽的電台頻率位置。

音量調整

●旋轉 **VOLUME**，可依個人需要調整音量的大、小聲。

注意

※當外接耳機使用時，可調整音量鈕到適當位置。

※使用耳機時應避免過大音量，以免造成耳朵永久傷害。

調諧電台


●選擇AM(調幅電台)、FM(調頻電台)，再旋轉 **TUNING** (選擇頻道鈕) 選擇所需收聽的電台頻率位置。

注意

※當收聽廣播而有雜音出現時，可能是因信號減弱或改變導致，此時可以拉長並調整天線或輕微轉動機器擺放的方向。

卡帶操作

●錄音前須注意卡帶匣左上角防錄保護片不可被破壞。要防止卡帶意外被重覆錄音，可拆斷卡帶匣左上角防錄保護片，如果要恢復錄音使用時在原處貼上膠帶即可進行錄音。(如圖一)

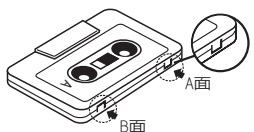

錄音安全片

- 錄音防止
- 恢復錄音

(圖一)

播放卡帶

●將 **FUNCTION** 切換至"TAPE"功能。按 **■▲** 開啓卡帶門，放入想要播放的卡式音樂帶。關上卡帶門，按下 **◀**，開始播放。要暫停播放時，按下 **||** 即可，要恢復播放時再按一次 **||** 即可恢復播放功能。按下 **■▲** 即可停止播放。按 **◀◀** 可快速倒帶，按 **▶▶** 卡帶會快速前進。

錄音

●切換至AM或FM功能，選擇收音機做錄音源。選擇所要錄音的電台，放入空白錄音帶，按下 **●** 即可開始錄音。依個人喜好可調整音量。要停止錄音按下 **■▲** 即可停止錄音或錄音帶旋轉至末端時會自動停止。

●現場錄音：將 **FUNCTION** 切換至"TAPE"功能。直接按下 **●** 即可開始現場錄音。


耳機使用

●將耳機插頭插入本機耳機孔"PHONES"即可，耳機插頭要與本機插孔尺寸符合。當耳機插入時，喇叭自動關閉。(耳機插頭直徑： $\phi 3.5\text{mm}$)

●機體外殼上的任何指紋、灰塵或污漬，僅用乾淨、柔軟的布沾微量的水擦拭即可，不要使用任何清潔劑，如酒精、氨水、磨光劑或油蠟等用品，以免傷害機體外殼。

●避免將機體等放置在炎熱、潮溼、雨淋或灰塵過多的場所。尤其放在陽光長期曝曬下的車中。

●為確保錄音和放音的品質，錄放音卡座平均使用15小時，便需維護清潔1次。按下 **STOP/EJ. ■/▲** 打開卡匣，並按下 **PLAY◀** 然後使用棉花棒沾酒精或特製磁頭清潔液輕輕擦拭壓帶輪（A）、磁頭（B）、消音頭（C）、轉動軸（D）。亦可用播放清潔帶的方式清潔磁頭。

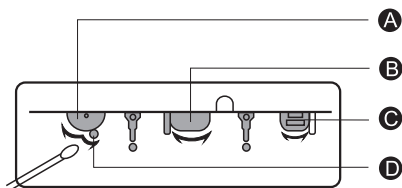

● ● ● 故 障 排 除 ● ● ●

●系統不動作—

電源插頭未插在插座上。

電源開關未開啓。

●主機無聲—

音量旋鈕未開啓。

功能按鍵選擇不正確。

耳機插孔耳機未拔除。

●TAPE不能播放—

功能選擇不正常。

卡帶未正確插入卡槽。

卡帶門未關上。

卡帶鬆懈或破裂。

●收音接收不良—

功能選擇未在RADIO。

無正確選擇收音電台。

頻率收訊不良，需轉動接收方向。

在密閉空間內無法接收外界電波。

● ● ● 規 格 ● ● ●

●電源供應：110V~/60Hz DC 6V (4×UM-1型電池)

●消耗功率：4.8W

●輸出功率：0.8W (RMS)

●P.M.P.O.輸出功率：32W

●收音機接收頻率：AM 530-1600 KHz FM 88-108 MHz

Memo



服務維修據點

歌林對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業技術服務站，若需維修時請洽下列服務站，或是送回原購買處處理

服務中心	地 址	電 話
台北服務站	台北縣五股鄉五工三路116巷6號	(02)8990-4440
台中服務站	台中市南屯區永春東路1509之1號	(04)2380-0098
台南服務站	台南縣永康市永大路二段1466號	(06)202-6536
高雄服務站	高雄市三民區金山路108號	(07)350-9091

售後服務商：旺德電通股份有限公司

消費者服務專線：0800-000-150

旺德網站 <http://www.wonder.com.tw>

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓 TEL：(02)2314-3151

委製/進口商：宜德電子有限公司 台北縣五股鄉五工三路116巷6號

消費者服務專線：0800-000-150

產地：中國