

## 第1章 前言

歡迎您選擇使用本公司產品，型號：KCM-3005。

如對本公司有不盡滿意之處，請多見諒，也承蒙告知，令我們有機會改善與進步，我們也會盡一切能力為您服務。

如對本產品的操作尚有不瞭解之處，歡迎來電諮詢，本公司同仁必盡心為您服務，謝謝！

### 1.1 使用安全須知


- 使用本主機收聽時，音量不宜過高，使用時間不宜過長，以避免傷害聽力。
- 保養與維護：
  1. 透過瞭解主機的保養與維護的資訊，可延長其使用壽命，更安全有效地使用本產品。
  2. 主機及其零件與配件應放置在小孩觸摸不到的地方。
  3. 請保持主機乾燥。不要接觸雨水，濕氣與含有礦物質的液體，會腐蝕電路板。
  4. 請不要將主機存放在低於(5)度的地方。在主機溫度升高至常溫時，產生的濕氣會損壞電路板。
  5. 請不要將主機暴露在高溫環境中(超過40度)。高溫會損壞電子裝置及電池，使某些塑膠配件變形或溶化。
  6. 請不要任意拆修主機。非專業人員打開可能會損壞主機。
  7. 請勿敲打、丟擲或搖動主機，可能會損壞主機內部電路板。
  8. 請使用抗靜電的軟布擦拭主機。
  9. 如果主機、充電器或任何配件不能正常作業，請諮詢合格的維修機構。
  10. 為維護您資料的安全，建議定期備份資料。如資料遺失本公司恕不承擔責任。
- 配件：

請使用原廠原裝配件，避免對主機造成可能的損壞。

2

## 第4章 系統說明

### 4.1 連結電腦：

- A. 連接電腦須使用原廠配件USB傳輸線進行連結。
- B. 當電腦與主機連接後，即進入隨身碟之狀態，電腦即自動偵測並產生出一卸除式磁碟，此一卸除式磁碟即可對檔案進行傳輸、刪除等操作編輯。
- C. 當主機完成傳輸後，須從電腦右下角  點一下左鍵安全地移除USB，如直接拔除易產生電腦問題或隨身碟內的軟體遺失。

### 4.2 系統格式化：

- A. 當主機使用一段時間後，記憶體經過多次複製、刪除等，會使主機出現反應速度降低或其它的錯誤發生，此時便須系統格式化來排除。
- B. 當系統格式化時，會將所有儲存之資料全部清除，故動作前請先備份您的檔案。
- C. 本機格式化時，須選擇FAT格式，才可正常使用，當本機完成格式後，需退出電腦重新開機。

7

## 第5章 充電

本機充電本方式，均須透過本產品所附贈之USB傳輸線以連接充電器或含有USB連接埠個人電腦。

◎如需使用旅行用充電器，請洽售後服務中心購充電器。

本播放器使用可充電的鋰電池建議您在使用本播放器前請讓播放器處在ON狀態充電4個小時。

準備充電時只要將隨機附上的USB連接線接到個人電腦上。播放器便會開始充電，充電過程中。如欲切換至資料傳輸模式或機身操作模式，請依照正常程序操作，但會增加所需之充電時間。

電池如使用充放電約500次後，電池之蓄電效果變差，會造成充電時間延長甚至無法充飽或使用時間縮短時，請洽原廠或購買處，換購新電池，切勿自行拆機避免造成危險及損壞。

本機採用無記憶效應之鋰電池，無須待完全無電力或無法開機時才進行充電。

進行充電動作前，請先將機身之總開關閉啟，避免充電時間過長造成電池、機身損壞。  
註：若無開啓至ON電池無法蓄電(此時燈雖會亮但無充電作用)

\* 切換至資料模式(僅電腦充電時可使用)：機身處於音樂播放模式時，請以▶||長按，完成關機動作，待數秒後，機身自動轉換為"資料傳輸模式"，(以充電器充電時，僅切換回充電模式)。

\* 故障排除  
Q: 為什麼我的MP3播放器上可以正常播放的歌曲無法在我的個人電腦上播放呢?  
A: 請檢查您的歌曲檔案格式是否正确(需為MP3格式)  
Q: 我的電腦不會顯示MP3播放器?  
A: 請試著改用您電腦上其他USB插槽或是使用另一條USB連接線，有時USB連接線也會造成此問題，您也可以在電腦中裝置管理員裡去進行硬體變更掃描。

(註明)1.  廢電池請回收

(註明)2. 產品設計如有變更，恕不另行通知。

8

## 第2章 產品規格、功能特色

### 2.1 產品規格

|                    |                                           |                           |
|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| 外型尺寸               | 29.8mm×43.8mm×12.1mm                      |                           |
| 重量                 | 20g                                       |                           |
| 連接電腦               | 高速USB1.0/USB2.0 (讀1000K Byte, 寫800K Byte) |                           |
| 內存                 | 快閃儲存器：依機台標示                               |                           |
| 電源                 | 內置鋰電池(電池容量130mAh)                         |                           |
| MP3、WMA<br>WMV、ASF | MP3比特率                                    | 8K bps ~ 320K bps         |
|                    | WMA、WMV<br>ASF比特率                         | 5K bps ~ 384K bps         |
|                    | 頻率響應                                      | 20Hz至20KHz                |
|                    | 信噪比                                       | 85dB                      |
|                    | 耳機最大輸出                                    | (L)10m W+ (R) 10m W (32Ω) |
| 額定電壓               | DC3.7V                                    |                           |
| 消耗功率               | 0.7W                                      |                           |
| 音樂格式               | MP1、MP2、MP3、WMA、WMV、ASF、WAV               |                           |
| 使用溫度               | -5至40攝氏度                                  |                           |
| 操作系統               | WindowsME/2000/XP                         |                           |

### 2.2功能特色

| 模式    | 功能                              |
|-------|---------------------------------|
| 音樂播放  | 支援音樂格式：MP3、WMA、WAV、ASF、OGG。     |
| 隨身碟功能 | USB 2.0高速傳輸                     |
| 夾子    | 夾子:本播放器附帶夾子，您可將播放器夾在您的皮帶或服飾…等上頭 |

|              |   |
|--------------|---|
| 第1章 前言 ..... | 2 |
|--------------|---|

|                  |   |
|------------------|---|
| 1.1 使用安全須知 ..... | 2 |
| 1.2 標準配備 .....   | 3 |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 第2章 產品規格、功能特色 ..... | 4 |
|---------------------|---|

|                    |   |
|--------------------|---|
| 2.1 產品規格 .....     | 4 |
| 2.2 功能特色 .....     | 4 |
| 2.3 主機外觀圖示簡介 ..... | 5 |
| 2.3.1 主機圖示 .....   | 5 |
| 2.3.2 按鍵功能簡介 ..... | 5 |

|                |   |
|----------------|---|
| 第3章 開始使用 ..... | 6 |
|----------------|---|

|                 |   |
|-----------------|---|
| 3.1 開機/關機 ..... | 6 |
| 3.1.1 其他 .....  | 6 |

|                |   |
|----------------|---|
| 第4章 系統說明 ..... | 7 |
|----------------|---|

|                 |   |
|-----------------|---|
| 4.1 連結電腦 .....  | 7 |
| 4.2 系統格式化 ..... | 7 |

|              |   |
|--------------|---|
| 第5章 充電 ..... | 8 |
|--------------|---|

1

|         |
|---------|
| ▶▶：前進鍵。 |
| ◀◀：後退鍵。 |
| ++：增加音量 |
| --：減小音量 |

USB傳輸孔：充電、傳輸資料時，請將USB傳輸線插入此處，並連接相關設備。

夾子:本播放器附帶夾子，您可將播放器夾在您的皮帶或服飾…等上頭。

| 電源指示燈                                   |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| 開機模式                                    | 將電源開關開至ON長按播放鍵，此時電源指示燈將會長亮。    |
| 音樂播放模式                                  | 電源指示燈閃爍代表音樂正在播放中。              |
| 音樂暫停模式                                  | 音樂播放中短按播放鍵，此時電源指示燈長亮代表音樂暫停。    |
| 充電/傳輸模式                                 | 將電源開關開至ON，透過傳輸線連接電腦，此時電源指示燈長亮。 |
| 註明：當開關開至ON時，長按播放鍵電源指示燈沒有亮起，此時代表播放器需要充電。 |                                |

## 第3章 開始使用

### 3.1 開機//關機

開機：若電源開關鍵未開，請撥至(ON)的位置，長按▶||鍵，即開機。

關機：在沒有操作任何功能狀態下長按▶||即進入關機。

※ 在機組關機後，電源開關鍵，需撥至(OFF)的位置，方可將電源完全切斷。

#### 3.1.1 其他：

- WMA音樂格式的歌曲為串流資料故無法調整播放速度。
- ASF音樂格式的歌曲音樂類型無法顯示，故以WMA顯示。
- ASF音樂格式的歌曲為串流資料故無法調整播放速度。
- ASF格式之檔案分為電影格式與純聲音格式，本機僅支援純聲音格式。
- OGG音樂格式的歌曲為串流資料故無法調整播放速度。

6

- 合格的維修：

未經本公司授權之維修人員擅自拆卸或維修本主機，即失去保固之權利。
- 製作備份：

不定時製作備份資料，以避免意外情況發生，切記備份所有重要資料。

### 1.2 標準配備

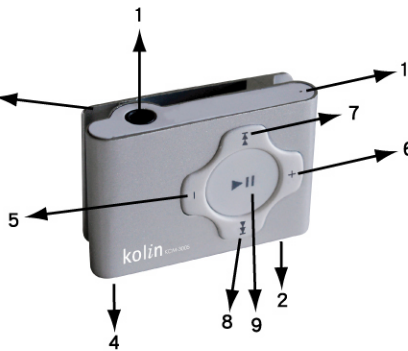
本產品內含以下各項配件，您在購買後須確認商品配件是否符合，如有疑問請洽供應商或原廠。

- 主機
- 3.5mm立體聲耳機
- USB傳輸線
- 保證書
- 使用說明書

3

### 2.3 主機外觀圖示簡介

#### 2.3.1 主機圖示

|                                                                                       |                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
|  |                       |           |
| 1                                                                                     | 3.5mm耳機孔              | 2 開關鍵     |
| 3                                                                                     | 夾子                    | 4 USB 傳輸孔 |
| 5                                                                                     | 音量減                   | 6 音量加     |
| 7                                                                                     | 前進鍵                   | 8 後退鍵     |
| 9                                                                                     | 播放鍵 / 暫停鍵 / 開機鍵 / 關機鍵 | 10 電源指示燈  |

#### 2.3.2 按鍵功能簡介

電源開關：將開關撥至(ON)，即啟開主機電源。

將開關撥至(OFF)，即切斷主機電源。

▶||：播放鍵//暫停鍵//開機鍵//關機鍵。

5

4