

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市中船路112巷24號	☎ (02)24248916	南投服務站	南投市中興路346號	☎ (049)2233483
松山服務站	台北市松隆路119-3號	☎ (02)27698800	北港服務站	雲林縣北港鎮華勝路143號	☎ (05)7732938
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	☎ (05)2686574
北北服務站	台北市敦煌路205號	☎ (02)25952113	新營服務站	新營市民榮里和平路6-1號	☎ (06)6323714
三重服務站	三重市溪尾街14號	☎ (02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	☎ (06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
中和服務站	中和市板南路112號1樓	☎ (02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市中山西路27號	☎ (07)7470710
中壢服務站	中壢市新興路286號	☎ (03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
新竹服務站	新竹市和平路147號	☎ (03)5236370	岡山服務站	高雄縣路竹鄉環球路459號	☎ (07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	☎ (06)9211099
台中服務站	台中市北屯路427-3號	☎ (04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	☎ (089)327377
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	☎ (03)8529191
彰化服務站	彰化市中山路一段123號	☎ (04)7513774	羅東服務站	羅東鎮興東南路35之1號	☎ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151 <http://www.kolin.com.tw>

kolin

歌林數位影音光碟機
DVR-301

使用說明書



- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

安全須知

安全須知

⚠警告

- 本機使用電源為**AC100-240V, 50/60Hz**, 請勿使用不相符之電源
- 必須嚴格遵守操作及使用說明, 否則可能引起輻射傷害
- 由於本機使用的雷射光束對人眼有害, 因此請不要打開機殼。
如需維修, 務必請專業人員檢修
- 防止火猜或觸電, 請不要讓機器淋雨或受潮
- 使用電線:
 1. 插拔電源線時, 不要只拿住電線來拔出插頭
 2. 不要用濕手觸碰電源線, 否則會引起短路或觸電
 3. 不要讓機器或家具將電源線壓住
 4. 不要將電源線打結或用其他電線捆住
 5. 將電源線安放在踩不到的地方, 避免絆倒
- 機器放置:
 1. 不要將機器放置在密封的地方, 以防機內溫度陡增, 導致機器損毀, 應安置在通風良好的地方
 2. 請不要讓機器直接曝曬太陽或靠近熱源
 3. 請不要讓機器靠近磁場, 如揚聲器等
 4. 機上不要放置重物, 或裝水容器

緊急處理!!

- 遇有下列異常情況, 請速拔掉電源插頭, 並與本公司服務單位聯絡, 請勿自行拆修, 以免發生危險
1. 萬一有液體或金屬物掉入本機
 2. 機器有異常動作現象發生, 恐發生危險時

⚠注意

- 凝露
在下列情形下, 會產生凝露
 1. 熱源器剛打開時
 2. 在有蒸氣或非常潮濕的房間
 3. 機器剛從一個較冷的環境搬到較熱的地方機內一但有了凝露, 機器工作就會不正常. 產生凝露後, 請打開電源, 約等一個小時, 讓凝露蒸發即可
- 清潔
清潔前請先拔下機器插頭, 用一塊濕布清潔. 請不要用清洗液或噴霧劑, 這容易滲進機內損壞機器或引起火災或電擊, 這類物質還會損壞機器的表面
- 機器不用時
機器暫時使用時, 請開待機模式. 機器如長期不使用, 起拔下牆上**AC**插座上的電源插頭
- 維修服務
不要自行修理本**DVD**錄放影機. 如需修理請送到離您最近的歌林維修中心檢修

安全須知

版權保護

● 版權

牽涉版權的影音內容與題材,在沒有相關執照或經由版權所有人的授權與允許下,嚴禁翻拷或複製其內容。歌林沒有權利授權與允許複製其內容

● 複製保護

本DVD錄放影機承認Macrovision的專利權。關於含有複製保護碼(CSS)的DVD光碟片,如果欲錄製拷貝其光碟片內容於(錄影機),則其複製保護功能將會啟動,以防止複製

凡本產品所使用的Macrovision公司提供的技術,均受美國專利法條款的保護。其智慧財產權歸Macrovision公司及其它人所有。對於此類專利技術的運用,必須經Macrovision授權認可。非經Macrovision授權認可,不得在家用設備和其他一些特定的影像設備上使用本專利技術。禁止非法使用或分解專利權的行為。

CLASS 1 LASER PRODUCT

本機為一級雷射產品

危險：如果機內功能混亂或損壞,打開機蓋時可能有看不到的輻射能,請不要直視光源

雷射二極體特性：

波長：DVD 650±15nm CD 790±20nm

發射方式：連續

雷射輸出：最大0.7mW

目錄

1. 注意事項.....	1
2. 特色與附件.....	2
特色.....	2
附件.....	2
3. 操作指引.....	3
遙控器.....	3
本機面板.....	4
本機背板.....	4
4. 光碟格式 & 欣賞圖片.....	5
5. 設定.....	6
設定1--關於遙控器.....	6
設定2--天線與電視連接.....	7
設定3--初開機設定.....	9
6. 基本操作.....	10
7. 碟片內容管理.....	20
8. 設定選單結構表.....	22
9. 設定選單.....	24
播放/編輯碟片.....	24
錄影設定.....	26
設定選單.....	28
一般設定.....	28
影像設定.....	31
喇叭設定.....	33
音效設定.....	35
電視訊號.....	36
頻道設定.....	36
10. 附件&規格.....	38

注意事項

放置

- 勿將本機放置於有直射陽光,靠近加熱器或封閉的汽車內
- 勿將本機放置於斜面上
- 勿將本機放置於多灰塵之處
- 勿將本機放置於亦受震動或撞擊之處
- 勿將本機放至於高溫(**40度C**以上)或高濕(**90%**以上)之處

不使用時

- 當不使用本機時,請將本機電源關閉

避免水/磁性物體

- 請避免讓液體潑入本機內,否則有可能發生嚴重損害

雷電

1

- 在雷雨天時,請勿觸摸本機或交流電插頭.否則有可能發生觸電事故

在移動本機時

- 在移動本機時,請確定並拔下所有的電源線及連接線
- 在未拔下交流電源線之前,請勿移動本機
- 在長距離移動本機時,請將本機放回原來的包裝箱中
- 在搬移本機時,請注意不要受到撞擊

特色與附件

特色

本機不但可以做為高性能**DVD**撥放機使用,並且提供方便且快速的高畫質影音錄影功能

● 欣賞圖片

可以以清單方式選取欲觀看的圖片

● 倍頻掃描

將倍頻訊號連接至有倍頻訊號對應之電視將可欣賞高畫質的影像

● 家庭影院環繞音響

將本機連接到杜比數位或**DTS**相容的擴大器/接受器,就可享受杜比數位和**DTS**的**DVD**碟片的全環繞音效

● 尋找觀看內容快捷且方便

與錄影帶必須按順序播放的方式有所不同,本機可以直接跳至碟片中的選單,直接選擇之前所錄製的片段

● 即時/預約錄影功能

經由天線(**Antenna**)可錄製有線、無線之電視頻道或經由外部輸入之影音節目

● 畫質調節功能

本機依共有五種錄影模式,可以依照個人需求設定

錄影模式	錄影時間
HQ	1小時
SP	2小時
LP	3小時
EP	4小時
SLP	6小時

附件:請檢查和確認所提供的附件


- 遙控器配用電池**2**個,廢棄電池請資源回收
- 影像/聲音連接線 ***1**
- 電視**Cable**線***1**

2

操作指引


遙控器

1. 電源
2. 輸入源
3. 進出碟片
4. 視角
5. 聲音切換
6. 字幕
7. 數字鍵
8. 頻道選擇(CHANEL +/-)
9. 尋找
10. 清除
11. 預約選曲
12. 方向鍵/確認
13. 顯示資訊
14. 標題選單
15. 返回
16. 主目錄
17. 停止
18. 撥放
19. 暫停/步進
20. 上一章節/下一章節
21. 倒轉/快轉
22. 音量大小
23. 靜音
24. 錄影
25. 慢速
26. 放大
27. A-B重複
28. 錄影模式
29. 設定
30. 重複播放
31. 預約錄影
32. 播放控制
33. 循序掃描
34. 即時模式

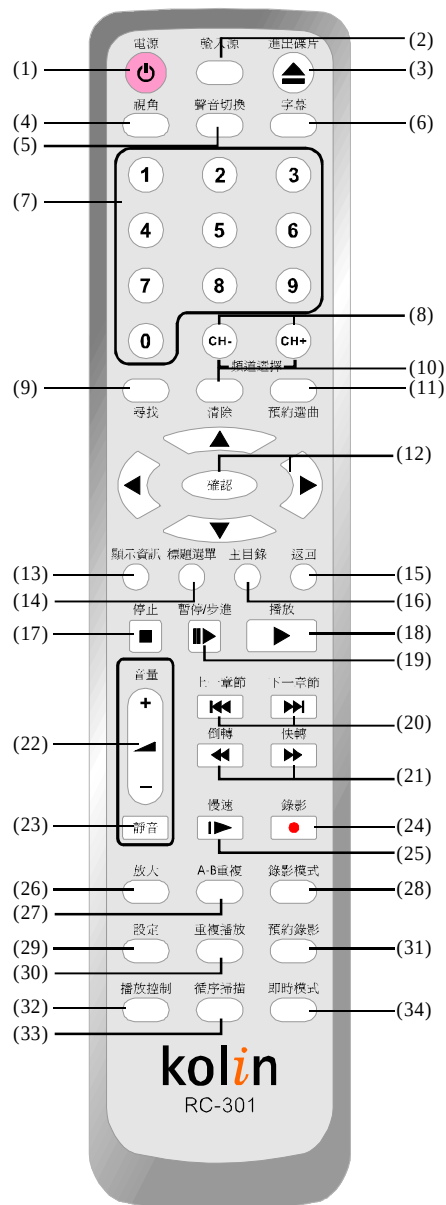


操作指引

本機面板

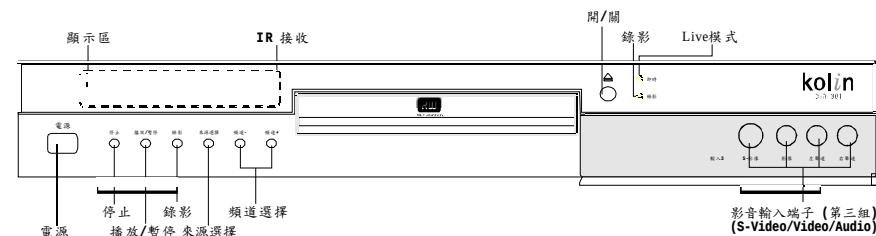

本機背板

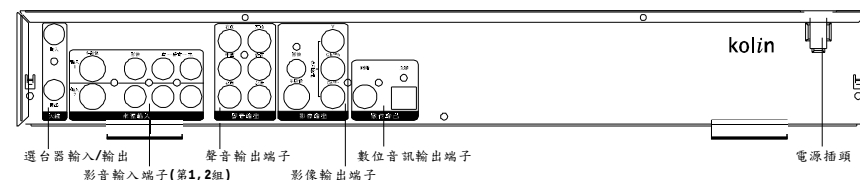

光碟格式 & 欣賞圖片

光碟格式

唯讀光碟

本機可撥放紀錄後且終結的**CD-DA**(數位聲音)和**VIDEO CD**(**VCD2.0**或以上), **CD-R**和**CD-RW**的音樂光碟
DVD-VIDEO

可撥放的光碟

- 區域碼 “3” 或 “ALL” 的 **DVD-VIDEO** 光碟
- **DVD-R/DVD-RW**
- **DVD+R/DVD+RW**
- **CD/VIDEO CD**

注意:

萬一有不明原因造成錄影編輯內容異動及資料損失或相關之直接/間接的損害,本公司將不為此負責任。敬請諒解

- 他廠商的**DVD**錄影機或電腦之**DVD**光碟機所紀錄之光碟拿至本機操作

5


欣賞圖片

本機相容於數位像機所紀錄的圖片,圖片的容許範圍
320*240-6144*4096,當有大量的目錄或檔案存在時,在顯示時會花費較長的時間

設定

設定1--關於遙控器

電池安裝

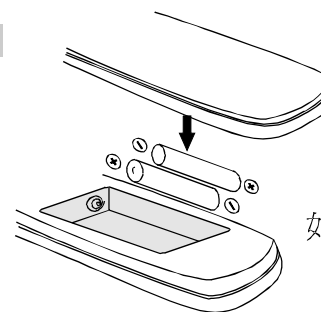

如圖示,對準+/-極,裝入電池


小心!

- 勿摔落或踩踏其上,或撞擊遙控器。否則可能會損壞零件及導致故障
- 如果打算長期不使用遙控器時,請取出電池。否則可能會使電解質洩漏,不僅會導致功能失常,而且還可能導致火災
- 如果皮膚上沾有任何電解質時,請用水將其徹底沖洗乾淨
- 請擦拭乾淨遙控器內部洩漏的電解質,並將電池更新

6

使用說明


- 將遙控器對準遙控接收器操作按鈕,最大遙控範圍為遙控接收器60度及5公尺的範圍內
- 操作距離可能會因房間的明亮而有所不同

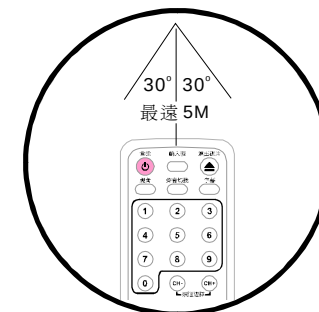

設定


設定 2--天線與電視連接

連接至電視

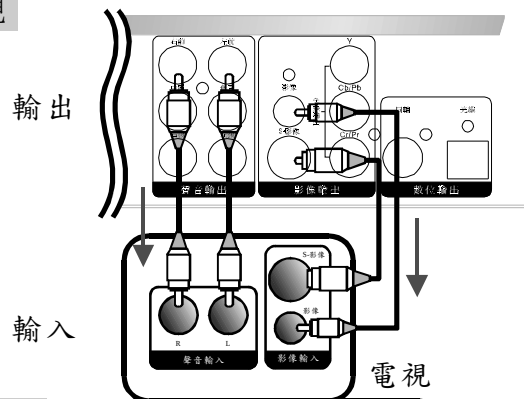


觀賞倍頻影像

- 將倍頻影像信號(**480P**)連接至電視的倍頻輸入端,若連接至無倍頻輸入的電視時,影像將無法正常顯示
- 設定本機設定至循序掃描模式,使用遙控器上的循序掃描鍵來切換

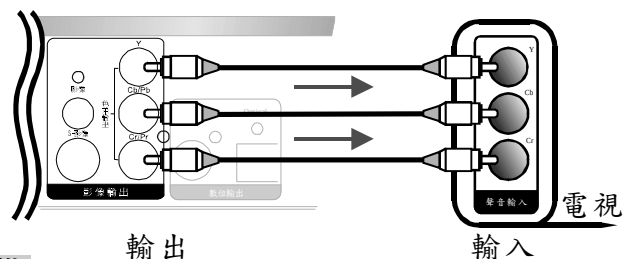


外接音響設備

由數位輸出(**DIGITAL AUDIO OUT**)端子輸出數位聲音訊號,欣賞更有立體環繞音場效果的**Dolby Digital**或**DTS**音效

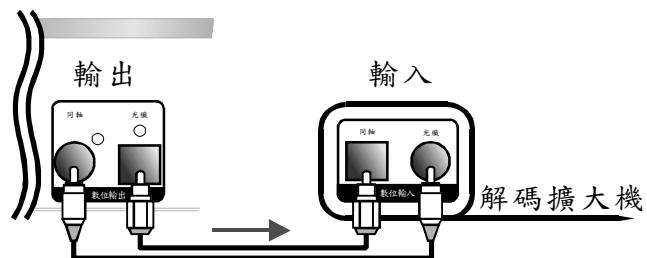

設定

連接天線

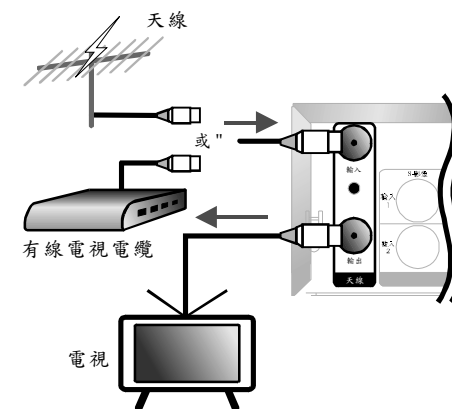

建議:

- 請將電視機的電源關閉之後,再進行連線手續
- 電視操作方式請參照電視的說明書

設定

設定 3-- 初開機設定

準備動作

- 確認天線已正確連接
- 打開電視且將訊號源切至外部端子輸入,並確定影像/聲音已正確連接

初期設定

- 系統設定時間
 1. 按下遙控器上"設定"鍵進入"主選單",並選擇錄影設定中"設定時間"選項
 2. 輸入目前時間後,選擇完成退出選項
- 頻道設定
 1. 在"主選單"中先選擇"重訊號"選項,決定是有線電視或無線電視
 2. 在主選單中,選擇"錄影設定"中"頻道設定"選項
 3. 直接選擇"自動頻道掃描",此時本機會自動掃描並記憶所有的頻道
- 設定錄影畫質
 1. 在主選單中選擇"錄影設定"中"錄影模式"選項
 2. 選擇喜好的模式
- 設定電視機類型
 1. 於主選單中選擇"設定選單"→"影像設定"中"電視型態"選項
 2. 設定電視所需規格

9

基本操作

在一般情況下,開機之後會進入**LIVE**模式.

即時畫面

可回到目前輸入的最即時畫面

1. 按下"即時畫面"鍵,可回到目前輸入的最即時畫面

節目錄影

本機提供數種不同的錄影畫質,這些模式將決定錄影畫面的好壞與錄影時間的長短.

1. 按下遙控器上的"錄影模式"鍵,選擇所需之錄影模式
2. 按下"錄影"鍵開始錄影
3. 按下"停止"鍵停止錄影並正式儲存成節目

注意:

- 如果儲存空間不足,可能無法完成一個節目的錄影
- 錄影時可以使用**DISPLAY**觀看錄放影相關之訊息

10

預約錄影

本機提供最長**1**年內**16**組的預約錄影時刻,可彈性規劃應用

1. 按下遙控器上"預約錄影"鍵,此時會出現"預約錄影列表"選單

標題	日期	開始	輸入/頻道
040'08'003	2004/08/08	10:03	7
040'08'003	2004/08/09	10:03	7
040'08'003	2004/08/10	10:03	7

預SCHEDULE編輯 新增預約錄影

基本操作

2. 選擇指定的標題, 按下"確認"鍵, 此時可以刪除或編輯本標題



3. 訊息視窗出現, 可確認或取消



11

4. 若要新增預約錄影項目, 可利用方向鍵▶選擇到"新增預約錄影"



5. 按下"確認"鍵, 則預約錄影設定選單會顯示在畫面上, 其相關項目可參考後面之說明



基本操作

錄影時間：
開始與結束錄影時間



錄影週期：
錄影次數(一次)或週期性



12

次數(一次)：



週期性：



基本操作

輸入/頻道：

輸入來源或頻道號碼



錄影模式：

錄影模式



標題：

節目名稱(系統設定,可修改)



3. 利用方向鍵、數字鍵及來源選擇鍵(輸入源)來選擇以上之項目並修改之



基本操作

頻道選擇(CH+/-)

本機內藏天線及(Cable)有線電視的選台器,可直接由本機選擇所需的頻道

1. 按下"CH+/-"鍵,選擇所需之頻道

注意:本功能僅能在LIVE模式中使用

輸入源

本機提供3組影音及電視選台輸入

1. 按下"輸入源"鍵,畫面立即切換到對應的來源

播放控制

PBC(PlayBack Control)撥放控制-提供互動式的選單撥放

1. 在完全停止的模式下,按下"播放控制"鍵.此時系統會切換播放控制"開"或"關"

節目撥放

●DVD-VIDEO光碟撥放

本機除了提供錄影功能外,同時也支援DVD-VIDEO撥放功能

尋找

可直接以標題/章節或時間來搜尋影片中的片段

1. 按下"尋找"鍵,此時可用方向鍵選擇標題或章節並可使用數字鍵輸入所需的片段,最後按下"確認"鍵確認
2. 如連續按下"尋找"鍵2次,則可以時間方式選擇影片片段

撥放/暫時停止/完全停止功能

1. 按下"播放"鍵撥放
2. 按下"停止"鍵,系統將會進入暫時停止狀態,此時仍可按"播放"鍵回到剛才終止的畫面繼續撥放
3. 再次按下"停止"鍵時會進入完全停止狀態。此時按"播放"鍵將只能重頭撥放

注意:暫時停止撥放功能可能因撥放內容而無法使用

基本操作

碟片選單功能

DVD-VIDEO影片提供互動式的選單操作,選單內容通常包含字幕選單/聲音選單/章節選單/其他功能選單等

標題選單

1. 按下"標題選單"鍵,此時畫面會跳至節目選單
2. 使用▲/◀/▼/▶鍵選擇
3. 使用"確認"鍵選取所需之功能

提示:當螢幕出現禁止符號表示碟片不支援此項功能,可按**RETURN**鍵取消並回到之前的畫面,但有可能碟片限制而無法操作

主目錄

1. 按下"主目錄"鍵,此時畫面會跳至主選單
2. 使用▲/◀/▼/▶鍵選擇
3. 使用"確認"鍵選取所需之功能

提示:當螢幕出現禁止符號表示碟片不支援此項功能,可按**RETURN**鍵取消並回到之前的畫面,但有可能碟片限制而無法操作

返回

可取消目前選擇並回到上一個畫面

1. 欲返回或取消時,按下"返回"鍵

提示:當螢幕出現禁止符號表示碟片不支援此項功能,可按**RETURN**鍵取消並回到之前的畫面,但有可能碟片限制而無法操作

跳越章節與曲目(上一章節/下一章節)

您可以跳越選擇曲目(**CD**或**Video CD**)與章節(**DVD-Video**)及回到該曲目或章節的開頭

1. 按下 **◀◀/▶▶** 跳越鍵即可看到曲目或章節跳越
2. 重複操作直到看到您所需之畫面

注意:**Video CD**光碟在放影控制的目錄放影中,按跳越鍵後,有可能會跳到目錄畫面

基本操作

快速撥放(倒轉/快轉)

本系統提供多段的快速撥放,您可以任意的快速前進或倒退影片,方便於尋找喜愛的片段

1. 按下 **◀◀/▶▶** 前進/倒退鍵
此時影片畫面將以**1**倍的速度,快速的向前或向後撥放
2. 重覆按下前進/倒退鍵
此時影片畫面將以更高倍的速度,快速的向前或向後撥放
3. 若要恢復正常撥放,請按下"播放"鍵

注意:當本功能遇到章節轉換的時候,會自動恢復正常撥放

慢速撥放

本系統提供多段的慢速撥放,您可以任意的慢速撥放,方便於觀賞精采的片段

1. 按下慢速撥放鍵 **⏮**
此時影片畫面將以**1**倍的速度,慢速撥放
2. 重覆按下前進/倒退鍵
此時影片畫面將以更慢速度,慢速撥放
3. 若要恢復正常撥放,請按下"播放"鍵

注意:當本功能遇到章節轉換的時候,會自動恢復正常撥放

暫停/單步撥放

本功能可以暫時停止撥放或單步撥放影片

1. 按下 **⏮** 暫停/單步撥放鍵
2. 影片畫面將立即暫停
3. 若暫停後再次按壓本鍵,則會單步撥放影片
4. 若要恢復正常撥放,請按"撥放"鍵

附註:單步撥放時,畫面會以一個圖框接著下一個圖框的方式依序撥放

基本操作

聲音切換

您可以切換接收或放影的聲音

●撥放一般DVD光碟片時

1. 按下"聲音切換"鍵, 影片的聲音/音效會隨著改變
2. 重複操作直到選擇到您所需的聲音/音效

●電視雙語/立體聲之切換

重覆撥放

您可以重覆撥放某一個標題, 章節

1. 若想要重覆撥放某一個標題或章節, 請重覆按下"重複播放"鍵選擇您想重覆方式
2. 若想取消重覆功能, 請重覆按下"重複播放"鍵選擇取消

注意: 因為DVD-VIDEO撥放規則限制, 有些片段可能無法正常操作本功能

17

A-B重覆

您可以定點重覆撥放某一段的影片

1. 設定點重覆撥放起點, 請按下"A-B重複"鍵設定起點
2. 設定點重覆撥放終點, 請再按下"A-B重複"鍵設定終點
3. 若想取消定點重覆撥放, 請再按下"A-B重複"鍵取消本功能

注意: 因為DVD-VIDEO撥放規則限制, 有些片段可能無法正常操作本功

放大

您可以局部放大影像

1. 按下"放大"鍵使影像局部放大
2. 重覆按下"放大"鍵可以調整放大倍率
3. 若要取消本功能, 請重覆按下"放大"直到功能取消為止

注意: 本功能乃是提供數位放大效果, 所以放大倍率愈大或影片畫質本身就不良好時, 有可能造成影像馬賽克的現象, 此為正常之現象

基本操作

視角切換(僅限DVD使用)

某些DVD-VIDEO的影片片段提供多個視角以供使用者選擇觀賞

1. 重覆按下"視角切換"鍵選擇所需的視角

注意: 本功能受限於碟片內容

字幕選擇

DVD碟片可提供多種字幕, 以便使觀賞時選取適當的語言, 一部DVD最高可容納32種不同字幕

1. 重覆按下"字幕"鍵選擇所需的字幕

資訊顯示

可顯示目前系統的狀態

●在一般DVD/VCD/SVCD/CD撥放模式下

1. 按下"資訊顯示"鍵

此時螢幕上將顯示系統訊息, 例如錄影時間還有撥放的時間

18

音量調整

1. 按下音量 +/- 直接調整本機的音量

靜音

1. 按下"靜音"鍵, 此時本機進入靜音狀態
2. 若要取消請再次按下"靜音"鍵取消

錄影模式

本機提供5種不同的錄影模式, 您可以在遙控器或設定選單中任意的選擇所需的模式

1. 重複按下"錄影模式"鍵, 選擇錄影模式

基本操作

循序掃描

本機提供循序掃描的影像續訊號輸出,在使用本功能前請確定府上的電視可支援循序掃描輸入,否則您將看不到正確的訊號輸出


- 1.按"循序掃描"鍵,此時色差輸出將會切換至循序掃描輸出
- 2.再按一次即可恢復一般輸出

19

碟片內容管理

節目選單


提示: 您可以使用"標題選單"鍵來顯示節目選單

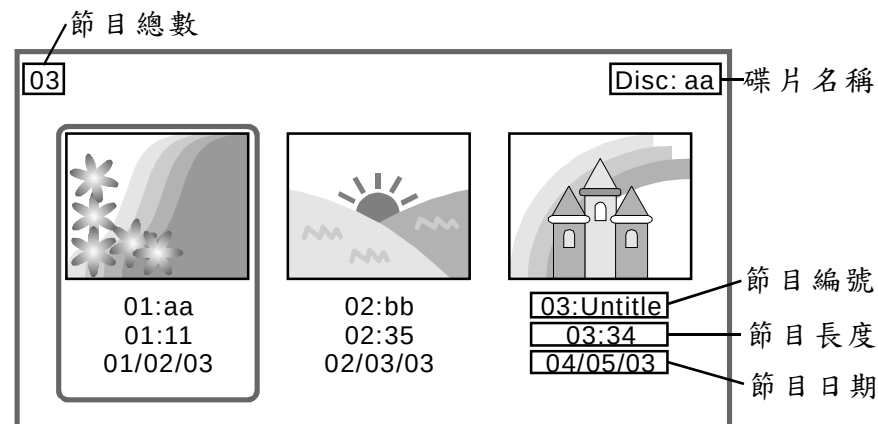

20


播放碟片

您可以使用 ◀ / ▶ 鍵選擇所需之節目,並按下"確認"鍵播放此節目

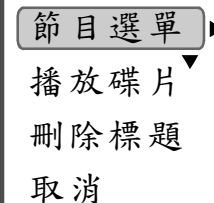

刪除標題

- 1.先選擇您想要刪除的節目
- 2.按下"顯示資訊"鍵,此時節目編輯選單將會出現在螢幕上
- 3.使用 ▲ / ▼ 鍵選擇到"刪除標題",並按下"確認"
- 4.此時您所選擇之節目將會被刪除

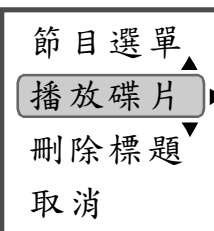

碟片內容管理

標題更名

1. 先選擇您想要更名的節目
2. 按下"顯示資訊"鍵,此時節目編輯選單將會出現在螢幕上
3. 使用 ▲/▼ 鍵選擇到"標題更名",並按下"確認"
4. 接著使用 ◀/▶/▶/▼ 及"確認"來選擇您所想要之名稱

節目選單
播放碟片
刪除標題
取消

提示: 如果您不想做任何修改,請選擇取消跳出選單

取消

取消並結束本選單

節目選單
播放碟片
刪除標題
取消

21

設定選單結構表

播放/ 編輯碟片	播放影片 編輯碟片	格式化碟片	
		清除碟片	
		完成碟片	
		碟片更名	
		保護碟片	
		恢復保護	
		錄影設定	錄影模式
SP (2小時)			
LP (3小時)			
EP (4小時)			
SLP (6小時)			
自動新增章節	4分鐘		
	10分鐘		
	20分鐘		
	30分鐘		
	關閉		
設定選單	設定時間		
	一般設定		
	畫面語言	*	
	螢幕保護	開	
		關	
	視角符號	開	
		關	
	喜好語言	*	
	家長管制	選擇區域*	
		設定級數*	
		設定密碼*	
	恢復預設	恢復預設	
	影像設定	電視型態	一般 / PS
			一般 / LB
			寬螢幕
		電視規格	自動
			NTSC
			PAL
		影像模式	自動
			電影
		影片	
影像輸出		S影像	
	色差輸出		

22

設定選單結構表

設定選單	喇叭設定	混音模式	Lt/Rt
			立體聲
		中置喇叭	開
			關
		環繞喇叭	開
			關
		重低音	開
			關
		測試音	開
			關
	音效設定	中置延遲	5ms~1ms(間格1ms)
		環繞延遲	15ms~3ms(間格3ms)
		數位輸出	類比
			External數位
電視訊號	有線電視	數位輸出	Internal數位
			FULL~OFF
		動態壓縮	Pro Logic
			開
頻道設定	自動頻道設定	頻道列表	關
			自動

*不同區域的機種會有些許的變更

設定選單

播放/編輯碟片

●播放碟片

可撥放錄製影片選單。

●編輯碟片

可編輯碟片。

格式化碟片：

格式化碟片以便錄影

注意：



此項動作會完全清除所有碟片上的資料,請確認後再行動作,否則無法挽回。

清除碟片：

清除碟片所有內容。

注意：

此項動作會完全清除所有碟片上的資料,請確認後再行動作,否則無法挽回。

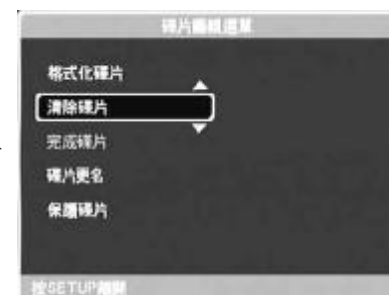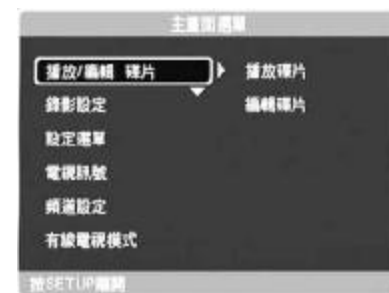

設定選單

完成碟片：


完成碟片使其不能再寫入。

提示：

有些DVD播放機無法直接讀取"未完成的碟片"時,需要執行本選項,一但完成此動作後,碟片將無法再寫入任何資訊。

碟片更名：

變更碟片名稱。

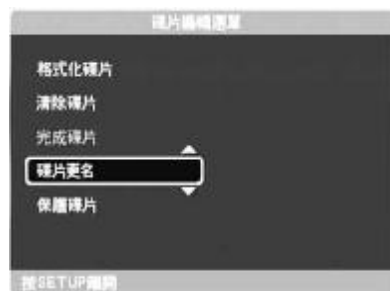

保護碟片：

保護碟片會使碟片無法編輯,可確保碟片資料內容不被更改。

設定選單

恢復保護：

解除碟片保護之限制,可使碟片再度恢復可編輯模式。



錄影設定

錄影相關的選項設定。

●錄影模式


HQ：最高畫質錄影,最大錄影時間**1**小時。

SP：標準畫質錄影,最大錄影時間**2**小時。

LP：長時間錄影畫質,最大錄影時間**3**小時。

EP：經濟錄影畫質,最大錄影時間**4**小時。

SLP：超長錄影畫質,最大錄影時間**6**小時。

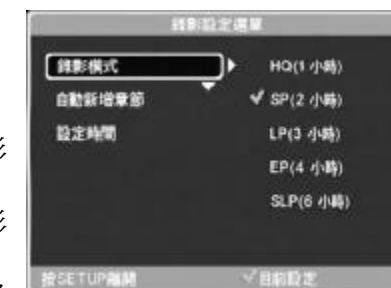

●自動新增章節

自動章節分段,以分鐘為單位。

4 分鐘

10 分鐘

20 分鐘

30 分鐘


關閉：取消自動章節分段功能。



輸入碟片新名稱。

設定選單

- 設定時間
設定系統時間。

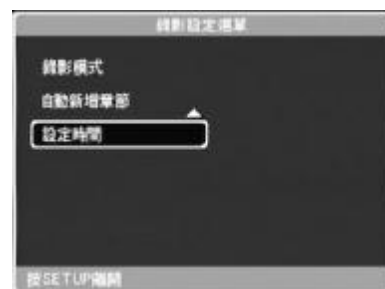


調整系統時間。



27

設定選單

- 設定選單
一般設定

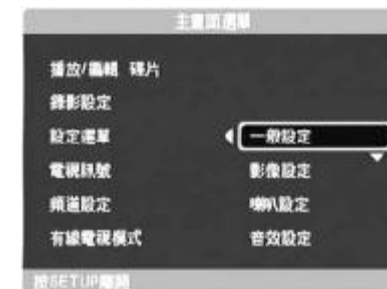

- 畫面語言
設定選單語言,選擇所需的語言。



28

- 螢幕保護
一段時間後會進入螢幕保護程序以便保護螢幕,增加螢幕使用壽命。
開:啓用
關:停用




設定選單

- 視角符號(若DVD有多種角時會有符號提示)

開: 啓用
關: 停用



- 喜好語言
選擇喜好的語言。

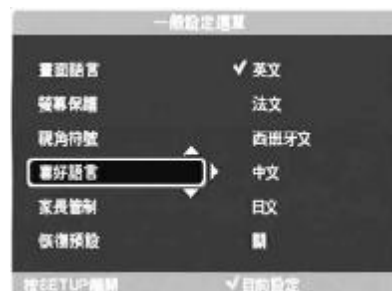


- 家長管制
在個別的區域中, 會有當地政府對影片等級的限制, 設定您所在的區域及限制等級。



設定選單


選擇區域

設定所在之區域, 以便套用正確的限制等級。

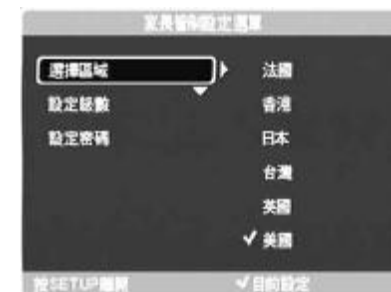

設定級數

設定限制的級數; 會搭配所選擇之區域, 限制播放內容

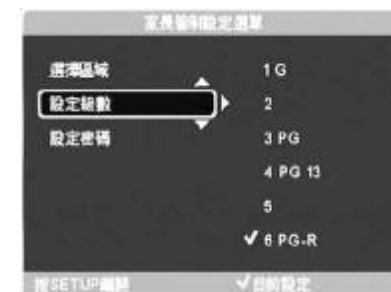

設定密碼:

您可以設定您的密碼來保護您的設定不被其他人修改。



- 恢復預設
恢復出廠設定值。

若忘記密碼設定請
用出廠密碼"1234"




設定選單

影像設定


●電視型態

可因應不同的電視類別而設定最佳的顯示方式。

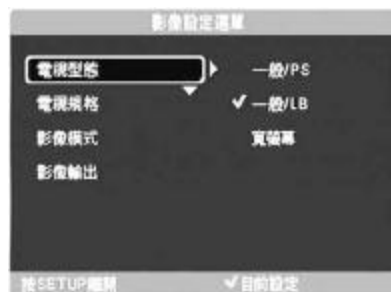

一般/PS:

於4:3電視上撥放16:9的影片,此時影片超出畫面的部分會被截掉。

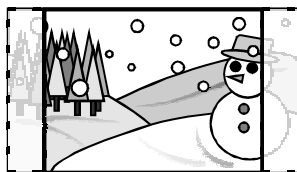

31

一般/LB:


於4:3電視上撥放16:9的影片,此時會將影片縮放到4:3的顯示畫面中。



寬螢幕:

於16:9的電視撥放。

(16:9的電視應選擇此項)

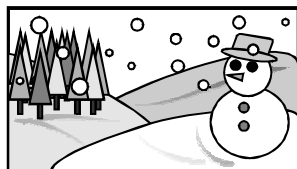

設定選單

●電視規格

設定影像輸出規格。

自動:依照碟片內影片規格輸出。

NTSC:設定在NTSC系統輸出。

PAL:設定在PAL系統輸出。



●影像模式

可因應不同的DVD影片格式而設定最佳的畫質模式。

自動:由系統自動判斷。

電影:以Film模式撥放。

影片:以Video模式撥放。



32

●影像輸出

影像訊號輸出。

S-影像:S影像訊號輸出。

色差:色差訊號輸出。



設定選單

喇叭設定

●混音模式

選擇輸出的聲道數。

Lt/Rt:將**5.1**聲道以兩聲輸出，
並轉成**PRO LOGIC**格式。

立體聲:將**5.1**聲道以兩聲道
輸出。

關:直接以**5.1**聲道輸出。



●中置喇叭

中置喇叭設定。

開:啓動。

關:關閉。



33

●環繞喇叭

環繞喇叭設定。

開:啓動。

關:關閉。



設定選單

●重低音

重低音喇叭設定。

開:啓動。

關:關閉。



●測試音

提供測試音,以便調整喇叭之
設定。

開:啓動。

關:關閉。



●中置延遲:

調整中置喇叭的延遲時間。



●環繞延遲:

調整環繞喇叭的延遲時間。



34

設定選單

音效設定

●數位輸出

音訊數位輸出方式。

類比：類比輸出。

External數位：數位RAW資料輸出。

Internal數位：數位PCM資料輸出。



●動態壓縮

調整動態範圍的壓縮比。



●ProLogic

設定杜比定向邏輯。

開：啓用。

關：關閉。

Auto：自動判別。



35

設定選單

電視訊號


選擇您所連接的訊號來源。

有線電視：

一般有線電視的訊號。

無線電視：

由天線直接輸入。

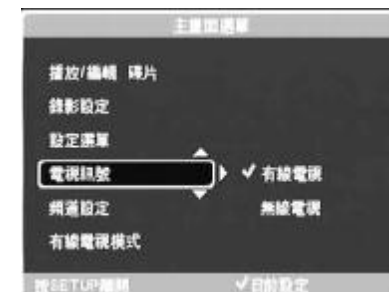

頻道設定

有關設定TV頻道之選項，

建議新機使用前先自動

頻道掃描。



36

自動頻道掃描：

本機可以自動掃描所有可用之頻道。



掃描進行中。



設定選單

頻道列表：

可單獨編輯個別頻道的列表。

頻道列表選單		
頻道	28	開啟
頻道	29	開啟
頻道	30	開啟
頻道	31	開啟
頻道	32	開啟
頻道	33	開啟
頻道	34	關閉
頻道	35	關閉
頻道	36	開啟
按ENTER設定為開啟		

有線電視模式：

依據各個需求，設定所需之模式。

STD：標準模式

IRC：IRC模式

HRC：HRC模式

主畫面選單		
播放/編輯	碟片	
錄影設定		
設定選單		
電視訊號		✓ STD
頻道設定		IRC
有線電視模式		HRC
按SETUP離開		✓ 目前設定

37

規格 & 附件

規格

電源	100~240V 50/60Hz
消耗功率	30 Watts
機體尺寸	430mm*331mm*58mm
淨重	4.7公斤
工作溫度	5°C~40°C / 41°F~104°F
工作溼度	30% 至 70%

附件

支援的DVD+R碟片

建議	製造商	倍速	Manufacture ID	Media Type ID	Product Rev. No	附註

38

支援的DVD+RW碟片

建議	製造商	倍速	Manufacture ID	Media Type ID	Product Rev. No	附註