



※※※ 消費者服務專線 ※※※

歌林股份有限公司 0800-231-758

瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628

歌林股份有限公司


台北市重慶南路一段86號10樓 TEL: (02)2314-3151

歌林手提CD收錄放音機


KCD-210

使用說明書

機體

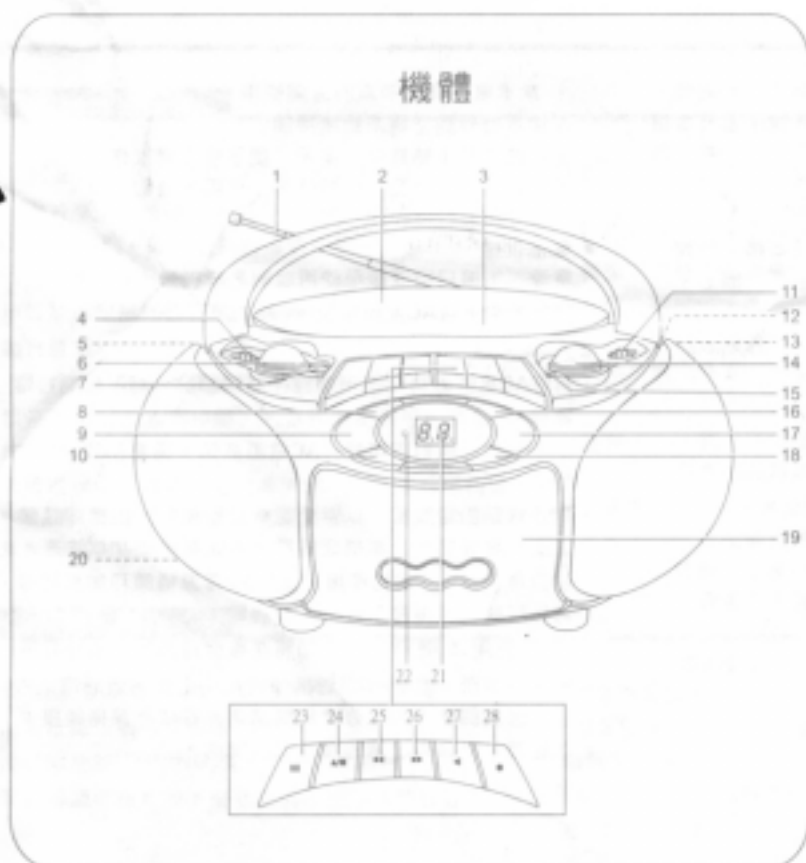

遙控器

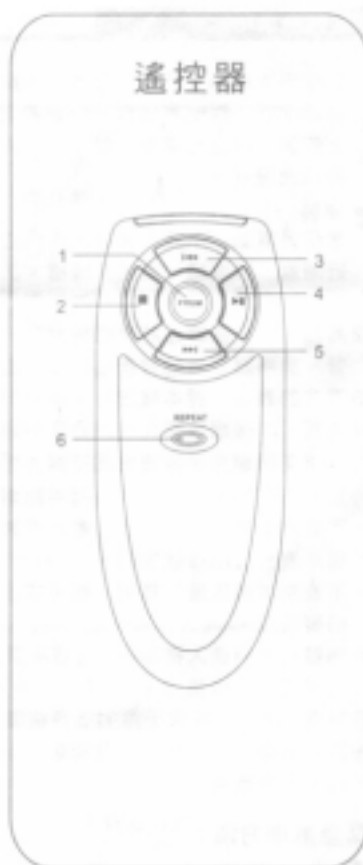

A 各部件名稱

機體：

- 1 FM伸縮天線
- 2 CD唱片室
- 3 CD室開啟處(OPEN/CLOSE)
- 4 功能鈕/電源關(RADIO/TAPE/CD)
- 5 交流電源輸入插口(AC-IN)
- 6 音量調節鈕(VOLUME)
- 7 重低音按鈕(BBS)
- 8 CD編序鍵(PROGRAM)
- 9 停止鍵(STOP)
- 10 快退鍵(SKIP-)
- 11 波段鈕(AM/FM/FM ST)
- 12 麥克風插孔(MIC)
- 13 耳機插孔()
- 14 調諧旋鈕(TUNING)

- 15 台尺鎖
- 16 CD重複鍵(REPEAT)
- 17 CD放音/暫停鍵(PLAY/PAUSE)
- 18 CD快進鍵(SKIP+)
- 19 錄音帶室
- 20 電池室
- 21 LED顯示屏
- 22 立體聲指示燈
- 23 錄音帶暫停鍵(PAUSE)
- 24 錄音帶停止/取出鍵(STOP/EJECT)
- 25 錄音帶快進鍵(F.FWD)
- 26 錄音帶快退鍵(REWIND)
- 27 錄音帶放音鍵(PLAY)
- 28 錄音帶錄音鍵(REC)

遙控器：

- 1 曲目編輯鍵(PROGRAM)
- 2 CD停止鍵
- 3 CD逆向選取鍵
- 4 CD放音/暫停鍵
- 5 CD順向選取鍵
- 6 CD重複放音鍵(REPEAT)

B 注意事項

在使用本機前，應先將整本操作說明書小心地細閱，並請保存本說明書以作日後參考之用。說明書及本機上的警告與注意事項，以及以下的安全守則，都必須嚴格地遵守。

● 安裝

- 1 水份與濕氣 不要在靠近水的地方使用本機，如靠近浴室、洗滌槽、廚房洗滌槽、洗衣盆、濕地上、游泳池或類似地方。

- 2 高熱 不要在靠近熱源的地方使用本機，包括散熱管、加熱器或其他會產生熱能的器具。

- 3 置放的表面 將本機放在表面平坦的位置。

- 4 通風 本機應放置在四周有足夠通風空間的位置，以讓本機能有足夠的通風空間。應在本機的后面及頂部留有10厘米的空間，而兩側則為5厘米。

- 不要將本機放置在床鋪、毛毯或類似的表面上，這些表面會阻塞通風口。

- 不要將本機放置在書架、櫃或密封架內，這會妨礙通風。

- 5 物體和液體進入機體內 注意不要讓物體或液體從通風口進入機體內。

- 6 結露 水氣可能會於鑄射給音磁頭上凝聚：

- 當本機從寒冷的地方移至和暖的地方
- 當暖氣系統剛開放

緊急處理方法：

- 萬一機器發生異常狀態時（如起火、冒煙），請先將電源開關關閉再將電源線插頭拔下，再通知服務站處理。

- 若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。

- 當本機在非常潮濕的房間使用

- 當本機受到空調系統所冷卻

當本機內產生結露時，本系統便不能正常操作。如果出現這樣的情況，可暫時停止使用本機數小時，然後才再進行操作。

● 電源供應

- 1 電源 本機只可連接至使用說明書或機殼上標記所指定的電池或AC家用電流。

2 AC電源線

- 拆除AC電源線時，應用手握住插頭部份，而不應拉扯電源線。

- 當手濕時，絕對不可觸摸AC電源插頭，這會引致火患或觸電。

- 電源線應固定放置，以避免電線受到彎曲、扭結或踐踏。對於從電源插座至本機間的電源線尤其須要加以注意。使用插座時，切勿使用過量的AC電源插頭和加長電線，若插座負荷過重會引致火患或觸電。

- 3 當不使用本機時 如果您將在幾個月或以上的時間不會使用本機，應把AC電源插頭從插座上拔下或將電池取出，因為即使本機電源處於關閉電源線依然保持連接，狀態時，仍會有小量的電源流入機內。

C 電源供應

● 重要事項

在連接電源或裝電池前，應確保已將功能鈕設定在電源鍵位置。

● 使用AC家用電流

在連接AC電源線前請檢查後面板上所指定的額定電壓是否與您所處地區的電壓相符。

注意：

只可使用隨本機供應的AC電源線，使用其他電線可能會引致火患的危險。

● 使用電池

打開後面的電池室蓋板，並將八枚(UM-1)D型電池插入。必須正確依照電池室內的●和●標記，然後將蓋板蓋合。

若要從AC電源轉換至電池供電，應將AC電源線拔離插座。

當錄音帶轉動速度變慢、音量降低，或聲音出現失真時，需更換電池。

● 使用電池的應注意事項

不要混合使用不同種類的電池，或將舊電池和新電池一起使用。絕對不可為電池充電、為電池加熱或折斷電池。取出已耗盡的電池時，如電池漏液，應將液體徹底抹淨並將電池取出。

D 日常維護

● 如何清潔機殼

使用沾有稀釋清潔劑的軟布。不可使用強烈溶劑，比如酒精、苯或稀釋劑。

● 如何清潔磁頭和磁帶通路

在每使用卡式座10小時後，應清潔磁頭和壓帶輪和主軸。您應使用沾有少許清潔液或變性酒精的棉花進行清潔。

● 如何避免錄音帶意外抹掉錄音

在錄音完成後，使用螺絲起子或其他尖銳工具打破磁帶上的防抹膠片。

● 如何再次使用錄音帶錄音

使用膠紙將防抹孔遮蓋，便可再次錄音。

E 雷射唱片的操作

1 將功能鈕(RADIO/TAPE/CD)設定在CD位置。

2 打開唱片室，並將唱片印刷面朝上地裝入機內，合上CD唱片室門。顯示窗顯示音軌總數。

3 按下放音鈕以開始播放。

顯示屏顯示當前播放音軌的號碼。

4 轉動音量鈕和按下重低音調節鈕就能調整聲音。

5 如果要停止播放按壓停止鍵即可。

6 要暫停播放按放音/暫停鍵。若要恢復播放可再次按壓此按鍵。

7 在播放過程中，尋找指定的播放點。方法是按住快進或快退鍵，然後鬆開按鍵。若要跳越至音軌的開頭，可重複按壓快進或快退鍵。

8 當按下重複鍵時，重複指示燈會亮起。

按壓一次時，只重複播放一條音軌。

使用快進或快退鍵選擇音軌。

按壓二次時，重複播放所有音軌。

9 在停止狀態下，按順序鍵然後按快進或快退鍵選擇音軌。重複以上動作可編入多條音軌。按下放音鍵，便可按順序播放。

注意：

- 不要使用不規則形狀的雷射唱片，否則會引致故障。
- 不要將一張以上的唱片放置唱片室內。
- 不要在播放過程中嘗試打開唱片室。
- 不要觸摸鏡頭否則會引致故障。

F 調諧器的操作

1 將功能鈕(RADIO/TAPE/CD)設定在RADIO位置。

2 使用波段鈕按鍵選擇頻道。

3 使用調諧鈕(TUNING)調入某個廣播電台。

4 轉動音量調節鈕和按下重低音調節鈕以調整聲音。

若要獲得最佳的接收效果

接收FM時，將杆狀天線伸展開來，並轉動天線以獲得最佳的接收效果。AM天線屬內置部件，您可改變本機的擺放位置以獲得最佳的接收效果。

FM聲音設定至立體聲或單聲道。

FM ST：以立體聲接收。當接收到立體聲訊號時，立體聲指示燈會亮起。

FM：當FM立體聲廣播時出現噪音時，應將本機設定至FM（單聲道）。這樣即使廣播是以單聲道進行，但噪音卻會減少。

注意：

如果本機因為受到附近電器的影響而產生噪音，例如電視機或日光燈，您應將本機移到其他地方放置。

G 錄音帶的操作

只可使用第一（普通）類型錄音帶。

● 播放錄音帶

- 1 將功能鈕(RADIO/TAPE/CD)設定在TAPE位置。
- 2 按壓停止/取出鍵以打開錄音帶盒夾，並將錄音帶露出的一面朝上地插入機內。
- 3 按壓放音鍵以啟動播放。
- 4 轉動音量鈕和按下重低音調節鈕就能調整聲音。
- 5 按壓停止/取出鍵用於停止錄音帶播放。
- 6 要暫停播放可按壓暫停鍵，若要恢復播放可再次按壓此鍵。
- 7 要快速前轉或回轉錄音帶，按壓快進鍵或快退鍵，如果要停止繞轉錄音帶可按壓停止/取出鍵。

● 錄音

- 1 將要錄製的一面錄音帶朝外地插入機內，將錄音帶繞轉至要開始錄音的位置。
- 2 若要錄製鐳射唱片音源，將功能鈕(RADIO/TAPE/CD)設定在CD位置，並開始播放；若要錄製調諧器的廣播音源，將功能鈕(RADIO/TAPE/CD)設定在RADIO位置，並調入所要的廣播電台。
- 3 從麥克風錄音，將功能鈕(RADIO/TAPE/CD)設定在TAPE位置。
- 4 按壓錄音鍵以啟動錄音，放音鍵將會同時按下。
- 5 若要停止錄音，可按壓停止鍵。
- 6 若要清除錄音，可將功能鈕(RADIO/TAPE/CD)設定在TAPE位置，並開始錄音。

H 一般事項

若要關閉本機，可將功能鈕設定至電源關的位置。

若要以頭戴耳機收聽，可使用立體聲插頭，將頭戴耳機連接至耳機插孔。

如果顯示窗出現故障指示或本機出現故障，應立即切斷AC電源的連接，並將所有電池取出，以關閉顯示窗，然後再次開啟電源。

I 產品規格

為實現不斷改進的宗旨，產品改進恕不另行通知。性能規格所示的均為產品的標稱值。

● 調諧器部分

頻率範圍：FM: 88~108.0 MHz
AM: 530~1600kHz

● 錄音帶卡式座部分

聲道格式：4軌跡2聲道
頻率範圍：普通磁帶
錄音系統：磁力抹音
磁頭：錄音/播放磁頭、抹音磁頭

● 鐳射唱機部分

唱片：鐳射唱片
掃描方法：非接觸式光學掃描器(半導體鐳射)

● 共同部分

揚聲器：92mm圓錐型x2
耳機插孔：立體聲插孔
輸出功率：1.8W + 1.8W
功率要求：DC 12V 使用八個尺寸UM-1、D電池
AC ~ 110V 60Hz
尺寸：334(寬)x 181(高)x 255(深)毫米
重量：2.9公斤(不包括電池)
附件：AC電源線x1