

歌林手提CD收錄放音機
KCD-288

使用說明書



- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

警告：此雷射唱盤收音單卡錄音機，在不使用時應把電源線，插頭和電源插座與分離。為防止發生火警及短路不應放置此機於雨下及潮濕的地方。

電源供應及接駁。

使用電池法：

打開電池倉蓋，放入8枚電池(UM-2/C號或相同電壓及大小體積的電池)放在正確之正負極位置。(如在電池倉內指示放置)後蓋回電池蓋。

注意：需經常檢查電池之電量，若電量不足時需即時更換新電池。若此機在長時間不使用時必需把電池取出，以防電池漏電。取出電池時需小心輕輕搖擺或往下壓以易於移動電池取出。此機需使用高電量之鹼性電池(ALKALINE)。

使用交流電法：

將電源線插頭接到電源插座上通電，但先要核對當地電壓是否適合該機使用。

注意：若將機上電源線插頭與電源供應座分離。該機便自動使用乾電池電源(若電池已置入在機內)。




警告小心



不要打開外殼以防止觸電

警告：為防止此機發生火警或觸電，不可置此機在雨下或潮濕地方，為避免觸電及發生危險不可打開外殼。機內不會附有維修用零件、維修需找代理商認可之維修部主理。

操作位置功能

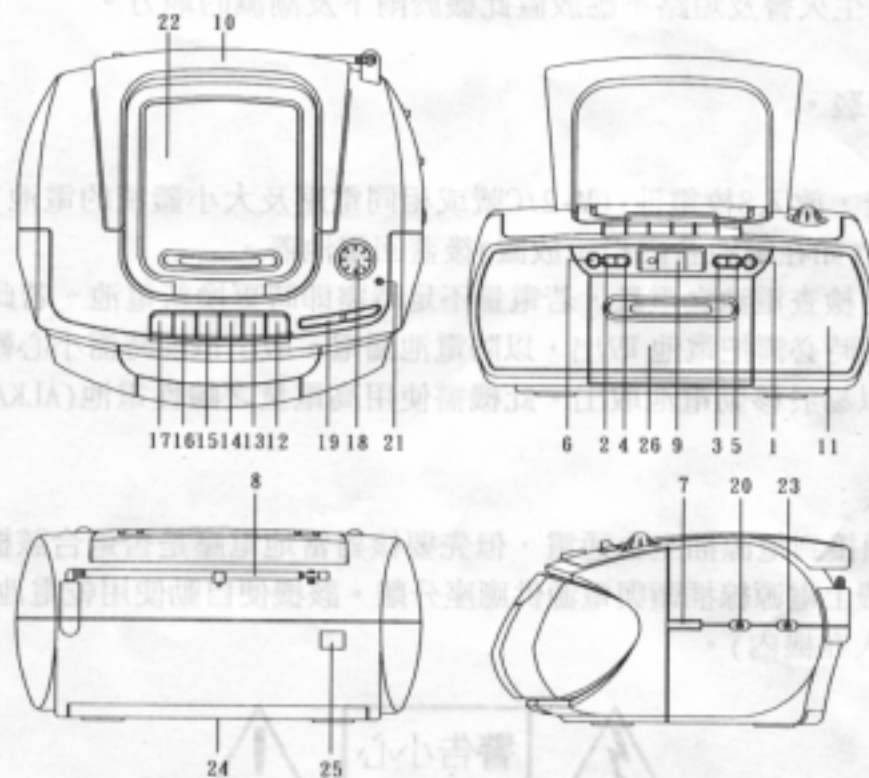

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| (1) 放音/暫停鍵 (Play/Pause Button) | (14) 快速後退鍵 (Rewind Button) |
| (2) 後退鍵 (Skip Down Button) | (15) 快速前進鍵 (F.Forward Button) |
| (3) 重播/編曲鍵 (Repeat/Program Button) | (16) 停止/開門鍵 (Stop/Eject Button) |
| (4) 前進鍵 (Skip Up Button) | (17) 暫停鍵 (Pause Button) |
| (5) 停止鍵 (Stop Button) | (18) 選台旋鈕 (Tuning Control) |
| (6) 隨意挑曲鍵 (Random Button) | (19) 選台顯示器 (Dial Scale) |
| (7) 音量控制旋鈕 (Volume Control) | (20) 頻道切換開關 (Band Selector) |
| (8) FM天線 (FM Antenna) | (21) FM立體聲指示燈 (FM Stereo Indicator) |
| (9) 曲目顯示屏 (LED Display) | (22) 雷射唱片倉 (CD Door) |
| (10) 手把 (Handle) | (23) 功能切換開關 (Function Selector) |
| (11) 喇叭 (Speaker) | (24) 電池倉 (Battery Compartment) |
| (12) 錄音鍵 (Record Button) | (25) 交流電插座 (AC Socket) |
| (13) 放音鍵 (Play Button) | (26) 磁帶倉 (Cassette Door) |

收音機

操作方法：功能切換開關設定到RADIO位置。在頻道切換開關選定所需接收波段(AM/FM)，旋動選台旋鈕調到所需頻段收音位置收聽，在音量控制旋鈕調節所需之音量大小，若需關掉收音，可將功能切換開關設定移到TAPE位置，收音部份便會停止收音操作。

天線

接收FM波段時，請調較天線角度至收音最清晰的方向。AM波段收音由機內制天線操作接收訊號。只需將該機移動到接收清晰位置便可。

卡式機操作

磁帶倉放入及拿出唱帶：按停止/開門鍵以打開磁帶倉，放入唱帶於正確位置上。關上卡門操作放音或錄音，操作完畢，按停止/開門鍵取出唱帶。

注意：於放置唱帶入磁帶倉內前需檢視唱帶，是否於正確位置，若發現過鬆過緊，需把唱帶調至正常狀況，方可放入內以防捲帶情況出現，請用高質量唱帶。

(A) 放音鍵：將功能切換開關設至TAPE位置，放入唱帶。按動放音鍵放音。

(B) 快速向前/後退鍵：按動後，唱帶快速向前或後退操作。

(C) 停止/開門鍵：按停止鍵把所有操作靜止，再按一次打開磁帶倉以取出唱帶。

(D) 暫停鍵：當放音或錄音狀態下，按動一次即暫時停止功能，再按動便重新操作。

(E) 錄音鍵：連同放音鍵一起按下作錄音操作。

注意：一般錄音鍵需用力按下才發揮功能，以防誤按此鍵，破壞原唱帶。

錄音操作：

(1) 從收音部份錄音：將功能切換開關調到RADIO位置，並調至所選電台，放入唱帶，按下錄音鍵以開始啟動錄音功能，當錄音完成後，按動停止功能鍵。

(2) 從CD部份錄音：按CD放音鍵放音，同時按下錄音鍵啟動錄音，完成後按停止鍵便可。

維修注意：

(1) 長時間不使用時，請將電池取出或將插頭移離電源插座上。

(2) 此機不可置於高溫度或潮濕的地方以防工作表現不正常。(不可放在沐浴間或火爐旁。)

(3) 如需清潔機殼可用軟布料擦拭。(但必須把電源截斷)，不可用打磨機或酒精洗擦，以防損害機殼表面。

(4) 若卡式磁頭放音工作不正常，可能是磁頭帶有塵埃，令放音變質，聲音變弱等情況，可用軟棉花棒附酒精輕擦放音磁頭便可，但千萬不能用硬物清擦磁頭。

特別功能

- (1) 自停制(卡式機)：當放音或錄音完成，放音及錄音鍵會自動彈起。但這些操作功能不包括在FAST FORWARD 及REWIND鍵上。
- (2) 音量自動調錄(ALC)：當錄音狀態下會自動調控音量大小。

CD操作說明

- (1) 開始：移動功能切換開關至CD位置，放入CD碟(即雷射唱片)，關上CD門後會自動搜索直至顯示屏顯示雷射唱片之歌曲總數。
- (2) 放音/暫停鍵：按動一次開始放音，顯示屏會顯示第一首歌曲，放音指示燈會亮起，再按放音鍵一次便暫停放音，放音顯示燈及顯示屏會閃動，若再按動一次便繼續放音。
- (3) 停止鍵：按動後停止放音，同時會顯示已唱出歌曲總數。
- (4) 快進鍵：在靜止狀態下，按動一次以快進至下一歌曲，或可連續按動快進鍵直至找出所需歌曲為止。如在放音狀態下，連按此鍵，便會快進正在播放的歌曲。
- (5) 快退鍵：按動以後退找尋所需歌曲或段落(如快進鍵操作)，然後繼續自動放音。
- (6) 重播：按動一次，指示燈會閃動，正在播放的歌曲會自動重播。
- (7) 全碟重播：按動兩次，指示燈會亮著。
- (8) 編曲：在靜止狀態下按REP/PRO鍵一次，再按SKIP UP或SKIP DOWN鍵找到要找的曲目，再按REP/PRO鍵一次，重複數次，再按PLAY鍵，曲目會跟據你的編排順序播放。

維護和保養

使用時應注意事項

移置地點溫差過大時，請勿立即使用本機，待具霧氣蒸發後啓用。

由於本機有鐳射光束，請勿任意拆卸。

本機勿裝置於高溫、潮濕場所。

本機具有待機(STANDBY)功能，須將電源線自插座拔除後，才能完全斷電。

維護

請以乾布擦拭本機，切勿使用清潔或化學藥劑。

規格

規格

電源 交流 110/220V 60/50Hz

直流 12V (UM-2x8)

額定消耗功率 15W

最大消耗功率 20W

卡式錄放音座

頻率回響(-64B) 80-12000 Hz

信號雜音比 41dB

錄音系統 DC 偏壓

磁帶速度 4.75cm/second

調諧器

額定頻率範圍 調幅(AM):540-1600KHz

調頻(FM):88-108MHz

CD唱盤

頻率回響(-3dB) 70-20000Hz

信號雜音比 50dB

總諧波失真 0.4%

立體分離度 40dB

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市中正路112巷24號	☎ (02)24248916	南投服務站	南投市中興路346號	☎ (049)2233483
松山服務站	台北市松隆路119-3號	☎ (02)27698800	北港服務站	雲林縣北港鎮華勝路143號	☎ (05)7732938
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	☎ (05)2686574
北北服務站	台北市敦煌路205號	☎ (02)25952113	新豐服務站	新營市民榮里和平路6-1號	☎ (06)6323714
三重服務站	三重市溪尾街14號	☎ (02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	☎ (06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
中和服務站	中和市板南路112號1樓	☎ (02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市中山西路27號	☎ (07)7470710
中壢服務站	中壢市新興路286號	☎ (03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
新竹服務站	新竹市和平路147號	☎ (03)5236370	岡山服務站	高雄縣路竹鄉環球路459號	☎ (07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	☎ (06)9211099
台中服務站	台中市北屯路429號	☎ (04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	☎ (089)327377
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	☎ (03)8529191
彰化服務站	彰化市中山路一段123號	☎ (04)7513774	屏東服務站	屏東鎮興東南路35之1號	☎ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL: (02)2314-3151 <http://www.kolin.com.tw>