



kolin

歌林CD/MP3隨身聽

KCD-3006V 使用說明書

謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
● 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

主要功能：

1. 兼容VCD/CD/CD-RW/MP3碟
2. MP3抗震120秒，CD抗震40秒
3. 按鍵功能：播放/充電/搜索，停止/重設，下一曲，音調/防震
4. FM/VCD
5. 紅外線遙控功能
6. LCD線控：播放/暫停，停止，下一曲，上一曲，音調/防震，編曲/音量+，重復/音量-，鎖制功能
7. PAL/NTSC

隨機配件	
充電電池	遙控器
AV線	耳機
說明書	LCD線控器
電源適配器	

電源須知

VCD機當放置不用時，須卸下所有電源。

AC電源轉接器須知

- 限使用附帶的AC電源轉接器，不可使用任何別的AC電源轉接器，因為可能發生故障。
- 要從插座上卸下AC電源轉換器時，請抓著轉接器本身，不要拉著導線拔下。
- 潮濕的手，不可去抓AC電源轉接器。

充電電池

- 只能對充電電池進行充電。
- 如果充電後，電池提供的電源維持時間非常短時，意味著電池已超過使用壽命，請不要再使用了。
- 對已經充電的電池進行充電後，將縮短其使用壽命。
- 當電池第一次充電或長期未使用後進行充電時，放音時間可能比平常要短，這種情況下，請對電池反覆進行充電和放電，使其恢復正常狀態。
- 勿讓任何金屬物體接觸充電電池端部，否則會引起短路的危險。

乾電池須知

- 別試圖給乾電池充電。
- 別把電池投入火中。
- 電池不可和硬幣或其他金屬小件混合攜帶，否則可能因正、負極意外接觸短路生熱。
- 不可混用充電電池和乾電池。
- 不可混用新、舊電池。
- 不可混用不同類型的電池。
- 長時間不用電池時，請取出保存。
- 萬一電池發生漏液，即請擦拭乾淨電池倉內淤漬，然後裝入新電池。此時，如果皮膚沾了電解液，即請用水充份洗乾淨。

在汽車裏使用VCD機


- 在汽車裏使用VCD機時，必須裝穩固並使之不影響駕駛汽車。
- 別因作業系統而分散了您的安全駕駛注意力。
- 系統不可安裝在有礙您通過擋風玻璃前方的視線或遮住了車輛上的各種儀錶。
- 不要安裝在車輛上的安全裝置，例如安全氣囊。否則，可能在萬一發生意外事故時，氣囊發揮不了正常有效的作用。


清潔機殼

請用軟布輕沾清水或溫和的洗滌劑溶液擦之，切勿使用酒精或稀釋劑清潔機殼。

連接VCD機


- 連接AC電源轉接器。
- 連接視頻和音頻電線。
- 打開電視機的電源並把輸入模式選擇設定於適當位置。

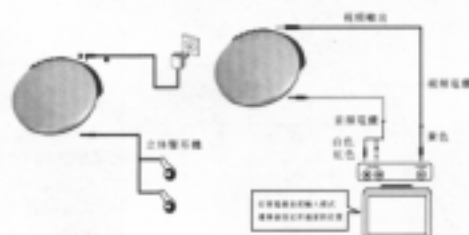

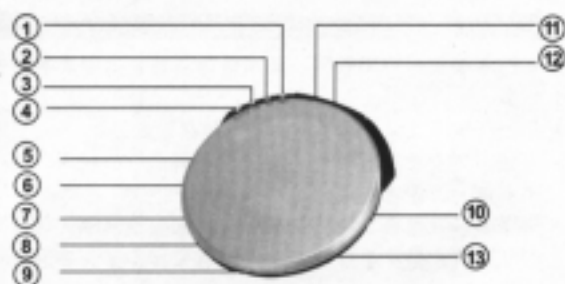

- | | |
|-------------|------------|
| 1. 音調/防震 | 8. 紅外線接收窗 |
| 2. 下一曲 | 9. VCD門 |
| 3. 停止/重設 | 10. FM/VCD |
| 4. 播放/充電/搜索 | 11. 電源輸入 |
| 5. 音量+/重複 | 12. AV輸出 |
| 6. 音量+/編曲 | 13. 電池倉 |
| 7. 耳機插孔 | |

遙控器操作說明

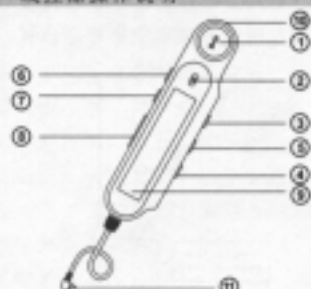

- | |
|-----------|
| 1. 播放/暫停 |
| 2. 停止 |
| 3. 下一曲 |
| 4. 上一曲 |
| 5. 音調/防震 |
| 6. 音量+/編曲 |
| 7. 音量+/重複 |
| 8. 鎖制開關 |
| 9. LCD顯示 |
| 10. 耳機插孔 |
| 11. 線控器插頭 |

4


操作說明

- LCD顯示**
顯示VCD工作情况,設定用戶資訊。
- 播放/暫停**
 - 按下該鍵啟動電源開機。
 - 在停止或暫停狀態下,按該鍵開始播放。
 - 在播放狀態下,按該鍵暫停播放。
- 停止**
按此鍵立即停止所有播放;在停止狀態下,再按此鍵開機。
- 音調/防震**
 - 播放VCD碟片時,按此鍵可轉換聲道輸出資訊:立體聲——左聲道——右聲道
 - 播放CD/MP3碟片時,按此鍵轉換EQ模式:正常——經典——搖滾——爵士——流行
 - 播放CD碟片時,按此鍵兩秒鐘開啓防震功能;播放MP3碟片時,防震功能會自動開啓。
 - 播放MP3碟片時,連按此鍵3秒鐘,LCD上會顯示MP3文件,此時,可通過“下一曲”或“上一曲”按鍵選取文件。
- 下一曲**
 - 播放VCD和CD碟片時,按此鍵選取下一曲。
 - 播放MP3碟片時
 - ①按此鍵選取下一曲
 - ②連按此鍵三秒鐘加曲如下: +10——+5——+10
- 上一曲**
與步驟5反方向操作。
- 充電**(※注意:光碟片須先取出)
 - 連接電源並放入充電電池,然後:
 - ①按“播放”鍵。
 - ②啟動機器,按“停止”鍵三秒鐘,充電功能開啓。如果需要選擇充電時間,則按“播放”鍵,然後按“下一曲”選擇所需時間,再按“播放”鍵開始充電。按“停止”鍵三秒鐘取消充電功能。

5

遙控器功能說明

特別提示:當播放無影像光碟時,有少數功能無作用。

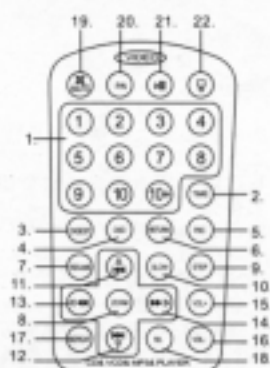

- | | |
|-----------|----------------|
| 1. 數位鍵 | 12. 下一曲 |
| 2. 時間設定鍵 | 13. 圖像快速搜索 |
| 3. 九畫面瀏覽鍵 | 14. 圖像快速搜索 |
| 4. 螢幕顯示鍵 | 15. 音量+ |
| 5. PBC菜單鍵 | 16. 音量- |
| 6. 返回菜單鍵 | 17. 重複播放鍵 |
| 7. 記憶播放 | 18. 左右聲道轉換鍵 |
| 8. 圖像放大鍵 | 19. 靜音鍵 |
| 9. 單步播放鍵 | 20. PAL/NTSC制式 |
| 10. 慢放鍵 | 21. 播放/暫停鍵 |
| 11. 上一曲 | 22. 停止鍵 |

6

操作說明

- 數位鍵**
1-10或+10之數位輸入鍵。
- 時間設定鍵**
播放VCD碟片時,按此鍵後再輸入4位數字,即可進入所選時間外播放。
- 九畫面瀏覽鍵**
以九畫面形成瀏覽全碟內容,按1至9鍵直接播放所指定章次。若用戶沒有鍵入1至9鍵,此九畫面將自動播放。
- 螢幕顯示鍵**
在VCD播放狀態下,按此鍵顯示系統設定及光碟資訊。
- PBC菜單鍵**
此功能只適用VCD2.0版本光碟,按“PBC ON”,用戶可使用互動功能控制播放。
- 菜單返回鍵**
在“PBC ON”播放狀態下,按此鍵可退至本光碟之目錄或本軌之開始。
- 記憶播放鍵**
在VCD播放狀態下,在任一點停止後按此鍵可恢復至停止播放時的地方。
- 圖像放大鍵**
播放VCD碟片時,動態放大功能提供二種選擇:2倍放大——正常畫面,動態放大狀態下按方向控制鍵可向上移動畫面。
- 單步播放鍵**
在VCD播放狀態下,按此鍵進入單步播放模式。
- 慢放鍵**
在VCD播放狀態下,按此鍵可提供四種慢放方式。
- 上一曲/上移鍵**
 - 在順序播放狀態下按此鍵可跳到上一曲或章節。
 - 在PBC菜單狀態下按此鍵可跳至上一層功能表。

7

- 在畫面動態放大狀態下按此鍵可向上移動畫面。
- 12. 下一曲/下移鍵
 - 在順序播放狀態下按此鍵可跳到下一曲或章節。
 - 在PBC菜單狀態下按此鍵可跳至根目錄。
 - 在畫面動態放大狀態下按此鍵可向下移動畫面。
- 13. 圖像快退搜索
 - 在VCD播放狀態，連續按此鍵選擇4種不同速度之快退播放；在放大狀態下，按此鍵可將畫面向左移動。
- 14. 圖像快進搜索
 - 在VCD播放狀態，連續按此鍵選擇4種不同速度之快進播放；在放大狀態下，按此鍵可將畫面向右移動。
- 15. 音量+鍵
 - 按此鍵將增大音量，按住此鍵2秒則為編曲功能。
- 16. 音量-鍵
 - 按此鍵將減小音量，按住此鍵2秒則為重覆功能。
- 17. 重復播放鍵
 - 可選擇兩種重復模式：單曲播放——全碟播放。
- 18. 左右聲道轉換鍵
 - 按此鍵可轉換聲道輸出資訊：立體聲——左聲道——右聲道。
- 19. 靜音鍵
 - 在播放狀態下按此鍵將關閉聲音，重按一次聲音恢復正常。
- 20. P/N制式
 - 在VCD播放狀態下按此鍵可轉換圖像輸出制式：PAL/NTSC
- 21. 播放/暫停鍵
 - 按此鍵開始播放，重按一次即為暫停播放。
- 22. 停止鍵
 - 在播放狀態下按此鍵停止所有播放。
 - 在停止狀態下按此鍵將開機。

8

規格

- 系統：
雷射唱碟數位音/視頻系統
雷射器二極管特性
材料：GaAlAs（鉅鋁化鎵）
波長：~780nm
發射持續性：連續發射
發射器輸出功率：小於44.6uw（本輸出是在距離具有7mm光學拾音元件上的物鏡表面200mm處測得的測值）
錯誤校正：
超略交叉隔行掃描黃片K射線碼數字一模拟變換
1比特石英時軸控制
頻道數
2頻道：
頻道響應：20-20000Hz
（用EIAJ CP-307方法測得）
輸出（4.5V輸入電平時）
音頻輸出：
約16-20mW×2
視頻輸出：
• 輸出電平在75歐時為1Vp-p
• 理想的負載阻抗75歐
電源：
• 使用兩個LR03鹼性電池（ 廢電池請回收）
• 注：無法使用一般4號電池，一定要用高電流之充電4號電池（數位相機用）或鹼性4號電池”
• AC電源轉換器（DCIN 4.5V插孔）100-240V，50/60Hz
電池壽命
（在平穩面上使用VCD機時）操作時間，因VCD機的使用狀況而異。

10

基本操作方法

1. 基本功能操作

- 1) 將耳機插頭插入本機左側的耳機插孔。
- 2) 打開VCD門。
- 3) 將光碟有標籤的面朝上，對準中央轉軸裝好。
- 4) 本機有自動檢測光碟類別功能，LCD顯示幕上有VCD、MP3或CD字元顯示。
- 5) 重新關好VCD門（門自動鎖住），按播放按鍵，光碟開始轉動並播放。
- 6) 根據個人喜好調整音量大小。
- 7) 如需暫停，按“播放”鍵即可。
- 8) 如要停止播放，按“停止”按鍵即可。
- 9) 在停止狀態，按“停止”鍵開機。

注：如LCD顯示“NO DISC”說明光碟放反或沒有光碟，或光碟被損嚴重。

2. 鎖制開關

為防止不必要的誤觸，從而影響當前正常的播放狀態，本機器所配置的遙控器有按鍵鎖制功能，撥至“△”位置為鎖住鍵（此時按按鍵無效）；撥至另一邊位置為打開鍵（此時按按鍵有作用）。

3. 防震

CD碟片的防震功能需要在讀碟後，按“防震”鍵2秒進入防震狀態，40秒防震功能開啓。在防震狀態下，按此鍵將取消功能。

4. FM 功能操作（本機無自動選台、記憶電台功能）

- 1) 將機器右邊VCD/FM功能鍵切至FM位置，按住CD/PLAY鍵到有電台即停止，如要往後尋找其他電台，請再按CD/PLAY鍵往前尋找即可。
- 2) 如要往回重新選台時，請按一次STOP鍵，頻道會重新從88MHz開始，關機後重新開機時請按上述步驟重新操作。

9

注意

本產品使用激雷射線控制器，調整及操作等如有不遵照說明進行的，很可能會受到激光輻射的危害。所以請勿拆開機殼自行修理，如有問題請交給專業維修人員。

警告

安全須知

為防火災或觸電危險，請勿將機器暴露在中或潮濕處。為免發生觸電，請勿拆開機殼，如要維修請找專業人員維修。萬一有任何雜物或液體掉進VCD機內時，即請拔下電源，並請專業人員檢查過後才可再操作使用。
“別在DCIN 4.5V（外部電源輸入）插孔內塞入任何雜物。



MARKING SIGN IS LOCATED ON BOTTOM OF THE UNIT

ANGER	VISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCK DEFECTED. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.	BOTTOM OF PRODUCT
ADVARSEL	UDENLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDR FOR ØJEN OG HÅNDER. SE ADVARSELSTEGNE FOR STRÅLING.	FRSÆT UNDER APPARATET
VARO	AVOITTESSA LASERIN VAARUUS OIKETTESSE OLEI ALTYNÄ. HUOMATTAVLASERIKSILLI YLE ALKATSO SATEESSEN.	TUOTTEEN POKKASSA
WARNING	ÖSTYNLIG LASERSTRÅLING NÄR ÖPPNAD. ÅR ÖPPNAD OCH SPÄRRNÄR UNDR ÖPPNAD-BETÄCKT LASERSTRÅLING.	APPARATENS UNDERSIDA
ADVARSEL	UDENLIG LASERSTRÅLING NÄR DEKSEL OG SPERRERGLAS BRØYTES UNDSÅ. EKSPONERING FOR STRÅLINGSPRODUKTETS.	UNDERSIDE
VORSICHT	UNGSICHTBARE LASERSTRAHLUNG NEM ABDECKUNG GEÖFFNET NAD. SICHERHEITSGLAS UND STRALHUNG GEHT UNTER FÜRUCHT NICHT METRAHL AUSSTRALLEN.	UNTERSEITE DES GERÄTES

11

故障探尋

問 題	原因和校正方法
碟片裝入時，並不開始播放或在顯示器中顯示“NO DISC”	• 碟片髒或變形 • 檢查一下碟片是否標識朝上裝對方向 • 發生濕氣冷凝，讓主機放置數小時至水分蒸發乾 • 透鏡髒了，清潔透鏡 • 關緊機蓋和電池門 • 電池是否裝對 • 電源插座上AC電源轉換器是否接插穩固 • 碟片髒，花
無聲，或可聽到雜訊	• 碟片花 • 插頭沒插穩固 • 插頭髒了 • 插錯耳機孔
電視螢幕上沒影像	• 是否打開了電視機電源 • 電視機上有沒有選對視頻輸入 • 視頻連接導線是否接對 • 播放的是否是一張音響CD • 關緊機蓋和電池倉 • 確認一下VCD碟上是否有“DIGITAL VIDEO”標誌 • 播放的VCD碟會不會是一張盜版的VCD碟，儘管印有上列標誌。
影像畸變	• 暫停或實行尋找操作時，影像畸變，這是正常的，不是故障 • VCD碟片變形，請更換VCD碟 • VCD碟片髒了，請清潔VCD碟
沒有電源	• 電源開關沒打開 • 電源線沒有接上，檢查電源線
遙控沒反應	• 沒有對準遙控接收窗 • 電池沒電，更換新電池 • 電池方向錯誤，檢查遙控器

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市中區路112號24號	■ (02)24248916	高雄服務站	南區市中區路348號	■ (06)2233483
松山服務站	台北市松山區118-3號	■ (02)27668800	北港服務站	雲林縣北港鎮華興路143號	■ (05)7732938
北港服務站	台北市和平西路二段83-1號	■ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉中山路二段110號	■ (05)2686574
台北服務站	台北市敦化南路205號	■ (02)25952113	新豐服務站	新豐市民安里和平路6-1號	■ (06)6323714
三寶壠服務站	三寶壠市海濱路14號	■ (02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	■ (06)2804061
板橋服務站	土庫市學府路一段188號1樓2樓	■ (02)22742008	高雄服務站	高雄市中區一路148-2號	■ (07)7612696
中和服務站	中和市廣南路110號1樓	■ (02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市中山西路27號	■ (07)7470710
中壢服務站	中壢市廣南路386號	■ (03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路134號	■ (08)7325225
新竹服務站	新竹市和平路147號	■ (03)6236370	岡山服務站	高雄縣岡竹鄉廣和路459號	■ (07)6974463
苗栗服務站	苗栗市民生路40號	■ (037)321221	花蓮服務站	鳳山市西文里117號	■ (06)8211099
台中服務站	台中市北區路427-3號	■ (04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	■ (086)327377
中港服務站	台中市工業路20號2樓	■ (04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉忠興路一段234號	■ (03)8529191
彰化服務站	彰化市中山路一段123號	■ (04)7313774	屏東服務站	屏東縣屏東市南區35-1號	■ (03)8543248

● 消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

● 消費者服務專線：瑞林科技股份有限公司 0800-066-628
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請即本公司無法周知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花蓮區 (03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL: (02)2314-3151

進口商：電城科技股份有限公司 台北縣新店市中正路497號6樓 (02)2218-3738