



kolin

歌林CD手提收錄音機

KCD-388

使用說明書

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

目錄

項目	頁次
一、警告、安全措施、緊急處理方法．．．．．	1
二、功能位置圖．．．．．	2
三、基本操作、電源供應．．．．．	3
四、鐳射唱機的使用〈糾錯功能〉．．．．．	4
五、鐳射唱機的使用〈鐳射唱機功能〉．．．．．	5
六、卡帶的操作．．．．．	7
七、維護．．．．．	8
八、碟片清潔、故障排除、規格．．．．．	9

警告

為了避免火災或是電擊的危險，請勿讓本機曝露於雨中或濕氣中。



小心，有電擊的危險，請勿開啓！



小心

為了避免電擊的危險，請勿打開封蓋（或背板），內部並沒有任何使用者可更動的零件。請洽詢合格之服務人員進行服務。



正三角形內有一個感嘆號是要提醒使用者，隨本機所附之文件內有重要的操作及維護（服務）指示說明。



在正三角形內有一個帶有箭頭之閃電符號的標誌，是要提醒使用者在產品外殼內具有未經絕緣之“危險的高壓電”；其電壓可能足以使人員受到電擊的威脅。

安全措施

- 正常溫度5℃~35℃，濕度10~75%。
- 不要放置在曝露的地方，以免過熱造成故障。
- 在機體頂部不要放置任何植物或花瓶，以免濕氣導引造成危險或電擊因而產生的設備損害。
- 在豪雨期間，將插頭與插座分開以免閃電傷害主機系統。
- 如長時間不使用，請將電池從機體中取出以免電池液滲漏，造成嚴重傷害。
- 使用耳機收聽時，請將音量調至適合自己傾聽的聲音。
- 勿任意拆除外殼，以免發生電擊。
- 勿將電源線以重物壓置，以免造成短路。
- 請依機器規格，使用正確的電源，以避免導致危險。


緊急處理方法

當本機有動作異常現象發生時，請速撥掉電源插頭，並通知本公司服務單位處理；請勿自行拆修，以免發生危險。


若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。

功能位置圖

- | | |
|-----------|---------------------------------|
| 1. CD門 | CD Door |
| 2. 重低音鍵 | Bass Boost Button |
| 3. 音量調節旋鈕 | Volume Button |
| 4. 功能選擇開關 | Function Selector |
| 5. 暫停鍵 | Cassette Deck Pause Button |
| 6. 停止/退出鍵 | Cassette Deck Stop/Eject Button |
| 8. 向前快繞鍵 | Cassette Deck F. Forward Button |
| 7. 向後快繞鍵 | Cassette Deck Rewind Button |
| 9. 播放鍵 | Cassette Deck Play Button |
| 10. 錄音鍵 | Cassette Deck Record Button |
| 11. 台位尺 | FM/AM Dial Scal |

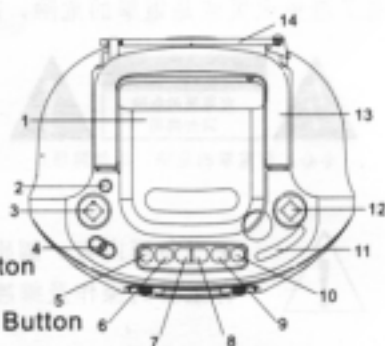

- | | |
|-------------|----------------------|
| 12. 收音電臺選擇鈕 | Tuning Button |
| 13. 把手 | Handle |
| 14. FM拉杆天線 | FM Antenna |
| 15. 向上搜索鍵 | SKIP ⏮ |
| 16. 程式設定鍵 | CD Program Button |
| 17. 重覆播放鍵 | CD Repeat Button |
| 18. 卡門 | Cassette Door |
| 19. 停止鍵 | CD Stop Button |
| 20. 播放/暫停鍵 | CD Play/Pause Button |
| 21. 向下搜索鍵 | SKIP ⏭ |

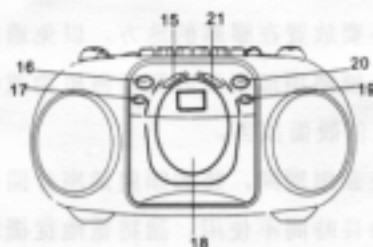

基本操作

基本操作

1. 將功能選擇開關鍵推至RADIO收音狀態。
2. 推動收音波段選擇開關FM/AM BAND SELECT BUTTON, 將會接收調頻FM, 或調幅AM收聽電台廣播。
3. 利用收音電台選擇鈕TUNING BUTTON來選擇所需要聽的電台頻率。
4. 將功能選擇鍵FUNCTION SELECTOR BUTTON推至TAPE或CD狀態, 收音狀態將自動關閉。


天線

伸縮天線是FM接收用, 伸長此天線並調整角度至最佳接收為止。對AM廣播在本機內有鐵磁棒天線, 轉動本機旋鈕至最佳接收為止。

音量調整

旋轉音量調整VOLUME鈕, 將音量大小調整到您喜愛的位置。

電源供應

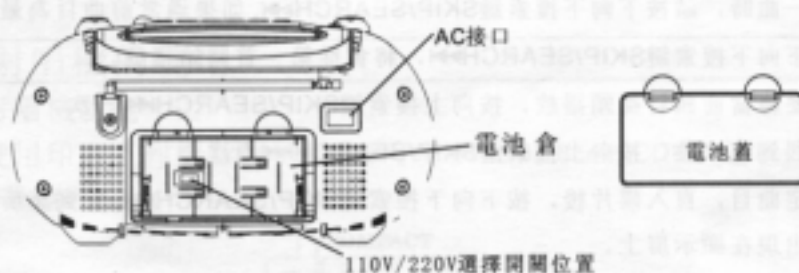

AC交流電源的使用

本機可使用110V/60Hz或220V/50Hz交流電源, 其切換裝置位於機體下方電池盒室內部, 打開電池盒蓋將電池全部取出後即可發現切換裝置位於電池固定座下方之凹槽內, 使用一字起子左右撥動凹槽內之白色標示即可切換為110V或220V, 請確認切換開關放置位置與室內電壓須吻合, 如錯插較高電壓之插座將導致機體內部零件毀損請特別注意。

電池操作

打開機後電池蓋，照指示正負方向放入8xLR14電池。

在使用電池操作電源時請將機後插上之AC電源線插頭抽出，若此AC電源線插頭插入時電池操作電源即被切斷。

若長時間不使用電池操作電源，請將電池移出，以防電池損壞。

注意環保



請使用環保電池。

廢電池請回收。

鐳射唱機的使用

糾錯功能

本機有內置糾錯功能。如果碟片有小的損傷，此項功能可保證碟片正常運轉，但是如果碟片損傷比較嚴重，播放時可能會跳過某些曲目。

如果您遇到此種情況，請更換一張新碟，如果可以正常播放，就是碟片的問題。

搜尋特定曲目

選擇下一曲時，請按下向下搜索鍵SKIP/SEARCH▶▶，如果適當前曲目為最後一首，按下向下搜索鍵SKIP/SEARCH▶▶，將會從第一首開始播放。

如果想要將當前曲目從頭播放，按向上搜索鍵SKIP/SEARCH◀◀一次。

如果想回到上一曲，按向上搜索鍵SKIP/SEARCH◀◀兩次。

選擇特定曲目，直入碟片後，按下向下搜索鍵SKIP/SEARCH▶▶，置到您所選擇的曲目出現在顯示屏上。

暫停功能

在播放狀態下，按下播放/暫停鍵PLAY/PAUSE BUTTON，碟片處於暫停狀態。再次按下播放/暫停鍵PLAY/PAUSE BUTTON，碟片恢復播放狀態。

記憶播放

1. 確定CD處於停止狀態。
2. 按下程式設定鍵PROGRAM BUTTON。顯示屏將會顯示01字樣，指示燈也會亮起。
3. 按下曲目搜索鍵選擇您所喜愛的歌曲。
4. 再次按下程式設定鍵PROGRAM BUTTON記憶下已選擇的曲目，同時顯示屏顯示02字樣。
5. 重複2-4步驟最多可設定20首。
6. 同一首曲目可重複選擇多次。
7. 按下播放/暫停鍵PLAY/PAUSE BUTTON，將會按照您所設定的曲目順序開始播放。
8. 全部曲目播放完畢後，將會自動停止。
9. 按下停止鍵STOP BUTTON兩次或者打開CD門也將會清除所有的記憶曲目。

注意：

在選擇曲目過程中，沒有按程式設定鍵PROGRAM BUTTON就按下播放暫停鍵PLAY/PAUSE BUTTON，所選擇的曲目將不會被記憶，CD將會從選擇的第一首曲目開始播放。

鐳射唱機的使用

鐳射唱機功能

請使用印有下列標誌CD唱片，你可使用12cm或8cm的CD唱片而不必另外加裝轉換器。



請小心維護CD碟片，如有灰塵，折痕或刮傷均會導致CD唱片的損壞，音樂的間斷或產生噪音等現象。

拿CD唱片時勿碰觸放音面。

請勿將CD唱片放在下列地方

1. 陽光直射或溫度過高的場所。
2. 雨淋或潮濕的場所。
3. 砂石飛揚或灰塵過多的場所。
4. 長時間曝曬在陽光下的車子內。

清潔CD唱片方式：輕吹鏡面上的灰塵或使用柔軟乾淨布從光碟鏡面中心至邊緣順著垂直方向輕輕擦拭。如清潔動作不當將會損壞唱片，勿在CD唱片寫字或粘貼任何標籤。不可使用傳統唱片之清潔劑或潤滑油擦拭唱片鏡面。突然從過冷到過熱的場所，CD唱碟片鏡面將會起薄霧而不能播放，不需擦拭鏡面靜待一會即恢復正常。

鐳射唱機播放方法

基本操作

1. 推動功能選擇鍵切換至CD功能。
2. 手動打開CD蓋。
3. 印刷面朝上放入CD碟片。
4. 關上CD門，碟片將自動轉動，顯示器會顯示總曲目。
5. 按下CD播放/暫停鍵PLAY/PAUSE BUTTON，此時CD開始播放。
6. 按下停止鍵STOP，播放停止。
7. 只有在CD停止播放狀態時，才可以更換碟片。
8. 按下停止鍵STOP，CD停止播放，按照前面的操作打開CD門。

注意：

1. 一次只可以放置一張碟片。
2. 在使用時，不要用手強制性的打開CD門。
3. 不使用時，請關閉CD門，防止灰塵進入機體，造成損傷。
4. 如果碟片表面過髒，或嚴重刮傷，有可能不能播放。

重複播放

您可以將您的CD播放設置為單曲重複，整碟重複和記憶曲目重複。

1. 重複一首曲目

按下曲目搜索SKIP/SEARCH▶▶，選擇您所喜愛的歌曲。

按下重複播放鍵REPEAT BUTTON一次，重複播放指示燈REPEAT INDICATOR開始閃爍。

按播放/暫停鍵PLAY/PAUSE BUTTON開始播放。

所選擇的曲目將會一直重複播放，直到您按下停止鍵STOP BUTTON或者重複播放鍵REPEAT BUTTON兩次。

2. 重複整張碟片

按下重複鍵REPEAT BUTTON 兩次，重複播放指示燈會亮起。

按下播放/暫停鍵PLAY/PAUSE BUTTON，將會重複播放整張CD碟片，直到您按下停止鍵STOP BUTTON或者重複播放鍵REPEAT BUTTON 一次。

3. 重複播放記憶曲目

在記憶播放狀態下。

按重複鍵REPEAT BUTTON一次，單曲重複播放。

按重複播放鍵REPEAT BUTTON兩次，全部記憶曲目重複播放。

卡帶的操作

版權：錄音或拷貝時請注意考慮尊重並維護第三者的智慧財產權。

錄音前須注意卡帶匣左上角防錄保護片不可被破壞。防止卡帶意外被重複錄音，可拆斷卡帶匣左上角防錄保護片，如果要恢復錄音使用時在原處貼上膠帶即可進行錄音。

避免將卡帶放置在陽光直射，潮濕，雨淋或者灰塵多的場所，尤其請勿長時間放置在陽光曝曬下的汽車內或太靠近有磁場的地方，如電視機或揚聲器旁。

播放卡帶

插入和取出卡帶

將功能選擇鍵FUNCTION SELECTOR BUTTON推至卡帶TAPE功能。

按下停止/退出鍵CASSETTE DECK STOP/EJECT BUTTON，打開卡帶門。

插入卡帶，關上卡帶門。

按下停止/退出鍵CASSETTE DECK STOP/EJECT BUTTON打開卡帶門，取出卡帶。

播放卡帶

按照上面程序插入卡帶，按下播放鍵CASSETTE DECK PLAY BUTTON，開始播放卡帶。

按下暫停鍵CASSETTE DECK PAUSE BUTTON，使卡帶處於暫停狀態。

按下向前快繞鍵CASSETTE DECK F.FORWARD BUTTON向後快繞鍵

CASSETTE DECK REWIND BUTTON，選擇所需要的歌曲位置。

按下停止/退出鍵CASSETTE DECK STOP/EJECT BUTTON停止播放。

錄音

選擇收音作為錄音源

將功能選擇鍵FUNCTION SELECTOR BUTTON推至收音RADIO功能，選擇所需要的電臺。

插入空白錄音帶。

同時按下錄音鍵CASSETTE DECK RECORD BUTTON 和播放鍵CASSETTE DECK PLAY Button開始錄音。

按下停止/退出鍵Cassette Deck Stop/Eject Button停止錄音。

選擇CD做為錄音源，其操作程序同選擇收音為錄音源相同。

維護

整個系統

機體外殼上的任何指紋，灰塵或污漬，僅用乾淨，柔軟的布沾微量的水擦拭即可，不要使用任何清潔劑。如酒精、氨水、磨光劑或油蠟等用品，以免傷害機體外殼。

避免將機體，CD片或卡帶等放置在炎熱，潮濕，雨淋或灰塵過多的場所。尤其勿放在陽光曝曬的車中。

雷射唱盤

CD匣盤隨時保持關閉狀態。

使用後，將CD片取出機體並放回保護盒中。

不可使用任何物品接觸或清潔雷射鏡頭。

錄放音卡座


為確保錄音和放音的品質，平均使用15小時，維護清潔一次。

按下停止/退出鍵CASSETTE DECK STOP/EJECT BUTTON, 打開卡帶門。

使用棉花棒沾酒精或特製磁頭清潔液輕輕擦拭磁頭，轉動軸和導帶軸。

亦可用播放清潔帶的方式清潔磁頭。

本機所有轉軸與馬達備有自動潤滑設計，不可任意使用潤滑油。

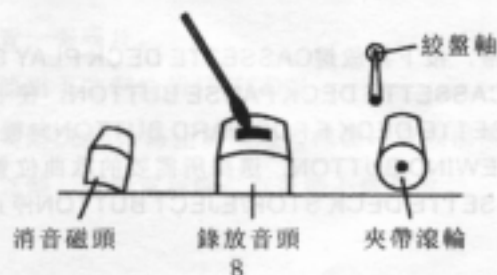

碟片清潔

- 清潔有手印或污點的碟片時，須使用乾軟的布。
- 如果表面極髒，請用軟布浸水擰乾擦拭後再用乾布擦拭乾淨。
- 當擦拭碟片時，最好從中心朝外邊緣移動，勿使用苯，稀釋液，錄音帶清潔液或抗靜電劑。



故障排除

問題	內 容
系統不工作	●電源插頭未插在插座上 ●電源開關未開啓
主機無聲	●音量旋鈕未開啓 ●功能按鍵選擇不正確
CD不動作	●未選擇CD功能鍵 ●碟片不清潔 ●雷射頭不清潔 ●未一個平坦表面安裝系統
TAPE不能播放	●功能選擇不正常 ●卡帶未正確插入卡槽 ●卡式門未關上 ●卡帶鬆懈或破裂
收音接收不良	●功能選擇未在RADIO ●無正確選擇收音電台 ●頻率收訊不良，須轉動接收方向 ●在密閉空間內無法接受外界電波
音量小聲	●磁頭髒

規格

型號: KCD-388	機體尺寸: 大約300mm(長) x 225mm(寬) x 150mm(高)
輸出功率: 1.2W	電源電壓: 110/220V-60/50Hz
FM調頻: 87.5-108MHz	喇叭阻抗: 8ohm
AM調幅: 530-1710KHz	消耗功率: 12W
電池: 8*LR14	

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市中船路112巷24號	☎ (02)24248916	南投服務站	南投市中興路346號	☎ (049)2233483
松山服務站	台北市松隆路119-3號	☎ (02)27698800	北港服務站	雲林縣北港鎮華勝路143號	☎ (05)7732938
北港服務站	台北市和平西路二段90-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	☎ (05)2686574
台北服務站	台北市敦化路205號	☎ (02)25952113	新豐服務站	新豐市民安里和平路6-1號	☎ (06)6323714
三豐服務站	三豐市溪尾街14號	☎ (02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	☎ (06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
中和服務站	中和市板南路112號1樓	☎ (02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市中山西路27號	☎ (07)7470710
中壢服務站	中壢市新興路289號	☎ (03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
新竹服務站	新竹市和平路147號	☎ (03)5236370	岡山服務站	高雄縣岡竹鄉球路459號	☎ (07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	☎ (06)9211099
台中服務站	台中市北屯路429號	☎ (04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	☎ (089)327377
中海服務站	台中市工業路208巷39號	☎ (04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉古興路一段234號	☎ (03)8529191
彰化服務站	彰化市中山路一段123號	☎ (04)7513774	屏東服務站	屏東鎮興東南路35之1號	☎ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151

進口商：電城科技股份有限公司 台北縣新店市中正路497巷6號3樓 TEL:(02)2218-3738