



歌林手提 ^{CD} 立體收音機

KCD-60T

使用說明書

注意

- 當發現產品冒煙異味時，請立即拔除電源線並通知原廠服務人員處理。


注意


- 如不按依照本說明書所規定的步驟進行操作或調節控制，則有可能遭受到有害的輻射。本鐳射唱機屬 CLASS 1 LASER (I 類鐳射) 產品。

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT

注意!

- 當打開或疏於關牢 CD 上蓋時，會產生不可見鐳射，應避免輻射光束的照射。

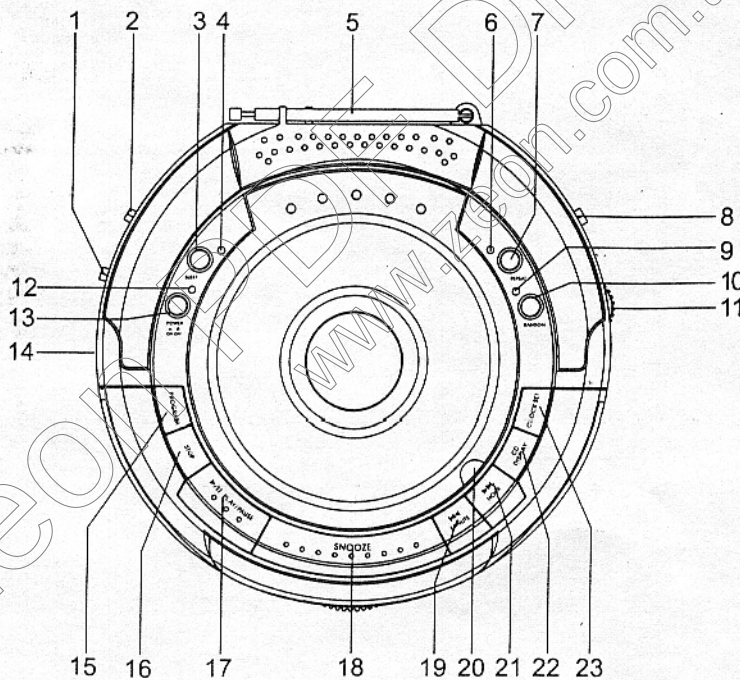

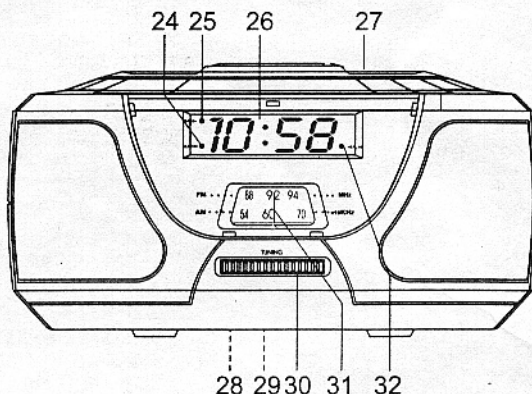

A 各部件名稱

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1 鬧鐘 1 (OFF/ON/ADJ.) 開關 | 17 播放 / 暫停按鍵 |
| 2 鬧鐘 2 (OFF/ON/ADJ.) 開關 | 18 定時按鍵 |
| 3 睡眠按鍵 | 19 分鐘 (◀◀) 按鍵 |
| 4 睡眠指示燈 | 20 CD 門開關 |
| 5 天線 | 21 時鐘 (▶▶) 按鍵 |
| 6 重覆指示燈 | 22 CD 顯示按鍵 |
| 7 重覆按鍵 | 23 時鐘調整按鍵 |
| 8 功能 (FM/AM/CD/BUZZER) 開關 | 24 鬧鐘 1 指示燈 |
| 9 隨意播放指示燈 | 25 下午指示燈 |
| 10 隨意播放 | 26 時鐘顯示屏 |
| 11 音量鈕 (VOLUME) | 27 交流電源插孔 |
| 12 電源指示燈 | 28 電池室 |
| 13 電源開關 (ON/OFF) 按鍵 | 29 後備電池室 |
| 14 耳機插孔 | 30 調諧鈕 (TUNING) |
| 15 程序按鍵 (PROGRAM) | 31 指針 |
| 16 停止按鍵 (STOP) | 32 鬧鐘 2 指示燈 |

B 注意事項

在使用本機前，應先將整本操作說明書小心地細閱，並請保存本說明書以作日後參考之用。說明書及本機上的警告與注意事項，以及以下的安全守則，都必須嚴格地遵守。

● 安裝

- 水份與濕氣：不要在靠近水的地方使用本機，如靠近浴盆、洗滌槽、廚房洗滌槽、洗衣盆、濕地上、游泳池或類似地方。
- 高熱：不要在靠近熱源的地方使用本機，包括散熱管、加熱器或其他會產生熱能的器具。另外，也不可將本機放置在低於攝氏 5 度或高於攝氏 35 度的地方。
- 置放的表面：將本機放在表面平坦的位置。
- 通風：本機應放置在四周有足夠通風空間的位置，以讓本機能有足夠的通風空間。應在本機的後面留有 10 公分的空間，而兩側則為 5 公分。

- 不要將本機放置在床鋪、毛毯或類似的表面上，這些表面會阻擋通風口。
- 不要將本機放置在書架、櫥櫃或密封架內，這會防礙通風。

5 物體和液體進入機體內：注意不要讓物體或液體從通風口進入機體內。

6 結露：水氣可能會於鐳射拾音鏡頭上凝聚：

- 當本機從寒冷的地方移至和暖的地方
 - 當暖氣系統剛開放
 - 當本機在非常潮濕的房間使用
 - 當本機受到空調系統所冷卻
- 當本機內產生結露時，本系統便不能正常操作。如果出現這樣的情況，可暫時停止使用本機數小時，然後才再進行操作。

● 電源供應

- 1 電源 本機只可連接至使用說明書或機殼上標記所指定的電池或 AC 家用電流。

2 AC電源線

- 拆除AC電源線時，應用手握住插頭部份，而不應拖拉電源線。
- 當手濕時，絕對不可觸摸 AC 電源插頭，這會引至火災或觸電。
- 電源線應固定放置，以避免電線受到彎曲、扭捏或踐踏。對於從電源插座至本機間的電源線尤其需要加以注意。使用插座時，切勿使用過

量的 AC 電源插頭和加長電線，若插座負荷過重會引至火災或觸電。

- 3 當不使用本機時，如果您將在幾個月或以上的時間不會使用本機，應把 AC 電源插頭從插座上拔下或將電池取出，因為即使本機電源處於關閉狀態時，若電源線依然保持連接，仍會有小量的電源流入機內。

C 電源供應

注意：

只可使用隨本機供應的 AC 電源線，使用其他電線可能會引至火災的危險。

● 使用電池

打開後面的電池室蓋板，並將六枚 C 型電池插入，必須正確依照電池室內的 ⊕ 和 ⊖ 標記，然後將蓋板關合。

若要從 AC 電源轉換至電池供電，應將 AC 電源線拔離插座。

當音量降低，或聲音出現失真時，需更換電池。

● 後備電池

電源中斷時，時鐘記憶由一個 9 伏電池（6F22 型或 6LR61 型，不附送）保留下來。

1. 朝箭頭方向按下凹口，並將其往上提起，打開電池室。

2. 按電池室內的極性標記所示裝入一個 9 伏（6F22 型或 6LR61 型）電池。

3. 蓋上電池室蓋。

使用電池的應注意事項

- 不要混合使用不同種類的電池，或將舊電池和新電池一起使用。絕對不可為電池充電。為電池加熱或折斷電池。取出已耗盡的電池時，如電池漏液，應將液體徹底抹淨和將電池取出。

D 日常維護

● 如何清潔機殼

使用沾有稀釋清潔劑的軟布。不可使用強烈溶劑，比如酒精、硫酸或稀釋劑。

E 時鐘

連接電源後，顯示屏將顯示 12:00，按下時鐘（CLOCK SET）按鍵，同時按下分鐘（MINUTE）或時鐘（HOUR）鍵，可以設置現在時間。

F 調諧器的操作

- 1 按下電源按鍵，電源指示燈將亮起。
- 2 將功能鈕設定在 AM 或 FM 位置。
- 3 使用調諧旋鈕（TUNING）調入某個廣播電臺。
- 4 轉動音量調節鈕（VOLUME）以調整聲響。
- 5 按下電源按鍵，收音將關閉。

- 接收 FM 時，將天線伸展開來，轉動天線以獲得最佳的接收效果；

- AM 天線屬內置部件，您可改變本機的擺放位置以獲得最佳的接收效果。

注：

如果本機因為受到附近電器的影響而產生噪音，例如電視機或螢光燈，您應將本機移到其他地方放置。

若要獲得最佳的接收效果

- 鬧鐘 1 開關和鬧鐘 2 開關應處於關閉狀態。

G 定時器

設置定時器

- 1 推動鬧鐘 1 開關（或鬧鐘 2 開關）到 ADJ 位置。
- 2 按下分鐘或時鐘按鍵，調整到想要的鬧響時間。
- 3 推動鬧鐘開關 2（或鬧鐘開關 1）到“ON”位置。

- 4 可同時設置兩個鬧鐘時間。

檢查鬧響時間

推動鬧鐘 1 開關（或鬧鐘 2 開關）開關至 ADJ 位置，鬧響的時間將顯示出來。

收音鬧響

- 1 設置功能開關到 (AM/FM) 位置。
- 2 調整到醒來時想聽的電臺。
- 3 調整到醒來時想聽的音亮。
- 4 關閉收音，設置功能開關到 OFF。
- 5 當鬧響時間到時，收音自動打開。

CD 鬧響

- 1 設置功能開關到 CD 位置。
- 2 打開 CD 門，放入 CD 碟。
- 3 設定到鬧鐘1和鬧鐘2想鬧響時間。
- 4 當鬧響時間到時，CD 將自動播放。

蜂鳴器鬧響

- 1 設置功能開關到 BUZZER 位置。
- 2 當鬧響時間到時，蜂鳴器就響起來。

H 鐳射唱片的操作

- 1 將功能鈕設定在 CD 位置。
- 2 推上 CD 開關以打開唱片室，並將唱片印刷面朝上地裝入機內，合上 CD 唱片室門。顯示屏顯示音軌總數。
- 3 按下收音鈕以開始播放。
顯示屏顯示當前播放音軌的號碼。
- 4 轉動音量鈕 (VOLUME) 就能調整聲響。
- 5 如果要停止播放按壓停止鍵即可。
- 6 要暫停播放按放音 / 暫停鍵，若要恢復播放可再次按壓此按鍵。
- 7 在播放過程中，尋找指定的播放點，方法是按住快進或快退鍵，然後鬆開按鍵。若要跳越至音軌的開頭，可重複按壓快進或快退鍵。
- 8 按壓 REPEAT 鍵一次時，重複指示燈閃爍，只重複播放一條音軌，使用快進或快退鍵選擇音軌。按壓 REPEAT 鍵二次時，重複指示燈常亮，重複播放所有音軌。

注意：60 分鐘後蜂鳴器或 CD 或收音鬧響將自動停止。
設置鬧鐘 1 選擇開關 (或鬧鐘 2 選擇開關) 到 "OFF" 位置，蜂鳴器或 CD 或收音鬧響將自動停止。

定時功能

要暫時關閉鬧鐘鬧響，按下 SNOOZE 按鍵一次，鬧響將關閉，隔 7 分鐘後，鬧響會重新開始。

睡眠定時器

收音或 CD 可分別設定 90, 60, 或 30 分鐘內自動關機

- 1 在收音或 CD 播放期間。
- 2 按下睡眠按鍵，選擇睡眠時間 90, 60, 或 30 分鐘內。
- 3 如果你想取消睡眠功能，按睡眠按鍵使顯示鏡顯示 "--" 睡眠時間將取消。

- 9 在 CD 播放期間，按下 CD/DISPLAY 按鍵，時鐘顯示屏將顯示 CD 軌道數，過數秒時間後再顯示當前時間。
- 10 在停止狀態下，按編序鍵然後按快進或快退鍵選擇音軌，重複以上動作可編入多條音軌。按下收音鍵，便可按編序播放。
- 11 在停止狀態下，按隨意播放按鍵一次，隨意播放指示燈亮，隨意播放。再次按下隨意播放按鍵，隨意播放指示燈滅，正常播放。

注意事項：

- 不要使用不規則形狀的鐳射唱片，否則會引致故障。
- 不要將一張以上的唱片放置唱片室內
- 不要在播放過程中嘗試打開唱片室
- 不要觸摸鏡頭否則會引致故障

I 產品規格

調諧器部分

頻率範圍： FM: 88 ~ 108 MHz
AM: 540 ~ 1640kHz

鐳射唱機部分

唱片： 鐳射唱片
掃描方法： 非接觸式光學掃描器 (半導體鐳射)

共同部分

最大輸出功率： 500 MW + 500 MW
電源要求： 交流電 110V 60 Hz
直流電 9V 使用六個二號電池，
時鐘後備電池 直流9V (6F22 或 6LR61)

※※ 消費者服務專線 ※※

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司

0800-231-758

歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司

0800-066-628

瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151