


kolin

歌林床頭音響

KCD-COM5C

使用說明書

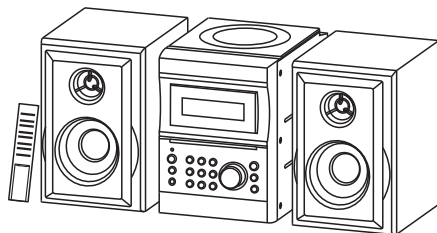

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

為達到最佳的享受及無誤的操作，在運用此機前請認真閱讀此說明書以便熟悉它的性能。

注意事項

- ◆ 說明書應置於安全的地方以備後用。
- ◆ 避免將機放於以下幾點所描述的地方：
 - 陽光直接照射處或靠近熱輻射儀器如電熱器。
 - 置於傳熱過多的其他立體聲裝置之上。
 - 不通風或骯髒的地方。
 - 持續振動的地方。
 - 潮濕的地方。
- ◆ 確保通風良好。
- ◆ 按說明書上的指示操作各種按鈕及開關。
- ◆ 第一次開啓電源前, 確認電源線安裝完好。
- ◆ 將碟片儲存於蔭涼以免熱度對其造成損害。









警告：

為保安全，請勿擅自卸或嘗試拆開機殼，以危觸電。且內部無任何您可自己動手調整修復的組件。當發現有問題時，請洽詢本公司服務中心專業維修人員。

注意：

此機長時間使用後會發熱，這是正常現象並不是機出了毛病，CD部分含微小的處理器，它會因外部電子干擾或雜音而出故障，如CD部分運轉不暢通。請切斷電源然後再接通。

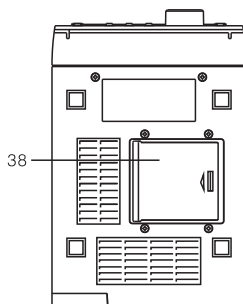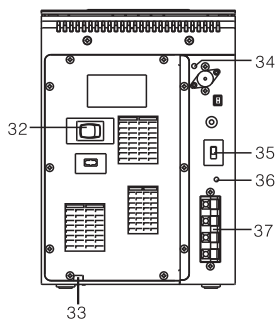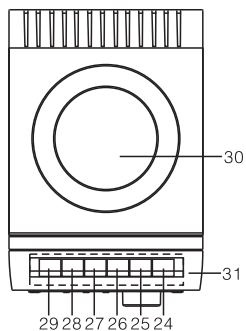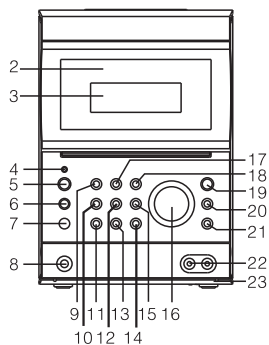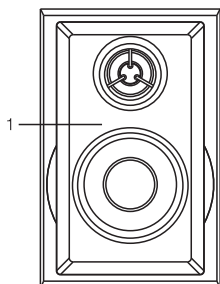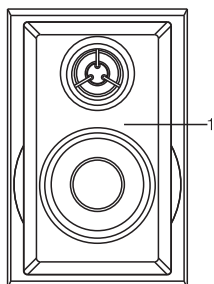


主機各部位及功能控制鈕

1. 喇叭
2. 卡門
3. 顯示器
4. 電源\待機顯示
5. 電源\待機鍵
6. 記憶\時鐘調整鍵
7. 遙控感應器
8. 耳插
9. CD播放\暫停鍵
10. 跳躍\搜尋\向下鍵
11. 定時\睡眠鍵
12. 跳躍\搜尋\向上鍵
13. 制式\剩餘時間顯示鍵
14. 磁帶鍵
15. AUX鍵
16. 音量鈕
17. CD 停止\波段鍵
18. 重複\ M-UP鍵
19. CD門打開\關閉鍵
20. 調諧鍵
21. CD鍵
22. AUX插孔
23. 插孔蓋
24. 卡式錄音鍵
25. 卡式播放鍵
26. 卡式後退鍵
27. 卡式前進鍵
28. 卡式停止\選擇鍵
29. 卡式暫停鍵
30. CD門
31. 卡式鍵蓋子
32. AC電源主開關
33. AC電源線
34. FM天線
35. 差拍\FM模式(單聲道\立體聲)
36. 歸零重置鍵
37. 喇叭接線端子
38. 電池門

遙控器


1. 電源\待機鍵
2. 播放\暫停鍵
3. 調諧\跳躍\向後搜尋鍵
4. TIMER設置鍵
5. 睡眠鍵
6. 隨意播放鍵
7. 靜音鍵
8. 音量調低鍵
9. 停止\波段鍵
10. 調諧\跳躍\向前搜尋鍵
11. 功能鍵(CD\收音\磁帶)鍵
12. 重設EQ鍵
13. 重複\ M-UP鍵
14. SNOOZE貪睡鍵
15. 音量調高鍵
16. 電池門

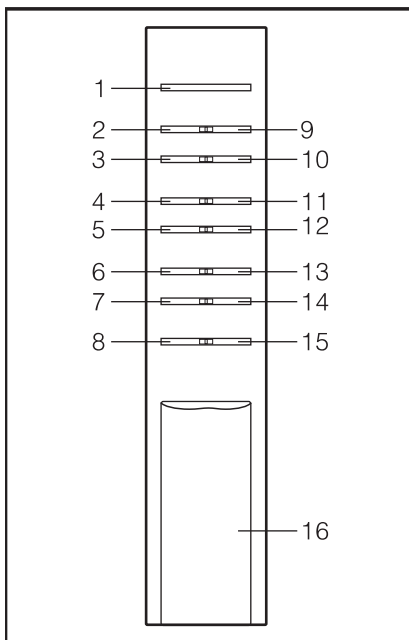

將電池裝入遙控器電池箱內


壓住電池盒蓋子向下滑動將其取下，依照盒內電池上所標示的正負極將兩節電池(UM3) (AA)(R03)裝入，然後將蓋子輕輕按下直到你聽到" 啪 "的一聲響。

注意：如遙控長時間不用，請將電池取出來。新舊電池不能共用，當電池電量變弱時，請更換新電池。

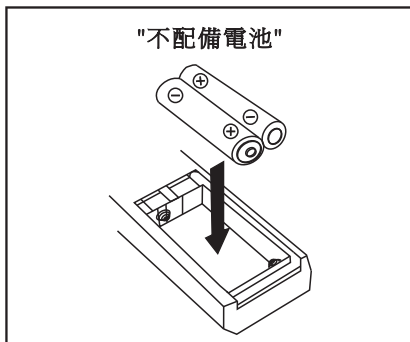

連接喇叭線和電源線

1. 喇叭線的連接：展開喇叭線與喇叭接線端接好。
2. 電源線的連接：使用前，先將電源線插入插座，然後打開電源開關。

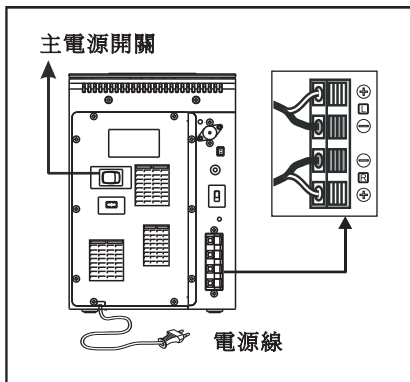

主機的操作

當插上主機電源後整機便處於待機狀態，按主機或遙控上的POWER鈕便可開機或關機。如想徹底關機請切斷電源。

開機關機

1. 按主機或遙控上的POWER\STANDBY鍵便可開機
2. 按FUNCTION鍵以選擇所需的功能(CD，磁帶，收音)，此時相應的功能指示燈會亮。
3. 按音量鈕調整音量。
4. 在遙控上按EQ鍵設置當前的所需的音色(古典、搖滾或流行)。
5. 再按POWER/STANDBY鍵關機。

時鐘設置

機子處於待機狀態時，

1. 按住MEMORY/C-ADJ.鍵直到顯示幕裡出現在閃的"24H"字樣。
2. 按住TUNING/SKIP/SEARCH(UP或DOWN)鍵調整24小時或12小時
3. 再按MEMORY/C-ADJ.鍵，"小時"字樣閃動，然後按TUNING/SKIP/SEARCH(UP或DOWN)鍵調整。再按MEMORY/C-ADJ.鍵，"分鐘"字樣閃動，然後按TUNING/SKIP/SEARCH(UP或DOWN)鍵調整。
4. 最後再按MEMORY/C-ADJ.鍵確認時鐘設置。
5. 注意，以上的每一個步驟若在10秒內沒有按鍵，那麼，將會被清除。

定時器設置

1. 在調整時間設定完成後，本機處於STANDBY待機狀態下。按住TIMER鍵約3秒鐘，TIMER出現閃動，如果沒有進行以下任何操作，約3秒鐘後，本機自動轉換TIMER ON狀態，TIMER字樣出現於顯示幕。(請於在TIMER字樣閃動狀態下進行以下操作)。
2. 按住MEMORY/C-ADJ鍵3秒鐘，小時字樣將閃動，按TUNING/SKIP/SEARCH(UP或DOWN)鍵調整小時。
3. 再按MEMORY/C-ADJ鍵，分鐘字樣將閃動，按TUNING/SKIP/SEARCH(UP或DOWN)鍵調整分鐘。
4. 當所有定時調整完成後，按MEMORY/C-ADJ鍵，TIMER字樣停止閃動，便完成定時器設置。
5. 再預定時間內，系統會自動接通開始播放，一小時後本機自動切斷，處於STANDBY待機狀態。
6. 如果要移除定時器設定狀態，按住TIMER鍵3秒鐘，字樣於顯示幕消失即可。

貪睡設置

1. 當本機處於定時器開啓狀態TIMER顯示閃動時，按遙控器上SNOOZE鍵，本機會轉換到STANDBY待機狀態，SNOOZE字樣會顯示幕出現。
2. 五分鐘後，本機系統會自動接通TIMER ON模式，自動開機播放，TIMER出現閃動。
3. 一小時後，本機系統會自動切斷，處於待機狀態。

設置睡眠功能

1. 如果你想聽著音樂睡覺，那麼你可以按遙控器上的SLEEP鍵進行設置。
2. 你可以調節收音或CD部分的自動關機時間為90, 80, 70 . . . 10分鐘。



EQ 調節(只限於遙控器上)

EQ展示當前的音色。

當你按遙控上的EQ鍵時，音色的改變如下：



收音操作

按功能鍵調到收音模式

1. 按TUNER鍵選擇波段，波段會在顯示幕上出現。
2. 按STOP/BAND選擇所需的頻率。

手動選台

1. 台位較弱時用手動選台，持續按TUNING / SKIP / SEARCH (UP 或 DOWN)鍵直到最佳的收聽效果。
2. 若想選擇FM立體聲台位，推動BEAT-CUT/FM MODE (STEREO/MONO) 開關到STEREO位置。當收到一個立體聲台位時，(STEREO)會出現在顯示幕上。
3. 推動BEAT-CUT/FM MODE (STEREO/MONO) 開關到MONO位置，FM STEREO將會消失，系統轉到MONO FM模式。

自動選台

1. 按TUNING / SKIP / SEARCH (UP 或 DOWN)鍵一秒或更長，然後放開此鍵。收音將會自動選台，並最先選到信號最強的台位。
2. 如果想再選其他台位，請重複以上步驟。

儲存台位

此機可以儲存10個FM台位，10個AM 台位。

1. 按主機上或遙控器上的STOP/BAND鍵，選擇所需的波段(AM或FM)。
2. 調到所需的台位。
3. 按MEMORY/C-ADJ鍵
4. 按REPEAT/M-UP鍵選擇所需的台位數。
5. 再按MEMORY/C-ADJ鍵確認你所要儲存的台位。
6. 儲存更多的台位，請重複步驟2到5。
7. 想改變所儲存的台位，請重複步驟2到5。

注意

1. 重新儲存新的台位，則原先所儲存的台位將會被清除。
2. 關掉電源後或電源線沒有連接上，那麼儲存的所有台位也會被清除，開機後重新設定儲存。(裝入後備電池, 則無此問題)

選擇所儲存的台位

1. 按STOP/BAND鍵選擇所需的波段。
2. 按REPEAT/M-UP鍵選擇所需的台位數。
3. 所設定的台位數和相應的頻率將在顯示幕上顯示出來。

FM 天線

FM天線爲了更好的接收FM台位。

卡式操作

播入卡帶:

當播放卡帶時，請先打開卡鈕蓋。

使用前收緊鬆動的磁帶，用一只鉛筆或圓珠筆，插入繞軸中間旋轉，然後按停止鍵打開卡門，將磁帶面向下插入卡座處並關上卡門，功能開關調至磁帶處並按播放鍵開始播放。若想暫停請按暫停鍵，再按此鍵一次將接著播放。停止時按停止鍵，再按此鍵一次取出磁帶。

錄取收音機中的內容:

將功能開關調到RADIO處，用波段開關選FM或AM以選取你所需的台位。將空白磁帶插入卡盒後同時按下RECORD和PLAY鍵開始錄音。按STOP鍵停止錄音，PAUSE鍵用於錄音時的暫時停止。

錄取CD 上的內容:

將功能開關調到CD處，選取所需曲目備錄，將空白帶插入卡盒內，同時按下RECORD和PLAY鍵開始錄音，按STOP鍵停止錄音。

自動停止:


當錄音或播放磁帶到盡頭時，內部的自動停止功能將自動彈起PLAY和RECORD鍵。當用自動停止裝置錄取收音或CD部分內容時，只有卡式功能自動停止而收音或CD播放仍繼續工作。

卡式磁帶:

用高質量的磁帶錄音，此機不可用120磁帶。


錄音保護:

通常，磁帶上所錄的任何內容都人在下次錄音時自動消除。因此爲了保護你所錄的內容不被意外消除，請拿走磁帶後面的消磁片，所有的錄制內容均可用此方法保護。但這樣會使RECORD鍵無法操作。因此任何時候當你準備錄音時發現RECORD按不下時，請不要用力過猛而損壞機子。這時你應檢查磁帶是否放好，消磁片是否已移除。若消磁片已移除，用一塊膠紙粘住此處仍可繼續進行錄音。

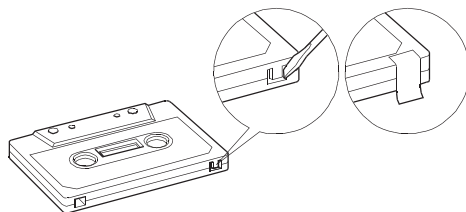

卡式機保護:

每用過10小時後，請輕輕清洗磁頭或壓帶輪以便清洗裡面沉澱的氧化物。磁頭，錄音頭等都很敏感，請不要與金屬物如螺絲起子接觸。清洗時很簡單，按PLAY鍵，清洗完後再按STOP鍵。如已切斷電源但仍按下PLAY鍵會對磁頭造成損害。請注意在任何候都應保持機內的零件潤滑。

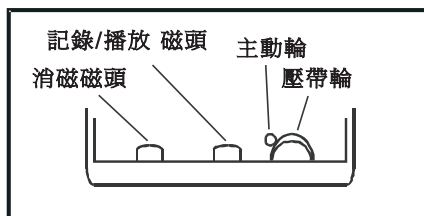



注意：

1. 不使用時請將插頭拔出來
2. 請保持機的乾燥通風。


播放CD

按CD鍵選擇CD操作。(F1)

按OPEN/CLOSE鍵打開CD門，插入CD碟，關上CD門。(F2)

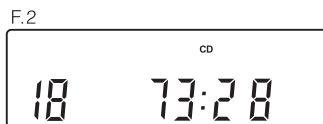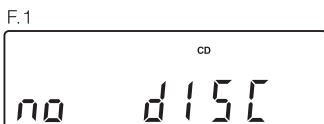

1. 按PLAY/PAUSE鍵，將從第一首曲目開始播放。顯示幕將顯示當前曲目編號和已播放的時間。(F3)
2. 再按PLAY/PAUSE鍵，則暫停播放，曲目已播放時間會閃爍。(F4)
3. 再按PLAY/PAUSE鍵，則恢復播放。
4. 停止播放，請按STOP/BAND鍵。

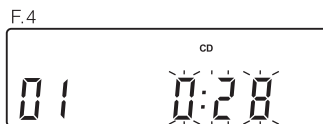

選擇曲目內任一首曲目播放


1. 按TUNING / SKIP / SEARCH (UP 或 DOWN)鍵，直到所需的曲目出現在顯示幕上。(F5)
2. 按PLAY / PAUSE鍵，從漢當前曲目開始播放。(F6)




重複播放

1. 在播放CD時，按REPEAT / M-UP鍵一次，"REPEAT"在顯示幕上顯示並閃爍，系統會重複播放當前這首曲目。(F7)
2. 按REPEAT / M-UP鍵兩次，"REPEAT"在顯示幕上顯示但不閃，系統將會重複播放所有的曲目。(F8)
3. 取消重複播放，按STOP/BAND鍵或按住REPEAT / M-UP鍵直到"REPEAT"消失。

F.7



F.8




隨機播放

1. 按RANDOM鍵一次，"RANDOM"在顯示幕上顯示。
2. 再按PLAY / PAUSE鍵開始播放，曲目將隨機播放。(F9)
3. 按STOP/ BAND鍵取消隨機播放功能。

停止播放

1. 按STOP/ BAND鍵停止播放，所有曲目號和所有播放時間在顯示幕上出現。(F10)
2. 打開CD門取出CD碟。

F.9



F.10




編輯曲目


在停止播放的狀態下，你可以編輯20首曲目。

1. 將所要編輯的光碟放入碟盤內，按MEMORY / C-ADJ.鍵，進入編輯狀態。
2. 將會顯示MEMORY TRACK 和 P-01. (F11)
3. 按TUNING / SKIP / SEARCH (UP 或 DOWN)鍵選擇你所需的曲目編輯。
4. 當所需的曲目出現時，再按MEMORY / C-ADJ.鍵。
5. 將顯示MEMORY TRACK 和 P-02. (F12)
6. 重複以上的步驟編輯其他你想編輯的曲目。
7. 在收音模式，用MEMORY / C-ADJ.鍵進行設置時，若在5秒內沒有下一步操作，則會恢復為允許狀態。

F.11



F.12



取消編輯

如果你想取消編輯：

- 1) 在停止狀態，按MEMORY / C-ADJ鍵，然後按STOP /BAND 鍵。
- 2) 關機，
- 3) 打開CD門。

注意：貯存新的編程，之前貯存的將被清除。

重新設置

若顯示幕或按鈕不能正常工作，請按機背面的复位鍵。


模式\剩餘時間的設置

按MODE/REMAIN鍵，顯示幕的變化如下：

1. 在收音狀態：頻率>>時鐘>>定時開>>定時關。
2. 在CD狀態
(播放時)播放時間>>剩餘時間>>時鐘>>定時開>>定時關。
(停止時)總播放時間>>時鐘>>定時開>>定時關。

靜音

1. 按MUTE鍵，"MUTE"就會顯示，及聲頻會暫時切斷。(F13)
2. 再按MUTE鍵，"MUTE"消失，聲頻的輸出恢復正常。

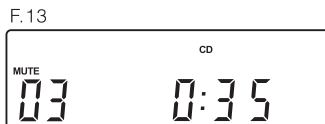

差拍

在錄音時如有雜音，調整機後的差拍開關(只限於AM)。

使用耳機聽音樂

如果想一個人聽音樂可使用立體聲耳插，將立體聲耳插插入面板上的耳插孔內即可。當你使用耳插時，音箱的輸出音頻自動切斷。

後備電池

插入1.5V, UM-3, "AA"的三個電池作為主機的儲備電源。及AM/FM記憶選之記憶電源。


光碟

1. 始終用有以下標誌的光碟。



2. 操作光碟應注意：

- * 不要接觸光碟表面。
- * 不要在光碟表面寫任何東西或貼紙。
- * 不要使光碟變形。

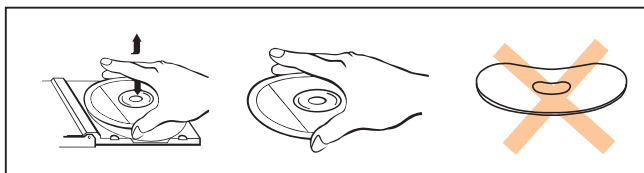


3. 光碟存放：

- * 將光碟存放在光碟盒中。
- * 不要將光碟直接暴曬於陽光下或高溫處,以及潮濕和骯髒的地方。

4. 清洗光碟：


- * 如果光碟變髒,用一片軟布擦去光碟上的灰塵,手印及髒物。

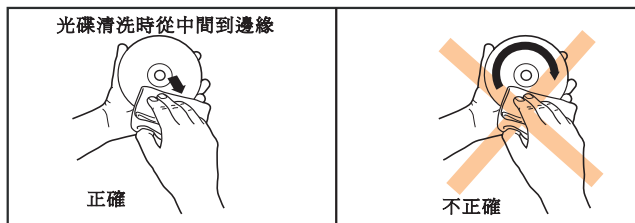

- * 不用苯，稀釋濟，錄音清洗液及反靜電的噴霧濟。
- * 關好CD 門使灰塵不至於污染CD 鏡。
- * 不要觸摸CD 鏡。

顯示窗口

1. 曲目編號顯示
2. 波段顯示
3. 曲目\時間顯示
4. 立體聲顯示

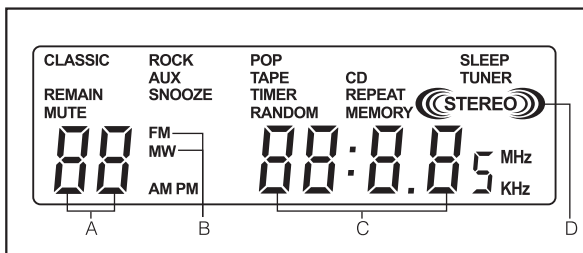

產品規格

電源	110V-60HZ
輸出功率	4.5WATTS X 2
消耗功率	27W
主機尺寸	167.5 X 152 X 218.5MM (長 X 寬 X 高)
音箱尺寸	215 X 140 X 218.5MM(長 X 寬 X 高)
喇叭抗阻	4 OHM
淨重	7.2KG
收音頻率範圍	FM 87.5--108 MHz AM 522--1620 Khz
外部入力	AUX R+L
磁帶速度	4.75cm/秒
頻率反應	125Hz — 8kHz
CD 機芯	3-BEAM LASER
頻率響應	100Hz — 16KHz

製造年份: 2004年

進口商: 鑫正宇實業有限公司

地址: 台北縣中和市民樂路71號

電話: (02) 3234-1804

制造商: Nelson Electronics Ltd

產地: 中國

本產品如有更改恕不另行通知

防水警告:

- * 本產品不能放置於雨水等液體能夠淋到的地方
- * 不能把裝有液體的器皿擺放在本產品上。

通風警告:

不能阻塞本機箱的通風口。

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市中船路112巷24號	☎ (02)24248916	南投服務站	南投市中興路346號	☎ (049)2233483
松山服務站	台北市松隆路119-3號	☎ (02)27698800	北港服務站	雲林縣北港鎮華勝路143號	☎ (05)7732938
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	☎ (05)2686574
北北服務站	台北市敦煌路205號	☎ (02)25952113	新營服務站	新營市民榮里和平路6-1號	☎ (06)6323714
三重服務站	三重市溪尾街14號	☎ (02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	☎ (06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
中和服務站	中和市板南路112號1樓	☎ (02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市中山西路27號	☎ (07)7470710
中壢服務站	中壢市新興路286號	☎ (03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
新竹服務站	新竹市和平路147號	☎ (03)5236370	岡山服務站	高雄縣岡竹鄉環球路459號	☎ (07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	☎ (06)9211099
台中服務站	台中市北屯路429號	☎ (04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	☎ (089)327377
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	☎ (03)8529191
彰化服務站	彰化市中山路一段123號	☎ (04)7513774	羅東服務站	羅東鎮興東南路35之1號	☎ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

0800-231-758

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

0800-066-628

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151