
魅力東方MP3魔鏡系列
DIGITAL MUSIC PLAYER

使用者手冊

目錄

一、注意事項	P3
二、產品規格	P3
三、按鍵功能說明	P4
四、LED燈號指示說明	
五、隨身聽播放操作	
1. 開啓隨身聽(播放音樂)	P4
2. 關閉隨身聽(停止播放)	P4
3. 選擇上 / 下一首曲目	P5
4. 音量調整	P5
六、錄音操作	
1. 使用麥克風錄音	
2. 外接裝置對錄	
3. 錄音播放	
4. 停止錄音	
七、充電	P5
八、連接電腦	
一)、驅動程式安裝	P6
二)、傳送檔案及格式化	P9
九、故障診斷	P10


一、注意事項

1. 不要讓隨身聽與硬物摩擦撞擊，否則可能會導致隨身聽表面刮傷或其他硬體損壞。
2. 播放器在格式化或正在進行上傳下載時不要突然斷開連接，否則可能導致系統程式出錯。
3. 本機被作為移動硬碟時，用戶請按正確的檔案管理操作方法存儲取出檔案，任何錯誤操作都有可能導致檔案遺失。

二、產品規格

- 支援 MP3 播放格式
- 錄音功能，可錄音 2 小時 (128MB/Line-in) / 8 小時 (128MB/Microphone)
- 錄音檔直接壓縮 MP3 格式(MP3 Encode)
- 記憶體容量 128 / 256MB
- 內建鋰電池，充滿電可播放 8~10 小時(MP3 模式)
- 3.6V 鋰電池 2.5 小時快速充電
- 使用 USB 介面充電 (使用耳機孔)
- USB 介面
- 支援 Windows98SE/ME/2000/XP，麥金塔 OS9.0 以上
- 體積(D x H)：44 x13.8 mm
- 重量：15~20g
- 配件：充電/傳輸用 USB 線、掛繩耳機、音源線、驅動程式 CD

(按鍵示意圖, 各鍵代號依下表)

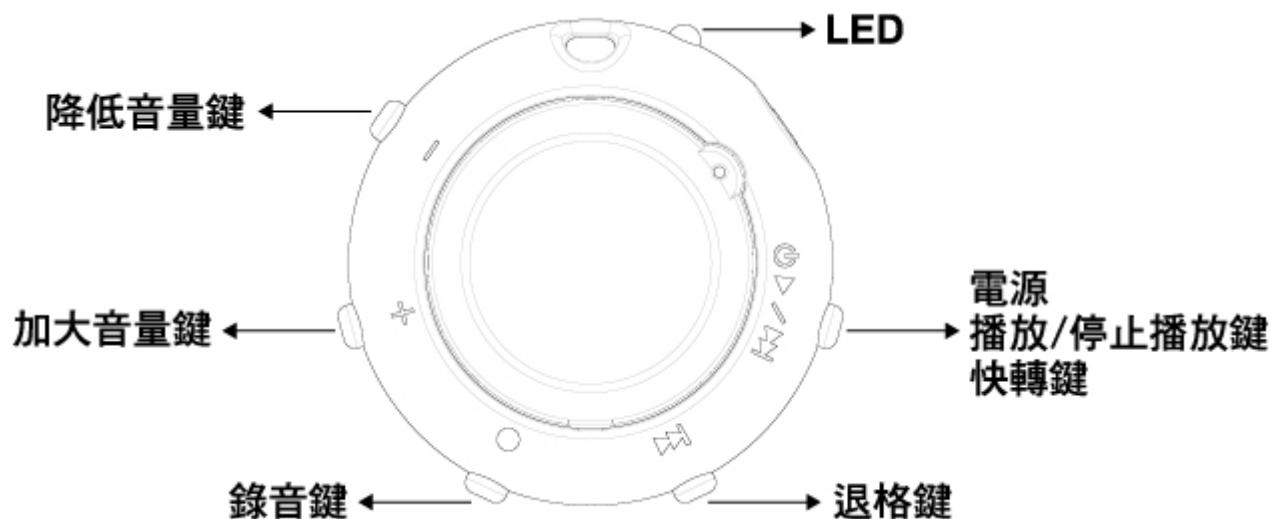

三、按鍵功能說明

按鍵位置請參照 Page X

名稱	功能	說明
電源(播放/停止播放鍵)、快轉鍵 (G>V) (⏮)	開啓電源(播放)	在電源關閉之狀態，按此鍵可開啓隨身聽電源並自動播放
	關閉電源(停止播放)	在隨身聽電源開啓/播放音樂之狀態，長按此鍵約2秒可關閉電源(停止播放)
	曲目選擇(下一首)	按快轉鍵可以選擇下一首播放曲目
	停止錄音	在錄音狀態下，長按播放/停止鍵可以停止錄音
倒退鍵 (⏮)	曲目選擇(上一首)	按倒退鍵可以選擇上一首播放曲目
加大音量鍵 (+)	加大音量	您可以藉由按加大音量鍵或是降低音量鍵來調整音量
降低音量鍵 (-)	降低音量	
錄音鍵 (○)	內建麥克風錄音	(於開機狀態)按錄音鍵可開始錄音
	外接裝置錄音	(於開機狀態)當您持續按錄音鍵兩秒鐘，本播放器便會開始外部音源的錄製(Line-in，比如錄製CD player 播放的音樂)

四、LED 燈號指示說明


1. 插入 USB 時為亮橘燈(充電中),充飽後亮綠燈
2. 充電時 COPY 檔案時為紅燈、橘燈交替閃爍
3. 無充電時 COPY 檔案時為綠燈閃爍
4. 拔除 USB 時會亮紅燈(資料處理)
5. 開機為橘燈亮一下後變更為綠燈閃爍(1 秒)
6. 開機狀態下按上一曲燈號不變(綠燈閃爍-1 秒)
7. 開機狀態下按下一曲燈號不變(綠燈閃爍-1 秒)
8. 開機狀態下按音量+燈號不變(綠燈閃爍-1 秒)
9. 開機狀態下按音量-燈號不變(綠燈閃爍-1 秒)
10. 開機狀態下 MIC 錄音 綠燈閃爍(2 秒)
11. 開機狀態下 Line 錄音 綠燈閃爍(2 秒)
12. 結束錄音為亮紅燈(資料處理)後熄滅
13. 關機為亮橘燈後熄滅

五、隨身聽播放操作

1. 開啓隨身聽(自動播放音樂)：

短按一下”播放/停止”鍵即可開啓播放器，並將自動播放歌曲(將從上回關機時的曲目開始播)，此時LED指示燈將會以綠色閃爍。


* 隨身聽內無存放音樂檔案時無法開機

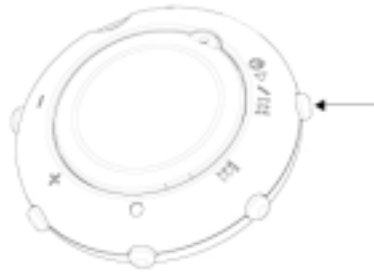

加入按鍵名稱

2. 關閉隨身聽(停止播放)：


在播放狀態下或播放暫停狀態下,長按”播放/停止”鍵約1至2秒，即可關閉隨身聽，此時LED指示將熄滅。

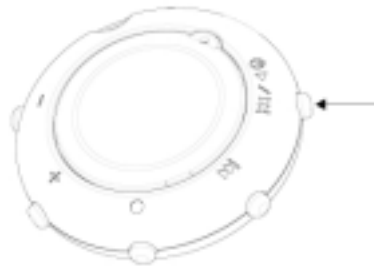

加入按鍵名稱


3. 選擇上 / 下一首曲目：

按”倒退”或”快轉”鍵就可完成選擇下一首或上一首曲目，按下此兩種按鍵時會有”嗶”聲。

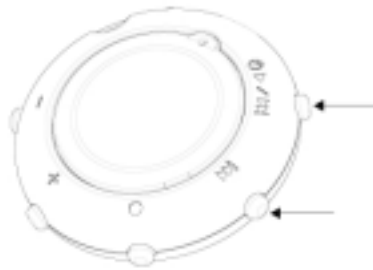

加入按鍵名稱

4. 音量調整：於音樂播放時按”加大音量鍵”/”降低音量”鍵即可調整音量。

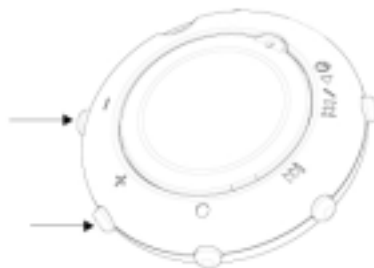

加入按鍵名稱

六、錄音操作：


1. 使用麥克風錄音(Microphone)：

(於開機狀態)按”錄音鍵”即開始錄音，錄音完將自動存成一 MP3 檔案。錄音時可由耳機聽取錄

音之內容狀態。

2. 外接裝置對錄(Line-in)：

將音源線連接好對錄裝置後，(於開機狀態)長按 ” 錄音鍵 ” 約 2 秒鐘即開始錄音，錄音完將自動存成一 MP3 檔案。

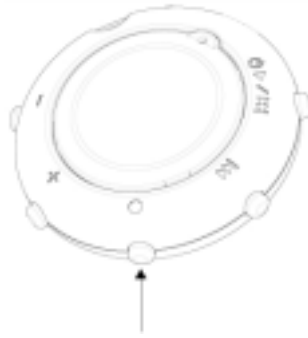

加入按鍵名稱

3. 錄音播放：與音樂播放操作方式相同。

4. 停止錄音：錄音時，長按 ” 播放/停止 ” 鍵約 2 秒鐘即結束錄音。

七、充電

當 LED 綠燈熄滅無法播放音樂時，表示電池電量已用完，請使用所附的 USB 線充電。充電時一端插上本機耳機孔，一端插上電腦 USB 插孔；充電時 LED 亮橘色燈，充完電時亮綠燈。充電時間約 2.5 小時。

八、連接電腦

隨身聽可使用電腦上 USB 埠來傳送檔案：

1. 將播放器的 USB 介面通過 USB 線與電腦連接。
2. WIN98 以上系統：USB 埠連接後，系統桌面 ” 我的電腦 ” 將新增 ” 卸除式磁碟 ” 的標誌。
3. WIN98 系統：請您首先安裝驅動程式，再將隨身聽連接到電腦。

一）、驅動程式安裝

如所使用的電腦使用的是windows 98系統，在使用USB連接線連接隨身聽和電腦之前，須安裝驅動程式。具體操作參考後續的 “ 驅動程式安裝 ”。

系統需求：

IBM相容個人電腦 (PC)

中央處理器PENTIUM166MHZ以上處理器

作業系統WIN98 (SE) 第二版WINDOWS2000/ME/XP

USB(通用串列匯流排)埠

32MB系統記憶體或以上

20MB空閒硬碟空間

4倍速以上光碟機

音效卡 (選配)

可登錄網路 (推薦)

WIN ME/2000/XP系統

不需安裝驅動程式，系統將自動安裝。


WIN 98SE系統

驅動程式安裝步驟如下：

A、請先將安裝光碟裝入CD-ROM，將MP3插上電腦。系統將會出現 ”新增硬體精靈” 視窗，請按 ” 下一步 ”



B、請選擇 ” 搜尋裝置的最適用的驅動程式-建議使用 ” 並按 ” 下一步 ”

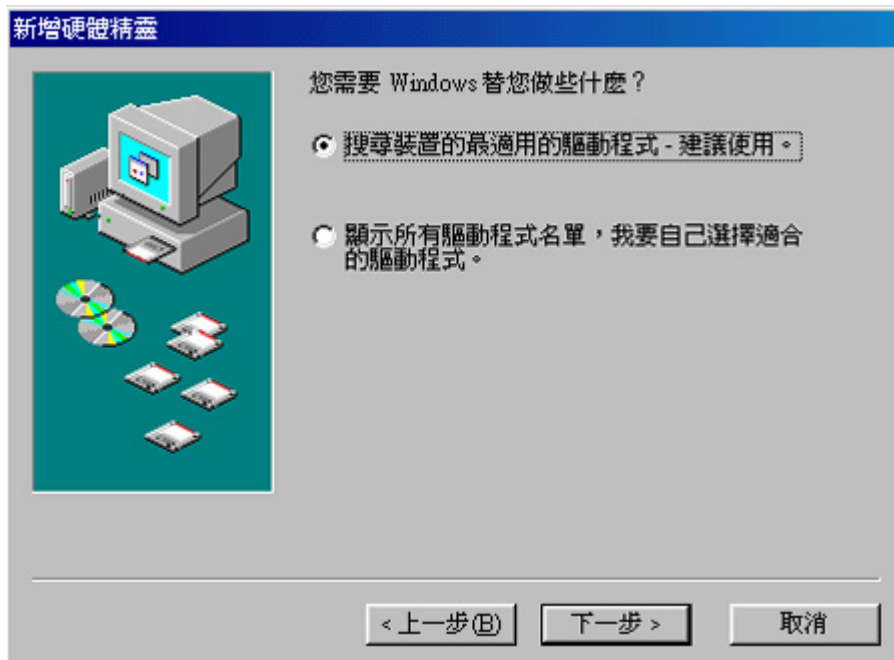


C、請選擇 ” CD-ROM光碟機 ” (請確定您已將光碟片置入光碟機)，並按 ” 下一步 ”



D、請按 ” 下一步 ”



E、請按 ” 完成 ”

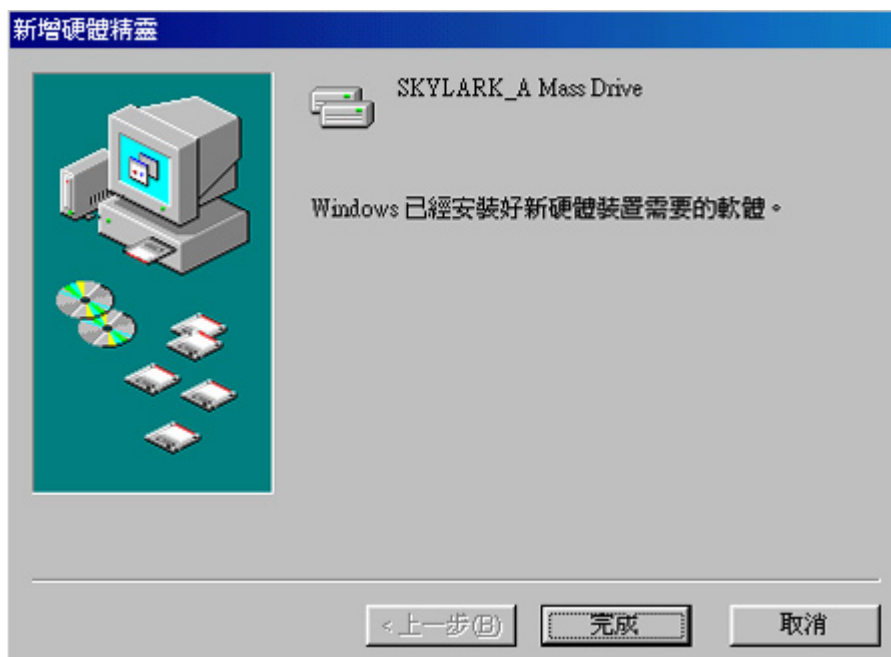

F、重新啓動電腦後系統將自動偵測此MP3裝置並自動安裝

G、安裝完成

二）、傳送檔案及格式化

將檔傳送到隨身聽之前，請將隨身聽與您的電腦連接好，隨身聽就可作為移動磁碟，像使用一般硬碟一樣使用。

***警告**

- A、在上傳下載檔案時，不要拔除 USB 連接線，以免因操作不當引起隨身聽損壞及作業系統的工作不正常，如果由於意外而使隨身聽不能正常工作請取出隨身聽 3 秒鐘後，再將隨身聽重新連接 USB 埠。
 - B、在格式化時，確認已與電腦連接好，格式化過程按一般的磁片格式化即可。
- ** 格式化過程中不要斷開連接，否則可能會導致隨身聽的系統文件遺失而無法正常使用，此情形下可以與你最近的經銷商聯絡以便儘快的恢復隨身聽的功能。

九、故障診斷

1. 按下開機鍵後，隨身聽沒有開機並播放音樂，可能電量已不足，請充電。
2. 播放音樂時，沒有聲音之故障原因及其排除方法：
 - A、音量處於最小狀態，調節一下音量
 - B、正在與電腦連接
 - C、播放器中沒有存放 MP3 格式的音樂
3. 連接後，不能下載音樂檔案或其他的檔案之故障原因及其排除方法：
 - A、安裝後的驅動程式受到破壞，重新安裝驅動程式。
 - B、檔案毀損。
 - C、PC 主機板不支援 USB 介面。需要升級 PC 主機板之驅動程式。
4. 自己壓縮 MP3 檔，在播放中無法播放之故障原因及其排除方法：

由於目前市面上壓縮格式不一樣，而且壓縮速率不同，目前隨身聽只支援標準的壓縮模式，對非標準 MP3(MP1 LAYER 3)檔壓縮不支援，在壓縮歌曲時，不要採用第一層(MP1 LAYER 1)或第二層壓縮(MP1 LAYER 2)。