



KOLIN

歌林手提收錄放音機

KCR-200

使用說明書

◆◆◆ 消費者服務專線 ◆◆◆

歌林股份有限公司 0800-231-758

瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628

歌林股份有限公司

台北市康寧南路一段80號10樓 TEL: (02)2314-3151

特別注意事項


- 接通電源後，即使功能（TAPE/RADIO）開關調於錄音帶（TAPE）位置時，機內仍通有交流電。

警告：

- 非專業人員切勿擅自打開機器外殼觸摸其內部。
- 本機使用110V交流電，所以再進行任何維修工作時，首先請將電源插頭從插座上拔出。
- 長期不用時，也要將電源插頭拔出。
- 切勿將水滴落在本機上，以免引起火災或觸電危險。

緊急處理方法：

- 萬一機器發生異常狀態時（如起火、冒煙），請先將電源開關關閉再將電源線插頭拔下，再通知服務站處理。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。

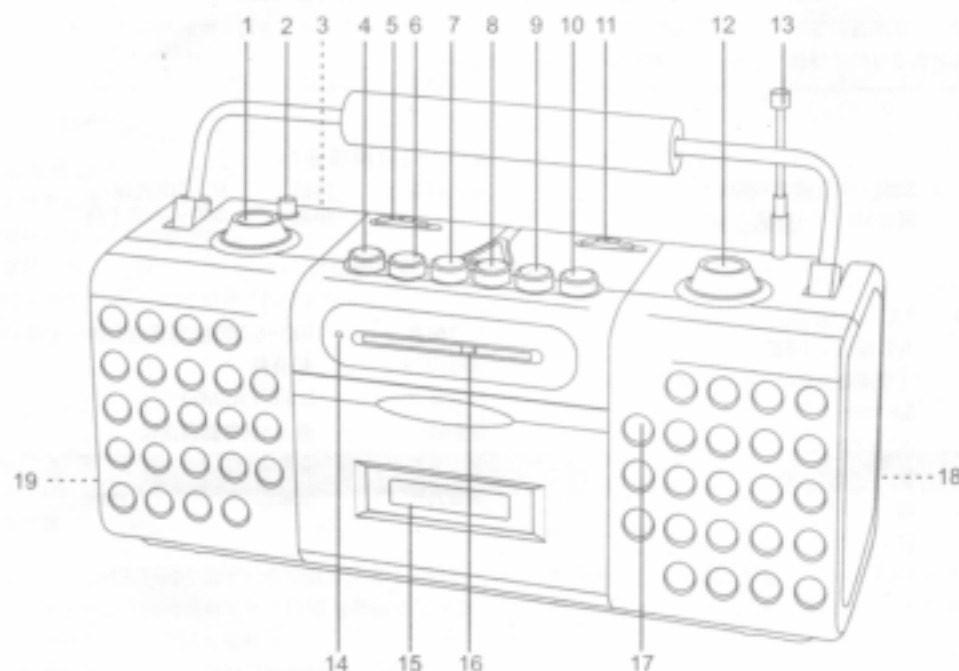

使用前須知

- 請將本機置于通風良好處，保證本機的四周、頂部和背部有10公分以上的自由空間。
- 請勿在本機上使用油、化學溶劑、揮發油、油漆稀釋劑或殺蟲劑。
- 請勿使本機受到濕氣、60°C以上的高溫或極低溫度的影響。
- 請避開直射日光、強磁場、多塵、極濕、以及產生電磁干擾的電子電氣設備（家用電器、傳真機等）。
- 當要從交流電插座拔掉交流電源插頭時，一定要用手持著插頭拔出，不宜強拉電源線，以免損傷內部導線。
- 當要清潔磁頭、壓帶輪等時，請先將交流電源插頭從牆上電源插座拔出。
- 請勿擅自打開機器外殼。需要內部維修時，務請與當地的歌林服務站聯繫，或請專業人員維修。
- 本機應安放於表面水平而沒有振動的穩固處使用，不宜把任何東西放在本機頂面上。
- 附近有閃電颶風發生時，保險起見，請從交流電插座拔掉交流電源線。

警告：

所用的電源電壓必須與本機規格所定的電壓相同。在高於規格所定的電壓下使用本機可能導致危險。凡是在規格所定以外的電壓下發生的任何損壞，歌林一概不予負責。

■ 結露時

溫度遽變，在極度潮濕的環境下存放或使用本機都會造成機內（磁頭等）結露。
露水可能是本機失常的原因。
萬一發生此種情形，請在本機沒有裝磁帶的狀態下接通電源開關到能進行普通收音為止（約1個小時）。

■ 音量控制

建議請勿直接面對大音量。這種情形會在下列情況下出現：在音量控制設置為高時，打開本機；或連續大音量收聽。

A 各部件名稱

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1 音量調整旋鈕 (VOLUME) | 12 調諧旋鈕 (TUNING) |
| 2 重低音按鈕 (X-BASS) | 13 FM伸縮天線 |
| 3 耳機插孔 () | 14 電源指示燈 (POWER) |
| 4 暫停鍵 (PAUSE) : ■ ■ | 15 卡門鎖 |
| 5 功能轉換開關 (TAPE/RADIO) | 16 調諧指針 |
| 6 停止/取出鍵 (STOP/EJE) : ■ ▲ | 17 錄音麥克風 (MIC) |
| 7 快進鍵 (F. FWD) : << < | 18 電池室 |
| 8 快退鍵 (REW) : >> > | 19 交流電源插座 (— AC IN) |
| 9 放音鍵 (PLAY) : < | |
| 10 錄音鍵 (REC) : ● | |
| 11 波段鈕 (FM/AM) | |

附件：
交流電源導線 × 1

注意：
本使用說明書中提及的部件及附件未出現於上面的
即未附帶

B 電源

■ 使用交流電源時

本機所使用的交流電源為 110 伏 60 赫茲。

注意：

- 如果長時間不準備使用本機，請從交流電插座上拔出交流電源線。
- 當交流電源插入本機後面的插座，電池電路即被自動切斷。
- 請勿使用非本機所附的電源線，以免發生問題或引起事故。
- 如果有交流噪聲出現，可將接在本機的交流電源輸入插座上的插頭翻轉連接。

C 收音機操作

- 1 將功能開關切換至“RADIO”位置，再選擇AM或FM並調整天線位置，以取得最佳收聽效果。
- 2 用調諧旋鈕（TUNING）選擇電台。

使用后關閉本機：

將功能（TAPE/RADIO）開關調至磁帶TAPE位置。

■ 使用電池時

電池使用前須知：

- 安裝電池時，按照背面板上所示的方向裝入。
- 電池變弱或長時間不準備使用本機時，請取出電池，以免電池漏液而造成損壞。
- 更換電池時，要同時更新所有舊電池。
- 不要新舊電池混用。

電池更換：

電池變弱，錄音或放音失真時，請更換電池。此時尚可收聽無線電廣播。

D 音量控制

音量調整旋鈕（VOLUME）轉向最大“MAX”時增大音量，轉向最小“MIN”時降低音量。

F 錄音

- 要進行重要場合的錄音時，請先進行一下測試以確保所選的內容能被很好地錄製。
- ALC（自動錄音信號控制）電路用於錄音時自動控制輸入信號的信號。

■ 從收音機錄音

- 1 選入所要的電台。
- 2 將錄音帶裝入卡式錄音座中。
- 3 按暫停（PAUSE）鍵。
- 4 同時按錄音（REC）鍵及放音（PLAY）鍵。
- 5 再按暫停（PAUSE）鍵開始錄音。

- 音量（VOLUME）的調整對被錄信號不起任何作用。（可作聲音的監測）
- 金屬帶或CrO₂磁帶不能用於錄音。

■ 從麥克風錄音

- 1 將功能（TAPE/RADIO）開關調至磁帶（TAPE）位置。
- 2 將錄音帶裝入卡式錄音座中。
- 3 按暫停（PAUSE）鍵。
- 4 同時按錄音（REC）鍵及放音（PLAY）鍵。
- 5 再按暫停（PAUSE）鍵開始錄音。

G 日常維護

■ 內部保養

- 磁頭、主動輪或壓帶輪不清潔可能成為音質劣化及磁帶卡住不動的原因。請用蘇有市售的磁頭/壓帶輪清潔劑或異丙基酒精的棉棒清潔這些部件。
- 長時間使用後，磁頭和主動輪可能會磁化而使音質劣化。請用市售的磁頭消磁帶在每錄/放音10小時後對這些部件進行1次消磁處理。使用前請詳讀消磁帶的使用說明書。

■ 外部保養

- 用軟布及稀釋的肥皂水擦拭機殼後，用乾布抹乾淨。
- 不可使用化學處理過的清潔抹布或其它化學物品。

E

收音

- 1 將功能開關 (TAPE/RADIO) 調至磁帶 (TAPE) 位置。
- 2 按停止/取出 (STOP/EJE) 鍵打開卡式錄音座並裝入卡式錄音帶。
- 3 按放音 (PLAY) 鍵。
- 4 要進/退帶時，先按停止/取出 (STOP/EJE) 鍵再按快進 (F. FWD) 鍵或快退 (REW) 鍵。

要暫停放音時：

在放音中按暫停 (PAUSE) 鍵。
再按暫停 (PAUSE) 鍵即恢復放音。

■一般資訊

- 放音時，要想獲得最佳音效，請使用普通或低噪聲的磁帶。
- 請勿使用C-120型磁帶、大直徑卷軸的磁帶或音質差劣的磁帶，因為它們都可能引起誤動作。
- 在將磁帶裝入卡式磁帶室之前，請用鋼筆或鉛筆輕擊鬆弛處。
- 錄音帶有可去除的誤消去防止片，用來防止發生意外的錄音或消音，去除該誤消去防止片可保護相應的一面不被消音。用膠帶封閉誤消去防止片孔，即可再次消音或錄音。

要停止放音時：

按停止/取出 (STOP/EJE) 鍵。

使用前須知：

- 切勿同時按放音 (PLAY) 鍵和快退 (REW) 鍵，否則會損壞磁帶。
- 在從一種磁帶動作轉換到另一種磁帶動作前，請先按停止/取出 (STOP/EJE) 鍵。
- 快進或快退磁帶抵達盡頭時快進 (F. FWD) 鍵或快退 (REW) 鍵都會自動彈起。

H

規格

為實現不斷改進的宗旨，本公司保留改變設計及規格的權利，產品改進恕不另行通知。性能規格所示的均為產品的標稱值。各產品可能有若干差異，敬請諒解。

■ 總規格：

電源：交流 110 伏 60 赫茲
直流 6 伏 [" 1" 號 (UM-1) 電池 × 4]

額定消耗功率：8 瓦

輸出功率：有效輸出：0.8 瓦
(使用直流電時，10% 總諧波失真)

耳機插座：3.5 mm

揚聲器：3" (7.6 公分) 全音域喇叭

尺寸：寬：30.3 公分

高：14.5 公分

深：12.2 公分

重量：1.43 公斤 (不包括電池)

■ 收音機部分：

接收頻率：調頻：88—108 兆赫
中波：540—1600 千赫

■ 錄音機部分：

放音頻響：100—6,300 赫 (普通磁帶時)

信噪比：40 分貝

抖晃率：0.3% (WRMS)

電動機：直流 6 伏電動調速式

偏磁方式：直流偏磁式

消音方式：恆磁式