

## 目 錄

### 請先閱讀說明書及操作注意事項

|                   |   |
|-------------------|---|
| 注意事項              | 3 |
| KVD-1080開機應注意下列事項 | 4 |
| 安全注意事項            | 5 |
| 使用前安全須知           | 6 |
| 附件檢查 / 線材認識       | 7 |

### 機台部位名稱

|                   |    |
|-------------------|----|
| KVD-1080產品規格      | 8  |
| 認識KVD-1080        | 9  |
| KVD-1080播放機功能簡介   | 10 |
| 遙控器使用前準備          | 11 |
| KVD-1080播放機前後面板介紹 | 12 |
| 前面板圖示             | 12 |
| 後面板圖示             | 12 |
| 面板顯示器             | 13 |

### KVD-1080播放機連接說明

|                     |    |
|---------------------|----|
| KVD-1080播放機與顯示器連接方式 | 14 |
| 以Video端子方式輸出連接      | 14 |
| S-端子方式輸出連接          | 14 |
| 三線色差方式輸出連接          | 15 |
| HDMI方式輸出連接          | 15 |

### KVD-1080播放機遙控器操作介紹

|                  |    |
|------------------|----|
| KVD-1080播放機遙控器介紹 | 16 |
| 如何設定A-B定點播放      | 17 |
| 如何設定顯示資訊         | 18 |
| 如何使用縮放           | 20 |
| 如何使用字幕           | 21 |
| 如何使用清除鍵          | 22 |
| 如何使用視角鍵          | 23 |
| 如何調整明亮、對比、飽和     | 24 |
| 如何使用視頻模式鍵        | 25 |
| NTSC/S-端子模式      | 25 |
| NTSC/色差模式        | 25 |
| 高清色差模式           | 26 |
| HDMI模式           | 27 |

### KVD-1080設定說明

|              |    |
|--------------|----|
| KVD-1080設定說明 | 28 |
| 聲音設定         | 28 |



|                  |    |
|------------------|----|
| 影像設定             | 29 |
| 初始設定             | 30 |
| 原廠選項預設值          | 32 |
| KVD-1080密碼設定步驟   | 32 |
| KVD-1080韌體版本更新步驟 | 34 |

## KVD-1080播放光碟說明

|                   |    |
|-------------------|----|
| KVD-1080光碟播放      | 35 |
| KVD-1080檔案播放及編輯說明 | 40 |
| 編輯我的最愛            | 41 |

## 其他資訊

|                      |    |
|----------------------|----|
| 故障排除                 | 42 |
| 關於畫面比例               | 43 |
| 顯示器（電視）制式一覽表         | 45 |
| DVD 區碼一覽表            | 46 |
| 光碟圖示符號認識             | 47 |
| 簡易操作方法               | 48 |
| KVD-1080連接A/V端子及立體聲  | 49 |
| KVD-1080連接三線色差端子及立體聲 | 50 |
| KVD-1080連接HDMI端子     | 50 |
| KVD-1080連接擴大器        | 51 |

## 請先閱讀說明書及操作注意事項

### 注意事項

#### ※ 閱讀說明書※

1. 在操作本機之前必須首先閱讀所有的**安全注意事項**、**簡易操作說明**(附於本說明書的其他資訊內)、及**操作說明**。
2. 請妥善保管保證書及操作說明書以備日後查閱。
3. 若在保固期間自然損壞時，請以保證書與經銷商連絡。
4. 注意警告：請務必遵守所有張貼在機器上的標示符號及說明書中的警告事項。
5. 按書操作：請按照KVD-1080說明書操作本播放機。
6. 請勿外加裝置(例如電源或是其他類型碟機)，不可使用製造廠指定以外的附加裝置，否則將造成本產品之損壞，則使用者必須自行負責。
7. 請勿將本機放置在不平穩的支架上、手推車上。避免幼童拉扯電線而使機台落下傷及孩童。
8. 隨機附帶的對應物品：任何對本機的裝配都必須遵從廠家的指示進行配接，使用廠家建議使用的附件，以配合輸出時能達到最佳品質。
9. 電源：本機只能使用其機台背板標註以及說明書第十二頁或是說明書第六頁的使用前安全須知。如果您不確切知道自己所在地的電源狀況，請與本機的經銷商或當地的電力公司聯繫。
10. 電源線：保護電源線的佈線，請確保不被踩踏或被其他物體擠壓。並特別注意靠近插頭，插座以及從機器中引伸出來的部份的電源線。
11. 若使用者要自行使用電腦燒錄DVD光碟，並在KVD-1080播放機中使用，燒錄的過程中，採用低倍燒錄模式（建議四倍速以下燒錄）。
12. 韌體、說明書有任何更新資訊，不另行個別通知，請定期與經銷商或上網查詢，以確保您使用的KVD-1080為最新韌體、說明書。

## KVD-1080開機應注意下列事項

- 1 KVD-1080為高精度播放機，電源啟動後會有12秒鐘的系統資料載入時間，才能看到畫面及面板顯示。
  - 開機過程中請耐心等待，請勿操作任何按鍵。
- 2 請勿連續在時間間隔二秒內快速開關機器。
  - 開機過程中若因操作錯誤造成當機，請於關機後隔二秒後再行開機。
- 3 進入設定畫面時，寫入設定值速度較慢，請操作者稍作等候。
  - 凡是在初始設定時，某些設定會出現請稍後，請等待畫面更新後再繼續設定。
- 4 操作KVD-1080韌體更新時，若出現任何問題時，請連絡您的經銷商。
  - 更新韌體中，請勿任意關閉任何電源及任意壓按任何按鍵。
- 5 開機前請先確認進退閘，進退路徑沒有阻隔物阻擋進退片。
- 6 連接擴大器時，請將擴大器的主音量調至最小，待本播放機開機完畢時再開啓外接擴大器；為防止最後一位使用者將擴大器以最大輸出音量送至外接喇叭而產生極大聲響。


## KVD-1080播放影片時應注意下列事項

- 1 本播放機為高精度影音光碟機，因此播放時請勿任意操作。
  - 為避免不當操作而導致當機，請使用者切勿任意不當操作任何按鍵。
- 2 請勿在影片播放中快速退出光碟。
  - 因光碟在碟機中播放時為高速旋轉，故請勿快速退片而導致光碟刮傷。
- 3 請勿將不同尺寸或外型的光碟置入本機台中播放。
  - 因不符合尺寸或外型的光碟可能會導致碟機損傷。
- 4 關於版權說明：法律規定，未經許可，禁止拷貝，傳播，展示，有線方式傳播，公開播放和租賃有版權的材料。DVD 視頻光碟是受版權保護的，從這些光碟進行錄製將會發生失真。此產品使用了由美國專利和其他知識產權保護的版權保護技術。使用此版權保護技術必須由Macrovision公司授權，且除非另外由Macrovision公司授權，否則僅限家庭和其他有限的觀看用途。禁止進行改裝或拆卸。

## 播放機的放置場所

- 1 機器應放置於通風良好的場所。放置機器時，千萬注意其周圍是否可以良好地通風，當機器放置於現成的音響架時，應該特別注意。如果通風不良，則本機將會出現過熱和故障。請勿將本機置於直射的陽光之下，或靠近熱源放置。如此會使得其內部的溫度升高，減少光學讀寫頭的壽命。
- 2 避免潮濕及多灰塵的場所以及直接受到揚聲器震動的場所。特別值得注意的是，不要將本機直接放置於揚聲器之上或上方的區域。
- 3 須確保機器水平放置。請勿將機器的側面作為底部放置，且勿將機器放置於傾斜處，否則容易使得機器出現故障。
- 4 如果將機器靠近電視機、收音機放置時，播放出來的畫面可能會受到部分干擾；或易造成聲音失真。如有此情形，請將播放機遠離電視機、收音機放置。
- 5 播放機避免與過多電器使用同一電源插座。

## 安全注意事項

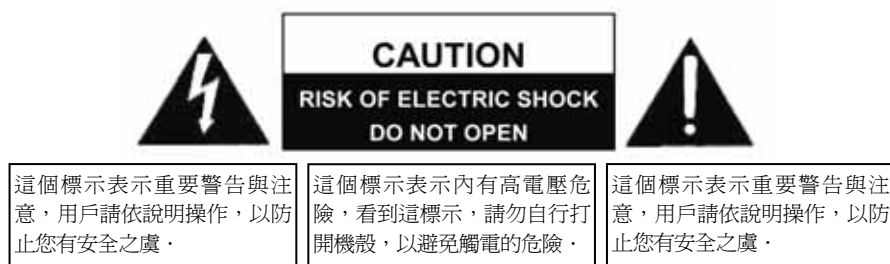

### ⚠ 警告

為避免觸電，請勿自行打開機殼或自行維修內部零件。如有必要，請交由專業人員或廠商維修人員進行拆解；若自行拆解造成損傷，請自行負責。

### ⚠ 注意 1

為防止起火或觸電事故，勿將機器置於雨中或潮濕環境裡。亦避免將機器置於靠近花瓶、花盆、藥瓶等置水容器附近，若人員疏忽而導致液體流入機體內部，請立即拔除電源插頭避免內部機板短路，並立即連絡您的經銷商或是製造商。

### ⚠ 注意 2

若有發現機體有異常溫度升高或是異味產生，請立即拔除電源插頭。

### ⚠ 注意 3

使用本機器前，請先詳細閱讀使用說明，以便正確使用本機器，並請妥善保存使用說明書及保證書。

### ⚠ 注意 4

請將本機電源插頭安插於發生事故時容易拔下的適當位置，如果長期不用，請將電源頭從插座拔下。

### ⚠ 注意 5

請勿將任何導電或是流動液體放置在本播放機旁邊或上方或是自行噴灑清潔液體於本機台，可使用乾抹布擦拭機體。

### ⚠ 注意 6

緊急處理方法：當發現產品冒煙異味時，請立即拔掉電源線並通知原廠服務人員處理。

## 使用前安全須知

### ◆ 安全

- 開始將本機插入電源之前，因為電源電壓因國家或地區而有所不同，請確定當地電壓和所需電壓保持一致(電源本機適用電壓AC 100 ~ 240V)。
- 本機不使用時，請由電源插座將插頭拔下，拔取時，切記不可拉扯電線部份，而須拿住插頭拔下。
- 若有液體或異物掉落機內，請立即拔下電源線，並經專業人員檢查後方可再使用。
- 本機所使用的雷射光對眼睛有害，切勿自行拆卸本機，任何維修都須經由專業技術人員進行。

### ◆ 操作

- 請將本機置於通風良好處，以避免機器過熱。
- 請勿將本機置於陽光直射或靠近熱源、風沙或灰塵多的地方。
- 請將本機置於水平之處，並請勿在上方放置重物。

### ◆ 關於結露現象

若將本機從寒冷直接搬到溫暖處，或放在潮濕之處，機內透鏡會凝結水滴，以致機器無法操作，請將光碟取出放置數小時讓水分蒸發掉，致完全乾燥為止。

### ◆ 關於光碟

- 請勿將光碟放在高溫、日光直射或極潮濕的地方。
- 光碟表面請勿貼紙張或膠帶。
- 光碟不使用時請存放在盒內。
- 拿光碟時請拿住邊緣，勿觸碰表面。
- 清潔光碟時，請用乾淨的布，從中央朝外擦拭光碟。
- 請勿使用揮發性的液體或一般清潔劑擦拭。



## 附件檢查

KVD1080附件：

A/V端子線  
保證書

HDMI 端子線  
說明書

4 號電池 2 個

遙控器

## 線材認識

| 視頻連接線              |  |  |                                                                 |
|--------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------|
| 三線色差線              |  |  | 視頻分離亮度 (Y) 和色差信號 (Pr, Pb)，提供最佳畫面品質。                             |
| S 視頻纜線             |  |  | S 視頻分離亮度與色彩信號，可提供比 Composite Video 品質更好的畫面。                     |
| COMPOSITE VIDEO 纜線 |  |  | Composite Video 通常用於 TV、VCR 和其他視頻設備，只能使用專用的 Composite Video 纜線。 |
| HDMI 纜線            |  |  | 提供高畫質及良好的音質。                                                    |
| 音頻連接線              |  |  |                                                                 |
| 光纖纜線               |  |  | 提供良好的聲音品質，讓您更好欣賞環繞聲音效果。                                         |
| 同軸數位音頻纜線           |  |  | 提供良好的音質。                                                        |
| 類比音頻左右聲道線          |  |  | 為左、右立體二聲道。                                                      |

### ※注意事項※

請妥善保存連接線，在使用中的連接線，若不妥善使用及保存，將會導致連接線的使用壽命或是畫質及音質。

1. 請勿反折連接線
2. 請勿將連接線放置於高溫附近或是發熱機台上方
3. 更換連接線或取下時，請勿強力拉下；請以拇指及食指按住線頭後拔下，以防內部線材損壞。
4. 連接線請使用有品質保證或原廠附贈，以免影響播放機輸出品質。



## 機台部位名稱

### KVD-1080產品規格

---

電源電壓： 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz

功率消耗： 45瓦

操作溫度：+0°C ~ 40 °C (+36~104°F)

操作濕度： 5% ~ 80% (無水滴凝結)

光碟類型：相容下列格式FVD、DVD、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW、DVD-ROM、  
CD-R、CD-RW、CD-ROM

光碟格式：FVD、DVD、VCD、CD-DA、SVCD（若光碟內容無法讀取時，請確認您的光  
碟是否為正確的光碟格式，因為非正式光碟格式將造成KVD-1080無法讀取）

相容檔案：MPEG-1、MPEG-2、DivX(3.11、4.x、5.0.x、5.1.x、5.2)、WMV9

音效檔案：MP3、WMA(excluding WMA Pro)

圖片格式：JPEG 解析度 2048x1532

影像輸出：A/V端子線、S端子線、三線色差端子線、HDMI 端子線

音效輸出：2 聲道、5.1聲道

## 認識KVD-1080

### 為何是KVD-1080

FVD(Forward Versatile Disc)可簡稱為前瞻多功能光碟或紅光高畫質影音光碟，以紅光雷射光源(波長650nm)來展現高畫質的影音品質，並滿足高畫質數位電視(HD-TV)或高畫質數位電影的播放需求；因此，HD FVD也可說是DVD(Digital Versatile Disc)後續能滿足高畫質的數位影音光碟。而歌林KVD-1080架構在FVD上，以FVD為基本，使用高畫質的輸出端子。

因此DVD只能展現傳統電視系統(720X480約35萬像素)之畫質，而KVD-1080卻可以顯現高畫質數位電視(1920X1080約為207萬像素)之視訊品質。

- ▶ 可滿足出版業出版高畫質電影之使用需求
- ▶ 向下相容性無額外成本
- ▶ 節目章節搜尋功能
- ▶ 先進的資料防拷系統Advanced Encryption Standard (AES)
- ▶ 可播放視窗多媒體播放軟體相容之影音節目

影像壓縮技術方面採用微軟公司WMV-9技術，有別於目前DVD採用的MPEG-2技術。MPEG-2之壓縮比只有50倍；WMV-9的壓縮比卻可達120至150倍，以等比例計算，容納135分鐘之WMV9高畫質視訊節目只需7.8 GB 至 9.4 GB 之容量(解析度1920X1080)。

下表為FVD所能支援的

| 節目像素/Frame rate | 光碟格式 | 節目長度    |
|-----------------|------|---------|
| 1920x1080x60i   | 單面單層 | 約70 分鐘  |
| 1920x1080x60i   | 單面雙層 | 約135 分鐘 |
| 1920x1080x24p   | 單面單層 | 約 80分鐘  |
| 1920x1080x24p   | 單面雙層 | 約150 分鐘 |
| 1280x720x30p    | 單面單層 | 約120 分鐘 |
| 1280x720x30p    | 單面雙層 | 約220 分鐘 |
| 1280x720x24p    | 單面單層 | 約135 分鐘 |
| 1280x720x24p    | 單面雙層 | 約260 分鐘 |
| 720x480x30p     | 單面單層 | 約300 分鐘 |

## KVD-1080播放機功能簡介

KVD-1080播放機功能列表

|              | 規格                                  |                                                                |
|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 可支援之數位光碟邏輯格式 | HD FVD-Video, WMV9, WMA, AVI        |                                                                |
| 光碟種類         | HD FVD-ROM與其他種類光碟                   |                                                                |
| 視訊規格         | 解析度                                 | 1920×1080×60i<br>1920×1080×24p<br>1280×720×24p<br>1280×720×30p |
|              | 影像調節技術                              | 內建De-Blocking濾波器                                               |
|              | 高峰位率                                | 10Mbps (1920×1080×24p)                                         |
| 音訊規格         | 音訊類比至數位轉換器                          | 96kHz/24bit                                                    |
|              | 解碼格式                                | WMA, LPCM                                                      |
| 視訊輸出端子       | HDMI, S-Video, Component, Composite |                                                                |
| 音訊輸出端子       | 5.1/2 聲道輸出、光纖×1、同軸×1                |                                                                |


KVD-1080播放機功能列表

| 功能         | 特性                      |                           |
|------------|-------------------------|---------------------------|
| 選單功能       | 節目選擇                    | 最多4096頁每頁最多64個按鍵          |
|            | 背景選單抽換                  | 最多256張背景，最少1張             |
|            | 多層多序列                   | 支援多國語言之字典查尋功能             |
| 搜尋方法       | 節目搜尋                    | 有                         |
|            | 章節搜尋                    | 有                         |
| 特殊慣用播放     | 停止/暫停                   | 有                         |
|            | 跳躍播放                    | 有                         |
|            | 前進快轉                    | 2倍, 4倍, 8倍, 16倍, 32倍共五段速度 |
|            | 後退快轉                    | 2倍, 4倍, 8倍, 16倍, 32倍共五段速度 |
| 單張靜態照片循序播放 | 最大相片數                   | 256張                      |
|            | 搭配音樂格式                  | WMA, LPCM                 |
| 加密系統       | AES先進加密系統(支援取消非法裝置播放功能) |                           |

## 遙控器使用前準備


### ◆ 使用遙控器

- 取下電池蓋。

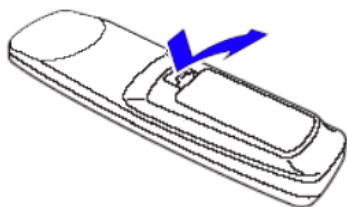


- 裝入AAA電池。

(使正、負極對準電池室內圖示的 +、- 指示)。

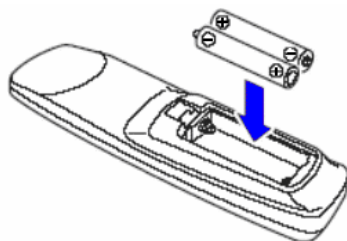

- 關上電池蓋。

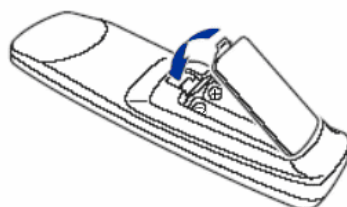


- 廢電池請回收

為保護生態環境，請作好廢電池回收。



遙控器接收端

遙控器發射端

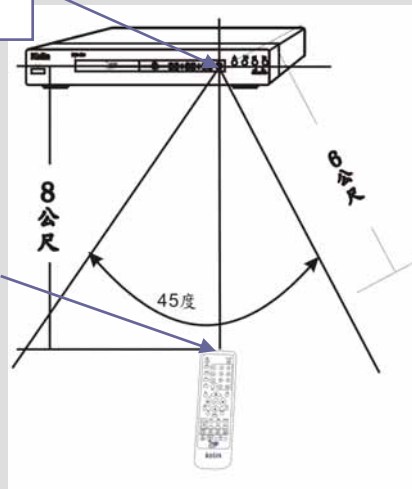

### 使用時注意事項：

- 請將本機放置於遠離強光，如直射陽光或強烈的螢光之處，以便正確地使用遙控器。
- 若在同一房間使用相同類型的遙控器，或在使用紅外線設備的附近使用本機，可能會造成干擾。
- 切勿在遙控器上放置諸如書之類的物件。這樣可能會誤按遙控器的按鍵，並消耗電池。
- 確認音響架的門上沒有彩色玻璃，若將本機放置在此類門後可能會使遙控器不能正常工作。
- 若遙控器和遙控感應器之間有任何障礙物時，遙控器將不能工作。
- 遙控感應器在中心線上約8米之內
- 在斜45度角線上時，約為6米之內
- 請勿將新舊電池混合使用。
- 更換電池時，請將舊電池全部換成新電池。
- 準備長期不使用遙控器時，請將電池卸下保存，以免電池漏出液體損害機器。
- 請勿將遙控器置於強光源下，比如直射的陽光，因為如此會導致遙控器產生錯誤的動作。
- 請立即取出耗盡電量的電池，以免因電池液外漏，致使內部線路損壞。


### 注 意

### 遙控器不動作


- 請先檢測電池是否有電量充足。
- 確定播放機是否啟動中。
- 遙控器前端是否污損或是遙控器接收端有阻隔物。
- 遙控器損壞請連絡經銷商。
- 電池的使用壽命根據其使用情況及不同廠牌而異。

## KVD-1080播放機前後面板介紹





### 前面板圖示

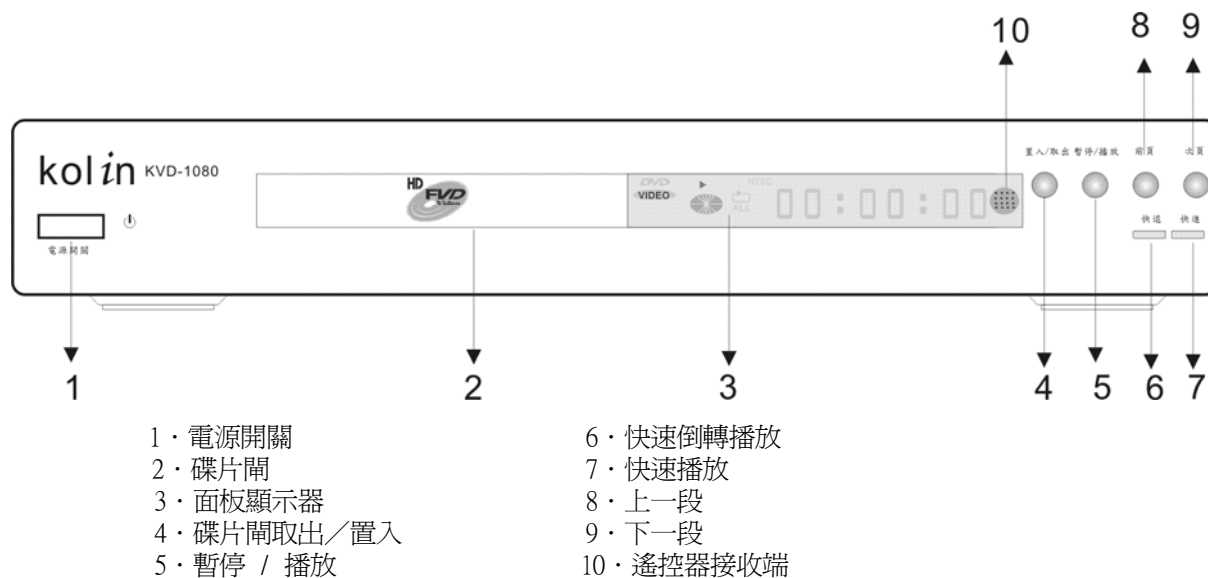

### 後面板圖示

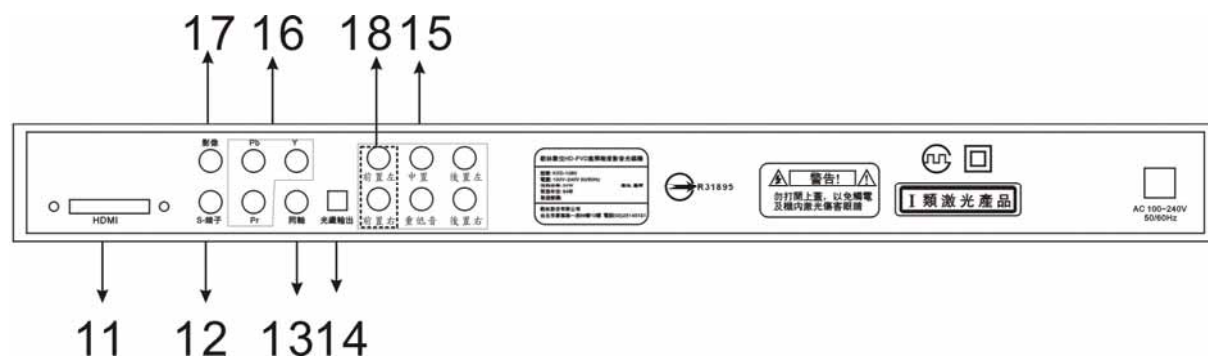


## 端子名稱及圖示

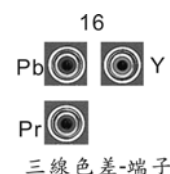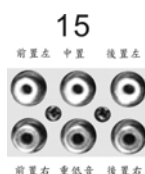

請對照後面板圖示

## 面板顯示器

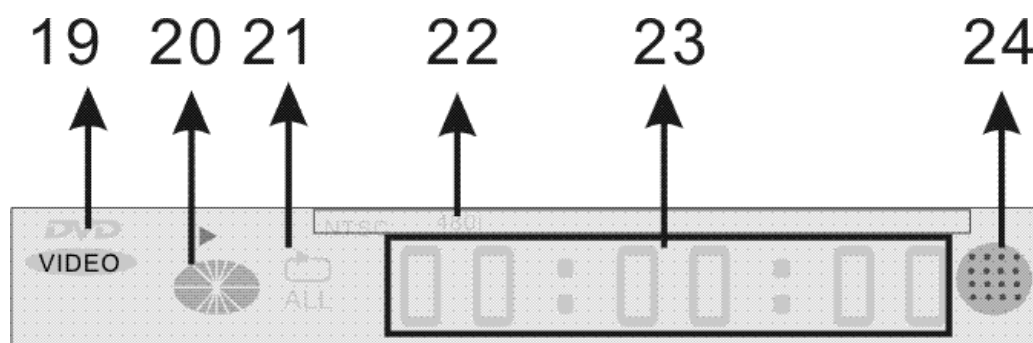


- 19.偵測DVD圖示
- 20.播放動態圖示
- 21.重複播放圖示

- 22.解析度圖示
- 23.用於顯示播放時的輸出端子模式，時間計數  
狀態顯示
- 24.遙控器接收端

- 19.偵測DVD圖示：當您的光碟置入KVD-1080時，若判斷光碟為DVD時，則會在面板顯示器顯示DVD圖示
- 20.播放動態圖示：當您正在播放影片時，則此動態圖示會有明滅的狀態
- 21.重複播放圖示：會顯示重複模式
- 22.解析度圖示：您可以按**視頻模式**鍵來切換解析度
- 23.顯示資訊：用於顯示播放時的輸出端子模式、時間計數狀態顯示
- 24.紅外線接收端：使用遙控器時，請使用者將遙控器發射端對準KVD-1080接收端。

## KVD-1080播放機連接說明

### KVD-1080播放機連接說明

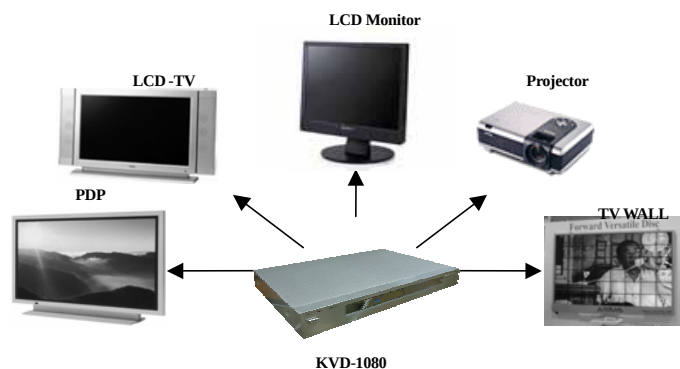


## KVD-1080與顯示器的連接方式


### KVD-1080與高畫質數位電視連接示意圖

※以下提供影像連接方式，但以使用者數位電視所提供方式為主※


方式一、(以影像端子方式輸出連接)

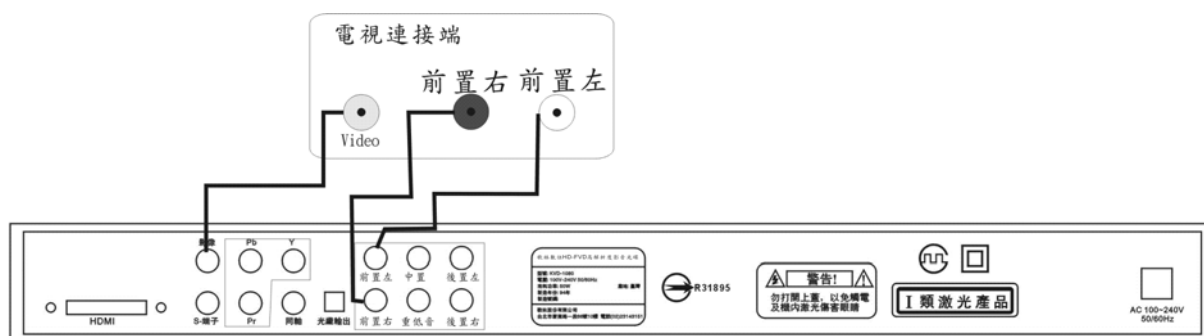


方式二、(以S-端子方式輸出連接)

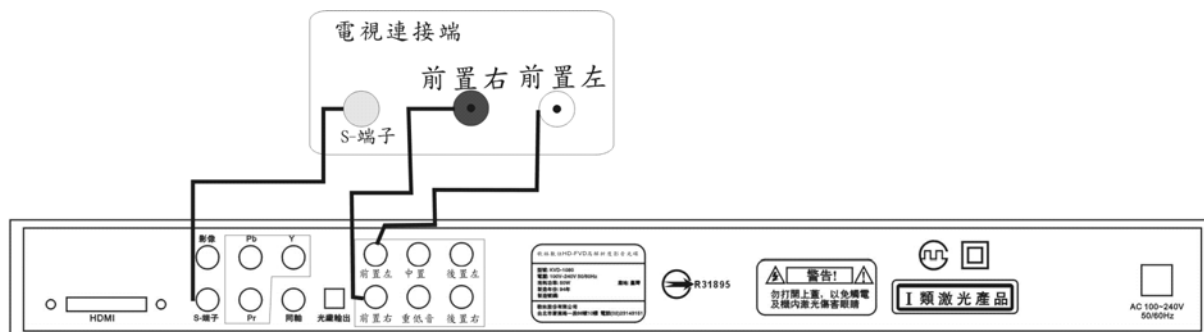


### 方式三、(以三線色差方式輸出連接)

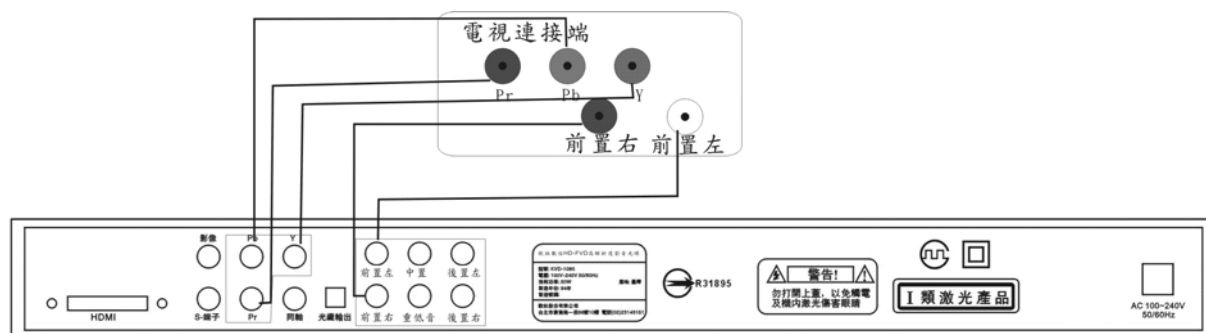

### 方式四、(以HDMI方式輸出連接)

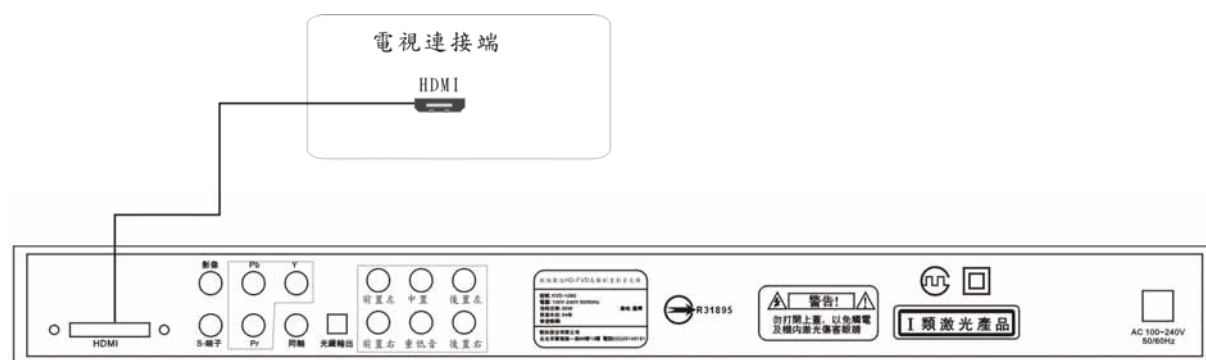


註：以上接線為示意圖，使用者可視實際電視接頭連接。

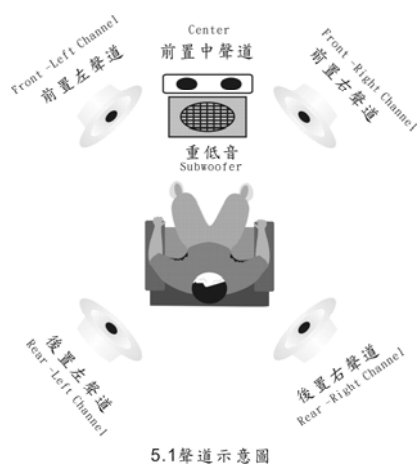

## KVD-1080播放機遙控器操作介紹

### KVD-1080播放機遙控器介紹

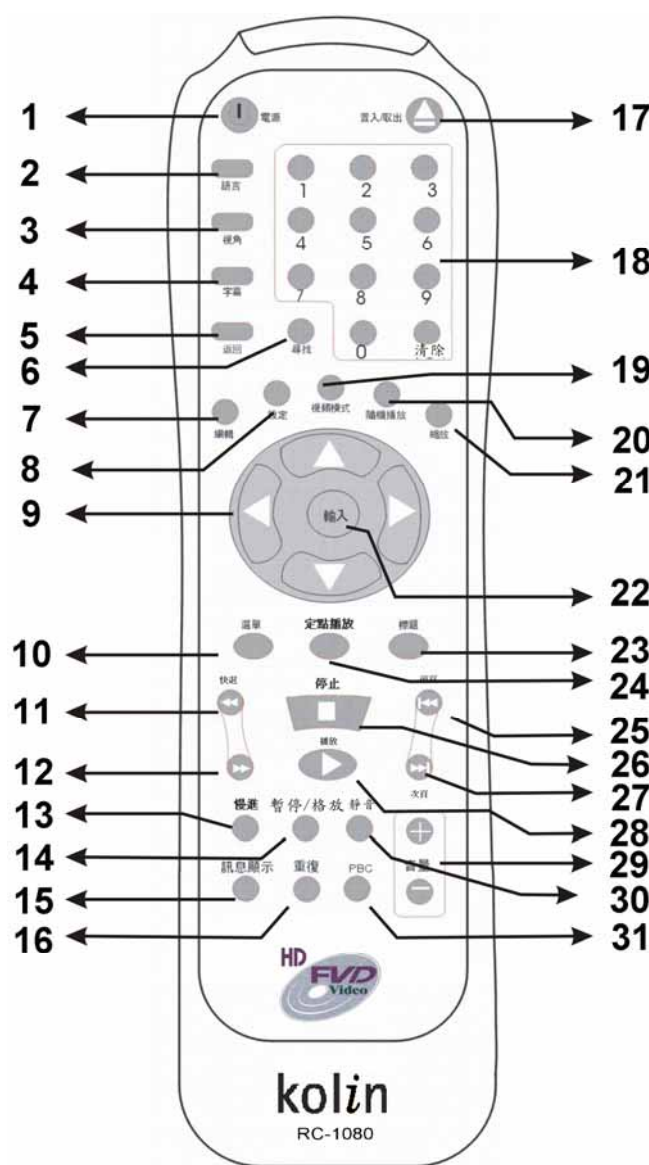

1. 電源<1>在待機打開和關閉之間切換。
2. 語言<2>在於多國語言間的切換。
3. 視角<3>主要可以切換觀賞角度。
4. 字幕<4>可以將字幕隱藏或是顯示。
5. 返回<5>在碟片內容若有段落或章節時區分時。
6. 尋找<6>以時間控制影片播出。
7. 編輯<7>用於編輯最愛的播出內容。
8. 設定<8>播放機的內部相關主要設定頁面。
9. 方向鍵<▲▼▶◀>用於控制選項單的項目選。
10. 選單<10>在電視機螢幕上顯示DVD 碟片的選單。
11. 快退<11>使播放中的影像可以快速倒轉。
12. 快進<12>使播放中的影像可以快速前進。
13. 慢進<13>對影片作慢速1/2X、1/4X、1/8X慢速播放。
14. 暫停<14>暫停/格放可使播放影像以單張方式播放，再按播放後即可正常播放。
15. 訊息顯示<15>主要用於顯示DVD影片相關訊息，再按一次即可關閉。
16. 重複<16>按下此按鍵可以進行反覆播放。您可以反覆播放一個標題、章節、曲目或者整個碟片。
17. 置入/取出<17>按下此按鍵可以打開或關閉碟片托盤。
18. 數字區<18>數字區主要用放輸入設定值的數字。
19. 視頻模式<19>播放動態影像碟片時，可使用此按鍵控制播放機輸出畫面解析度及模式（16:9或是4:3）。
20. 隨機播放<20>用於播放圖片、音樂或是檔案格式可以隨機播放不按照排列方式播放檔案內容。
21. 縮放<21>可放大影像1X、2X、3X、關閉。
22. 輸入<22>用於確定選項修改值的確定鍵或是進入資料夾的輸入鍵。
23. 標題<23>所有光碟被分為更小的片段更容易管理，影片被分為一個或數個標題。
24. 定點播放<24>指定二個播放定點作重覆播放動作。
25. 前頁<25>切換到上一個片段。
26. 停止<26>播放中暫停且儲存位置並回到開機畫面，若按播放即可接續播放。
27. 次頁<27>切換到下一個片段。
28. 播放<28>播放碟片內容或暫停播放影片。
29. 音量<29>可用切換音量大小或是影片播放中畫面的色彩、對比及亮度。
30. 靜音<30>在影片播放中將音量關閉。
31. PBC<31>欣賞有互動軟體的播放。

#### ※ 注意※


此播放機為高精度播放機，請按照上述功能鍵說明操作，若因不當操作而導致遙控器或播放機不反應時，請關機後隔2秒後再重新開機。

## 如何設定A－B定點播放


**功 能：**在DVD播放的過程中任意指定二個定點，使播放機以AB二個定點作重覆播放。

**操作方式：**影片播放中，依照下列右圖定點播放操作

連續播放

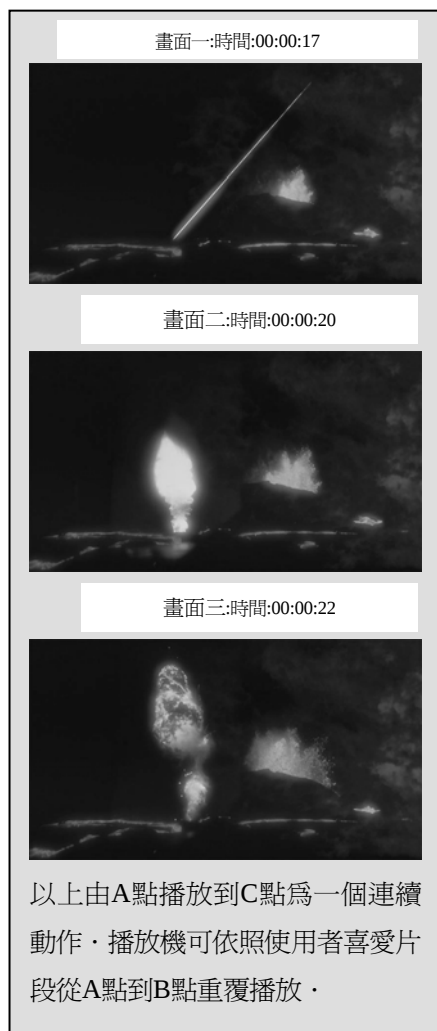

定點播放

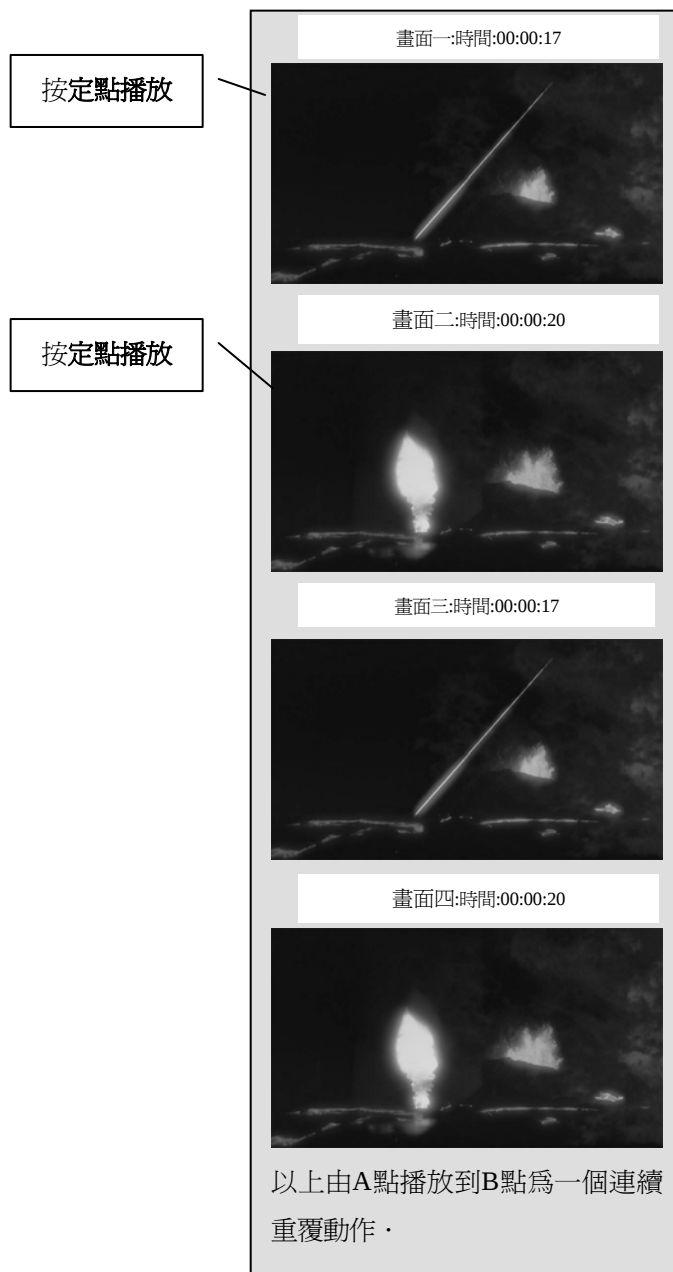

※以上功能僅適用於DVD，不適用其他檔案格式，例如：FVD影片、VCD、檔案格式※

## 如何設定顯示資訊

**功 能：**在DVD、VCD、相片光碟、音樂CD都可以使用**訊息顯示**鍵顯示相關檔案資訊。

**操作方式：**只須在播放中按**訊息顯示**鍵即可顯示該檔案的檔名、檔案大小、花費時間、長度、重複模式。  
但此項功能僅適用於DVD或是VCD，並不適用於圖片檔。

在DVD播放中按下顯示資訊時，會出現下列資訊：

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 標題(全部): | 01(37)                   |
| 章節(全部): | 001(012)                 |
| 章節時間:   | 00:00:08                 |
| 聲音輸出:   | 類比輸出                     |
| 影像輸出:   | S-端子                     |
| 電視比例:   | 4:3Letterbox             |
| 重播模式:   | OFF                      |
| 語言(全部): | JA,Dolby Digital 2ch(01) |
| 字幕(全部): | EN,(03)                  |
| 角度(全部): | 01(01)                   |

如下圖所示



在播放音樂時按下顯示資訊時，會出現下列資訊：

檔名：  
sunset.wma  
檔案大小：1.37MB  
花費時間：06:16:54  
長度：00:08:21  
重複模式：OFF



在播放圖片檔時按下顯示資訊時，會出現下列資訊：

檔名：  
sunset.jpg  
檔案大小：1.37MB  
花費時間：06:16:54  
長度：00:08:21  
重複模式：OFF

※但使用者可以不必理會下列資訊，因為此功能不適用於播放圖片※




## 如何使用縮放

**功 能：**用於放大影像、圖片三種解析度，可提供三種放大模式。


**操作方式：**當播放影像、圖片時可以按**縮放**鍵以循環方式將圖片放大1倍、2倍、3倍及關閉（回復正常大小）。且音樂格式不屬於此操作功能範圍。

**適用影片：**FVD、DVD、檔案格式（MPEG、JPEG）


下列三張圖片為放大模式：1倍放大、2倍放大、3倍放大

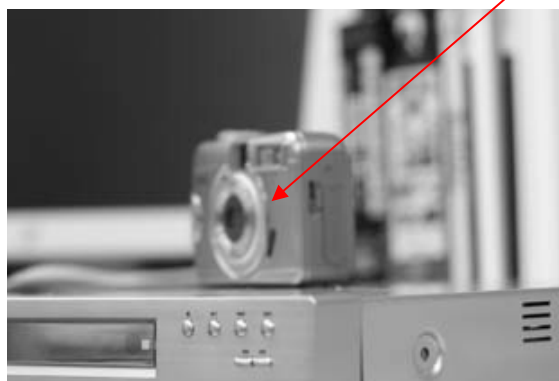

放大1倍

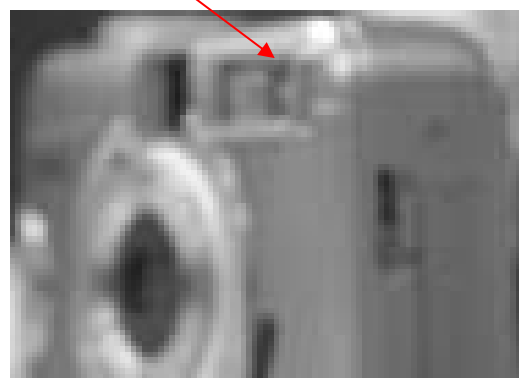

放大3倍

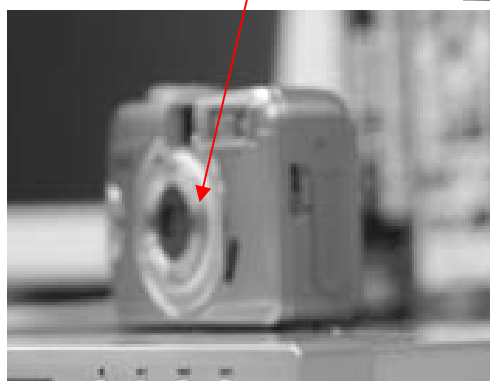

放大2倍

上述中的放大功能相同也可以用於影像播放（DVD、VCD）

## 如何使用字幕

**功 能：**可用於多國字幕的切換，但須視影片內容是否提供此項功能。

**操作方式：**在播放DVD影片時，若影片本身有支援多國語言時，可在選單中等待觀賞者選取語言類別。

**適用影片：**FVD、DVD

**圖 示：**  有此圖示表示提供 3 種語言可切換，但並非所有的影片只提供 3 種字幕，有的影片可能提供更多種字幕可供切換。

**注 意：**

- 一些DVD視頻光碟可能被設定為以與您所選擇的語言不同的另外一種語言來顯示字幕。一種優先的字幕語言可能被編程於光碟之上。
- 一些DVD視頻光碟允許您僅透過光碟選單來改變字幕選擇。如果出現此種情況，請按**選單**鍵並從光碟選單上的選項選擇合適的字幕語言。



上圖為二種字幕的切換，您可以使用**字幕**鍵切換不同種字幕。當您按**字幕**鍵時，在螢幕的右上方會出現透明藍底的OSD(所謂的OSD：On Screen Display：顯示器顯示操控)，表示你目前正在更換字幕。

## 如何使用清除鍵

**功能：**用於清除在OS一端子所輸入的數字，例如可清除尋找、DVD級別、DVD密碼設定所輸入的數字。

**操作方式：**當輸入數字完畢後再按清除鍵，使所輸入的數字清除。

**適用影片：**FVD、DVD

**圖示：**無

**如下圖操作方式**

####表示您沒有輸入任何數字，當您輸入數字時，在螢幕上的符號會由####變成\*\*\*\*，表示您已把數字輸入進去，此時，若您忘了所輸入的數字時，請您按清除鍵即可將\*\*\*\*變成####，下列第一張圖為變更數字，而第二張圖為清除圖中數字。



## 如何使用視角鍵

**功 能：**用於切換多種觀賞角度，但必須是影片提此功能，否則按鍵無效。

**操作方式：**在影片播放中，或是進入影片時按**視角**鍵切換觀賞不同的角度。

**適用影片：**DVD



**圖 示：**左圖中表示為當時拍攝時角度為3個角度

**說明：**下列圖示為原影片有三個視角，影片播放時，使用三個**視角**鍵來切換觀賞角度



### 第一種方向視角

在這個角度時，按**視角**鍵會跳到下面第二張圖示。



### 第二種方向視角

在這個角度時，按**視角**鍵會跳到下面第三張圖示。



### 第三種方向視角

在這個角度時，按**視角**鍵會跳到第一張圖示。

## 如何調整明亮、對比、飽和

**功 能：**用於調整播放中的明亮、對比、飽和。

**操作方式：**在影片播放中，或是進入影片時按**設定鍵**切換觀賞不同的**明亮、對比、飽和**；且按**設定鍵**時，在螢幕上出現OSD的調整時，再按音量的+/-，修改各項參數值。例如設定**飽和**：在播放時，按**設定鍵**時會出現OSD，此時只要按音量的+（增加）/-（減少）來調整色彩的飽和度。因說明書為黑白印刷，所以會造成您的對照錯誤，請您以實際操作為準，若有疑問，請與您的經銷商連絡。

**適用影片：**FVD、DVD、VCD、檔案格式（VCD、圖片）

**圖 示：**無

原始圖檔




飽和



明亮



對比

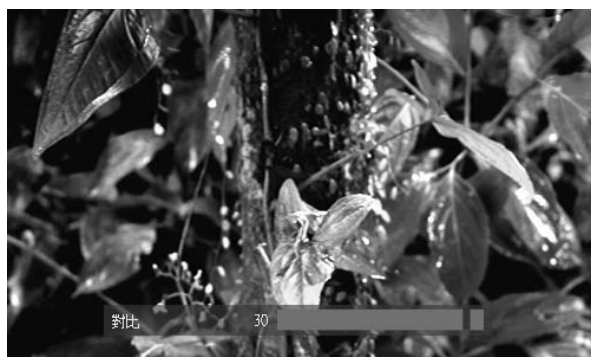

## 如何使用視頻模式鍵

**功 能：**用於調整播放中的輸出解析度及畫面比例或是切換KVD-1080輸出端。


**操作方式：**在影片播放中，按**視頻模式**鍵切換觀賞不同的**解析度**或是不同**輸出端**，因為KVD-1080的**視頻模式**鍵預設輸出為NTSC/S端子(比例 16:9)、NTSC/S端子(比例 4:3)； NTSC/色差(比例 4:3)、NTSC/色差(比例16:9)； 高清色差/480P(比例 16:9)、高清色差/480P(比例 4:3)、高清色差/720P(比例 4:3)、高清色差/720P(比例 16:9)、高清色差/1080I(比例 16:9)、高清色差/1080I(比例 4:3)； HDMI/480P(比例 4:3)、HDMI/480P(比例 16:9)、HDMI/720P(比例 16:9)、HDMI/720P(比例 4:3)、HDMI/1080I(比例 4:3)、HDMI/1080I(比例 16:9)為一個循環，所以您在使用這個**視頻模式**鍵時，只要切換到您電視的接收端及相符解晰度即可，操作時確認您的視訊連接線有確實連接。

**適用影片：**FVD、DVD、VCD、檔案格式（VCD、圖片）


**圖 示：**無

下列為影片內容16:9解析度在4:3的顯示器中操作：

以下為NTSC/S—端子模式按視頻模式鍵的畫面變換

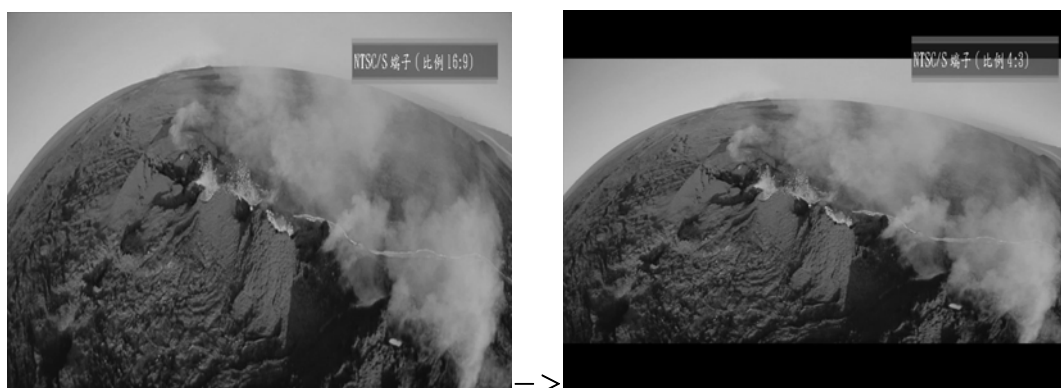


以下為NTSC/色差模式按視頻模式鍵的畫面變換

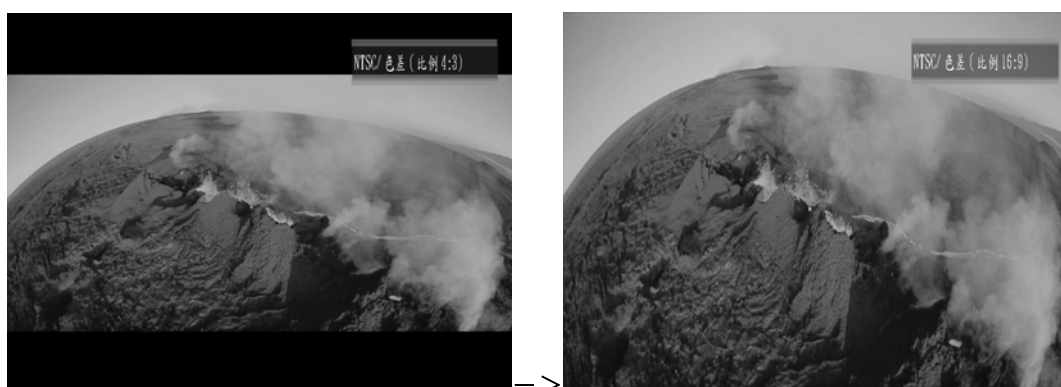


因為印刷為黑白印刷，無法辨別畫質的好壞，以您實際操作為主

以下為高清色差模式按視頻模式鍵的畫面變換

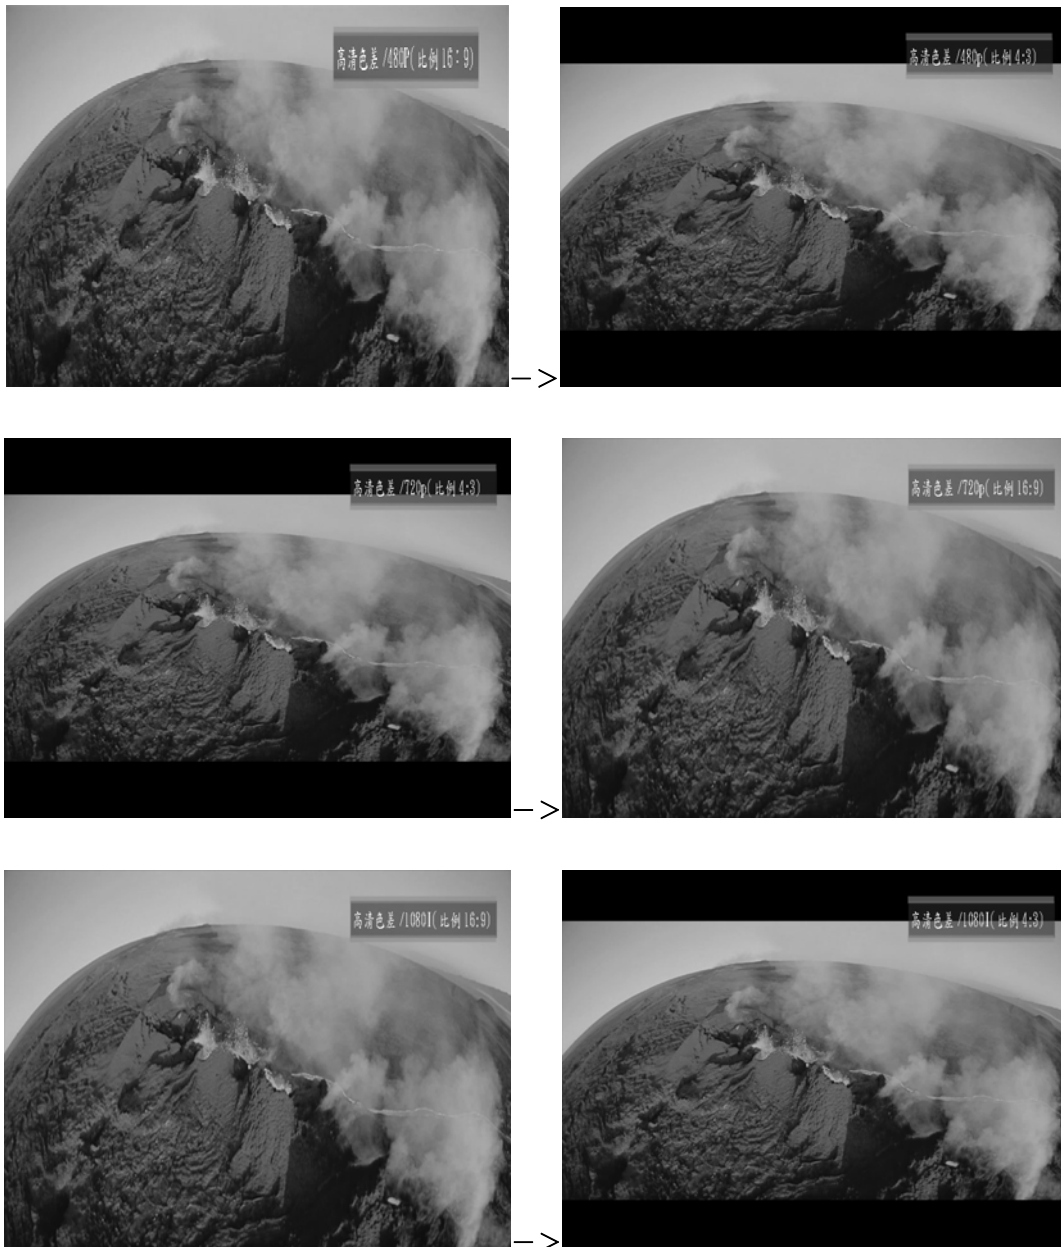

因為印刷為黑白印刷，無法辨別畫質的好壞，以您實際操作為主

以下為HDMI模式按視頻模式鍵的畫面變換

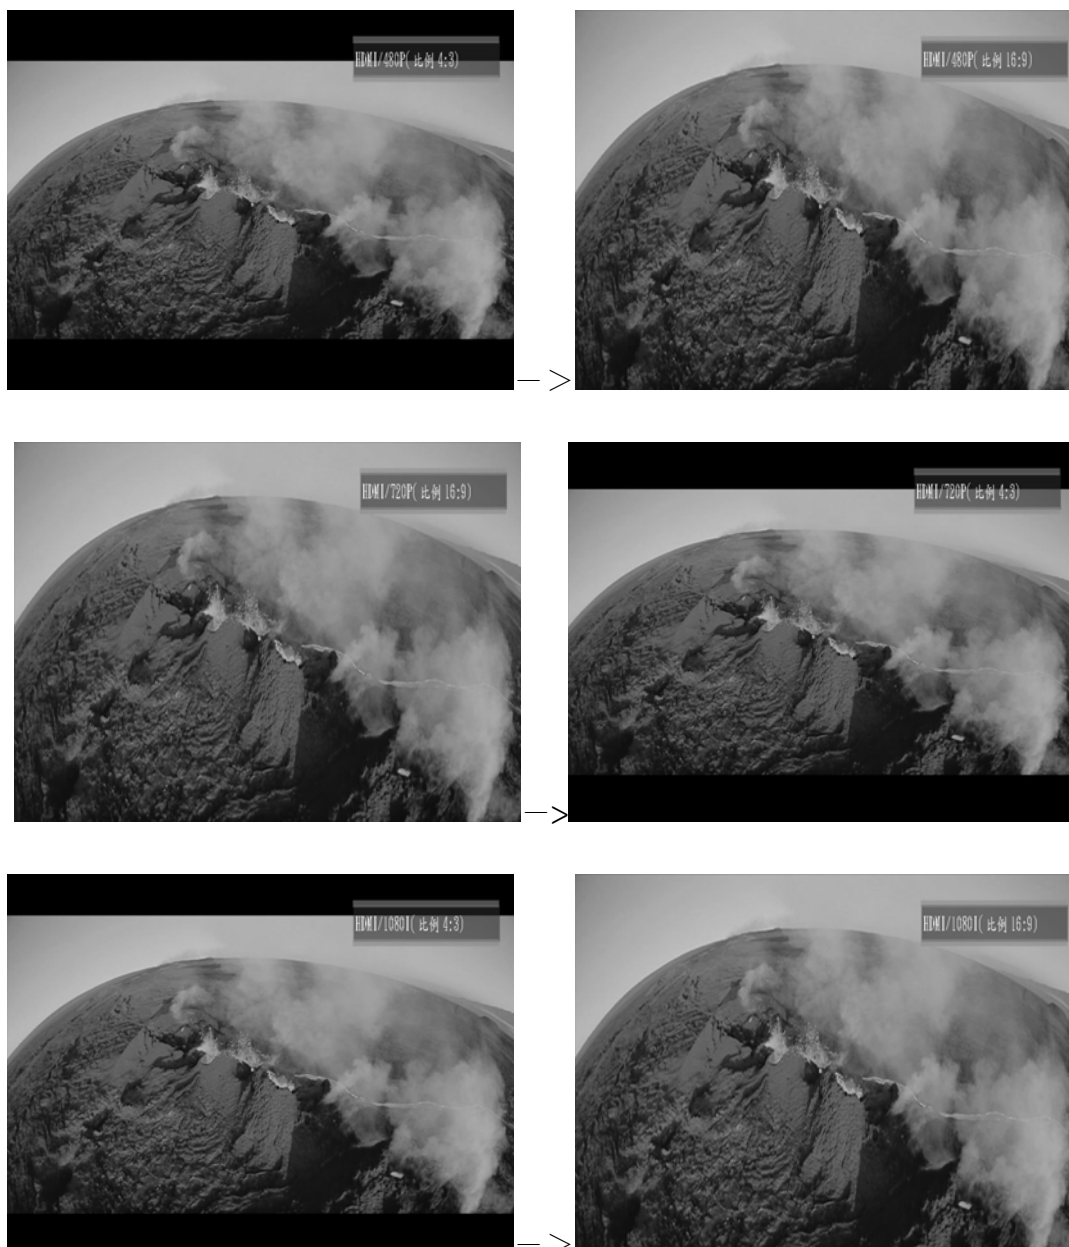

因為印刷為黑白印刷，無法辨別畫質的好壞，以您實際操作為主

## KVD-1080設定說明

### KVD-1080設定說明

進入設定畫面時，因寫入設定值速度較慢，請稍做等候暫勿操作機器，如果使用時發生影像或是聲音不正常現象產生，可能是周邊設備和KVD-1080播放機設定不相容，此時可以直接按壓遙控器上的**視頻模式**輸出模式鍵去調整KVD-1080播放機的輸出模式來符合顯示器的規格或是進入KVD-1080**設定**模式，調整相關設定即可。

要進入設定模式，請在主畫面或是退出光碟時，按下**設定**鍵，即可進入設定畫面。



開機畫面



設定畫面

利用方向鍵的上下鍵▲▼ 選擇要調整音效設定、影像設定或是初始設定，被選擇到的目錄會以橙色外框線表示，而由方向鍵的左右鍵來決定進入或退出所選擇的目錄子畫面。

#### 聲音設定目錄 (AUDIO SETTING)

先選擇聲音設定目錄，按右鍵進入子目錄後，可依需求按播放鍵輸入來選擇設定聲音輸出為類比輸出或是數位輸出。



## 影像設定(VIDEO SETTING)

如果輸出的影像顏色有問題，除了可能是色差端子接錯之外，另一個可能是輸出的顯示模式設定有誤。選擇影像設定目錄，按右鍵進入子目錄後，設定正確的輸出，有四個影像輸出可以選擇，分別為A/V端子、S-端子、三線色差(YPbPr)或是HDMI輸出。每個子目錄下還有次子目錄，用來選擇輸出畫面的品質，第一個項目NTSC Active Output用來決定使用哪一項輸出。



標準輸出提供 S-端子、色差端子二種模式，若設定為色差端子，須將TV同樣設定為色差模式。



高清色差端子 (YPbPr) 的輸出共有480p、720p、1080i三種畫面解析度。



HDMI輸出有Auto EDID（自動偵測）、480i、480p、720p、1080i四種解析度，五種選項，當連接HDMI設備

時,本功能設定才有作用。



## 初始設定目錄 (INITIAL SETTING)

選擇初始設定目錄之後，按右鍵進入子目錄後，可選擇：

### 電視格式：

可選擇使用NTSC (720 X 480) 模式或是PAL (720 X 576) 模式。若在台灣請設為NTSC。



### 電視畫面比例：

設定輸出的畫面比率，有4：3 Letterbox, 4：3 Pan-scan和16：9三種可供選擇。4：3Letterbox模式顯示時會產生上下黑邊，而16：9則以寬螢幕顯示，4：3 Pan-scan以掃描螢幕的方式顯示影像，但須注意，影片本身是否提供此功能，請參考第40~41頁。



### DVD級別：

影片級別安全設定，依照DVD的級別，共有8級可供設定。



### DVD密碼設定：

更改密碼。



### VCD PBC：

設定為ON時，如有些VCD 2.0光碟有提供**互動式**選單，一開始會進入選單畫面，如設為OFF則不會。



## 原廠選項預設值

使用原廠預設值的目的是在於讓使用者不須花費多餘時間去設定其他相關設定或是對於使用者變更某些設定後，而影響畫質輸出或是音質輸出，只須使用**設定**鍵進入初始設定即可將所有的設定回歸到原廠選項預設值。

### 音效設定：

光纖輸出：類比輸出  
聲道選擇：2 聲道

### 影像設定：

NTSC輸出格式：A/V端子（若HDMI有連接時，則會以HDMI為主）  
標準輸出：S 端子  
高清色差：60Hz  
HD HDMI：60Hz

### 初始設定：

電視格式：NTSC  
電視畫面比例：4:3 LetterBox  
DVD級別：關閉（預設密碼：0 0 0 0）  
VCD PBC：打開  
語言：中文（big5）  
原廠預設值：無須回復  
韌體更新：無須回復

## KVD-1080密碼設定步驟

### 密碼設定

（下列操作中若有輸入錯誤數字請按清除鍵，則重頭輸入）：

此功能設定，須影片中包含有此功能才會啟動此功能。

**步驟一：**先進入**初值設定**，下圖中的DVD級別分為8個等級及關閉。



**步驟二：**選定級別後按**輸入**會出現如下圖所示的**設定密碼**，預設為0 0 0 0。



**步驟三：**先輸入0 0 0 0再按輸入即可完成級別的設定。



**步驟四：**再選定DVD密碼設定，再按輸入。



**步驟五：**預設舊密碼為先前輸入的0 0 0 0，再按向下移到新密碼。



**步驟六：**輸入新的密碼。



**步驟七：**輸入新的密碼。



**步驟八：**在確認中輸入與新密碼相同數字才可完成設定。



## ※請勿忘記密碼※

忘記密碼須交由經銷商或是製造廠商修改，如有其他疑問，請洽詢您的經銷商或是製造廠商。

## KVD-1080韌體版本更新步驟

KVD-1080韌體版本更新操作步驟：

### ※ 注意事項：※

- i. 使用者先到指定的地點領取更新光碟或是下載網址下載更新韌體後再行燒錄成光碟
- ii. 若出廠前有最新版韌體分位，將由廠商附贈一片更新韌體光碟
- iii. 更新韌體過程中請先放入更新光碟，請勿關閉電源  
(若無法取得下載網址，請連絡您的經銷商或是維修單位)

**第一步：**在開機畫面下按**設定**鍵，先進入**初值設定**，下圖中的韌體更新，再按**是**。



**第二步：**再按**是**之後會出現一個詢問視窗，要更新選擇**確定**，不更新選**取消**。



**第三步：**當進入更新狀況時，會有三個步驟，更新過程中，請勿關閉電源，在第一個過程中，畫面會閃爍，為正常狀況。



**第四步：**當完成左圖中的**步驟1**的程式清除後會自動進入，**步驟2**。



**第五步：**當開始**步驟2**時，下方的進度方塊會呈現更新進度，當下方小白塊出現到100時，表示已完成韌體寫入動作。



**第六步：**當完成韌體寫入動作後，會出現告知使用者，自動重新啟動本機台，使用者不用手動開機。



※上列操作步驟中，若有出現任何問題或是更新失敗，請連絡您的經銷商※

## KVD-1080播放光碟說明

### KVD-1080播放光碟說明

#### KVD-1080光碟播放

##### 電源開關：

開啓KVD-1080播放機電源・若不操作播放機請按電源開關鍵待機・


##### 碟片開取出/置入：

取出或置入碟片請按碟片開**置入/取出**鍵・退出碟片後螢幕上會顯示開機畫面・




##### 選擇選單按鈕：

請依照螢幕上選單中按鈕之方位，利用遙控器**方向**鍵選擇之，被選擇到之按鈕會有高亮度邊框效果・

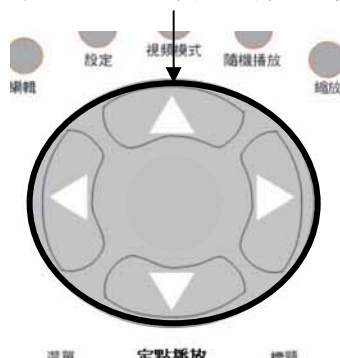

##### 調整顯示模式：

若要調整碟機輸出的顯示模式，請按顯示模式鍵**視頻模式**・

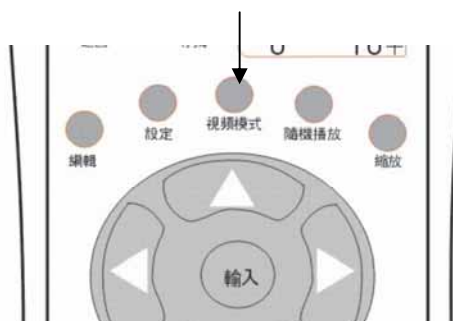


### 節目播放：

在選單中須播放選擇之節目或章節，或在任何狀態下需要以一倍速播放節目，請按**播放**鍵。



### 節目停止：

在節目播放中欲停止播放並跳回至選單，請按**停止**鍵。

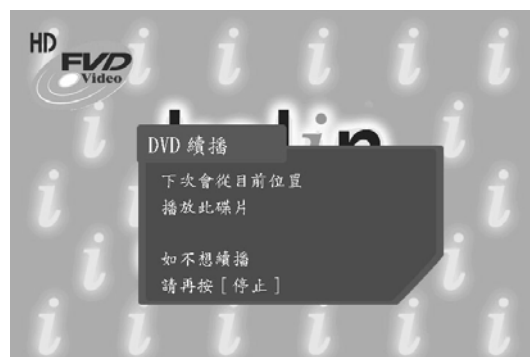

**節目暫停：**

在節目播放中欲暫停播放，請按**播放**鍵欲恢復播放請按**播放**鍵。

**節目前進快轉：**

在播放節目中欲快速播放往後之節目片段，請按下**快進**鍵。按一下代表以正常播放速度的2倍播放影片；連按兩下代表以正常播放速度的4倍播放影片；連按三下代表以正常播放速度的8倍播放影片；連按四下代表以正常播放速度的16倍播放影片；連按五下代表以正常播放速度的32倍播放影片。欲回到正常速度播放請按**播放**鍵。

**節目後退快轉：**

在播放節目中欲快速播放之前之節目片段，請按下**快退**鍵。按一下代表以正常播放速度的2倍後退播放影片；連按兩下代表以正常後退播放速度的4倍播放影片；連按三下代表以正常後退播放速度的8倍播放影片；連按四下代表以正常後退播放速度的16倍播放影片；連按五下代表以正常後退播放速度的32倍播放影片。欲回到正常速度播放請按**播放**鍵。



### 搜尋章節：

在播放節目時欲跳至本節目之下一章節，請按**次頁**鍵進行跳下章動作。在播放節目時欲跳至本節目之上一章節，請按**上頁**鍵進行跳上章動作。



### 尋找

在播放節目時欲跳至本節目之下某一章節，請按**尋找**鍵；設定時間或標題或章節後按下**輸入**鍵進行節目尋找動作。



### 靜音：

在播放節目或選單時欲完全關閉音量輸出請按**靜音**鍵，欲恢復音量請再按一次**靜音**鍵。



**增加音量：**

在播放節目或選單時欲增加播放音量請按增加**音量**鍵。

**減少音量：**

在播放節目或選單時欲降低播放音量請按減少**音量**鍵。

**返回主目錄：**

若要返回主目錄選單，請按下**選單**鍵，螢幕即會切換回主選單。



## KVD-1080檔案播放及編輯說明

KVD-1080播放器提供了檔案播放模式及編輯功能：

- I. 可在光碟上直接播放WMV、MPEG、JPEG、AVI(DivX)等影音檔或圖片。
- II. 可直接編輯光碟中之影音檔案及建立喜好播放清單等。

### 檔案播放之基本模式介紹

當您在所置入的光碟內容為單純的檔案型態（非經過編輯之FVD、DVD或VCD），您將進入檔案播放模式之主畫面，如下圖所示：



檔案播放系統會自動將您置入的光碟中的檔案分成音樂、影像及相片三類，透過遙控器上的左◀、右▶及輸入鍵即可進入您所要選擇的播放類型。（下圖為所選的檔案類型）



當您的檔案過多，只想選取某些檔案播放時，您可利用編輯的功能將影音檔案編入喜好播放類型中<我的最愛>，如下頁的說明。

## 編輯我的最愛

操作方式，其說明如下：

**步驟一：**進入時，未按**編輯**鍵，下圖白色圈選處圖像表示為全選。



**步驟二：**下圖為挑選時按下**編輯**鍵，只出現一個圖像，每按一次會增加選項。



**步驟三：**連續挑選喜歡的播放項目。



**步驟四：**編輯後，再將反白區塊移至**我的最愛**。



**步驟五：**按**輸入**鍵至此畫面，只剩下挑選項目。



**步驟六：**選單上選擇**我的最愛**，再按**輸入**鍵播放項目。



## 操作注意事項：

- 一、 除去**我的最愛**設定時，只要返回主選單就可清除播放清單。
- 二、 如果要重覆播放時，只要播放前或播放設定為**單軌重覆**或**全部重覆**。

## 故障排除

### ◆ 光碟無法置入


- 光碟污損或彎曲。
- 托盤中光碟沒有正確放好。

### ◆ 不能播放

- 光碟裝反。
- 使用不相容的光碟放映。


### ◆ 無聲音

- 檢查機器是否確實接好。
- 檢查插頭或插口是否乾淨。
- 機器進入暫停模式。
- 確定電視機、接收機或放大機的操作正常。
- 檢查連接線或揚聲器是否有破損或未開啓。

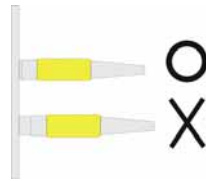

### ◆ 無影像

- 檢查電視機是否啓動電源及連接線是否正確連接。
- 確定電視機的操作正常。

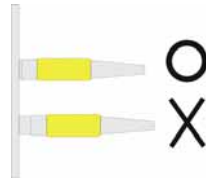

### ◆ 影像不安定或無彩色

- 本機所設置的彩色制式與電視機的制式不匹配。
- 電視機的設定不妥當。

### ◆ 是否設錯解析度

- 因本機出廠預設值為A/V端子輸出格式，可能會與您的電視設定有誤。
- 電視機規格不同，某些電視的解析度可能無法支援到高解析度。

### ◆ 遙控器無法正常操作

- 遙控器與機器距離太遠或角度太大。
- 如距離拉近仍無法操作，請更換電池再試。

### ◆ 其它

如果上述方法仍不能為您排除故障，請切斷電源，向經銷商或技術服務中心諮詢。

公司：瑞林股份有限公司

電話：0800-066628（免付費服務專線）

## 關於畫面比例

| 16:9 影片                                                                              |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                     |
|    |  |
| 16:9                                                                                 | 4:3 Letterbox                                                                       |
| 若使用者想去除16:9的影片在顯示器所產生的上下黑框時，請按遙控器上的 <b>視頻模式</b> ，將 4:3 Letterbox 切換成16:9，如下圖         |                                                                                     |
|  |                                                                                     |

### ※ 注意※

所以當您想切換您目前畫面解析度時，您可以使用遙控器上的**視頻模式**鍵來切換您所喜愛的畫面比例。但請注意，如果您的影片有受到CSS的保護，則KVD-1080將會強制畫面解析度調為720X480輸出，無法更改。

| 4:3影片                                                                                |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                    |
|     |  |
| 4:3                                                                                  | 16:9                                                                               |
| 若使用者想去除 4：3 的影片在顯示器上所產生的左右黑框時，請按遙控器上的 <b>視頻模式</b> ，將 <b>16:9</b> 切換成 <b>4：3</b> 。如下圖 |                                                                                    |
|    |                                                                                    |

### ※ 注意※

所以當您想切換您目前畫面解析度時，您可以使用遙控器上的**視頻模式**鍵來切換您所喜愛的畫面比例。但請注意，如果您的影片有受到CSS的保護，則KVD-1080將會強制畫面解析度調為720X480輸出，無法更改。

## 顯示器（電視）制式一覽表

| 規格   | 水平掃描線數<br>(垂直解析度) | 垂直掃描頻率(Hz)/<br>每秒畫面數 | 使用地區          |
|------|-------------------|----------------------|---------------|
| NTSC | 525               | 60Hz/30畫面            | 美、日、韓、台灣      |
| PAL  | 625               | 50Hz/25畫面            | 歐洲、澳洲、巴西、中國大陸 |

※本表僅供參考並未列出所有詳細資料※

例如您的所在地區是台灣地區，而您的電視、影片、播放機未設定成NTSC的制式規格，將會造成電視畫面抖動或是無法顯示。例如：在台灣是NTSC、影片是NTSC、KVD-1080是NTSC，只要是其中一項設定不是NTSC，都會造成畫面抖動或是無法顯示。

而KVD-1080的原廠預設值為NTSC，若您將KVD-1080帶至不同制式的地區時，建議您以下列任一方式更改KVD-1080的輸出制式：

1. 在未離開NTSC制式的區域時，先在能看到畫面，就將KVD-1080改成PAL再儲存。
2. 目前某些廠牌的電視可以調整成PAL或是NTSC，所以您可以選擇是將電視或是KVD-1080其中一項制式改成相同即可。

## DVD 區碼一覽表

因為本播放機的預設區碼為 3 區，所以無法讀取其他區碼的光碟，且開放全域讀取光碟為違法行為，請使用者僅放入 3 區的影片否則造成無法讀取，請使用者注意

| DVD 區碼一覽表 |                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第 1 區     | 美國、加拿大、美國管轄區域                                                                             |
| 第 2 區     | 日本、歐洲、南非、中東（包括埃及）                                                                         |
| 第 3 區     | 台灣、東南亞、東亞（包括香港及韓國等）                                                                       |
| 第 4 區     | 澳洲、新西蘭、太平洋各島、中美洲、墨西哥、南美洲、加勒比海                                                             |
| 第 5 區     | 東歐（前蘇聯）、印度大陸、非洲、北韓、蒙古                                                                     |
| 第 6 區     | 中國大陸                                                                                      |
| 第 7 區     | 暫時未有指定區域                                                                                  |
| 第 8 區     | 特別國際管轄地區（例如飛機及遊艇）                                                                         |
| 全區碼       | 全區碼表示該DVD影碟可於全球（即第 1 至 6 區的DVD）任何的播放機中播放，然而，PAL的影碟只適用於與PAL相容的機種，而NTSC的影碟則只可於與NTSC相容的機種播放。 |



DVD區碼配置圖

## 光碟圖示符號認識

建議使用者須對光碟上的圖示符號有所認識便於日後選購符合本播放機相容規格的光碟格式，避免不必要的浪費。

| 光碟圖示符號認識 |                      |           |                    |
|----------|----------------------|-----------|--------------------|
|          |                      |           |                    |
| FVD 影音光碟 | DVD 影音光碟             | DVD 音樂光碟  | 杜比音效               |
|          |                      |           |                    |
| THX標示    | CD 音樂格式              | CD 影像格式   | MP3 音樂格式           |
|          |                      |           |                    |
| 影片分級標示   | 16 : 9LB(Letter Box) | 視訊系統及區碼限制 | 16 : 9PS(Pan Scan) |
|          |                      |           |                    |
| 多語音播放    | 畫面比例4:3              | 多字幕播放     | 多視角觀賞              |

(上表為簡易介紹光碟上的規格圖示，而此表中並非包含所有市面上的光碟圖示符號)

日後若有任何修正說明書內容，請上相關網站或是連絡您的經銷商，不另行通知。

## 簡易操作方法


KVD-1080原廠預設影像輸出為A/V端子（若同時連接多種輸出端子，則以HDMI為主要輸出，也請將影像接收端切換成HDMI接收端）；若接傳統電視則請先只連接A/V視頻連接線，以下為數位電視及傳統電視二種顯示器可連接方式。

### KVD-1080播放機與傳統電視連接方式

以一般傳統電視顯示影像，以立體聲道(2聲道)連接

- 步驟1：請先準備下列配備傳統電視、A/V端子、KVD-1080、立體聲連接線、遙控器。
- 步驟2：請將遙控器置入隨機附贈二顆電池。
- 步驟3：請依下圖連接傳統電視及KVD-1080。
- 步驟4：請先將電視電源開啓並將電視模式切換到A/V模式，且音量先調至最小。
- 步驟5：請將KVD-1080開啓電源，等待進入開機畫面，開機中請勿任意操作。

**注意：**開機後若沒有出現影像時，請先確認電視是否開啓電源，其次KVD-1080是否按下電源按鈕，此時KVD-1080未置入任何光碟時，KVD-1080面板顯示器最後會有顯示NO DISC字樣，如有 NO DISC 字樣，此時因為KVD-1080輸出模式與電視的接收端不同，所以您可按**視頻模式**鍵來作切換解析度，在一般電視的背後會有A/V端子連接座，而使用者僅須依照端子插頭的顏色接上連接線，以原廠的設定值開啓，建議使用者將電視的音量調到適當人耳舒服音量，若KVD-1080與電視有連接上的困擾，您可以連絡您的經銷商。

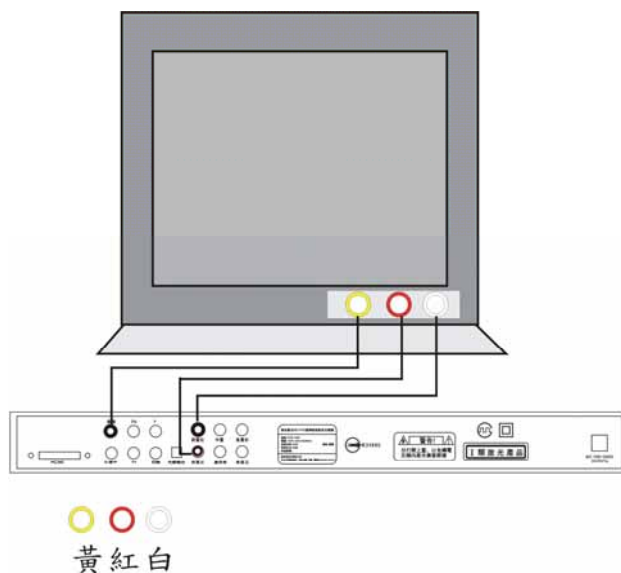


## KVD-1080播放機與數位電視連接方式

下圖為KVD-1080連接A/V端子及立體聲(2聲道)


數位電視，以立體聲（2聲道）

- 步驟1：請先準備下列配備數位電視、A/V端子、KVD-1080、立體聲連接線、遙控器。
- 步驟2：請將遙控器置入隨機附贈二顆電池。
- 步驟3：請依下圖連接數位電視及KVD-1080。
- 步驟4：請先將電視電源開啓並將電視模式切換到A/V模式，且音量先調至最小。
- 步驟5：請將KVD-1080開啓電源，等待進入開機畫面，開機中請勿任意操作。

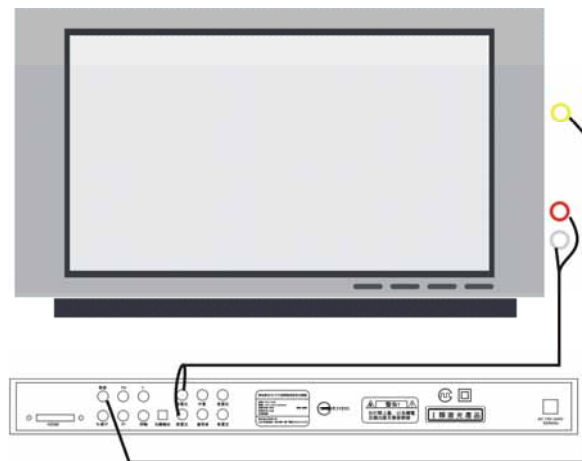

**注意：**開機後若沒有出現影像時，請先確認電視是否開啓電源，其次KVD-1080是否按下電源按鈕，此時KVD-1080未置入任何光碟時，KVD-1080面板顯示器最後會有顯示NO DISC字樣，如有 NO DISC 字樣，此時因為KVD-1080輸出的解析度與電視接的不同，所以您可按**視頻模式**鍵來作切換KVD-1080輸出模式。在一般電視的背後會有A/V端子連接座，而使用者僅須依照端子插頭的顏色接上連接線，以原廠的設定值開啓。建議使用者將電視的音量調到適當人耳舒服音量。若KVD-1080與電視有連接上的困擾，您可以連絡您的經銷商。

下圖為KVD-1080連接三線色差端子及立體聲(2 聲道)

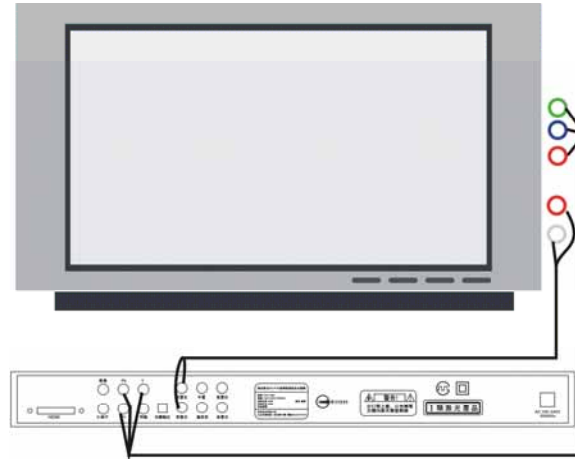

**步驟 1**：請先準備下列配備數位電視、三線色差端子、KVD-1080、立體聲連接線、遙控器。

**步驟 2**：請將遙控器置入隨機附贈二顆電池。

**步驟 3**：請依下圖連接數位電視及KVD-1080。


**步驟 4**：請先將電視電源開啓並將電視模式切換到色差模式或YPbPr模式，且音量先調至最小。

**步驟 5**：請將KVD-1080開啓電源，等待進入開機畫面，開機中請勿任意操作。

**注意**：開機後若沒有出現影像時，請先確認電視是否開啓電源，其次KVD-1080是否按下電源按鈕，此時KVD-1080未置入任何光碟時，KVD-1080面板顯示器最後會有顯示NO DISC字樣，如有NO DISC 字樣，此時因為KVD-1080輸出的解析度與電視的接收端不同，所以您可按**視頻模式**鍵來作切換KVD-1080輸出模式，在一般電視的背後會有三線色差端子連接座，而使用者僅須依照端子插頭的顏色接上連接線，建議使用者將電視的音量調到適當人耳舒服音量，若KVD-1080與電視有連接上的困擾，您可以連絡您的經銷商。

下圖為KVD-1080連接HDMI端子

（因為HDMI為影音同時輸出，若您的電視只支援立體聲，只能聆聽2 聲道的音效，除非您連接擴大器）

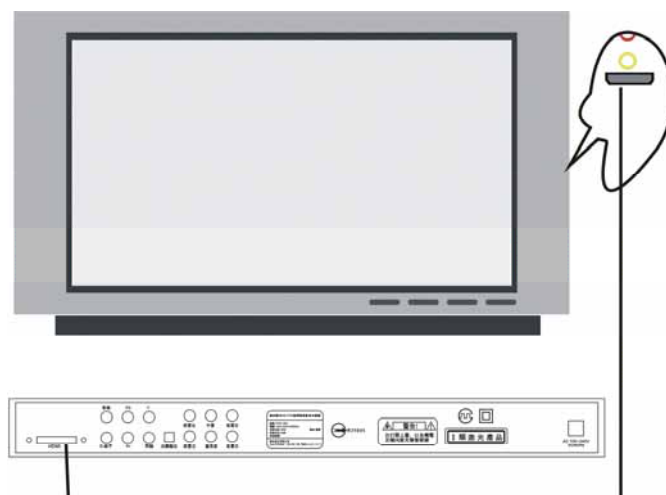

**步驟1**：請先準備下列配備數位電視、HDMI端子、KVD-1080、遙控器。

**步驟2**：請將遙控器置入隨機附贈二顆電池。

**步驟3**：請依下圖連接數位電視及KVD-1080。

**步驟4**：請先將電視電源開啓並將電視模式切換到HDMI模式，且音量先調至最小。

**步驟5**：請將KVD-1080開啓電源，等待進入開機畫面，開機中請勿任意操作。

**注意**：開機後若沒有出現影像時，請先確認電視是否開啓電源，其次KVD-1080是否按下電源按鈕，此時KVD-1080未置入任何光碟時，KVD-1080面板顯示器最後會有顯示NO DISC字樣，如有NO DISC 字樣，此時因為KVD-1080輸出的解析度與電視接的不同，所以您可按**視頻模式**鍵來作切換KVD-1080輸出模式，在一般電視的背後會有 HDMI 端子連接座，而使用者僅須 KVD-1080的HDMI連接線接上電視的HDMI插座，建議使用者將電視的音量調到適當人耳舒服音量，若KVD-1080與電視有連接上的困擾，您可以連絡您的經銷商。

### 下圖為KVD-1080連接擴大器



※ 上圖為簡易連接擴大器示意圖 ※

### 上述任何連接方式在節目播放中

1. 欲暫停播放（請按遙控器的**播放**鍵）
2. 欲恢復播放（請按遙控器的**播放**鍵）
3. 欲停止播放並跳回至選單（請按遙控器的**停止**鍵）
4. 欲快速播放往後/往前之節目片段（請按遙控器的**快退**／**快進**鍵）
5. 按下**快進**一下為2倍速播放，二下為4倍速播放，三下為8倍速播放，四下為16倍速播放，五下為32倍速播放
6. 若要回主目錄選單（按遙控器的**選單**鍵）