



歌林數位影音光碟機

KVD-1600K

KVD-1700K

使用說明書

Zeon PDF Driver Trial
www.zeon.com.tw

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

前言

DVD簡介	1
使用須知	2
本機特點	2
可播放的光碟片	3
控制按鈕分佈圖示及對應說明	3~6
隨機附件	6

系統連接

與電視連接	7-8
與普通音響連接	9
與具有杜比數位解碼器的擴大機連接	10
與具有DTS數位解碼器的擴大機連接	11
與具有5.1聲道音頻輸入的擴大機連接	12

基本操作

播放	13
進入標題畫面後再執行播放	13
進入選單畫面後再執行播放	14
結束	14
前進播放	15
後退播放	15
靜止 / 格放播放	16
靜音	16
螢幕顯示	17
顯示光碟片各種時間訊息	18
播放具有家長鎖定功能的光碟片	18

應用操作

重覆放影	19
特定片段的重覆放影	19
按指定的播放順序播放	20
從希望的位置播放	20-22
動態頻率顯示	22
慢速播放	23
選擇字幕	23
選擇制式	24
選擇頻道	24
選擇聲音	25
選擇鏡頭角度	25
放大正在播放的畫面	26
倒放 / 慢速倒放	26
九畫面瀏覽播放	27
MP3播放	27
卡拉OK欣賞	28

RealSonic

RealSonic功能設定的一般步驟	28
復唱復讀模式	29
卡拉OK模式	30
電影效果模式	31-32
多聲道模式	33
復唱復讀功能解說	33
復唱復讀圖示說明	34
RealSonic復唱功能	34
音控可復讀功能	35-36

功能設定

功能設定步驟	36
語言設定	37-38
音頻設定	38-39
系統設定	40-41

其它

故障對策	42
有益提示	43
圖示說明	43
技術規格	44

DVD簡介

DVD以其特大的容量和優越的影音效果著稱於世，其容量達到4.7~17GB (大約相當於普通CD容量的7~26倍) 影像水平解晰度高達500條以上，加以杜比數位 (DOLBY DIGITAL) 5.1及DTS 5.1聲道環繞聲，帶來了家庭影音產品跨時代的革命。

DVD光碟片與其他光碟片之比較

	DVD				LD	SVCD	VCD	CD	CDROM
錄製方法	數位/MPEG2				模擬	數位/MPEG2	數位/MPEG1	數位	數位
容 量	單面 單層 4.7G	單面 雙層 8.5G	雙面 單層 9.4G	雙面 雙層 17G		650MB	650MB	650MB	650MB
播 放 時 間	133分	242分	266分	484分	單面60分雙面120分	45分	74分	74分	
光碟片直徑	12CM / 8CM				30CM / 20CM	12CM / 8CM	12CM / 8CM	12CM / 8CM	12CM / 8CM
水平清晰度	500條或更多				430條或更多	350條或更多	250條或更多		
畫面比例	多種				一種				
字 幕	32種				最多16種				
聲 音	杜比、DTS數碼 / 線性PCM				線性PCM FM調頻			線性PCM	
聲音質量	48KHz、96KHz/16、20、24bit				44.1KHz/16bit		44.1KHz	44.1KHz/16bit	

功能簡介

- 多種語言及字幕
DVD光碟片可支持多達8種配音語言和32種語言字幕
- 多角度
DVD光碟片可以多達9種角度
- 多故事情節
您可以同一光碟片中選擇不同的故事情節片段(開端、發展或結局)
- 多種畫面比例
多種畫面比例適合不同電視機螢幕

光碟片影像	電視螢幕			
	4:3			16:9
	Pan-Scan	Letterbox		
4:3				
16:9				

使用須知

- 長時間不使用本機，請將電源插頭拔離插座。
- 開啟電源前，請確認各種連線和電源線已完全正確地連接。
- 本機使用開關電源，電源使用範圍 100V~240V a.c，頻率60Hz。
- 開本機電源前，請將與之相連音響系統的音箱及功率擴大機的音量調節旋鈕調至最小，待正常播放後再根據需調節音量，以免損壞擴大機或揚聲器。
- 請不要將本機靠近大功率音箱或將它們放在同一台面上，以防震動而影響本機正常工作。
- 請將本機置於通風乾燥處，防止靠近熱源，遠離陽光直射，機械震動，潮濕和較多灰塵的環境，以及避免置於其他熱輻射物體的頂部。
- 本機從一個較冷地方移至較熱地方，或從一個較熱地方移至較冷地方時，讀取頭可能會結露，機器不能正常工作，如遇此情況，請將電源打開1~2小時後(不要放入光碟片)方可進行光碟片的播放操作。
- 可用少許中性洗滌劑清洗機器，切勿用砂紙或酒精、汽油等有機溶劑。
- 緊急處理方法：當發現產品冒煙異味時，請立即拔掉電源線並通知原廠服務人員處理。

本機特點

本機採用美國（ZIVA）解碼晶片，解碼晶片內置具有強大聲場外處理功能的音頻數據信號處理器（ADSP），將帶您進入一個全新的影音娛樂世界，雙雷射光束讀取頭，支持讀取CD-R。

全新音視頻效果

- ① RealSonic超級音效功能，提供九種環繞聲場、六段數位式等化及個性化用戶等化設置。
- ② 新創RealSonic復唱功能，圓您歌星之夢，聽自己的聲音，製作自己的MTV。
- ③ 音控可視讀具備傳統語言讀機的全部功能，讓您的語言學習變得更輕鬆有趣。
- ④ 動態頻譜顯示採用最新算法提取音域內不同頻段的功率幅值，時時，真實的再現於OSD上，使播放介面更輕鬆，更活潑。
- ⑤ 具RealSonic卡拉OK功能。
- ⑥ 具復合視頻、S端子、色差輸出。
- ⑦ 內建杜比數位（AC-3）解碼器，5.1聲道獨立輸出。
- ⑧ 兩聲道兼容輸出（Dolby Pro Logic Decoder Capable）。

便利的功能數不勝數

- ① 螢幕保護功能，細心保護您的電視機。
- ② 全新RealSonic視窗圖形用戶介面（GUI），操作簡單，一用就會。
- ③ 全新MP3播放視窗圖形用戶介面（GUI），使您欣賞MP3歌曲進入新的境界。
- ④ 多角度播放功能可使您從不同角度欣賞同一情景。
- ⑤ 可根據您喜好選擇不同的開端、發展或結局。
- ⑥ 直接進入喜歡的場景（標題/章節/時間/曲目搜尋）。
- ⑦ 變焦功能，放大正在播放的影像。
- ⑧ 倒轉、慢速倒轉、放影功能，為您提供全新的欣賞方式。
- ⑨ PAL、NTSC雙制式，影像解壓縮。
- ⑩ 多種畫面比例，適應不同螢幕比例的電視機。
- ⑪ 家長鎖定功能，防止兒童觀看不適合的光碟片。
- ⑫ 多種配音語言、多種字幕選擇，讓您隨時處於最佳欣賞狀態。

超強兼容DVD、SVCD、VCD、CD、MP3等多種光碟片格式

可撥放的光碟片類型

光碟片類型	光碟片尺寸	記錄內容
	12cm或8cm	CD：數位音頻
	12cm或8cm	VIDEO CD：壓縮數位音頻+壓縮數位視頻(運動畫面)
	12cm或8cm	CVD數位格式播放：壓縮數位音頻+壓縮數位視頻(運動畫面)
SVCD	12cm或8cm	SVCD數位格式播放：壓縮數位音頻+壓縮數位視頻(運動畫面)
	12cm或8cm	DVD數位格式播放：壓縮數位音頻+壓縮數位視頻(運動畫面)
MP3	12cm	MP3：壓縮數位音頻

控制按鈕分佈圖示及對應說明

前面板圖示



① 電源開關

② 托盤

③ 顯示幕

④ 取出/置入鍵

⑤ 倒轉鍵

⑥ 快轉鍵

⑦ 字幕鍵

⑧ 方向鍵

⑨ 麥克風插孔1

⑩ 麥克風插孔2

⑪ 音量調節鈕1

⑫ 音量調節鈕2

⑬ 放影鍵

⑭ 停止鍵

⑮ 暫停鍵

⑯ 聲音鍵


⑰ 前頁鍵

⑱ 次頁鍵

控制按鈕分佈圖示及對應說明

後面板圖示

KVD-1600K
KVD-1700K

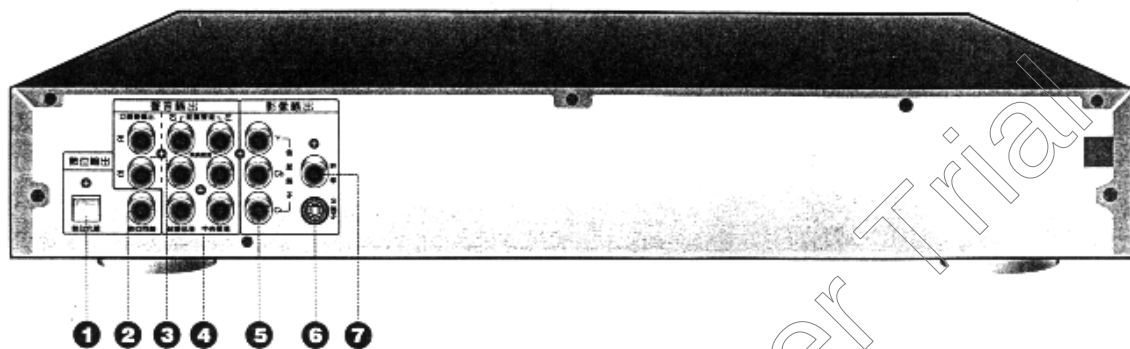

① 數位光纖輸出端子

④ 5.1聲道輸出端子

⑦ 影像輸出端子


② 數位同軸輸出端子

⑤ 色差端子

③ 立體聲輸出端子

⑥ S端子

前面板顯示說明

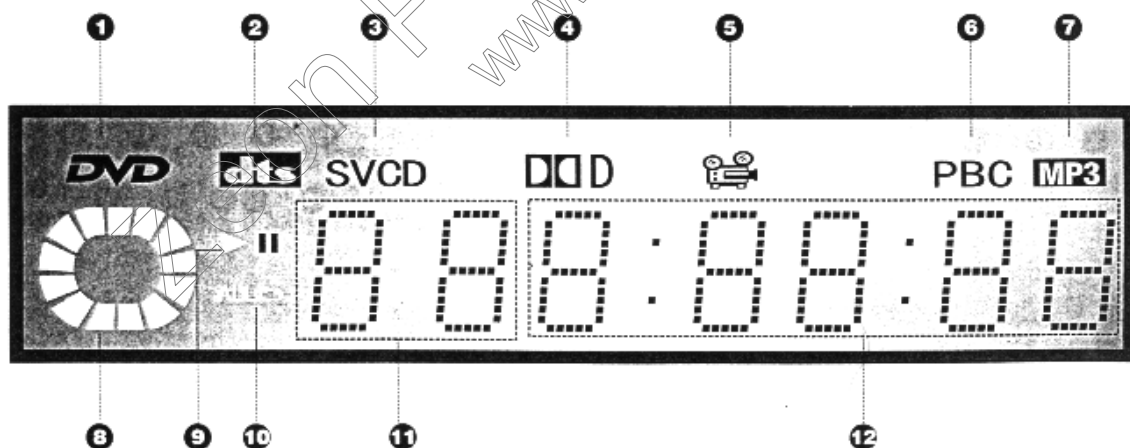

① DVD光碟片

⑤ 角度

⑨ 播放或暫停

② DTS

⑥ PBC

⑩ 重覆

③ CD,VCD或SVCD光碟片

⑦ MP3光碟片

⑪ 章節或曲目


④ 杜比數位(DOLBY DIGITAL)

⑧ 播放狀態顯示

⑫ 播放時間

控制按鈕分布圖示及對應說明（續）

遙控器

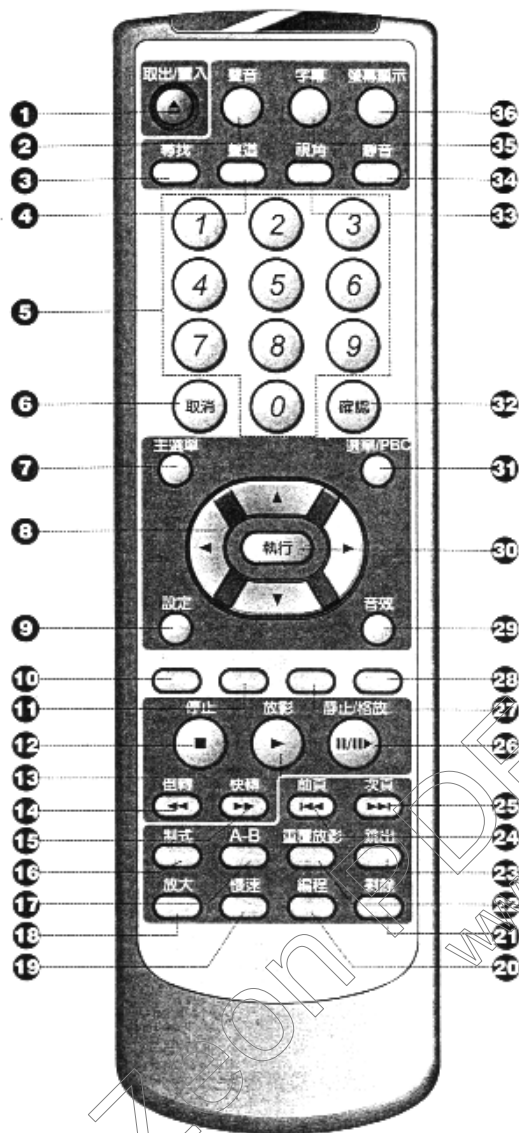

- 30 執行鍵
- 31 選單 / PBC
顯示光碟片選單
- 32 確認鍵
選擇或設定有效
- 33 視角鍵
觀賞角度切換
- 34 靜音鍵
開關靜音輸出
- 35 字幕鍵
選擇字幕語言
- 36 螢幕顯示鍵
顯示光碟片訊息

- 1 取出 / 置入鍵
取出或置入光碟片
- 2 聲音鍵
切換輸出的聲音語言
- 3 尋找鍵
從希望的位置尋找
- 4 聲道鍵
切換聲道
- 5 數字鍵
- 6 取消鍵
清除輸入的錯誤數字
- 7 主選單鍵
DVD標題選單
- 8 移動鍵
- 9 設定鍵
功能設定
- 10 復唱鍵
復唱模式選擇
- 11 復讀鍵
復讀模式選擇
- 12 停止鍵
停止播放
- 13 放影鍵
正常播放
- 14 倒轉鍵
倒轉播放
- 15 快轉鍵
快轉播放
- 16 制式鍵
切換視頻輸出制式NTSC / PAL
- 17 A-B鍵
片段重覆
- 18 放大鍵
放大正在播放的畫面
- 19 慢速鍵
慢速播放
- 20 編程鍵
編程播放
- 21 剩餘鍵
顯示光碟片各種時間訊息
- 22 重複放影鍵
重複播放
- 23 跳出鍵
返回上層選單
- 24 前頁鍵
播放時選擇上一章節或曲目
- 25 次頁鍵
播放時選擇下一章節或曲目
- 26 靜止 / 格放鍵
暫停或單步播放
- 27 手動 / 自動鍵
手動 / 自動模式選擇
- 28 瀏覽鍵
九畫面瀏覽
- 29 音效鍵
RealSonic超級音效功能設置

控制按鈕分布圖示及對應說明(續)


遙控器安裝使用事宜

電池的放入方法



遙控器的使用

在使用遙控器時，遙控器紅外線發射窗應朝向機器前面板上的紅外線接收窗，接收角度為 $\pm 30^\circ$ ，距離在8公尺內。

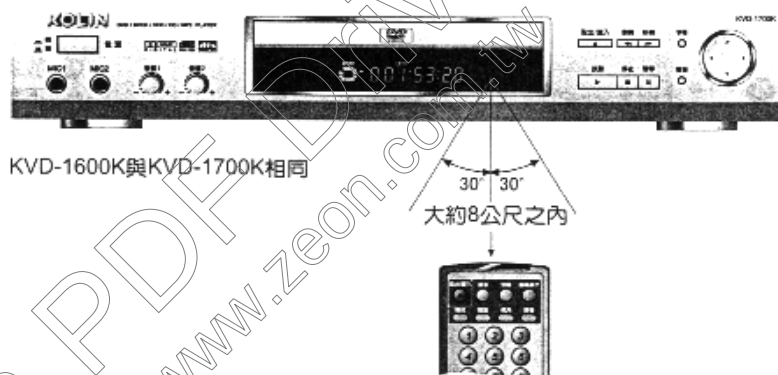


注意事項

- 遙控器切勿摔落或受潮。
- 請勿讓前面板上的紅外線接收窗受到陽光或強光直射。
- 電池電壓不足時，請即時更換。更換電池時請不要將新舊電池混用，盡量不要使用充電電池。

隨機附件



AV端子線一組

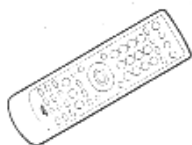

遙控器一個



四號電池兩顆



保證卡一份




說明書一本

注意

在系統連接前，必須切斷本機和其他設定的電源。

與電視連接

系統連接

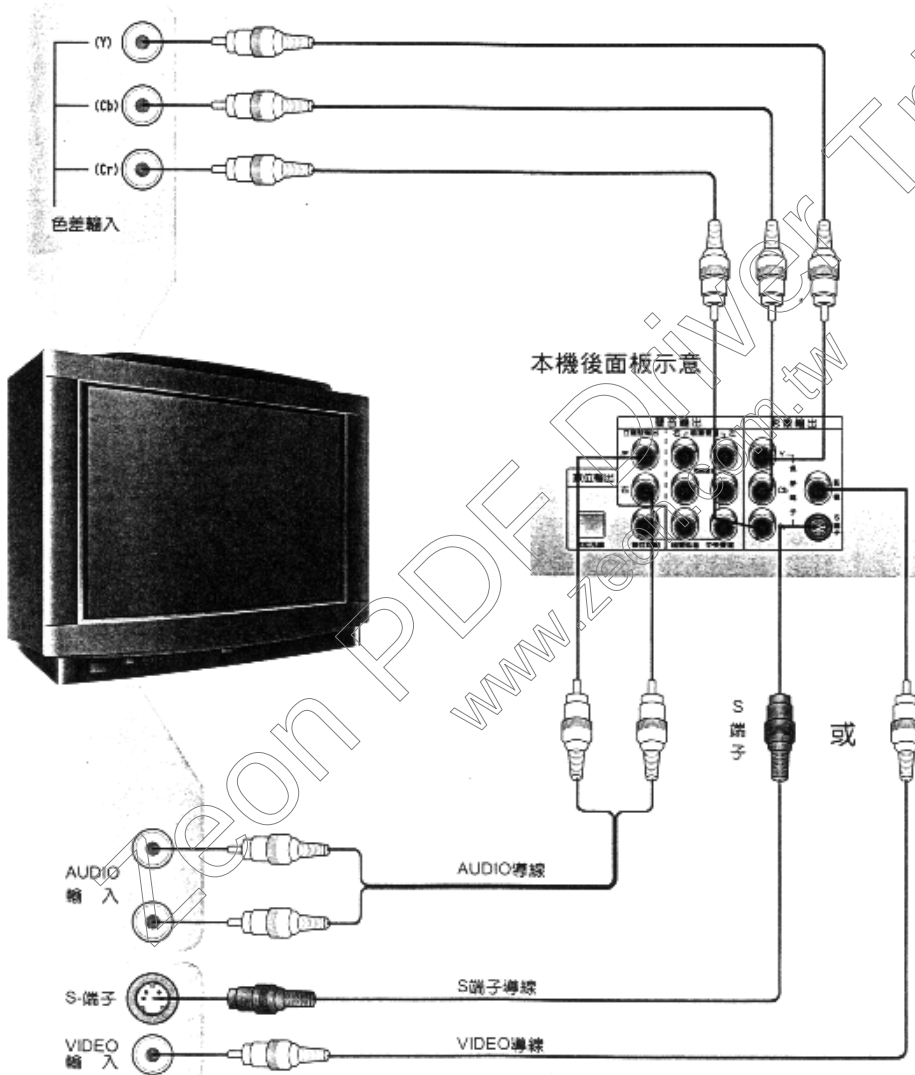


與電視連接

- 在揚聲器設置中，請將中置、環繞、超重低音設定為“關”(NONE)(具體操作請參見39頁)。
- 如果電視有S端子輸入，可將DVD播放機用S端子導線與電視相連，在使用S端子導線時，可使用復合視頻輸出，不可使用色差輸出，請將設定選單中的VIDEO OUTPUT設定為“S-VIDEO”(具體操作請參見40頁)。
- 如果電視有色差輸入，則可使用DVD播放機的色彩輸出，在使用色差輸出時，不可使用S端子輸出和復合視頻輸出，請將設定選單中的VIDEO OUTPUT視頻輸出設定為“YUV”。
- 若播放機的音頻輸出也要與電視相連接，請將“立體聲輸出”的“左、右”聲道輸出連接到與電視的視頻輸入同一組的音頻輸入端子。

Zeon PDF Driver Trial
www.zeon.com.tw


與普通音響系統連接

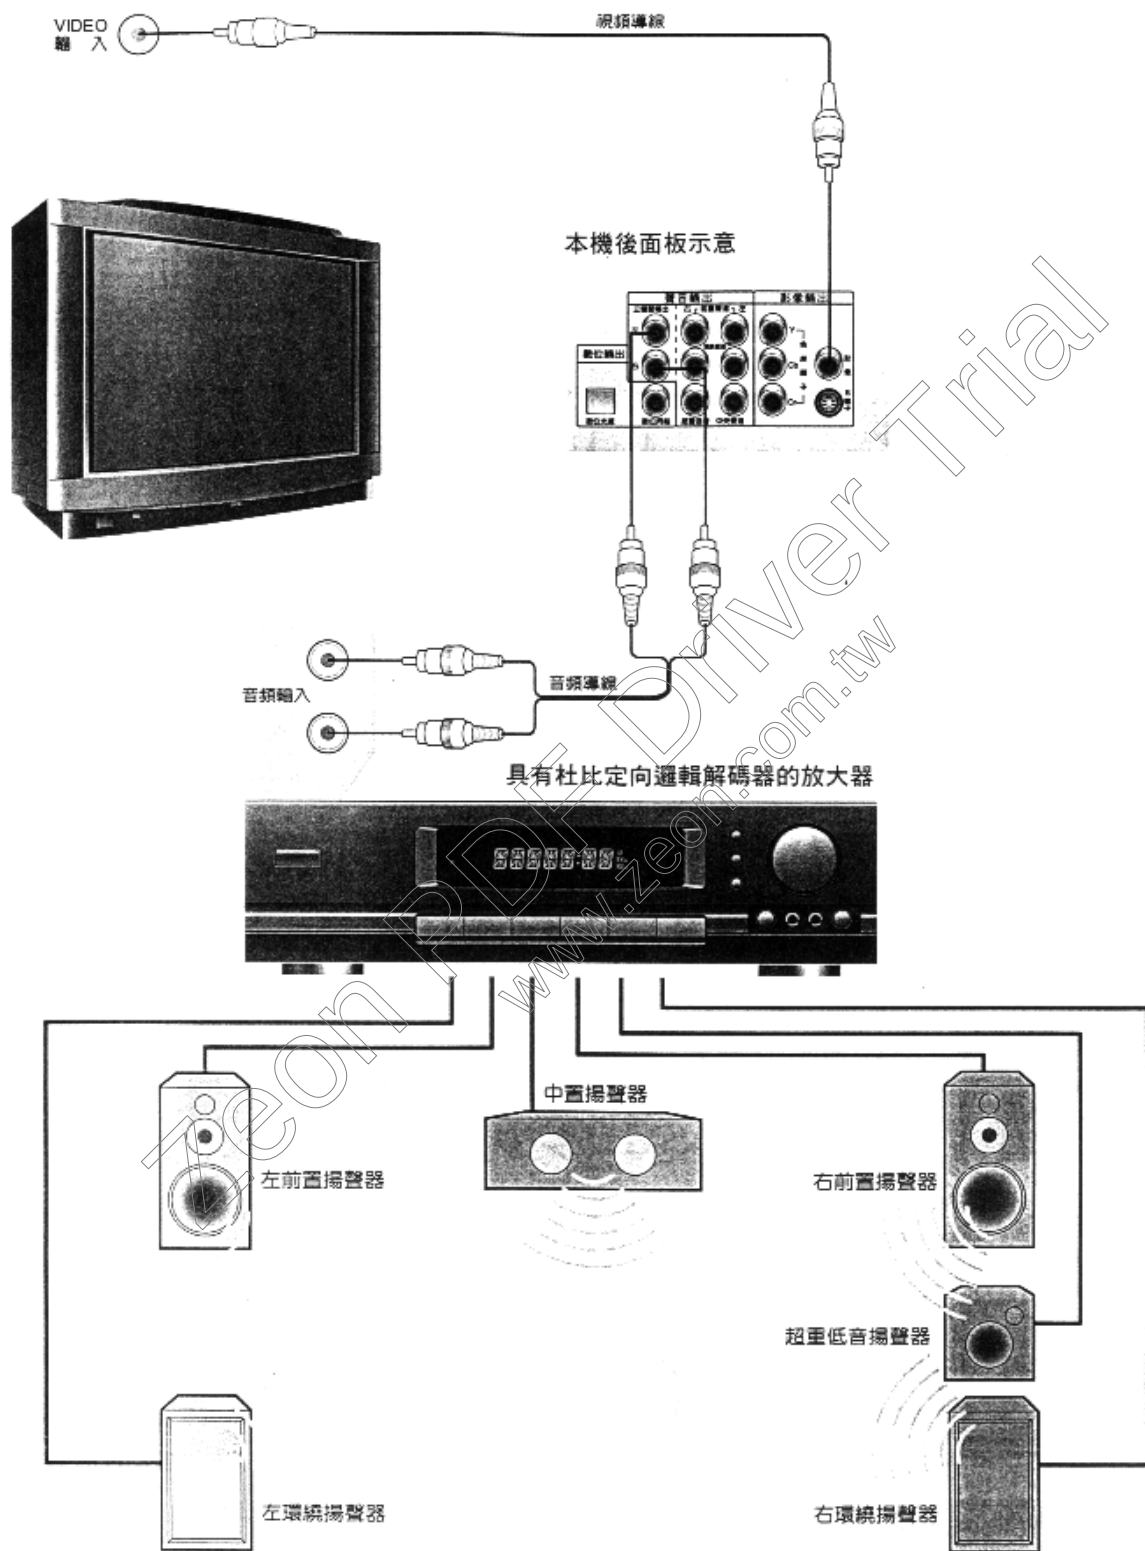

系統連接


- 在揚聲器設置中，請將中置、環繞、超重低音設定為“關”(NONE)(具體操作請參照P39)。

與具有杜比數位解碼器的擴大機連接

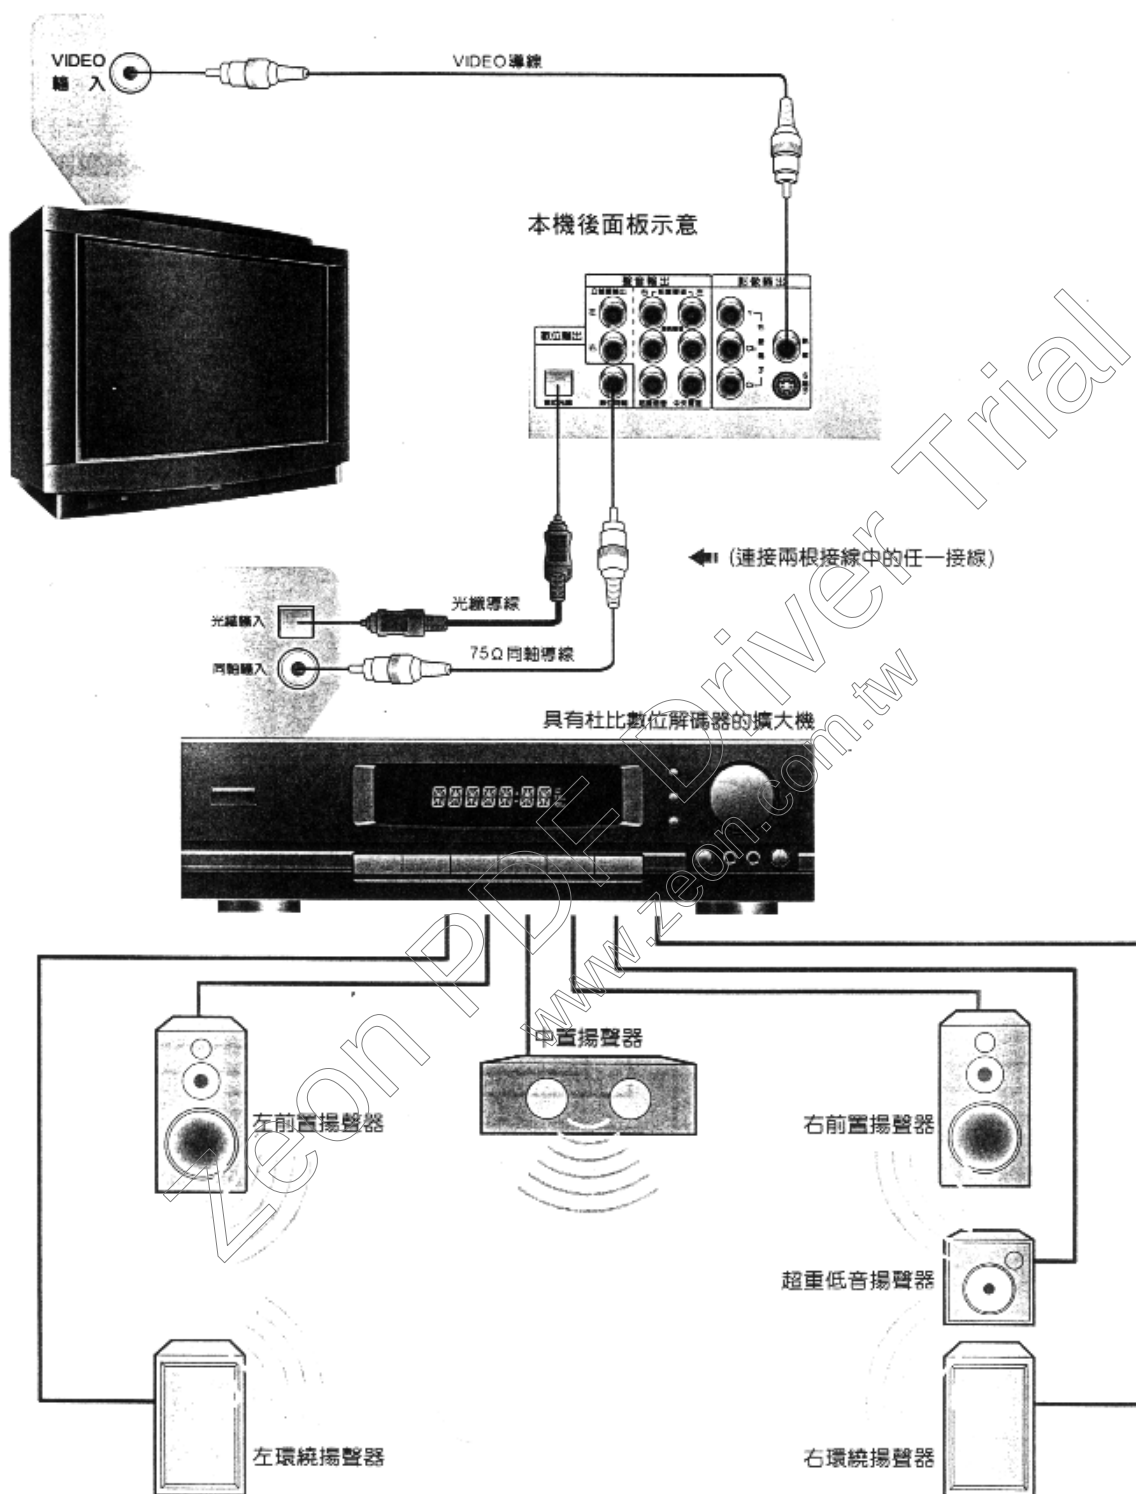


由Dolby Laboratories Licensing Corporation 授權製造；Dolby Ac-3 及雙 "D" 符號為 Dolby Laboratories Licensing Corporation 之商標。© Dolby Laboratories Inc. 1992-1997年，版權所有，翻印必究。

與具有DTS數位解碼器的擴大機連接

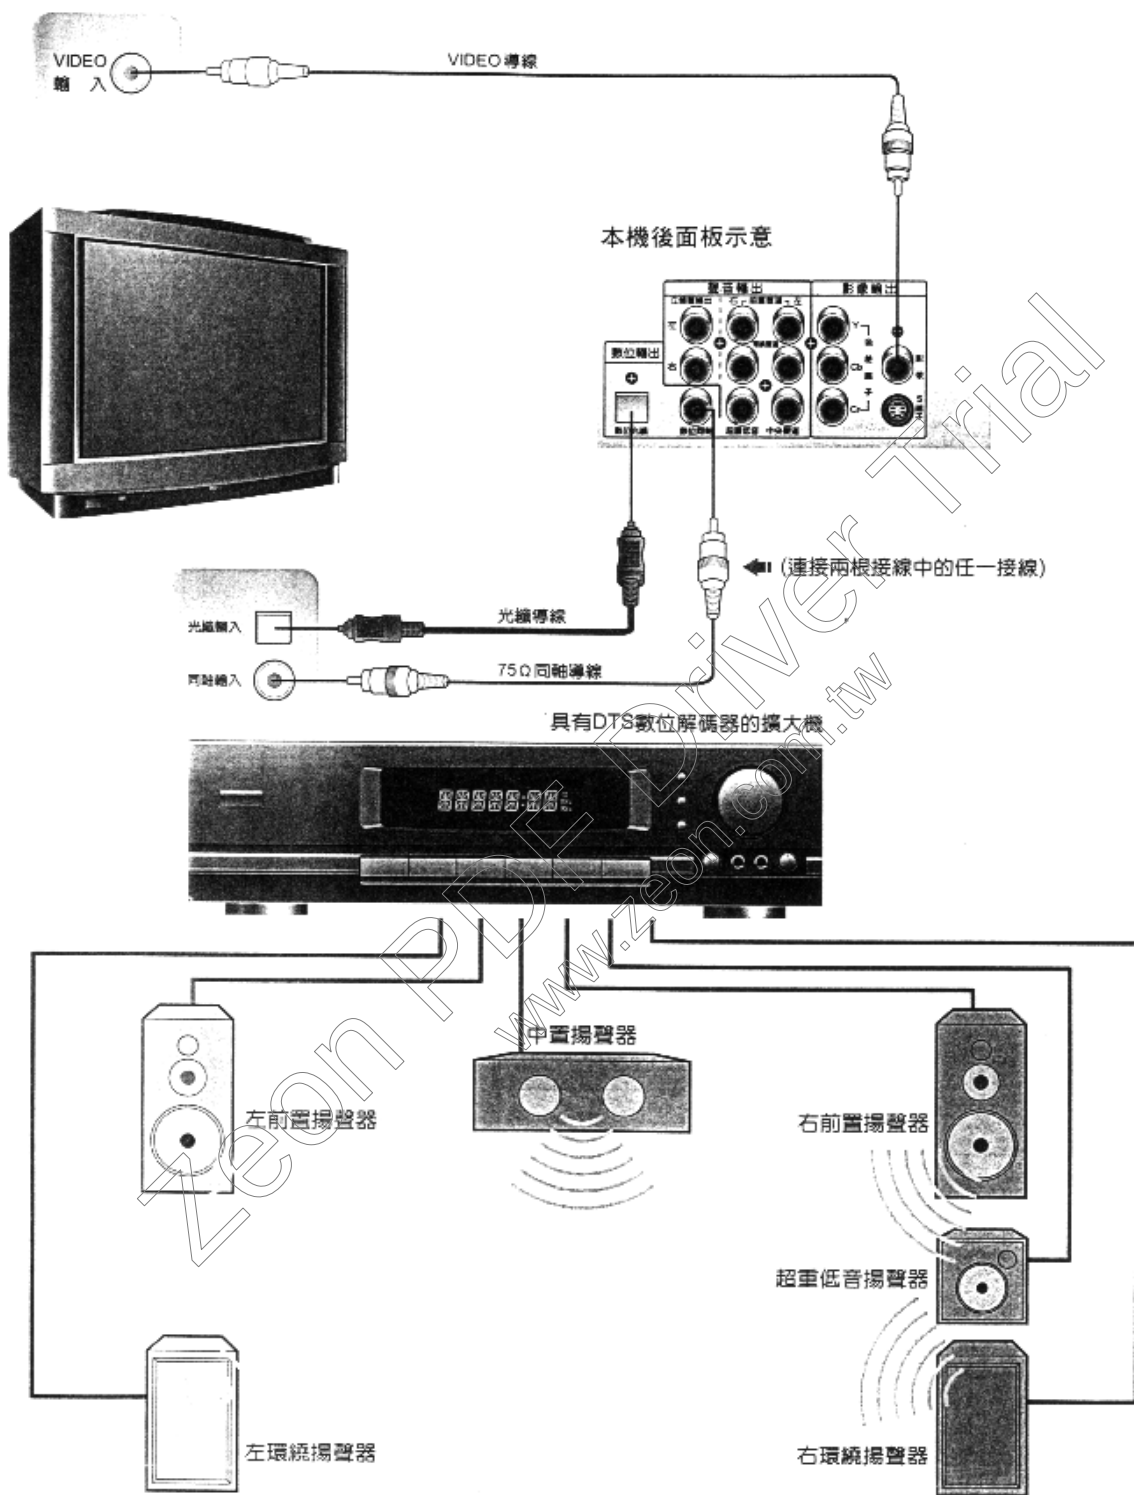


“DTS” 和 “DTS Digital Surround” 是數位影院系統公司(Digital Theater System, Inc.) 的商標。

與具有5.1聲道音頻輸入的擴大機連接

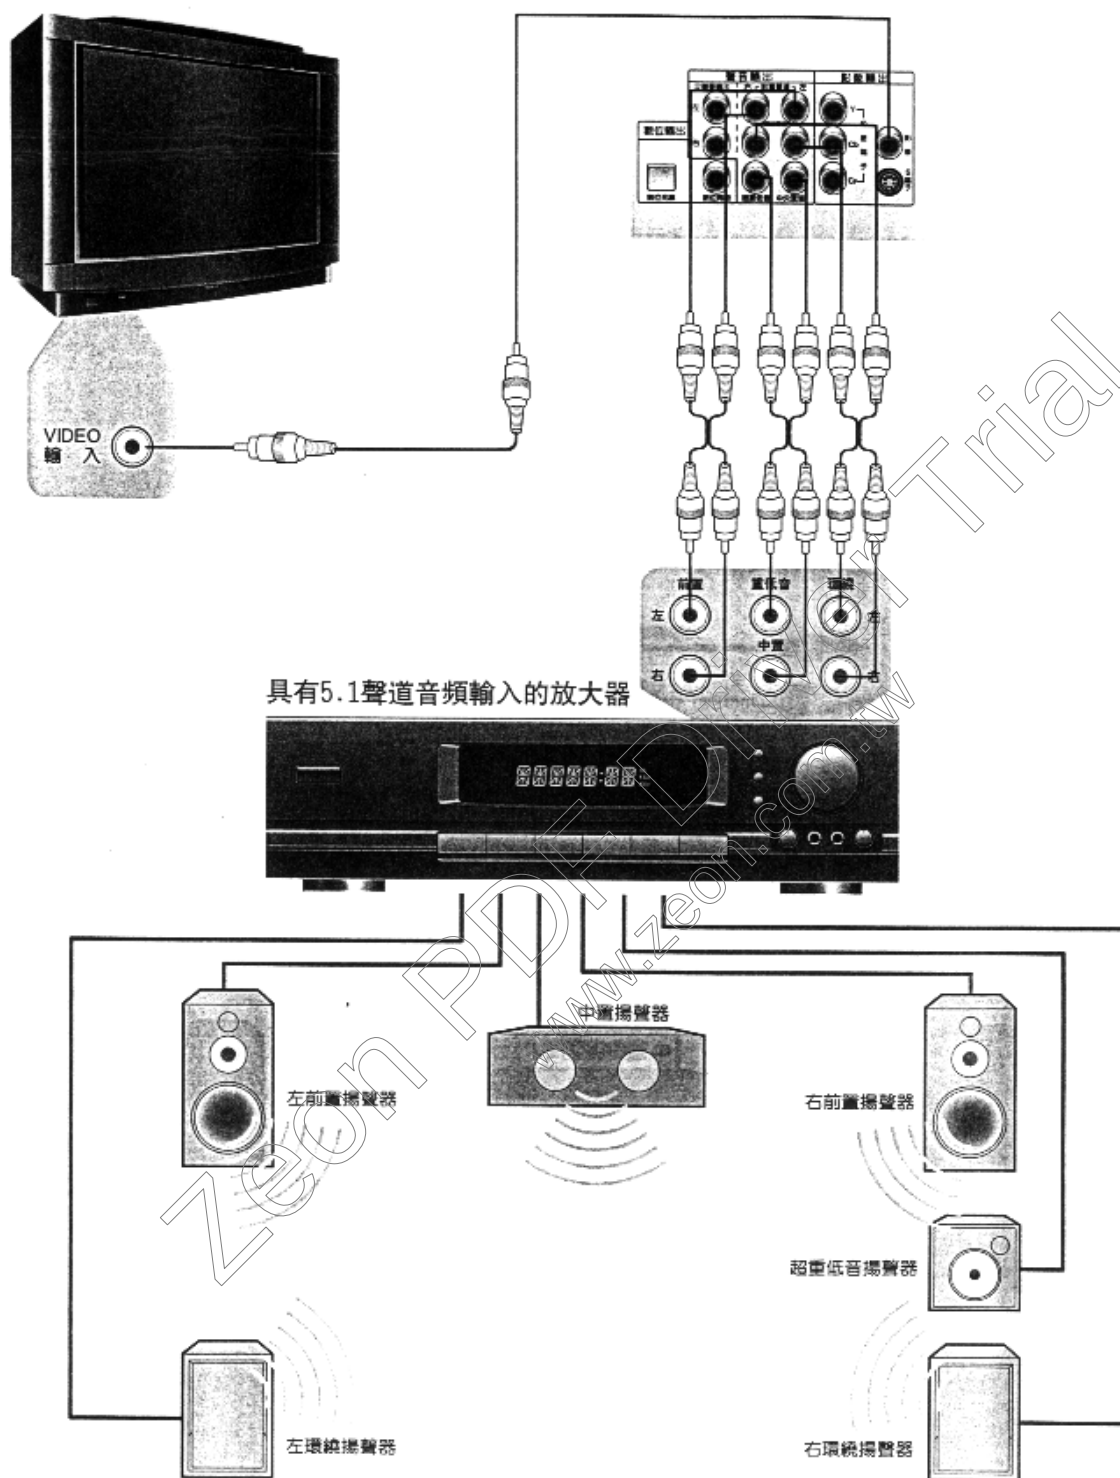

- 本機內置有杜比數位 (DOLBY DIGITAL) 解碼器 (即AC-3解碼器)，不必使用帶杜比數位處理的擴大機，便可以播放用杜比數位環繞聲錄製的DVD光碟片，當本機已連接至具有5.1聲道輸入端子的AV擴大機，並播放用杜比數位環繞聲錄製的光碟片時，即可使您在家中享受到影劇院般的效果。
- 如果所連接的揚聲器中有不用的，請將對應聲道設定為“關”(NONE) (具體操作請參照P39)。
- 環繞聲揚聲器至欣賞位置的距離應大於或等於前置揚聲器至欣賞位置的距離。

播放

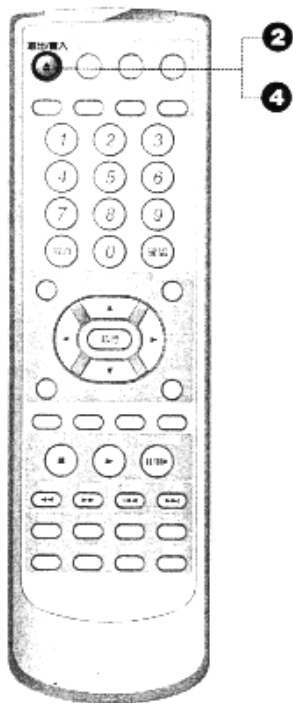

DVD SVCD VCD CD MP3

1 按下前面板上的電源鍵。

- 機器開始運作。

2 按取出／置入鍵。

- 光碟片拖盤自動伸出。

3 放入光碟片。

- 請將光碟片標籤面向上。



4 按取出／置入鍵。


- 拖盤自動縮入，機器開始讀取光碟片播放。

注意

- 播放某些光碟片時，讀出光碟後，需按放影鍵機器才開始播放。

基本操作

進入標題畫面後再執行播放

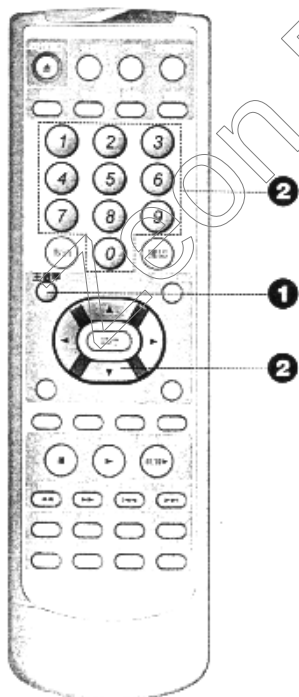


DVD

1 按主選單鍵。

- 標題目錄出現在電視螢幕上。

標題目錄例子：

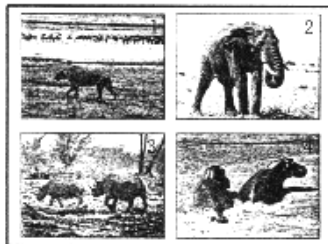

2 按移動鍵。


- 選擇您需要的標題。
- 某些光碟片可用數字鍵選擇標題。

例：選擇標題2，按 2。

選擇標題20，按 2 + 0。

- 機器從被選擇標題的第一章節開始播放。

進入選單畫面後再執行播放

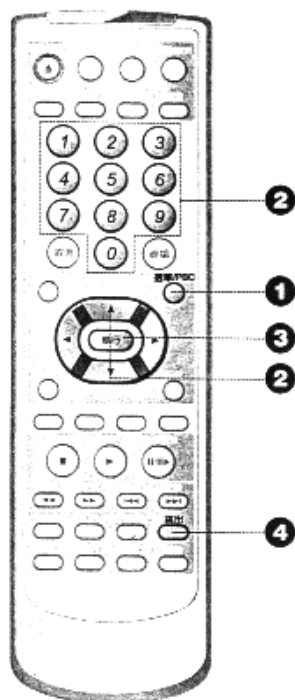

DVD, SVCD, VCD

1 按選單鍵

- 電視螢幕顯示DVD光碟片的選單畫面。
- DVD光碟片選單內容因光碟片而異。
- 對於SVCD、VCD 2.0光碟片此鍵可使PBC開或關功能。

2 對於DVD光碟片，按光標移動鍵選擇章節。

對於SVCD、VCD 2.0光碟片，用數字鍵直接選擇曲目播放。

- 有些光碟片可用前、次頁鍵來選擇。


3 按執行鍵

- 機器從被選擇的位置開始播放。

4 再播放過程中按跳出鍵

- 機器返回DVD光碟片選單畫面，SVCD、VCD 2.0光碟片PBC開時也會返回選單畫面。
- DVD光碟片，此時再按跳出鍵則從返回點繼續播放。

結束

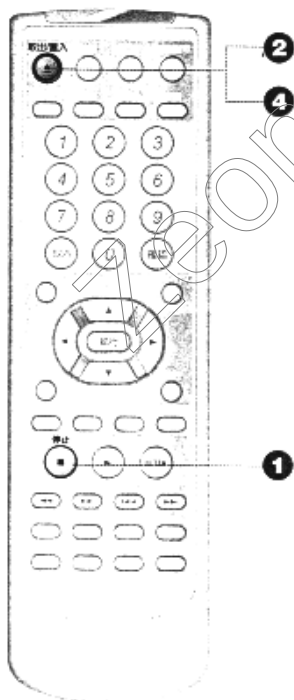

DVD, SVCD, VCD, CD, MP3

1 按停止鍵

- 機器停止播放。
- 此時機器自動記憶播放停止的時間點。接著按播放鍵，則從原停止的時間點繼續播放（MP3光碟片則選擇所指定的曲目開始播放）再次按停止鍵或取出/置入鍵，則記憶即消失。

2 按取出/置入鍵

- 光碟片托盤自動伸出。

3 取出光碟片




4 按取出/置入鍵

- 光碟片托盤自動縮入。

5 按電源鍵

- 機器結束工作

前進播放

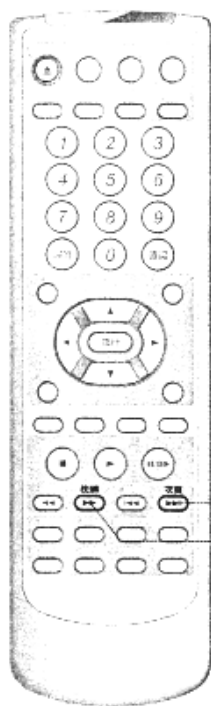

DVD SVCD VCD CD MP3

1 按次頁鍵

- 機器前進到下一章節或曲目開始播放。
- 反覆按次頁鍵，直到希望的章節或曲目出現為止。

2 按快轉鍵，機器快速播放。

- 每按一次快轉鍵，播放速度依次循環變化。




注意

- 播放MP3光碟片時，按快轉鍵無效。

基本操作

後退播放

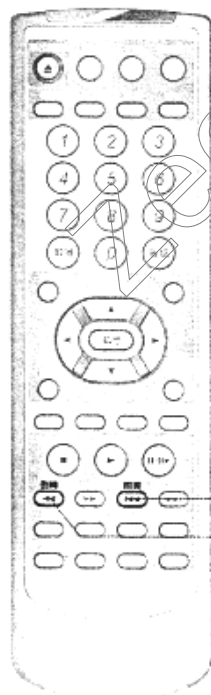

DVD SVCD VCD CD MP3


1 按前頁鍵

- 機器後退到上一章節或曲目開始播放。
- 反覆按前頁鍵，直到希望的章節或曲目出現為止。

2 按倒轉鍵，機器倒轉播放。

- 每按一次倒轉鍵，播放速度依次循環變化。

DVD光碟片：




其它光碟片：



注意

- 播放MP3光碟片時，按倒轉鍵無效。

靜止 / 格放播放

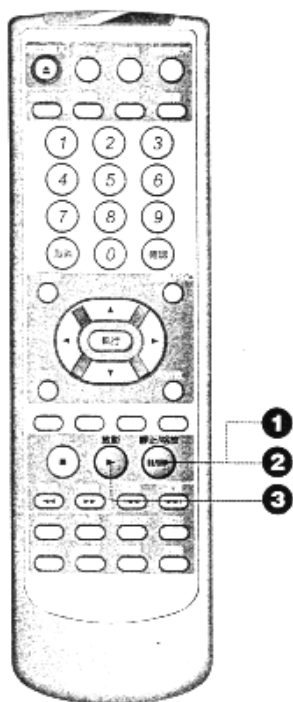

DVD SVCD VCD CD MP3

❶ 放影狀態按靜止/格放鍵。

- 機器暫停放影。

❷ 再次按靜止/格放鍵。

- 機器單步前進播放，每按一次靜止/格放鍵，畫面前進一格。


❸ 按播放鍵。

- 機器轉為正常放影。

注意

- 播放MP3光碟片時，按靜止/格放鍵則放影暫停，再按一次靜止/格放鍵則恢復正常播放。

靜音

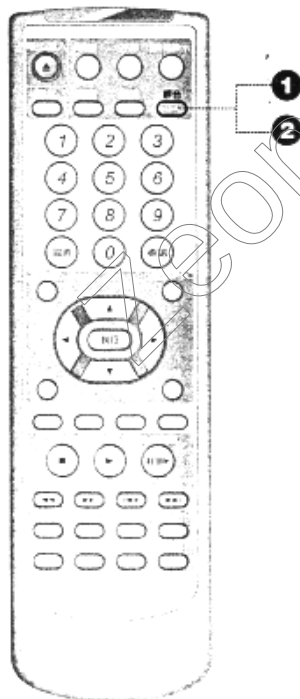

DVD SVCD VCD CD MP3

❶ 播放時按靜音鍵。

- 機器關閉聲音輸出，電視螢幕顯示：



❷ 再一次按靜音鍵。

- 機器打開聲音輸出，電視螢幕顯示：




注意

- 靜音時麥克風無聲音輸出。
- 機器出現無聲音輸出的情況，請試按靜音鍵。
- 靜音對數位音頻不起作用。

螢幕顯示


DVD SVCD VCD CD MP3

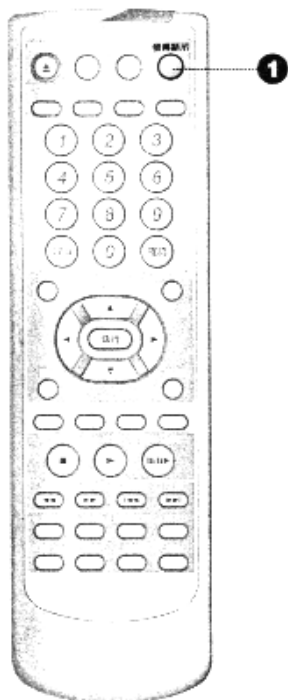


1 第一次按螢幕顯示鍵。

- 電視螢幕顯示：

DVD光碟片：



SVCD光碟片：





VCD光碟片：



CD光碟片：




MP3光碟片：

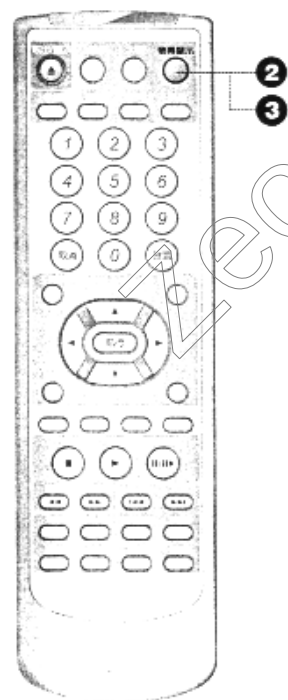

2 第二次按螢幕顯示鍵。

- 電視螢幕顯示：

DVD光碟片：



注意


- SVCD、VCD、CD、MP3光碟片，第二次按螢幕顯示鍵，電視螢幕顯示消失。

3 第三次按螢幕顯示鍵。

- DVD光碟片，第三次按螢幕顯示鍵，電視螢幕顯示消失。

附外箱內

顯示光碟片各種時間訊息

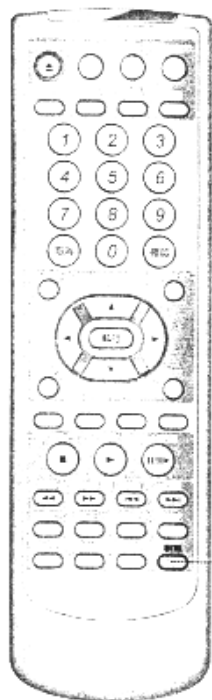


DVD SVCD VCD CD

1 按剩餘鍵

- 每按一次剩餘鍵，螢幕顯示的時間項相應作如下變化：


DVD光碟片：

SVCD、VCD、CD光碟片：

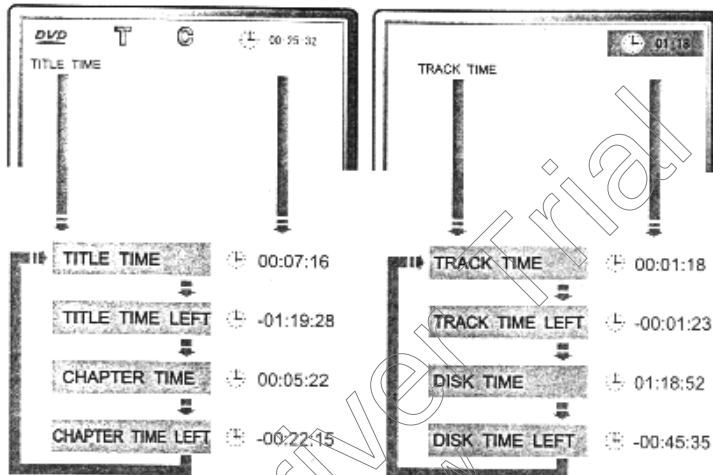


- 此時，機體顯示幕上的時間信息也相應變化

播放具有家長鎖定功能的光碟片

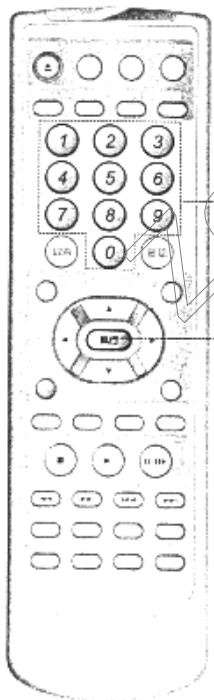

DVD


某些設定了家長鎖定等級的DVD光碟片，有些會因為本機設定的家長鎖定等級低於光碟片設定的家長鎖定等級，再播放時出現如下畫面，要求您輸入家長鎖定密碼。



- 按數字鍵輸入四位家長鎖定密碼，然後按執行鍵。


- 若您輸入的家長鎖定密碼正確無誤，則本機繼續為播放。

電視螢幕顯示：



- 若您輸入的家長鎖定密碼不正確，則本機拒絕繼續播放。

電視螢幕顯示：




- 抱歉不能為您服務，也許本光碟片的內容不適合您。
- 由於不能為您播放該光碟片，請按取出/置入鍵取出該光碟片。

注意

- 有關家長鎖定等級和家長鎖定密碼的說明，參見功能設定中家長鎖定部分。


重覆放影

DVD SVCD VCD CD MP3

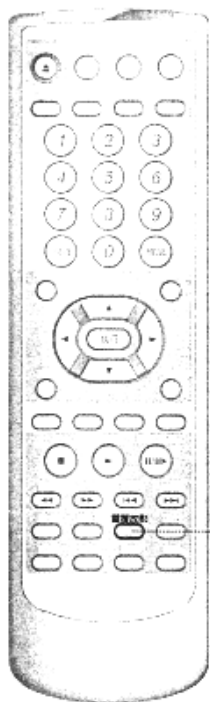

1 按重覆放影鍵。

- 每按一次重覆放影鍵，重覆模式依如下順序變化。

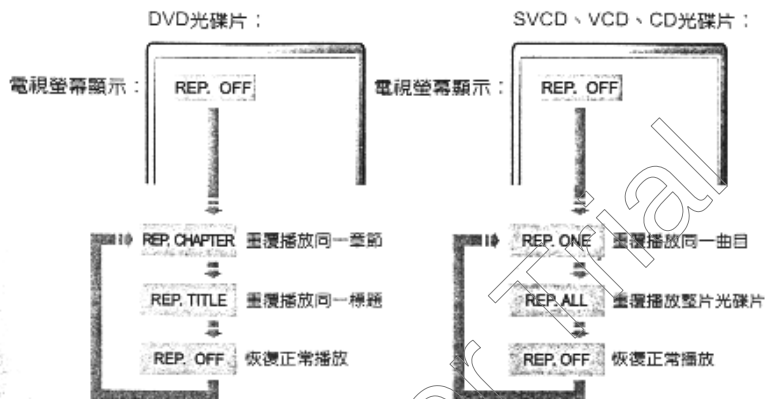


注意

- SVCD、VCD、CD光碟片在PBC開狀態無法進行重覆放影操作。
- MP3光碟片的重覆模式依次為單曲重覆、目錄重覆、光碟片重覆、重覆關閉。

特定片段的重覆放影

DVD SVCD VCD CD

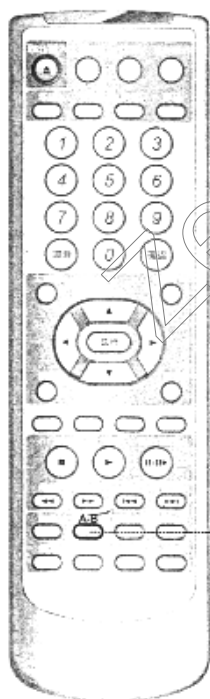

1 正常播放時，在您希望重覆播放片段的開始處(A點)按A-B鍵。

電視螢幕顯示：



2 正常播放時，在您希望重覆播放片段的結束處(B點)按A-B鍵。

電視螢幕顯示：



- 機器自動返回A點，開始重覆播放選擇的片段(A-B)。

3 第三次按A-B鍵。

電視螢幕顯示：




- 機器恢復正常播放。

注意

- 有些光碟片可能對A-B重覆功能無效。
- PBC狀態，只能在曲目內指定片段。

按指定的順序播放

DVD, SVCD, VCD, CD

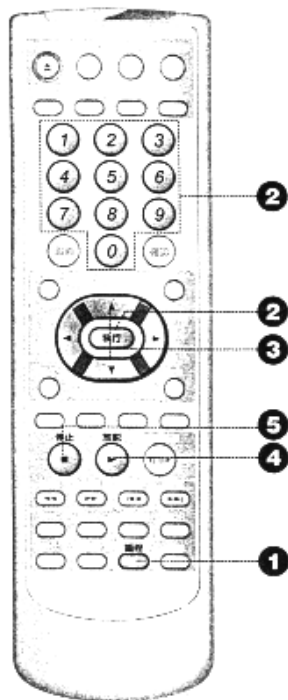

1 按編程鍵

- 電視螢幕顯示:

DVD光碟片:

PROGRAM MENU			
TITLE	CHAPT	TITLE	CHAPT
1	---	6	---
2	---	7	---
3	---	8	---
4	---	9	---
5	---	10	---
PREVIOUS: NEXT:			
PLAY: START			
RETURN: SETUP: FINISH			

SVCD、VCD、CD光碟片:

PROGRAM MENU	
TRACK	TRACK
1	---
2	---
3	---
4	---
5	---
PREVIOUS: NEXT:	
PLAY: START	
RETURN: SETUP: FINISH	


- 若本機原來處於PBC開狀態，則該操作將先關閉PBC。
- 根據光標提示按順序輸入數字，再按執行鍵進行編程。
- 最多可編20個標題、章節或曲目。
- 在輸入標題後，直接按執行鍵可選擇所有章節。
- 按▲/▼鍵進行順序選擇，光標顯示“上一頁”或“下一頁”時按執行鍵可進入下一頁或退回上一頁。
- 編好新的播放順序後，按放映鍵，則按編程順序進行播放。
- 若想結束該順序的播放，按停止鍵。

注意:

- 在輸入數字時，按取消鍵可清除您輸入的錯誤數字。
- 若想修改播放順序，您可以按▲/▼鍵將光標移動到您想修改的項目上，直接輸入您要求的數字，多餘的數字用取消鍵清除。

從希望的位置播放

標題選擇

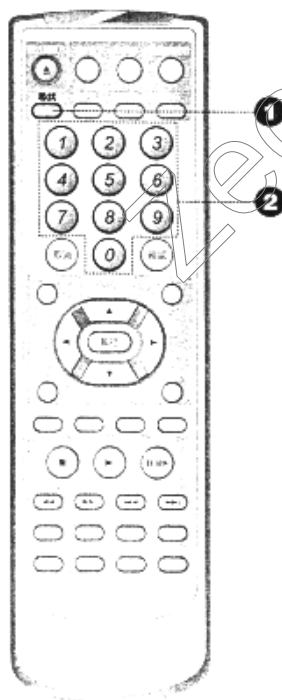

1 按尋找鍵


- 電視螢幕顯示:



2 按數字鍵選擇您所希望播放的標題

例:選擇2, 按 2 則機器從被選擇標題的第一章節開始播放。

- 電視螢幕顯示:

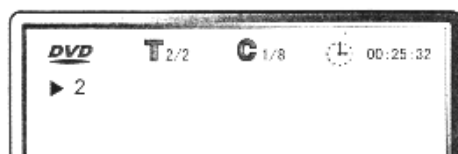


注意:

- 數字鍵直選功能，當輸入數字大於可選擇數字的十分之一時，數字鍵為直選鍵不用“放映”或“執行”鍵去確認。對於“尋找”功能，數字鍵輸入後，要“執行”等鍵進行確認。

從希望的位置播放(續)

章節選擇

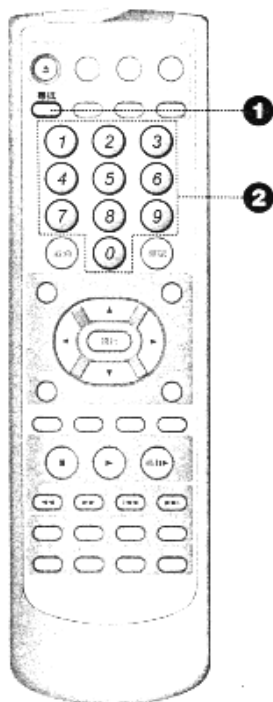

- 1 按兩次尋找鍵。

- 電視螢幕顯示：




- 2 按數字鍵選擇您所希望播放的章節。

例：選擇章節，按 1 + 2，則機器從被選擇的章節開始播放。

- 電視螢幕顯示：



曲目選擇

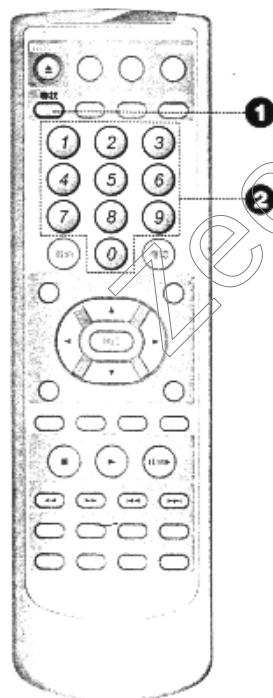

- 對SVCD、VCD、CD光碟片，可用數字鍵直接選曲目播放。

- 1 按尋找鍵。

- 電視螢幕顯示：

MP3光碟片：



- 2 按數字鍵選擇您所希望播放的曲目。

例：選擇曲目12，按 1 + 2，電視螢幕顯示：




注意

- 某些SVCD、VCD2.0光碟片在PBC開狀態，按數字鍵不能直接選擇曲目，此時您可以按返回鍵進入光碟片選單選擇曲目播放。
- 編程播放狀態，按“尋找”鍵或數字直選鍵無效。
- 停止狀態下選曲，若處於PBC開狀態，則選曲播放後將自動關閉PBC。

從希望的位置播放（續）

選時播放

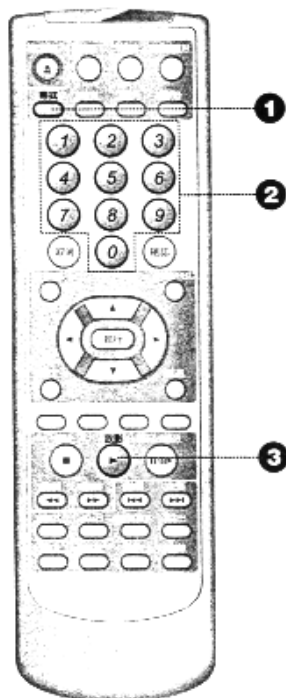


1 按尋找鍵一次或三次

- 電視螢幕顯示:

DVD光碟片:



SVCD、VCD、CD光碟片:




2 按數字鍵，輸入時間

例：1 - 0 - 5 - 3 - 0 （1小時05分30秒）

DVD光碟片:



SVCD、VCD、CD光碟片:




3 按放映鍵

- 機器從您所希望的時間位置開始播放

注意


- 有些光碟片可能對此功能無效
- 編程放映狀態，按尋找鍵無效
- 若處於PBC開啟狀態，則選時放映後將自動關閉PBC

動態頻率顯示

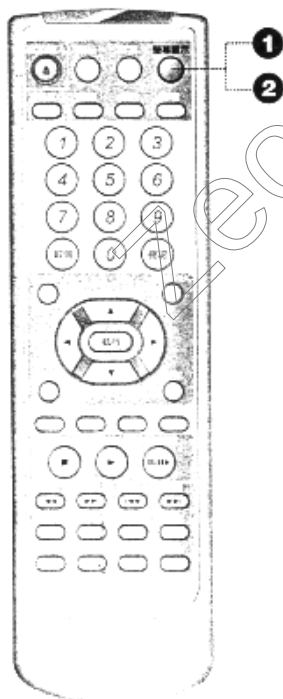

1 正常播放時按螢幕顯示鍵，打開動態顯示:

- 電視螢幕顯示:

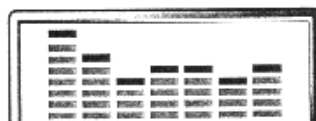


2 再次按螢幕顯示鍵，關閉動態顯示

注意

播放帶有DTS音頻的光碟片時，無動態顯示

慢速播放


DVD, SVCD, VCD

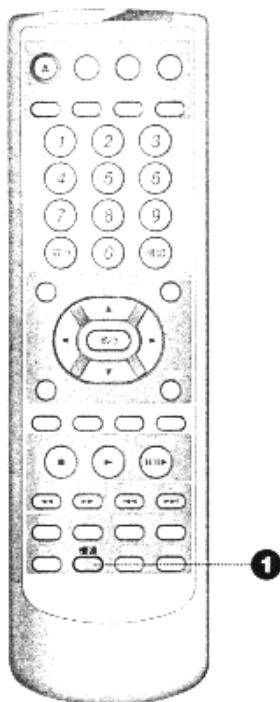


① 按慢速鍵。

- 機器慢速播放。
- 每按一次慢速鍵，播放速度依次循環變化：

DVD光碟片：

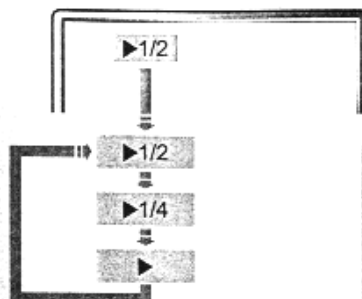


SVCD、VCD光碟片：

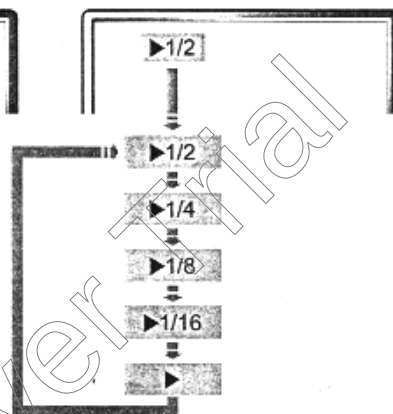

- 慢速狀態，按放映鍵則恢復正常播放。


選擇字幕

DVD, SVCD

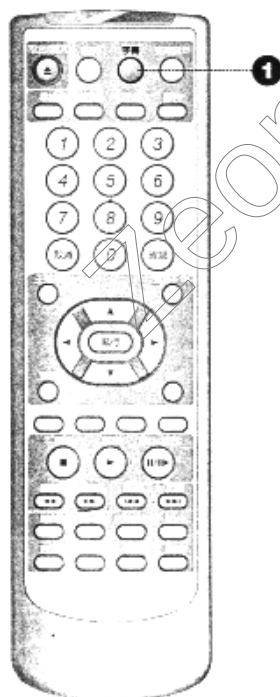


① 按字幕鍵。

- 播放記錄有幾種語言字幕的DVD或SCVD光碟片時，可以選擇不同語言字幕。
- 每按一次字幕鍵切換一種語言字幕，電視螢幕顯示被選擇的語言字幕代碼。

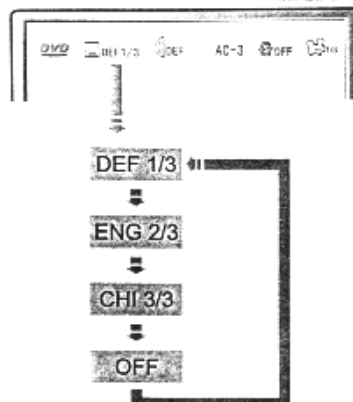


- 可切換的語言字幕個數，由光碟片的內容不同而不同。最多可達32種語言字幕。

選擇制式

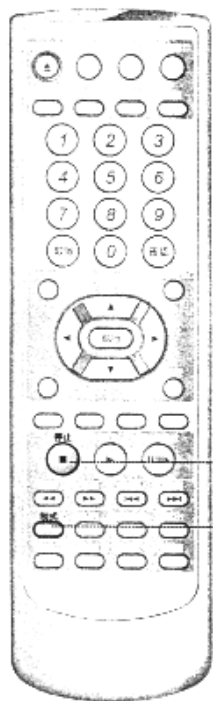

DVD, SVCD, VCD


- ① 按停止鍵。
- 機器停止播放。
- ② 按制式鍵，切換視頻輸出制式。
- 電視螢幕顯示：

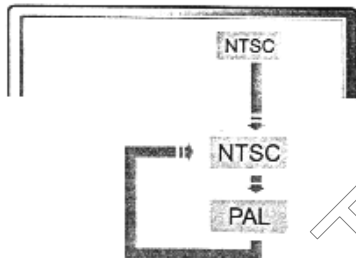

注意

- 此鍵必須在停止狀態下才有效。
- 以不同的制式播放，某些光碟片在某種制式下可能部份功能不能完美實現。
- 建議您將電視的制式設為“AUTO”。

選擇聲道

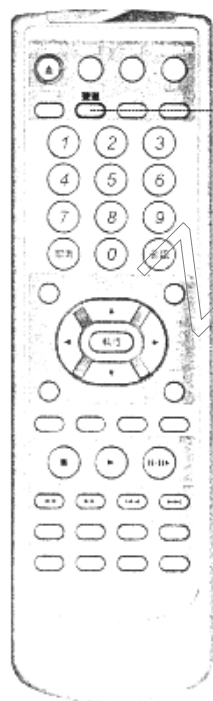

SVCD, VCD, CD

- ① 按聲道鍵。
- 播放SVCD、VCD、CD光碟片時，按聲道鍵實現聲道轉換功能。
- 每按一次聲道鍵則切換一次聲道，電視螢幕依次顯示：

VCD光碟片




SVCD、CD光碟片



注意

- 通過聲道鍵，設置不同的聲道模式，可同復讀復唱組合使用，產生夢幻般的練歌和復讀方式。
- 設為STEREO：實現全曲跟唱錄音功能。
- 設為AUDIO LEFT或AUDIO RIGHT：根據光碟片內容的不同，實現獨唱錄音功能(有伴奏、無原唱)。
- 設為SING LEFT或SING RIGHT：根據光碟片內容的不同實現各種形式的對唱(您可與光碟片中的男女聲進行對唱)。


選擇聲音

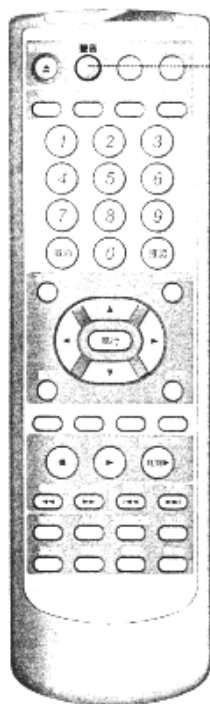


1

1 按聲音鍵

- 紀錄有多種聲音語言的DVD或SVCD光碟片，播放時可以選擇不同語言。
- 每按一次語言鍵則切換一種聲音語言，電視螢幕顯示被選中的語言代碼。

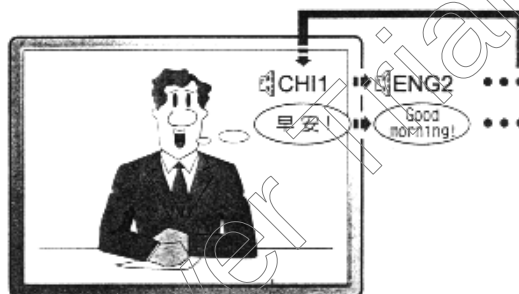


選擇鏡頭角度

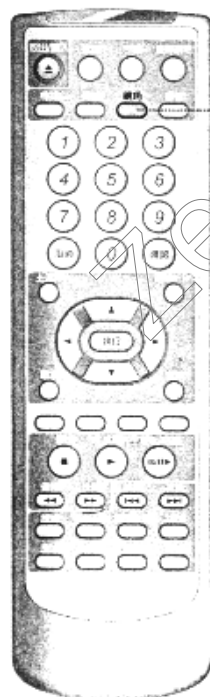

1

1 按視角鍵

- 紀錄有多個角度拍攝的同一場面的DVD光碟片，播放時可以從不同角度欣賞。
- 每按一次視角鍵則切換一個角度場面
- 電視螢幕顯示：

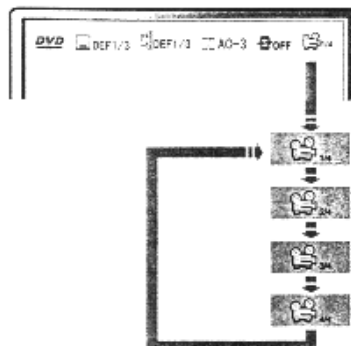

注意


- 角度的數量依DVD光碟片而異，該光碟片紀錄有幾個角度，您就可以改變幾次。
- 該功能只能用於已經錄製了幾種不同角度的光碟片。

DVD SVCD

DVD

應用操作

放大正在播放的畫面

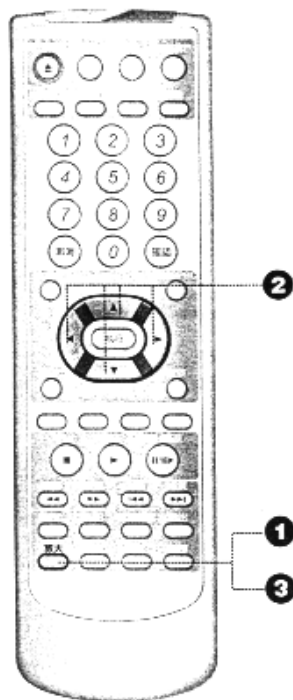

1 按放大鍵。

- 正在播放的畫面放大為原來的2倍。



- 電視螢幕左下角的座標指示條粗略地指示出您當前看到的部份畫面在整個畫面中的位置，兩個座標指示條交叉處的數字表示放大的倍數。

- 在播放光碟片的選單時按放大鍵無效。


2 按▲/▼/◀/▶鍵移動畫面。

- 根據需要，您可以欣賞畫面的各個部份。

3 再次按放大鍵。

- 若您播放的是DVD光碟片，則畫面被放大為原來的4倍；第三次按放大鍵，恢復正常畫面。

倒放 / 慢速倒放

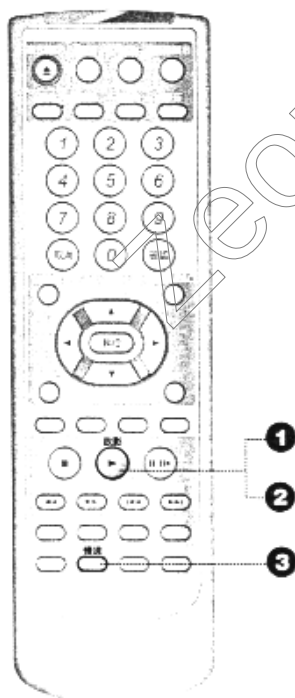

1 正常播放時，按放影鍵。

- 光碟片開始倒放。

2 再次按放影鍵，則恢復正常播放。

3 在倒放狀態時，按慢放鍵。

- 光碟片開始慢速倒放。
- 每按一次慢速鍵，播放速度依次循環變化。




- 在慢速倒放狀態，按放影鍵則恢復正常播放。

注意.....

- 倒放至選單時恢復正常播放。


九畫面瀏覽播放

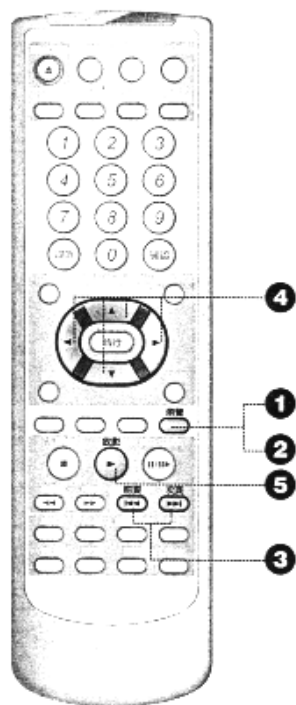

SVCD VCD

❶ 在停止或PBC開啟狀態下，按“瀏覽鍵”。

- 機器進入光碟片瀏覽，如圖A。

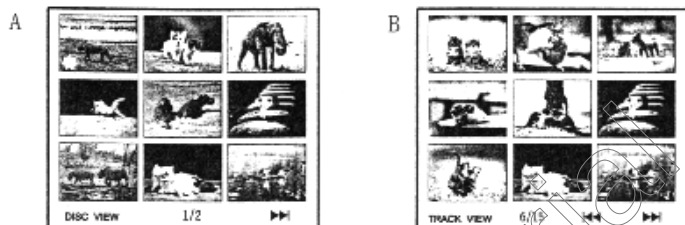

❷ 在播放狀態下，按“瀏覽鍵”。

- 機器進入曲目瀏覽，如圖B。


❸ 按前頁/次頁鍵，機器轉入下一頁/上一頁進行九畫面瀏覽。

❹ 用▲/▼/◀/▶光標鍵，可選擇欲放影之視窗。

❺ 按放影鍵，使所選擇之視窗播放，取消九畫面瀏覽。


- 若處於PBC開啟畫面，則進入九畫面瀏覽後將自動關閉PBC。

MP3播放

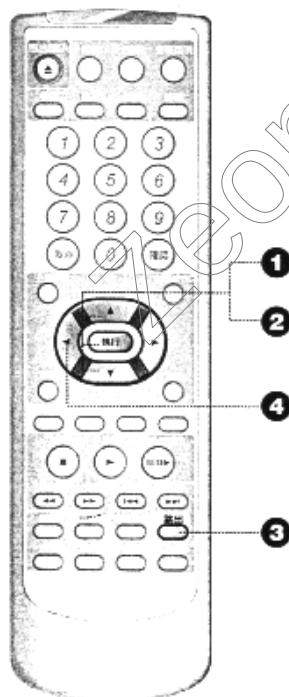

MP3

放入MP3光碟片後，本機將自動搜尋存放MP3的各個目錄，搜尋完畢後，電視螢幕顯示如圖A，並進入停止狀態。

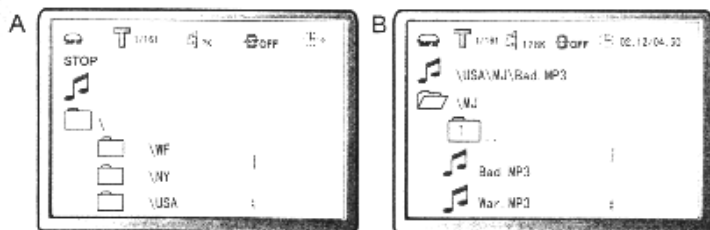

❶ 用執行鍵、放影鍵和上、下移動鍵可移動光標進入各子目錄選擇MP3文件，按放影鍵進行播放，如圖B。

❷ 用上、下移動鍵移動光標跳到上層目錄處，按執行鍵回到上層目錄。

❸ 按跳出鍵可返回上層目錄處。

❹ 用◀移動鍵，可移動光標回到目前播放曲目處。

卡拉OK欣賞

DVD SVCD VCD



- ❶ 請使用本機“立體聲輸出”的“左、右”輸出端子。
- ❷ 將麥克風連接至MIC1和MIC2插孔。
- ❸ 麥克風音量調節。

- 話筒1、話筒2分別用音量1、音量2旋鈕調節音量。

注意.....


- 在欣賞MP3或DTS音頻時，不能進行卡拉OK。
- 不使用麥克風時，請拔下麥克風，以免產生噪音。
- 只使用一只麥克風時，請將另一麥克風音量旋鈕旋至最小。
- 當出現蜂鳴聲時，請依照下列操作：
 - 1) 將麥克風遠離揚聲器。
 - 2) 將麥克風音量降低。
 - 3) 改變麥克風方向，使之背對揚聲器。
 - 4) 將混響調小。
- 當DVD卡拉OK光碟片有各種型式，請與光碟片說明書一起閱讀使用。
- 按聲道鍵或語言鍵，切換聲音，因光碟片內容而異。
- 卡拉OK時，若需調節音調、混響或音場，請參閱RealSonic功能中的卡拉OK模式。
- 卡拉OK時，RealSonic超級音效設定選單將自動切換到卡拉OK模式。

本播放機使用的“ZIVA”解碼晶片除了保留廣受好評的RealSonic超級音效功能，繼續為您提供九種環繞音場，六段數位等化以及個性化用戶等化設置之外，還集成了夢幻般的RealSonic優唱和可視復讀功能，可使您在欣賞光碟片時，能感受到以前只有在電影院中才能獲得的那種逼真、震撼的音效效果，更能聽自己的聲音，製作自己的MTV。


RealSonic功能設定一般步驟

DVD SVCD VCD CD


- ❶ 按音效鍵，電視螢幕出現RealSonic音效設定選單。

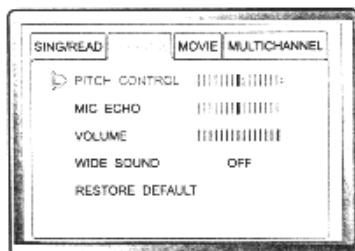

- ❷ 按音效鍵以選擇需要設定的模式。
- ❸ 按▲/▼鍵移動光標以選擇需要設定的項目。
- ❹ 按◀/▶鍵以選擇需要的設定值。
 - 設定值一經選擇，立即有效。
- ❺ 按主選單鍵，結束設定操作。
 - 若您在一段時間內沒有進行任何設定操作，則RealSonic音效設定選單自動關閉。

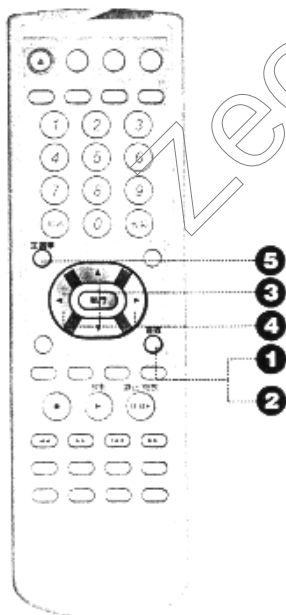


復唱復讀模式

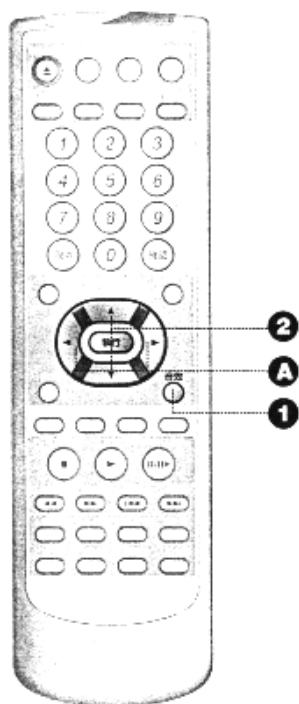

SVCD, VCD

- 1 進入RealSonic超級音效設定選單，按音效選擇“復唱復讀”模式，電視螢幕顯示復唱復讀模式設定選單。

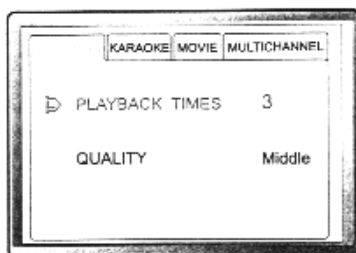


- 2 按▲/▼鍵移動光標以選擇需要設定的項目。

A 重複次數

- 按◀/▶鍵以增加或減少復唱、復讀、跟讀、跟讀對比的重複次數。
- 重複次數最多只能達到8次。

復唱復讀模式 (續)

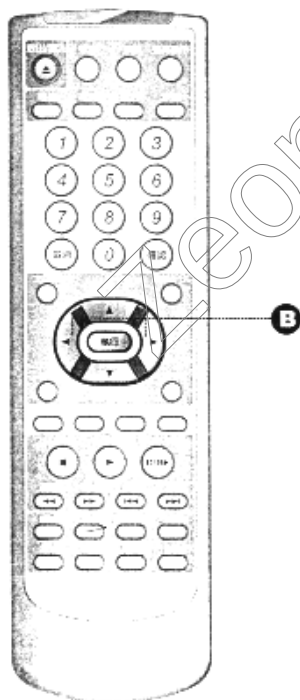

SVCD, VCD

B 錄音品質

- 按◀/▶鍵以改變復唱的聲音品質。


可供選擇的錄音品質包括：Normal、Medium、High。



- 當錄音品質為Normal，VCD光碟片最大有效錄音時間為520秒；SVCD光碟片最大有效錄音時間為300秒。
- 當錄音品質為Midium，VCD光碟片最大有效錄音時間為260秒；SVCD光碟片最大有效錄音時間為150秒。
- 當錄音品質為High，VCD光碟片最大有效錄音時間為130秒；SVCD光碟片最大有效錄音時間為75秒。
- 當您的錄音時間超過最大有效錄音時間時，機器將自動進行錄音片段的重放。


RealSonic

卡拉OK模式

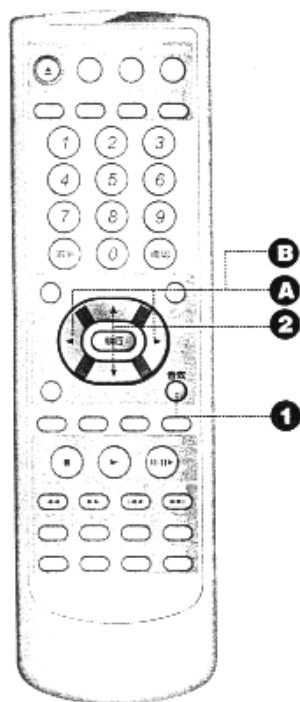

DVD SVCD VCD

- 1 進入RealSonic超級音效設定選單，按“音效”鍵選擇“KARAOKE”模式，電視螢幕顯示“KARAOKE”設定選單。

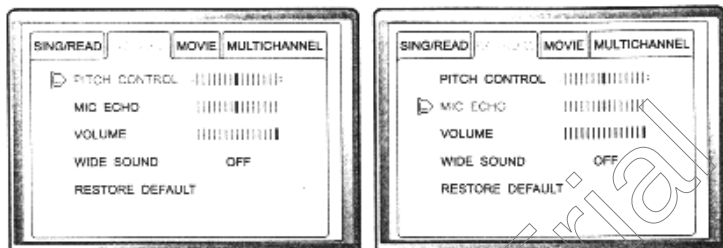

- 2 按▲/▼鍵移動光標以選擇需要設定的項目。


A 音調控制

- 按◀/▶鍵以提高或降低音調。

B 麥克風混響

- 按◀/▶鍵以增強或減弱麥克風的混響效果。


卡拉OK模式 (續)

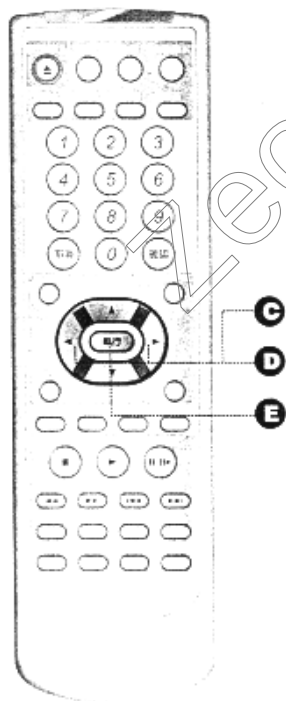

DVD SVCD VCD

C VOLUME (音量)

- 按◀/▶鍵提高或降低音量。

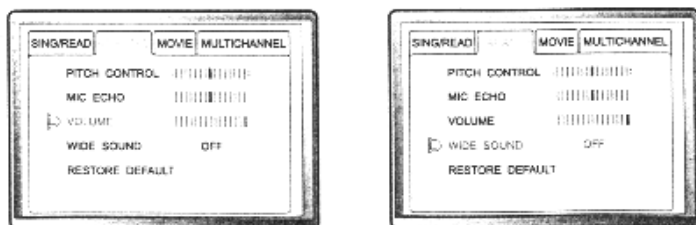

D WIDE SOUND (寬音場)


- 按◀/▶鍵以選擇您希望的寬音場效果。
- 可供選擇的寬音場效果包括：Off、Low、Medium、High。
- 當您在家中欣賞卡拉OK時，可以將寬音場效果設定為“Low”。
- 當您在小型聚會上欣賞卡拉OK時，可以將寬音場效果設定為“Medium”。
- 當您在大型場合欣賞卡拉OK時，可以將寬音場效果設定為“High”。

E RESTORE DEFAULT (原設值)


- 當光標指向該項目時，按執行鍵將恢復音調控制、麥克風混響、音量和寬音場的缺省值，音調控制恢復為原音調，麥克風混響恢復為普通混響，音量恢復為最大音量，寬音場恢復為“Off”。

電影院效果模式

DVD SVCD VCD CD

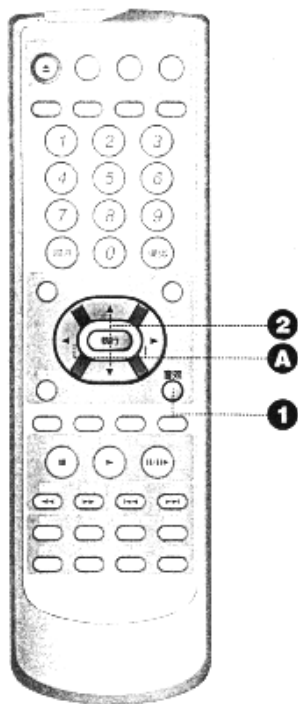

- 1 進入RealSonic超級音效設定選單，按RealSonic鍵選擇“MOVIE”模式
電視螢幕顯示“MOVIE”效果模式設定選單。

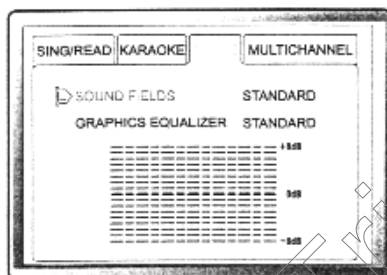


- 2 按▲/▼鍵移動光標以選擇需要設定的項目。

A SOUND FIELD (聲場效果)


- 按◀/▶鍵以選擇您希望的聲場效果。
可供選擇的聲場效果包括：STANDARD、THEATER、AMPHITHEATER、LIVE、CONCERT、CHURCH WIDE、HALL、STADIUM。

B GRAPHICS EQUALIZER (等化)


- 按◀/▶鍵以選擇您希望的等化方式。
可供選擇的等化方式包括：STANDARD、CLASSIC、JAZZ、POP、USER。
- 當您選中“GRAPHICS EQUALIZER STANDARD”時，電視螢幕顯示如圖A。
- 當您選中“GRAPHICS EQUALIZER CLASS”時，電視螢幕顯示如圖B。

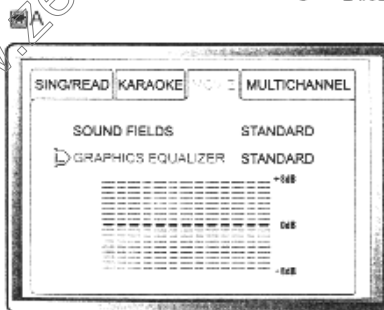

圖A

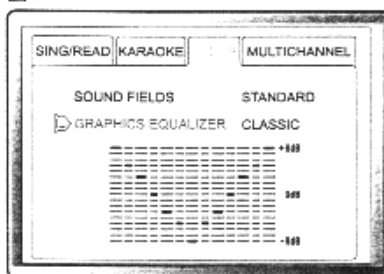


- 當您選中“GRAPHICS EQUALIZER ROCK”時，電視螢幕顯示如圖C。
- 當您選中“GRAPHICS EQUALIZER JAZZ”時，電視螢幕顯示如圖D。

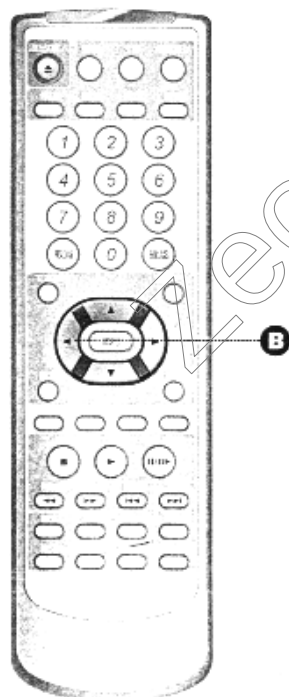

RealSonic


電影院效果模式(續)

DVD, SVCD, VCD, CD

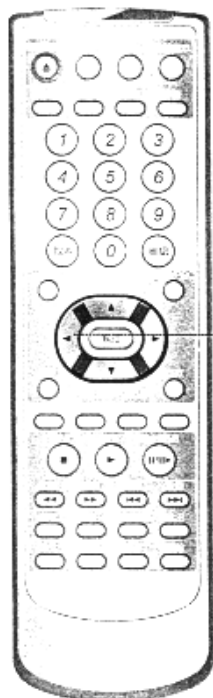


B

圖C

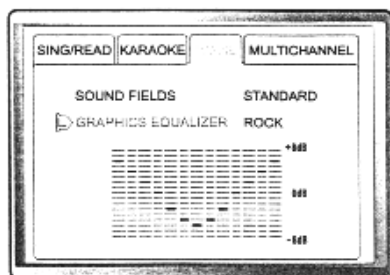


圖D

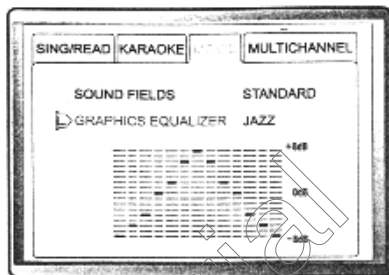


- 當您選由 "GRAPHICS EQUALIZER POP" 時，電視螢幕顯示如圖E。
- 當您選由 "GRAPHICS EQUALIZER USER" 時，電視螢幕顯示如圖F，顯示的曲線依您的設定而異。

圖E

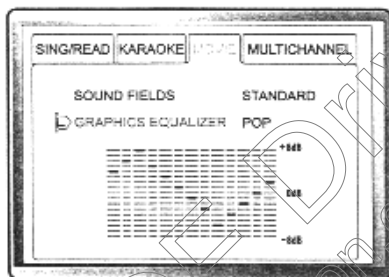

圖F

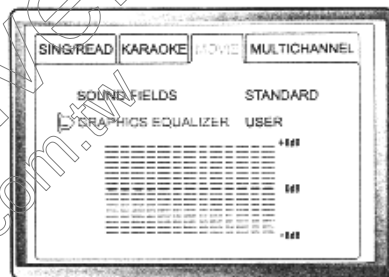


注意

- 當您調節 "GRAPHICS EQUALIZER" 時，"SOUND FIELDS" 自動設置為 "STANDARD"。
- 當您調節 "SOUND FIELDS" 時，"GRAPHICS EQUALIZER" 自動設置為 "STANDARD"。


G 個性均衡調整

- 您可以按自己的愛好設定加強或減弱音樂中的高中低音。進入電影院效果模式設定選單，按 ◀/▶ 鍵選中 "GRAPHICS EQUALIZER USER"，再按執行鍵，電視螢幕顯示如圖A。


圖A

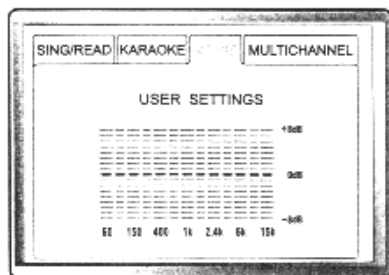

圖B

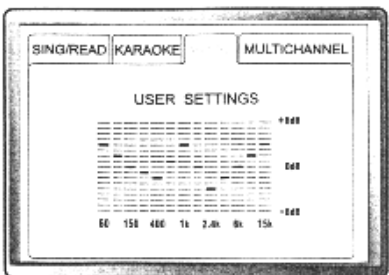


- 按 ◀/▶ 鍵以選擇您希望調整的聲音頻率，再按 ▲/▼ 鍵增強或減弱該頻率上的強度。例如：您可以把圖A調為圖B所示。
- 調整結束後，按選擇鍵返回。

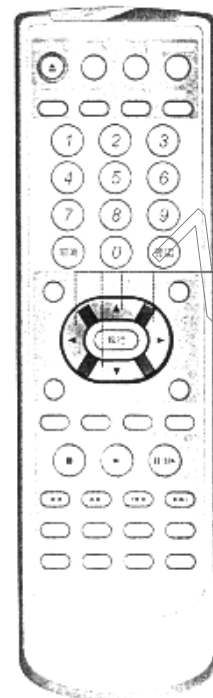

C

多聲道模式

DVD

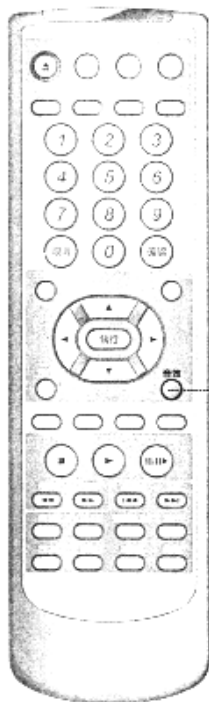

- ❶ 進入RealSonic超級音效設定選單，按音效鍵選擇“多聲道”模式
電視螢幕顯示多聲道模式設定選單。



- 在該模式下，您可以欣賞多聲道輸出（揚聲器的設定請參照P39）
- 在復唱復讀模式，卡拉OK模式和影院效果模式下，您不可以欣賞多聲道輸出而只欣賞立體聲輸出。從後面板“立體聲”的“左、右”聲道輸出立體聲信號。

復唱復讀功能解說

SVCD, VCD

RealSonic娛樂和學習的完美組合復唱合音控可視復讀功能是我們奉獻給您的一份禮物，使用這兩項功能，您可以將自己的聲音通過麥克風輸入到機器裡儲存起來，並可反覆播放。這樣，在欣賞卡拉OK時，您可以將自己的歌聲與原唱對比，提高自己的歌唱水準，使用專用的語音光碟，您還可以在對比中提高自己的水準。娛樂和學習的完美組合，一定能給您帶來莫大的歡喜。

在您使用復唱和復讀的功能時，請留意下面幾點注意事項：

- 復唱和復讀功能僅對SVCD、VCD光碟片有效。
- 當錄音進行到一曲末尾時，機器將自動進行錄音片段的重放。
- 您可以在RealSonic超級音效設定選單下的復唱復讀模式設定選單中設定復唱復讀的重覆次數和錄音品質。
- 當復唱復讀的錄音時間還剩約20秒時，機器會提示您還能進行多少時間的錄音，如電視螢幕上顯示

Record time left:19

它表示還能進行19秒鐘的錄音。


- 通過設置聲道鍵可組合多種夢幻練歌方式，能使歌唱聲與原唱合聲或與原音樂伴奏（請參照P24）

RealSonic

復唱復讀圖示說明

SVCD, VCD

在進行復唱復讀操作時，電視螢幕上會出現如下的顯示條：

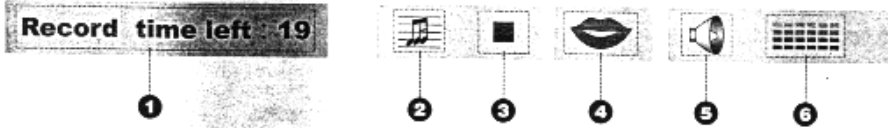


顯示條分成六個區域，每個區域表示的意義如下：

- ❶ 可錄時間指示
當可錄音時間還剩約20秒時，顯示還能進行多長時間的錄音。另外，播放機會每格25秒提示使用者的錄音剩餘時間。
- ❷ 復唱復讀模式指示
 樂器正處於復唱狀態
 機器正處於跟讀狀態
 機器正處於復讀對比狀態
- ❸ 錄音狀態指示
 機器正處於正常播放狀態
 機器正處於播放使用者聲音狀態
 機器正處於錄音狀態
- ❹ 手動/自動模式指示
 指示復讀、跟讀、跟讀對比的自動模式。
 指示復讀、跟讀、跟讀對比的手動模式
- ❺ 麥克風輸入狀態指示
 機器正處於麥克風輸入狀態
 機器正在播放光碟片上的聲音
- ❻ 聲音強度指示
 實時顯示麥克風輸入或光碟片上的聲音強度。

RealSonic復唱功能

SVCD, VCD

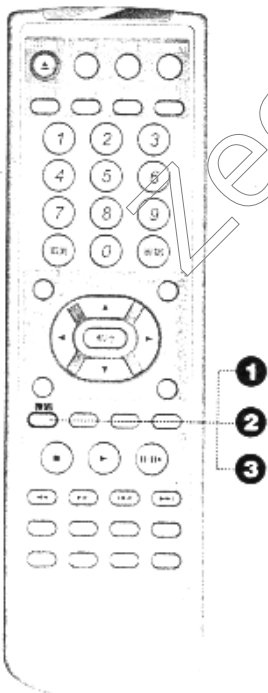

- ❶ 正常播放時，按復唱鍵，確定復唱起點，電視螢幕顯示如圖A。

- 此時，您可以通過麥克風開始唱歌，您從麥克風輸入的聲音將被儲存起來。
- 在您通過麥克風唱歌時，電視螢幕顯示如圖B。
- 若您暫時停止唱歌，則本機暫停錄音。

圖A



圖B




- ❷ 再次按復唱鍵，確定復唱終點，電視螢幕顯示如圖C。

- 此時，本機將儲存起來的錄音片段重放出來，當重放您的聲音時，電視螢幕顯示如圖D。

圖C



圖D

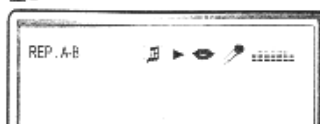


- ❸ 在復唱功能自動結束之前，再次按復唱鍵。

- 復唱取消，本次復唱操作結束。
- 您可以重複❶-❸進行下一次復唱操作。

音控可視復讀功能

REPEAT READING (復讀)

SVCD, VCD

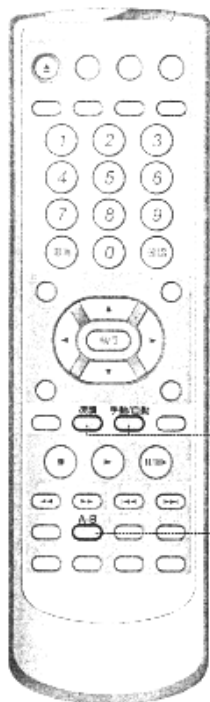


手動復讀模式

- 1 正常播放時，按復讀和手動／自動鍵，將復讀模式設定為“手動復讀”。電視螢幕顯示如圖A。
- 2 按A-B鍵，確定復讀的起點，電視螢幕顯示如圖B。

圖A



圖B



- 3 再次按A-B鍵，確定復讀的終點，電視螢幕顯示如圖C。

- 本機將復讀您所指定的這段內容。

自動復讀模式

- 1 正常播放時，按復讀和手動／自動鍵，將復讀模式設定為“自動復讀”。電視螢幕顯示如圖D。
- 本機將自動對語音光碟上的話逐句進行復讀。

圖C




圖D



FOLLOW UP (跟讀)

SVCD, VCD

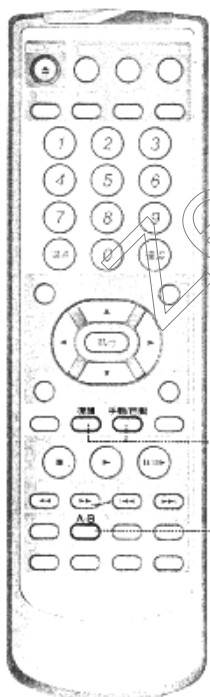

手動跟讀模式

- 1 正常播放時，按復讀和手動／自動鍵，將復讀模式設定為“手動跟讀”。電視螢幕顯示如圖A。
- 2 按A-B鍵，確定復讀的起點，電視螢幕顯示如圖B。

圖A



圖B



- 3 再次按A-B鍵，確定跟讀的終點，電視螢幕顯示如圖C。

- 此時，您可以跟讀您所指定的這段內容。

自動跟讀模式

- 1 正常播放時，按復讀和手動／自動鍵，將復讀模式設定為“自動跟讀”。電視螢幕顯示如圖D。
- 本機將自動對語音光碟上的話逐句進行跟讀。

圖C




圖D



音控可視復讀功能（續）

CONTRASTIVE FOLLOW-UP READING (跟讀對比)


SVCD, VCD

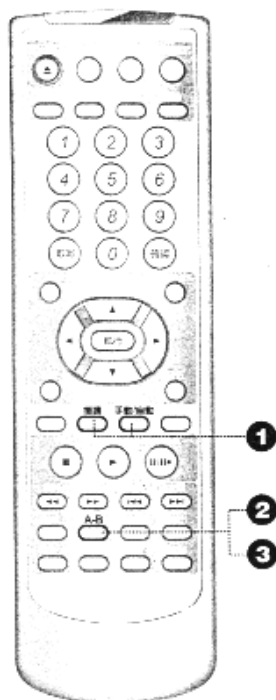


手動跟讀對比模式

- 1 正常播放時，按復讀鍵和手動/自動鍵，“手動跟讀對比”，電視螢幕顯示如圖A。
- 2 按A-B鍵，確定跟讀對比的起點，電視螢幕顯示如圖B。

圖A



圖B



- 3 再次按A-B鍵，確定跟讀對比的終點，電視螢幕顯示如圖C。
 - 此時，您可以跟讀所指定的選段內容，本機將儲存您的聲音。
 - 錄音完畢，本機將儲存起來的錄音片段重放出來，以便和語音碟上的原聲對比。

自動跟讀對比模式

- 1 正常播放時，按復讀鍵和手動/自動鍵，將復讀模式設定為“自動跟讀對比”，電視螢幕顯示如圖D。
- 此時，您可以進行逐句的跟讀對比操作。


圖C




圖D



功能設定一般步驟

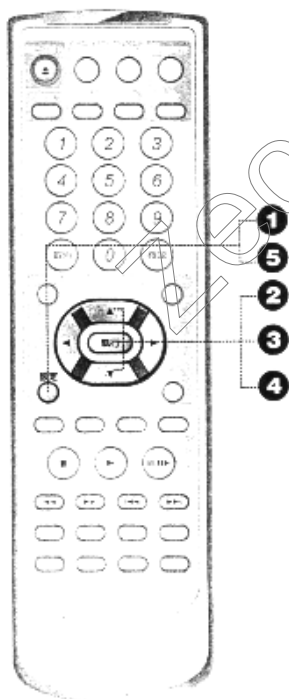


- 1 在停止狀態下按設定鍵，電視螢幕出現功能設定選單。
 - 設定鍵在停止狀態下有效
 - 機器內定已進入語言功能設定選單：

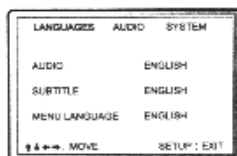


- 2 按◀/▶鍵可選擇音頻或系統功能設定選單。
 - 電視螢幕此時出現該項目組的設定選單
- 3 按▲/▼鍵可選擇需要設定的項目，然後按執行鍵。
 - 電視螢幕此時會彈出設定值選單
- 4 按▲/▼鍵可選擇需要的設定值，然後按執行鍵。
- 5 按設定鍵結束設定操作。

語言設定


AUDIO LANGUAGE (音頻語言)

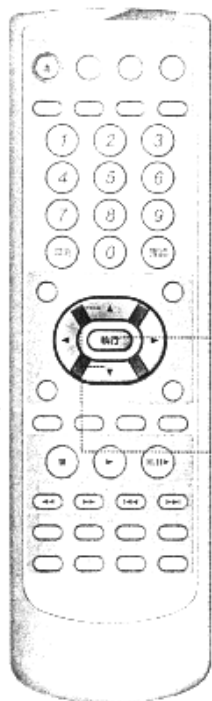

- 1 進入 "LANGUAGE" 設定選單，按▲/▼以選擇 "AUDIO" 項，然後按執行鍵。

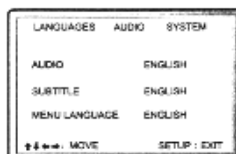

- 2 按▲/▼鍵以選擇您希望的 "AUDIO" 語言，然後按執行鍵。

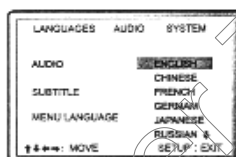


- 有些DVD光碟片可以用您選擇的不同語言播放，而有些光碟片上可能僅錄製一種語言。
- 出廠設定：ENGLISH。


注意

- 若您選擇的語言是DVD光碟片裏沒有錄製的語言，則本播放機自動選擇該光碟片中錄製的內定語言。

SUBTITLE (字幕設定)

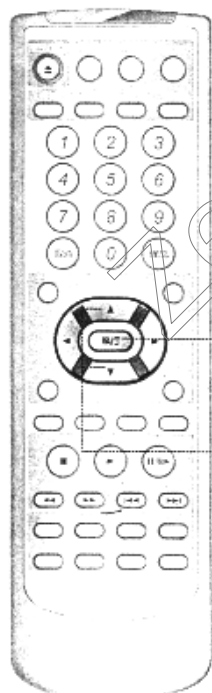

- 1 進入 "LANGUAGES" 語言功能設定選單，按▲/▼鍵以選擇 "SUBTITLE" 項，然後按執行鍵。

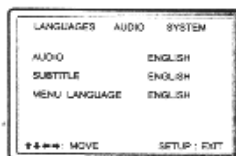

- 2 按▲/▼鍵以選擇 "您希望的 字幕語言"，然後按執行鍵。




- 出廠設定：ENGLISH

注意


- 若您選擇的語言是DVD光碟片裡沒有錄製的與語言，則本機自動選擇該光碟片中錄製的內定語言。

語言設定 (續)


MENU LANGUAGE (選單語言)

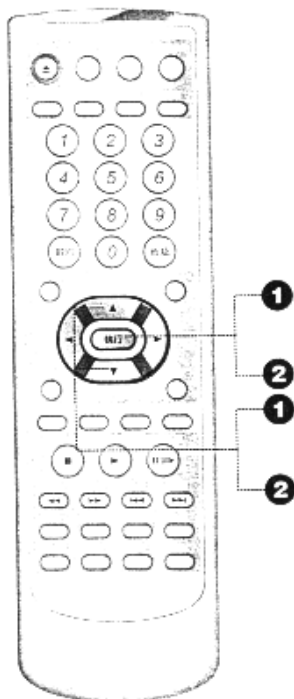

- 1 進入 "LANGUAGES" 設定選單，按▲/▼鍵以選擇 "MENU LANGUAGE" 項，然後按執行鍵。

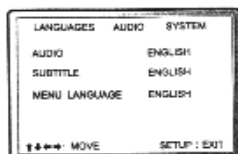

- 2 按▲/▼鍵以選擇 "您希望的DVD選單語言" 然後按執行鍵。

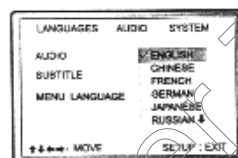


- 出廠設定：ENGLISH

注意

- 若您選擇的語言是DVD光碟片裡沒有錄製的與語言，則本機自動選擇該光碟片中錄製的內定語言。


音頻設定

DIGITAL OUTPUT (數位輸出)

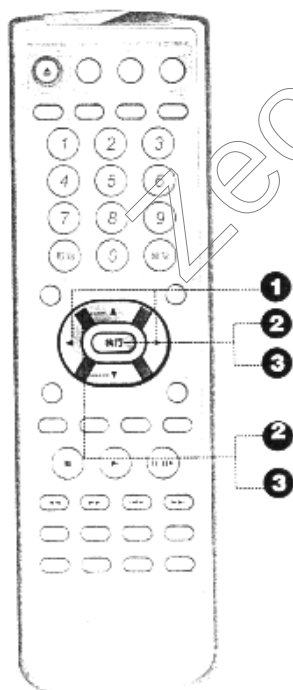


- 1 進入功能設定選單，按◀/▶以選擇 "AUDIO" 項。

- 機器進入音頻功能設定選單：

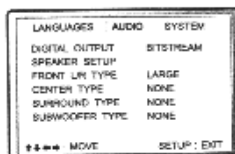

- 2 按▲/▼以選擇 "DIGITAL OUTPUT" 項，然後按執行鍵。

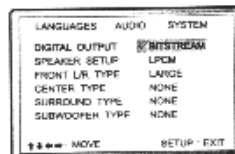


- 3 按▲/▼以選擇需要的 "DIGITAL OUTPUT" 方式，然後按執行鍵。

- BITSTREAM
用於連接內置DOLBY DIGITAL解碼器或DTS解碼器的音響裝置。
- LPCM
用於連接內置LPCM解碼器的音響裝置。
- 出廠設定：BITSTREAM。


音頻設定

SPEAKER SETUP (揚聲器設定)

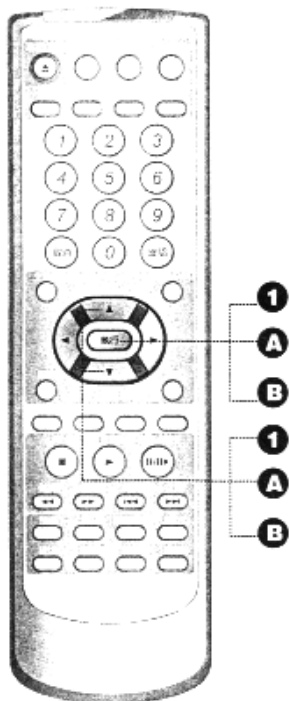


- ❶ 進入“AUDIO”功能選單，按▲／▼鍵以選擇以選擇需要的設定項目，然後按執行鍵。

A FRONT(前置)

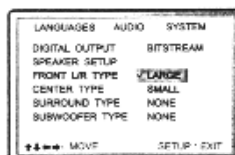

- 按▲／▼鍵以選擇需要的設定值，然後按執行鍵。
- 出廠設定：LARGE。

B CENTER(中置)

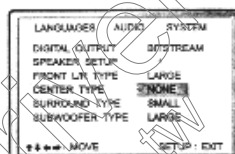


- 按▲／▼鍵以選擇需要的設定值，然後按執行鍵。
- 出廠設定：NONE。

C SURROUND



- 按▲／▼鍵以選擇需要的設定值，然後按選擇鍵。
- 出廠設定：NONE


D SUBWOOFER

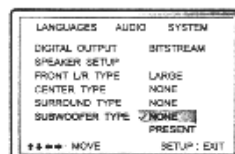

- 按▲／▼鍵以選擇需要的設定值，然後按選擇鍵。
- 出廠設定：NONE


注意

- 若您不使用超重低音揚聲器，請將超重低音聲道設置為關，同時務必將前置聲道設置為開。
- 若您需要立體聲輸出，請按照出廠設定各揚聲器。

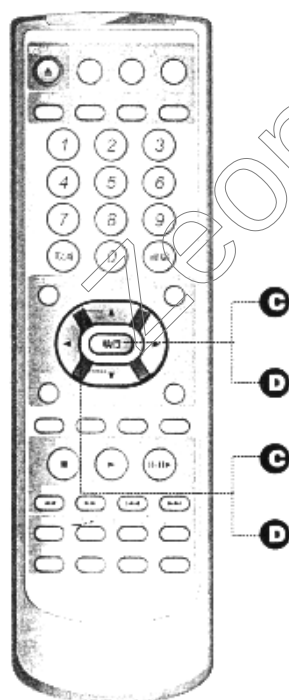


系統設定

VIDEO OUTPUT (視頻輸出)

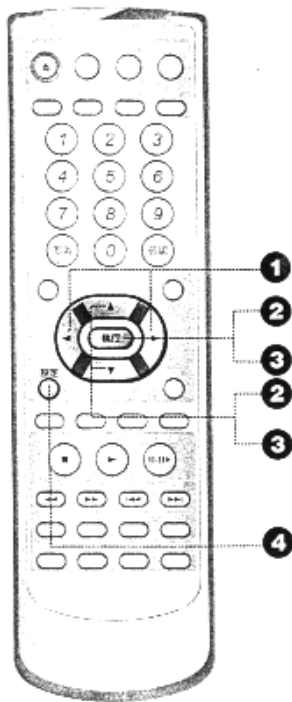


❶ 進入功能設定選單，按◀/▶鍵以選擇“SYSTEM”項。

- 機器進入系統功能設定選單：

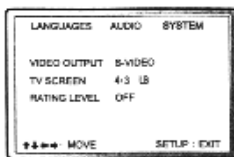

❷ 按▲/▼鍵以選擇“VIDEO OUTPUT”項，然後按執行鍵。

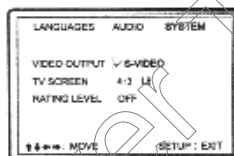


❸ 按▲/▼鍵以選擇您需要的設定值，然後按執行鍵。


❹ 按設定鍵，退出功能設定選單，設定有效。

- 出廠設定：VIDEO OUTPUT：S-VIDEO

TV SCREEN SETUP (螢幕畫面比例)

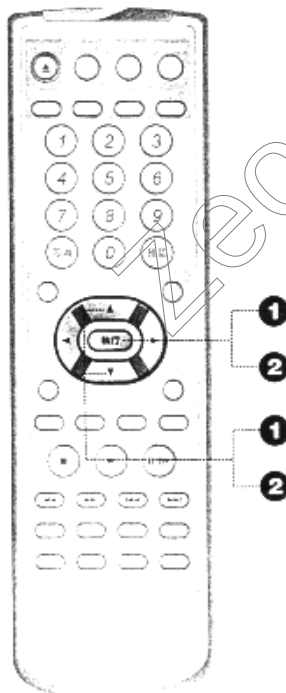

❶ 進入“SYSTEM”功能設定選單，按▲/▼以選擇“TV SCREEN”項，然後按執行鍵。

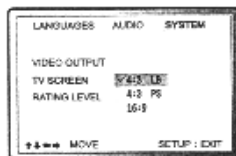

❷ 按▲/▼鍵以選擇需要之設定值，然後按執行鍵。


- 4:3 LB(信箱形式)：對於一般尺寸電視，請選用此項。播放寬螢幕畫面時，電視螢幕的頂部及底部會出現黑色邊框。
- 4:3 PS(全景掃描)：適用於一般尺寸電視，播放寬螢幕畫面時，畫面左右邊緣會被切除，把畫面放映到整個螢幕。
- 16:9 寬螢幕：適用於寬螢幕電視。
- 出廠設定：4:3 LB。

注意



- 播放效果與光碟片錄製的畫面比例有關，某些光碟片可能不能按您所選擇的畫面尺寸播放。
- 對於只錄有4:3的光碟片，無論螢幕畫面比例設為哪種，播出來的比例只能4:3。
- 螢幕畫面比例的選擇，應與實際使用的電視螢幕比例相符。

系統設定


RATING LEVEL SETUP (家長鎖定)

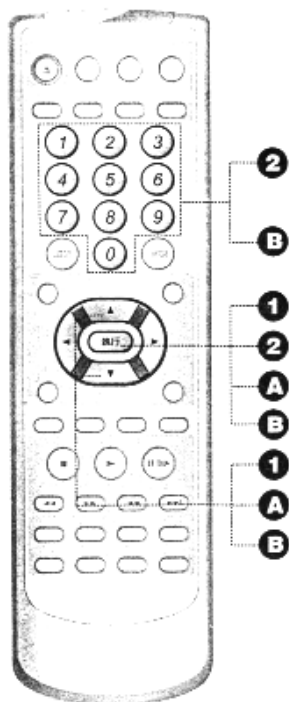

- ❶ 進入“SYSTEM”功能設定選單，按▲／▼以選擇“RATING LEVEL”項，然後按執行鍵。

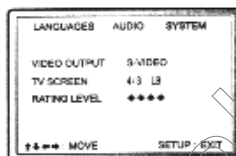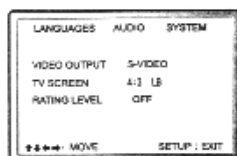

- ❷ 按數字鍵輸入四位數字密碼(出廠設定為7890)。

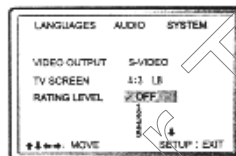

- A 按▲／▼鍵以選擇“RATING LEVEL”，然後按執行鍵。

- “RATING LEVEL”與下列美國電影等級相同。
等級7：NC-17 等級6：R 等級4：PG13 等級3：PG 等級1：G
- 出廠設定：OFF。

- B 按▲／▼鍵以選擇“RATING LEVEL”，然後按執行鍵進入修改密碼選單。

- 按數字輸入四位新密碼。
- 按執行鍵結束密碼操作。

注意

- 關於



頂部橫條上標有圖示，這表示該節所描述的功能適合於所代表的光碟片類型。



該功能適合於DVD光碟片



該功能適合於SVCD光碟片



該功能適合於VCD光碟片



該功能適合於CD光碟片



該功能適合於MP3光碟片

故障對策

- 在與維修人員連繫前，請先按照下列指示檢查問題的原因。

現象	原因	對策
無聲音	1.信號未正確連接 2.光碟片變形或髒污 3.機器處於靜音狀態	1.正確地連接信號 2.清潔及處理光碟片 3.再按一次靜音鍵
無影像	1.信號未正確連接 2.電視未調整至正確位置	1.正確地連接信號 2.調整電視的AV/TV狀態
無色彩	1.制式選擇不正確 2.電視色度未調好 3.視頻輸出設置不正確	1.按遙控器上的制式鍵進行設定 2.重調電視的色度 3.檢查視頻輸出設置是否正確
不讀碟	1.機體內無光碟片 2.光碟片未正確放置 3.讀寫頭結露	1.放入光碟片 2.重新放入光碟片，標籤向上 3.打開電源開關，取出光碟片，靜置1小時左右
麥克風無聲	1.麥克風開關未打開 2.麥克風音量未調好	1.打開麥克風開關 2.調整音量旋鈕
遙控器失效	1.遙控器未對準接收器 2.遙控器接收距離大於8公尺 3.遙控器電池電壓不足	1.正確使用遙控器 2.同時更換電池
瞬間功能失效	1.光碟片壓片不良 2.誤操作其它按鈕 3.靜電干擾	1.等待5~10秒會自動恢復正常 2.重新操作一次 3.關機1~2分鐘，再重新開機
畫面滾動	1.電視制式設置不適合光碟片	1.調整電視制式

有益提示

- 為延長本機使用壽命，連續開/關機時間請間隔30秒以上。
- 使用結束後，請關掉電源。
- 使用電源應和本機所標註的電壓規定值相符，否則將不能播放，甚至燒壞本機。
- 有些光碟片使用本機某些功能不能實現。
- 如遇偶然性的當機，請重新開/關機。

圖示說明

圖示	說 明	圖示	說 明
	正在播放的是DVD光碟片	DEF	輔助圖示，表示內定語言
	正在播放的是SVCD光碟片	AC-3	正在播放的是DVD光碟片帶有杜比數位5.1聲道音頻
	正在播放的是SCVD光碟片		正在播放的光碟片帶有DTS音頻
	正在播放的是VCD光碟片	LPCM	正在播放的光碟片帶有LPCM音頻
	正在播放的是DTS格式的CD光碟片	MPEG	正在播放的光碟片帶有MPEG音頻
	正在播放的是普通格式的CD光碟片	MPEG2	正在播放的光碟片帶有MPEG2音頻
	正在播放的是MP3光碟片	?	輔助圖示，表示其左側圖示代表的功能與意義
	角度選擇	00:25:32	標題播放時間或曲目播放時間
	字幕選擇	00:25:32	標題播放剩餘時間或曲目播放剩餘時間
	字幕關閉	ENG	輔助圖示，表示英語
	播放DVD、SVCD光碟片時表示音頻語言 播放VCD、CD光碟片時表示聲道	CHI	輔助圖示，表示中文
	關閉聲音	JAP	輔助圖示，表示日語
PBC	PBC鍵	FRE	輔助圖示，表示法語
PBC	PBC鍵	RUS	輔助圖示，表示俄語
	重複關閉	GEN	輔助圖示，表示德語
	片段重複中的起始點	ITA	輔助圖示，表示義大利語
	片段重複	SPA	輔助圖示，表示西班牙語
	重複標題或曲目	POR	輔助圖示，表示葡萄牙語
	播放DVD光碟片時表示重複章節	HUN	輔助圖示，表示匈牙利語
	播放SVCD、VCD、CD、MP3光碟片時 表示重複光碟片	HIN	輔助圖示，表示印度語
	播放MP3光碟片時表示重複唱片		

技術規格

光碟片種類	DVD、SVCD VCD1.0、1.1、2.0版本 CD MP3	
輸入	二組 MIC 插槽	
輸出	模擬音頻輸出 立體聲輸出 5.1聲道輸出 數位音頻輸出 同軸輸出 光纖輸出 視頻輸出 S端子輸出 Y、C 色差端子輸出 Y Cb Cr	
視頻特性	視頻幅度1.0Vp-p(75Ω 負載) Y輸出幅度1.0Vp-p(75Ω 負載) C輸出幅度0.286Vp-p(75Ω 負載)	
音頻特性	頻率特性 20Hz~20KHz(±1dB) 信噪比 >90dB 總階波失真 <0.01%	
一般規格	KVD-1600K	KVD-1700K
	電 源 100V~240V a.c 60Hz 消耗功率 20W 機體尺寸 428x90x278(單位:mm) 重 量 2.8公斤	電 源 100V~240V a.c 60Hz 消耗功率 20W 機體尺寸 428x74x264(單位:mm) 重 量 3.0公斤
使用溫度	5℃~35℃	
使用濕度	相對濕度15℃~75℃(無水滴凝結)	

- 設計及說明有所變動及更新時，恕不另行通知。
- KVD-1600K、KVD-1700K遙控器通用。