

目錄

目錄	1
DVD數位影碟機使用說明書	3
本機可播放的碟片類型	3
遙控器使用說明:	4
前面板	5
後板示意圖	5
視頻音頻接線圖	6
第一章	8
一.開機	8
二.放置碟片	8
三.播放	8
1.選單播放【適用於DVD、超級VCD、VCD2.0碟片】	8
2.標題播放【僅適用於DVD碟片】	8
3.順序播放【適用於DVD、超級VCD、VCD、CD、MP3/JPEG碟片】	8
4.編程播放【適用於DVD、超級VCD、VCD、CD、MP3/JPEG碟片】	8
第二章 功能操作	10
一.直接選曲【適用於DVD、超級VCD、VCD、CD、MP3/JPEG碟片】	10
二.上/下一曲【適用於DVD、超級VCD、VCD、CD、MP3/JPEG碟片】	10
三.多級快進、快退【適用於DVD、超級VCD、VCD、CD、MP3碟片】	10
四.多級慢速播放【適用於DVD、超級VCD、VCD碟片】	10
五.暫停/單步【適用於DVD、超級VCD、VCD、CD、MP3/JPEG碟片】	10
六.重複播放【適用於DVD、超級VCD、VCD、CD、MP3/JPEG碟片】	10
七.狀態顯示【適用於DVD、超級VCD、VCD、CD、MP3/JPEG碟片】	11
八.搜索【適用於DVD、超級VCD、VCD、CD碟片】	11
九.恢復放影【適用於DVD、超級VCD、VCD、CD、MP3/JPEG碟片】	12
十.選擇聲道【適用於超級VCD、VCD、CD、MP3碟片】	12
十一.選擇配音【適用於DVD、超級VCD碟片】	12
十二.選擇字幕【適用於DVD、超級VCD碟片】	13
十三.選擇鏡頭角度【適用於DVD碟片】	13
十四.制式選擇【適用於DVD、超級VCD、VCD、CD、MP3/JPEG碟片】	13
十五.靜音【適用於DVD、超級VCD、VCD、CD、MP3/JPEG碟片】	14
十六.放大正在播放之畫面【適用於DVD、超級VCD、VCD、JPEG碟片】	14
十七.目錄播放【適用於DVD、VCD、SVCD、CD等碟片】	14
十八.特定片斷的重複播放【適用於DVD、超級VCD、VCD、CD碟片】	14
十九.音量控制【適用於DVD、超級VCD、VCD、CD、MP3碟片】	14

目 录

第三章 功能設定	15
一.DVD功能設定的一般步驟	15
二.各項設定說明	16
(一)語言設定	17
(二)音頻設定	18
(三)揚聲器設定	19
(四)杜比數碼設定	20
故障排除	21
技術規格	22
附加信息	23


1. 基本設定	23
2. 播放設定	24
3. 字幕設定	25
4. 音頻設定	26
5. 畫面設定	27
6. 網路設定	28
7. 安全設定	29
8. 系統設定	30
9. 故障排除	31
10. 技術規格	32
11. 附加信息	33
12. 基本設定	34
13. 播放設定	35
14. 字幕設定	36
15. 音頻設定	37
16. 畫面設定	38
17. 網路設定	39
18. 安全設定	40
19. 系統設定	41
20. 故障排除	42
21. 技術規格	43
22. 附加信息	44
23. 基本設定	45
24. 播放設定	46
25. 字幕設定	47
26. 音頻設定	48
27. 畫面設定	49
28. 網路設定	50
29. 安全設定	51
30. 系統設定	52
31. 故障排除	53
32. 技術規格	54
33. 附加信息	55

本機可播放的碟片類型:

碟片類型	碟片尺寸 (直徑)	記錄時間	記錄內容	備注
DVD	12cm	單面:約120分鐘	DVD數據格式視 盤: 壓縮數字音 頻+壓縮數字視 頻(動態畫面)	
		雙面:約240分鐘		
	8cm	單面:約80分鐘		
		雙面:約160分鐘		
超級VCD	12cm	約45分鐘	MPEG2壓縮數位 音頻+壓縮數位 視頻(動態畫面)	包括: SVCD、CVD
VCD	12cm	約74分鐘	MPEG1壓縮數位 音頻+壓縮數位 視頻(動態畫面)	包括: VCD2.0、 VCD1.1、VCD1.0、 DVCD
	8cm	約20分鐘		
CD	12cm	約74分鐘	CD-DA:數碼音頻	
	8cm	約20分鐘		
MP3/JPEG	12cm	約600分鐘	壓縮數字音頻	

● 注意: DVD-R、CD-R、CD-RW等碟片可在本機上播放。

遙控器示意圖

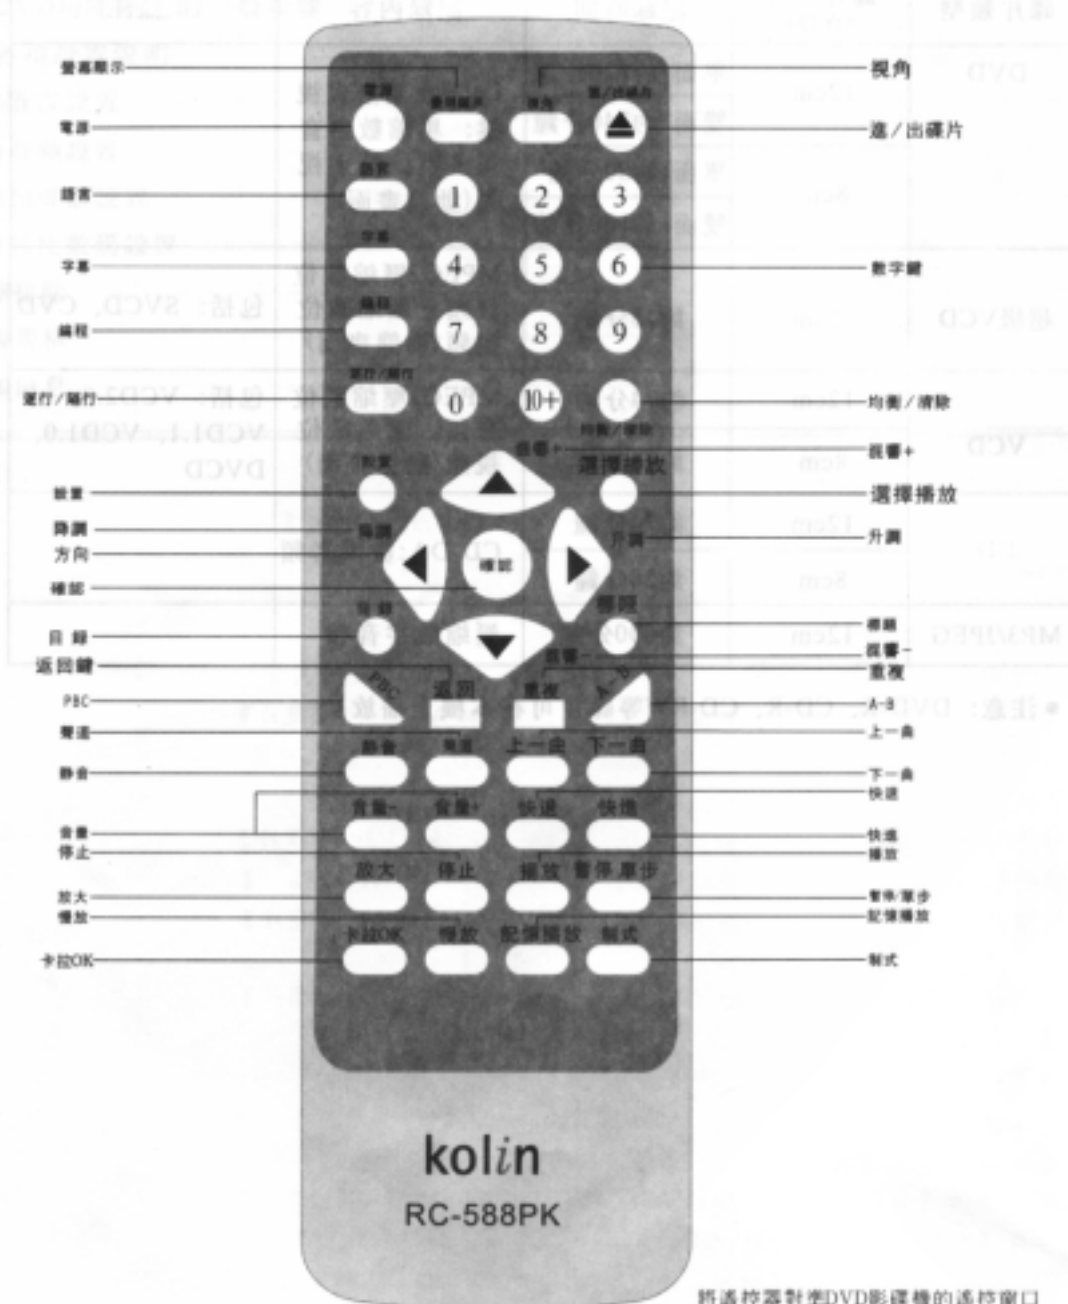


將遙控器對準DVD影碟機的遙控窗口操作

不要讓遙控器從高處跌落

不要將遙控器放置於高溫或潮濕之處


不要拆開遙控器

1.前面版

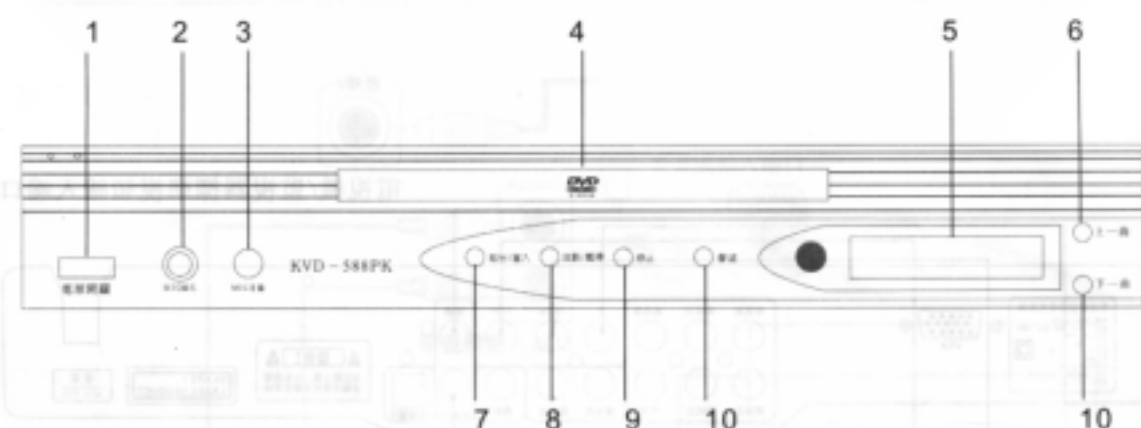

- | | | |
|----------|------------|---------|
| 1. 電源開關 | 6. 上一曲 | 11. 下一曲 |
| 2. MIC插孔 | 7. 取出 / 置入 | |
| 3. MIC音量 | 8. 放影 / 暫停 | |
| 4. 倉門 | 9. 停止 | |
| 5. 顯示屏 | 10. 聲道 | |


2.後面版

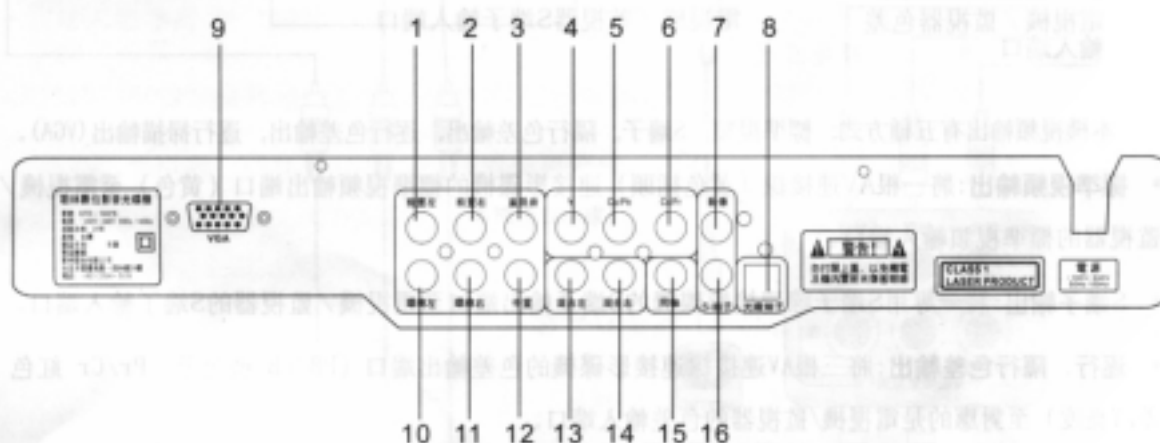

- | | | | |
|-----------|-----------|---------|----------|
| 1. 前置左 | 6. 色差Cr輸出 | 11. 環繞右 | 16. S-端子 |
| 2. 前置右 | 7. 影像 | 12. 中置 | |
| 3. 重低音 | 8. 光纖端子 | 13. 混合左 | |
| 4. 色差Y輸出 | 9. VGA接口 | 14. 混合右 | |
| 5. 色差Cb輸出 | 10. 環繞左 | 15. 同軸 | |

視頻系統連接

視頻系統連接：

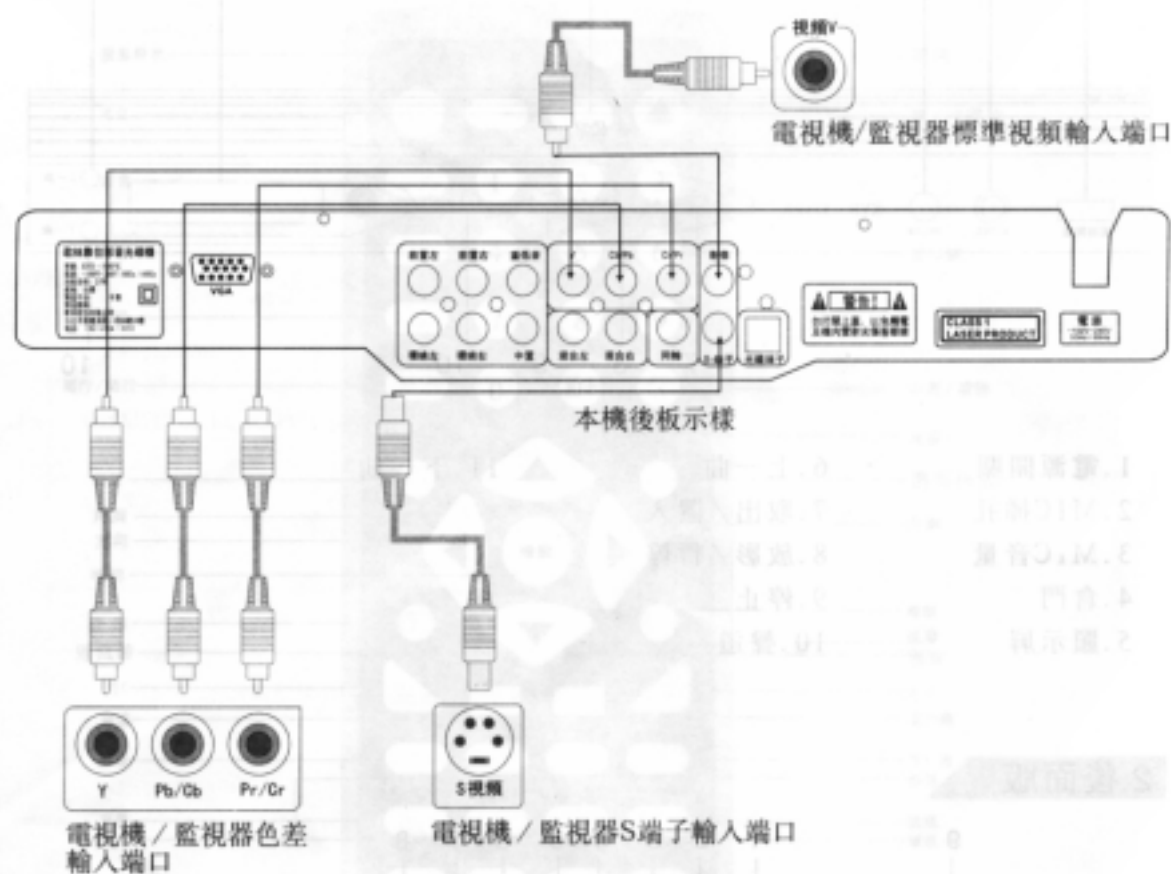


本機視頻輸出有五種方式：標準視頻，S端子，隔行色差輸出，逐行色差輸出，逐行掃描輸出(VGA)。

- **標準視頻輸出：**將一根AV連接線（黃色插頭）連接影碟機的標準視頻輸出端口（黃色）至電視機/監視器的標準視頻輸入端口。
- **S端子輸出：**將一專用S端子線連接影碟機的S端子輸出端口至電視機/監視器的S端子輸入端口。
- **逐行、隔行色差輸出：**將三根AV連接線連接影碟機的色差輸出端口（PB/cB 藍色差，Pr/Cr 紅色差，Y亮度）至對應的是電視機/監視器的色差輸入端口。
- **注：**

視頻連接選用哪種方式連接，視您的電視機/監視器的輸入端口而定。

切記幾種連接方式不可同時連接，以免影響圖像輸出效果。

音頻系統連接：

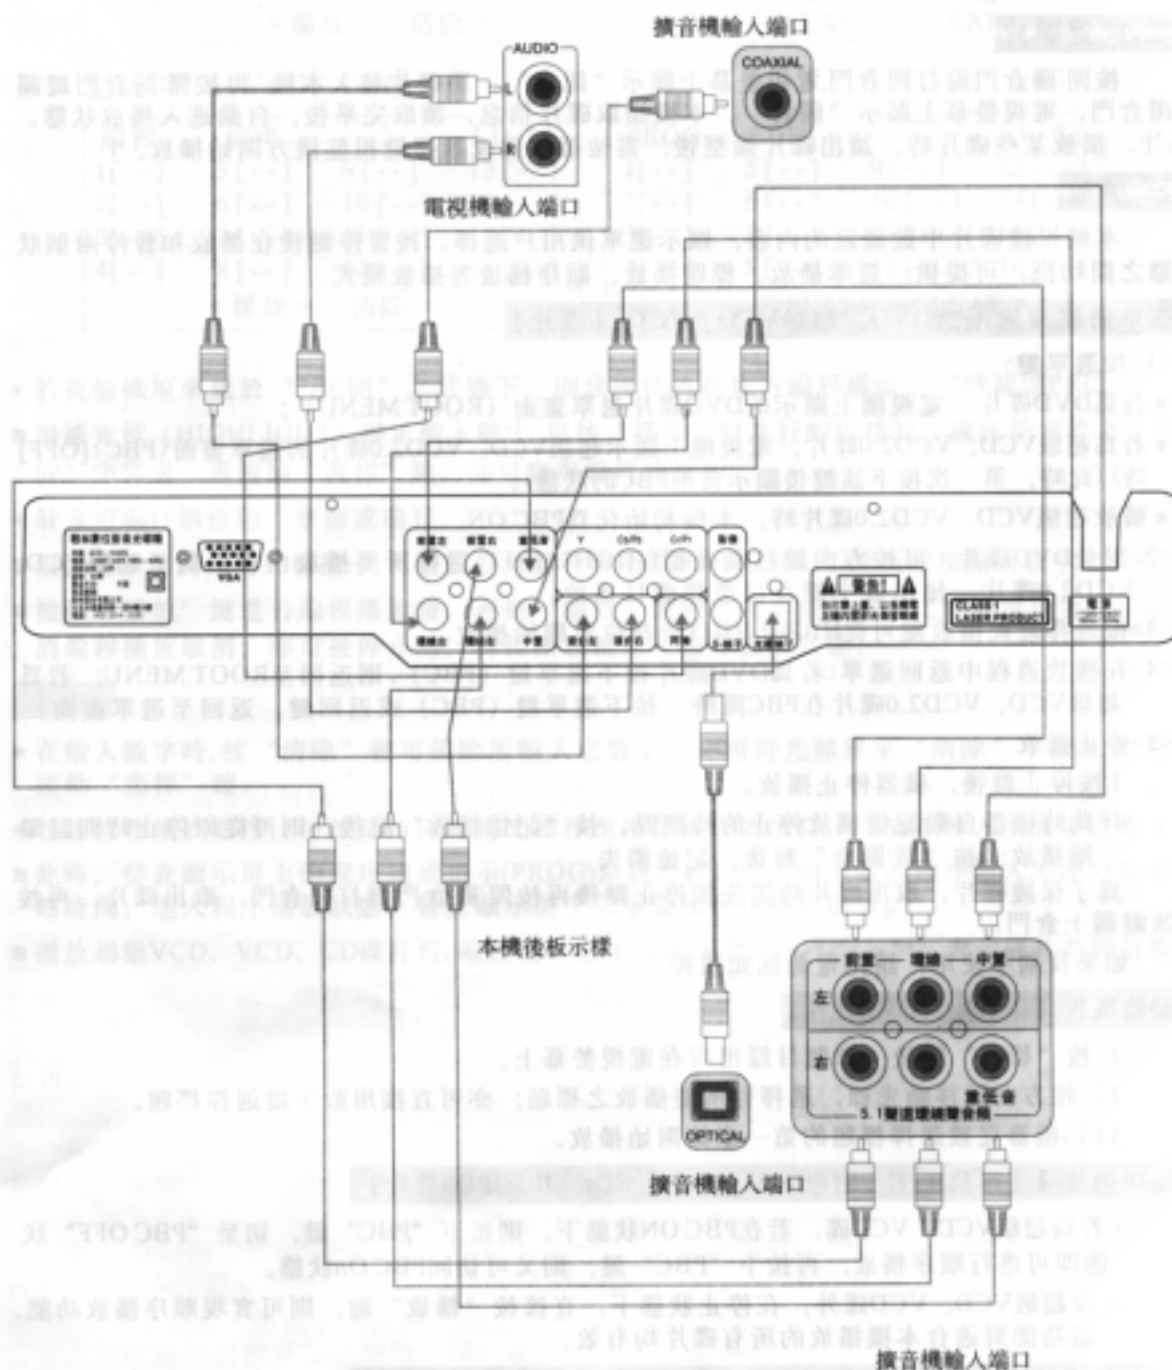

第一章 基本操作

一、開機

按電源開關打開本機電源,電視機螢幕顯示“讀碟”。如果機內無碟片,則電視機螢幕顯示“無碟”,螢光顯示屏上顯示“No disc”。

二、放碟片

按開/關倉門鍵打開倉門,電視螢幕上顯示“開倉”。將碟片裝入本機,再按開/關倉門鍵關閉倉門,電視螢幕上顯示“關倉”。本機讀取碟片信息,讀取完畢後,自動進入播放狀態。(注:播放某些碟片時,讀出碟片類型後,需按播放鍵或選擇鍵視盤機方開始播放。)

三、播放

本機根據碟片中數據區的內容,顯示選單供用戶選擇。按暫停鍵後在播放和暫停兩個狀態之間切換。可提供:選單播放、標題播放、順序播放等播放模式。

選單播放【適用於DVD、超級VCD、VCD2.0碟片】

<1>按選單鍵:

- 若為DVD碟片,電視機上顯示的DVD碟片選單畫面(ROOT MENU);
- 若為超級VCD、VCD2.0碟片,電視機上顯示超級VCD、VCD2.0碟片的選單畫面(PBC:[OFF]時)(此時,第一次按下該鍵後顯示當前PBC的狀態)。
- 播放超級VCD、VCD2.0碟片時,本機初始化為PBC ON。

<2>對於DVD碟片,可按方向鍵移動光標(HIGHLIGHT)選擇所要播放內容;對於超級VCD、VCD2.0碟片,使用數字鍵直接選擇曲目播放。

<3>按選擇鍵或播放鍵可從HIGHLIGHT所在位置開始播放。

<4>在播放過程中返回選單:若為DVD碟片按下選單鍵(PBC),則返回至ROOT MENU;若為超級VCD、VCD2.0碟片在PBC開時,按下選單鍵(PBC)或返回鍵,返回至選單畫面。

<5>停止播放

I.按停止鍵後,機器停止播放。

II.此時機器自動記憶播放停止的時間點,按“記憶播放”鍵後,則可從原停止時間點繼續播放;按“開/關倉”鍵後,記憶消失。

為了保護碟片,取出碟片時請先按停止鍵後再按開/關倉門鍵打開倉門,取出碟片,再按該鍵關上倉門。

如果長期不使用,請把電源插頭拔掉。

標題播放【僅適用於DVD碟片】

I.按“標題”鍵後,標題目錄出現在電視螢幕上。

ii.按方向鍵移動光標,選擇你所要播放之標題;亦可直接用數字鍵選擇標題。

iii.機器從被選擇標題的第一章節開始播放。

順序播放【適用於DVD、超級VCD、VCD、CD、MP3/JPEG碟片】

i.若為超級VCD、VCD碟,若在PBC ON狀態下,則按下“PBC”鍵,切至“PBC OFF”狀態即可進行順序播放;再按下“PBC”鍵,則又可切回PBC On狀態。

II.除超級VCD、VCD碟外,在停止狀態下,直接按“播放”鍵,則可實現順序播放功能,該功能對適合本機播放的所有碟片均有效。

編程播放【適用於DVD、超級VCD、VCD、CD、MP3/JPEG碟片】

使用編程播放功能,您可從碟片中隨意指定最多16首曲目依照所列之數字順序進行播放。

- 其界面顯示為:

DVD、MP3/JPEG碟片：

编程	T C	T C	T C	PROG	T C	T C	T C
----	----	----	----	----	----	----	----
----	----	----	----	----	----	----	----
----	----	----	----	----	----	----	----
<播放> <清除>				<PLAY> <CLEAR>			

超級VCD、VCD、CD碟片：

编程	編輯	[1-＊]		PROG	EDIT	[1-＊]	
1[--]	5[--]	9[--]	13[--]	1[--]	5[--]	9[--]	13[--]
2[--]	6[--]	10[--]	14[--]	2[--]	6[--]	10[--]	14[--]
3[--]	7[--]	11[--]	15[--]	3[--]	7[--]	11[--]	15[--]
4[--]	8[--]	12[--]	16[--]	4[--]	8[--]	12[--]	16[--]
<播放> <清除>				<PLAY> <CLEAR>			

- 若視盤機原來處於“PBC開”之狀態下，則該操作將在實行編程播放的同時關閉PBC。
- 根據光標（HIGHLIGHT）提示輸入數字，再按“播放”鍵進行編程播放；或移動光標之“播放”字樣處，再按動“選擇”鍵，亦可實現編程播放。
- 最多可編16個標題、章節或曲目。
- 根據選單上的方向圖標指示，可按動方向鍵移動光標(HIGHLIGHT)至所希望輸入數字之位置。
- 按動“播放”鍵進行編程播放後，再按“编程”鍵則可顯示編程播放之順序及內容，並取消編程播放取消；亦可按停止鍵，再按播放鍵進入順序播放狀態。

注意：

- 在輸入數字時，按“清除”鍵可清除所輸入之數字；亦可將光標移至“清除”字樣位置，再按動“選擇”鍵。
- 若想修改播放順序，可按動方向鍵將光標移至所想修改的項目上，直接輸入所要求之數字。
- 此時，螢光顯示屏上的程序播放指示(PROG)點亮，並且屏上顯示當前程序輸入的曲目數和總時間。進入程序播放狀態，螢光顯示屏上指示當前程序播放曲目。
- 播放超級VCD、VCD、CD碟片時，編程選單右上角所示之“[1-*””，“*”表示碟片總曲目數。

第二章 功能操作

一、直接選曲【適用於DVD、超級VCD、VCD、CD、MP3/JPEG碟片】

- 1.對於DVD碟片，在選單頁面及標題頁面可直接選曲；在播放過程中可直接進行標題選擇。
- 2.對於超級VCD、VCD碟片，在順序播放狀態中，可進行直接選曲。（在編程播放狀態及PBC開狀態中，不能直接選擇曲目，只能按上一曲或下一曲鍵進行選擇）。
- 3.對於CD碟片，可直接按數字鍵進行曲目選擇。
- 4.對於MP3/JPEG碟片，可直接按數字鍵選取當前目錄下所包含之曲目。

注意：指定1到10首曲目，直接按相應數字鍵（1-9、10）即可。

指定10以上的曲目時，使用10+鍵，如：15首，則按10+鍵和5鍵。

若所鍵入的曲目不存在，則按鍵無效。

二、上/下一曲【適用於DVD、超級VCD、VCD、CD、MP3/JPEG碟片】

- 1.按向後跳曲鍵（上一曲），向後跳躍一標題/章節/曲目進行播放。
- 2.按向前跳曲鍵（下一曲），向前跳躍一標題/章節/曲目進行播放。
- 若為超級VCD、VCD且在“PBC OFF”狀態下，則如當前播放曲目已為最後一首，按下一曲會處於停止狀態；如當前播放曲目已為第一首，按上一曲會處於停止狀態；若當前處於停止狀態，則無效。
- 若為DVD碟片，則根據碟片自身結構會有不同的表現。

三、多級快進、快退【適用於DVD、超級VCD、VCD、CD、MP3/JPEG碟片】

在播放時，可進行快進、快退功能。

- 1.本機提供四級快進速度，按快進鍵可以對快進的速度進行選擇，根據按下次數不同，按照以下方式循環：“快進×2—快進×4—快進×8—快進×20—播放”。

若為DVD碟片，如快進到下一標題/章節開頭處則從起始位置開始放影；若為超級VCD、VCD碟片，在PBC On之狀態下，如快進到下一曲開頭處則從起始位置開始放影。

在快進期間按播放鍵後恢復正常速度。

- 2.本機提供四級快退速度，按快退鍵可以對快退的速度進行選擇，根據按下次數不同，按照以下方式循環：“快退×2—快退×4—快退×8—快退×20—播放”。

若為DVD碟片，如果快退到本標題/章節開頭處則從起始位置開始放影；若為超級VCD、VCD碟片，在PBC ON之狀態下，快退到本曲開頭處則從起始位置開始放影。

在快退期間按播放鍵後恢復正常速度。

四、多級慢速播放【適用於DVD、超級VCD、VCD碟片】

在播放動態圖像時，可進行慢速播放功能。

本機提供六級慢速播放，按慢速播放鍵（慢放）可以對慢速播放的速度進行選擇，根據按下次數不同，按照以下方式循環：“慢放1/7—慢放1/6—慢放1/5—慢放1/4—慢放1/3—慢放1/2—播放”。

在慢速期間按播放鍵後恢復正常速度。

五、暫停/單步【適用於DVD、超級VCD、VCD、CD、MP3/JPEG碟片】

- 1.若為CD、MP3/JPEG，按暫停鍵，進入暫停狀態；按下播放鍵或再下暫停後恢復正常播放狀態。
- 2.若為DVD、超級VCD、VCD，按暫停鍵，進入暫停狀態；再按暫停鍵後，則處於單步前進播放狀態；處於該狀態下時，每按動該鍵畫面前進一幀；按播放鍵後恢復正常播放狀態。

六、重複播放【適用於DVD、超級VCD、VCD、CD、MP3/JPEG碟片】

第一次按下後顯示當前重複播放的模式。

1.對於超級VCD、VCD、CD、MP3/JPEG碟片，在順序播放狀態中，可進行重複播放。

本機提供兩種重複模式，按重複鍵可以對模式進行選擇，根據按下次數不同，按照以下方式循環：“重複：【關】-- 重複：【單曲重複】-- 重複：【全碟重複】”。

在順序播放狀態下按重複模式選擇鍵(重複)重複播放當前曲目。再按該鍵則為全碟重複播放，再按為取消重複播放。

2.對於DVD碟片，可進行重複播放模式的設置。

本機提供兩種重複模式，按重複鍵可以對模式進行選擇，根據按下次數不同，按照以下方式循環：“重複：【關】-- 重複：【章節】-- 重複：【標題】”。

七、狀態顯示【適用於DVD、超級VCD、VCD、CD、MP3/JPEG碟片】

本機提供了狀態顯示，按遙控器螢幕顯示鍵可以在螢幕上以下拉式選單的形式顯示當前的播放的標題、章節、時間及其它輔助信息。

1.若為DVD碟(分為兩頁選單)

- 按下“螢幕”鍵顯示第一頁：“碟片類型、標題*/*(當前播放標題/總標題)、章節*/*(當前播放章節/總章節)、全碟播放時間”。
- 再次按下“螢幕”鍵顯示第二頁：“配音：*/*(當前配音類型對應的數字/可選之配音類型總數)或為關、語言種類、音效類型、字幕：*/*(當前語言類型對應的數字/可選之語言類型總數)或為關、角度：*/*(當前角度類型對應的數字/可選之角度類型總數)或為關”。
- 第三次按下“螢幕”鍵，則螢幕上拉收回並消失。

2.若為超級VCD時

- 第一次按下“螢幕”鍵顯示：“碟片類型、曲目*/*(當前播放曲目/總曲目)、靜音狀態標記、PBC狀態、重複模式狀態、單曲播放時間”。
- 再次按下“螢幕”鍵顯示第二頁：“配音：*/*(當前配音類型對應的數字/可選之配音類型總數)或為關、語言種類、音效類型、字幕：*/*(當前語言類型對應的數字/可選之語言類型總數)或為關”。
- 第三次按下“螢幕”鍵，則螢幕上拉收回並消失。

3.若為VCD時

- 第一次按下“螢幕”鍵顯示：“碟片類型、曲目*/*(當前播放曲目/總曲目)、靜音狀態標記、PBC狀態、重複模式狀態、單曲播放時間”。
- 第二次按下“螢幕”鍵，則螢幕上拉收回並消失。

4.若為CD、MP3/JPEG碟時

- 第一次按下“螢幕”鍵顯示：“碟片類型、曲目*/*(當前播放曲目/總曲目)、靜音狀態標記、重複模式狀態、單曲播放時間”。
- 第二次按下“螢幕”鍵，則螢幕上拉收回並消失。

八、搜索【適用於DVD、超級VCD、VCD、CD碟片】

此功能用於從用戶指定的播放點開始播放。按遙控器上搜索鍵，顯示下拉選單後進入編輯狀態，根據光標所在位置按下遙控器上的數字鍵(0-9、10+)鍵入欲觀看的標題/章節/曲目數或輸入全碟搜索時間，各項間光標的移動由方向鍵執行，編輯完畢後，按下選擇鍵則從所設定的播放點開始播放。如果輸入了不合理的播放點，則電視螢幕上會顯示“您按錯了”的錯誤提示符號。

注意：

- 1.編碼播放狀態時，按下搜索鍵無效。
- 2.若處於PBC On狀態，則搜索開始播放後將自動關閉PBC。
- 3.播放MP3碟片時無此項功能。

九. 恢復播放【適用於DVD、超級VCD、VCD、CD、MP3/JPEG碟片】

此功能於在正常播放狀態下或在編程播放狀態下，用戶按下停止鍵後，通過此功能可從所停止的位置繼續播放。

進入停止狀態後機器自動記憶播放停止的時間點，按“記憶播放”鍵後，則可從原停止時間點繼續播放；按“開/關倉”鍵後，記憶消失。按遙控器上的記憶播放鍵可以恢復到按下停止鍵之前的播放時間進行播放。（如關閉電源重新啟動無效）

十. 選擇聲道【適用於超級VCD、VCD、CD、MP3碟片】

第一次按下後顯示當前使用的聲道模式。

1.按動此鍵可以實現聲道轉換功能。

2.每按一次“聲道”鍵則可切換一次聲道，電視螢幕上依次顯示：

- (1)若為超級VCD、VCD碟片：“聲道：【立體聲】-- 聲道：【左聲道】-- 聲道：【右聲道】-- 聲道：【自動接唱左】-- 聲道：【自動接唱右】”。
- (2)若為CD、MP3碟片：“聲道：【立體聲】-- 聲道：【左聲道】-- 聲道：【右聲道】”。

注意：

- 通過聲道鍵，設置不同的聲道模式，可同復讀復唱組合使用，產生很好的練歌和復讀方式。
- 設為立體聲：實現全碟跟唱錄音功能。
- 設為左或右聲道：根據碟片不同，實現獨唱錄音功能（有伴奏、無原唱）。
- 設為自動接唱左或自動接唱右：根據碟片內容的不同實現各種形式的對唱（可與碟片中的男女聲進行對唱）。
- 雙語言的VCD故事碟，可按聲道鍵選擇所需要的語言。

十一. 選擇配音【適用於DVD、超級VCD碟片】

第一次按下後顯示當前使用的配音模式。

對記錄有多種聲音語言的DVD或超級VCD碟片，播放時可以根據需要按此鍵選擇所需之聲音語言。

每按下一次配音鍵切換一種配音模式，電視螢幕顯示被選中的配音模式代碼，如：“配音圖標：[1 英語 DTS 6CH]或[關]”（配音種類需視碟片而言）。本機支持8種配音語言，分別為：漢語、英語、日語、法語、西班牙語、葡萄牙語、德語、拉丁語等。

十二、選擇字幕【適用於DVD、超級VCD碟片】

第一次按下後顯示當前使用的字幕語言模式。

對記錄有多種語言字幕的DVD或超級VCD碟片，播放時可以根據需要按此鍵選擇所需之語言字幕。

每按下一次字幕鍵切換一種聲音語言，電視螢幕顯示被選中的語言字幕代碼，如：“字幕圖標：[1 英語]或[關]”（語言種類需視碟片而言，本機支持8種字幕語言，分別為：漢語、英語、日語、法語、西班牙語、葡萄牙語、德語、拉丁語等）。

十三、選擇鏡頭角度【適用於DVD碟片】

第一次按下後顯示當前播放的鏡頭角度。

對記錄有多種鏡頭角度的DVD碟片，播放時可以根據需要按此鍵選擇所需之鏡頭角度。

每按下一次角度鍵切換一種角度場面，電視螢幕顯示所選的鏡頭角度代碼，如：“角度圖標：[*/*]（即當前角度/可選角度總數）或[無]”（可選角度的有無及其總數需視碟片而言，若碟片無可選角度信息，則電視機螢幕顯示“您按錯了”）。

十四、制式選擇【適用於DVD、超級VCD、VCD、CD、MP3/JPEG碟片】

第一次按下後顯示當前使用的制式。

本機提供四種制式供選擇，按動制式鍵可切換視頻輸出制式。如下所示：“電視機制式：[NTSC]電視機制式：[PAL60]電視機制式：[PAL]電視機制式：[AUTO]”。

注意：

- 本機可選制式中的“電視機制式：[AUTO]”，執行自動依照碟片選擇最佳清晰度的播放制式的功能。
- 如果螢幕上不顯示滿屏（注：“寬銀幕格式”的節目不會滿屏），或無彩色請按遙控器制式轉換鍵可以對視頻模式進行選擇，以適應PAL和NTSC制式的彩電。
- 以不同的制式播放，某些碟片在某種制式下可能部分功能不能完美實現。
- 建議將電視機的制式設為“AUTO”。

十五、靜音【適用於DVD、超級VCD、VCD、CD、MP3/JPEG碟片】

按下遙控器靜音鍵後，音頻輸出關閉，電視螢幕上顯示“靜音”；再按下該鍵或按下“音量+”、“音量-”，可取消靜音狀態，打開音頻輸出。

注意：

- 靜音時，話筒無聲音輸出。
- 機器出現無聲音輸出情況，請試按靜音鍵。
- 靜音對數字音頻不起作用。

十六、放大正在播放之畫面【適用於DVD、超級VCD、VCD、JPEG碟片】

1. 按遙控器上的放大鍵可以對圖像進行放大，本機提供三種放大模式，按動放大鍵可依次循環選擇：“放寬1放寬2放寬3放寬：關”。
- 在播放碟片的選單時，按該鍵無效。
2. 可用方向鍵（←→↑↓）移動畫面；故根據需要，您可欣賞放大畫面的各個部分。

十七、目錄播放【適用於DVD、VCD、SVCD、CD等碟片】

於正常播放時按目錄鍵，打開目錄播放選單，在需要記下的位置下按下SELECT鍵；本機提供五個可存記憶點，當在相應位置點時按“播放”鍵可進行書籤播放。

目錄播放選單顯示內容如下：

“記憶-----標題*（當前播放標題）、章節*（當前播放章節）、全碟播放時間”。
[當有記下記憶點后，“-”會以數字形式出現，如：“1、2、3、4、5”等]

注意：

- 若為VCD、SVCD碟片，目錄播放時會自動進入PBC OFF狀態。

十八、特定片斷的重復播放【適用於DVD、超級VCD、VCD、CD碟片】

1. 正常播放或快進、快退時，在您希望重復播放片斷的開始處（A點）按片段鍵，電視機螢幕顯示：“重復A-”；
2. 正常播放或快進、快退時，在您希望重復播放片斷的結束處（B點）按片段鍵，電視機螢幕顯示：“重復A-B”；
- 機器自動返回A點，開始重復播放選擇的片段（A-B）。
3. 第三次按片段鍵，電視機螢幕顯示：“取消重復”。

注意：

- 對於超級VCD、VCD、CD碟片，只能在曲目內指定片段，換曲后，自動取消“片段”功能。
- 對於DVD碟片，只能在標題/章節範圍內指定片段。

十九、音量控制【適用於DVD、超級VCD、VCD、CD、MP3碟片】

- 可以按電視機或功率放大器上VOLUME鍵調節音量。
- 按本機遙控上的音量鍵：提升音量，按“音量+”鍵；降低音量，按“音量-”鍵。

第三章 功能設定

一、DVD功能設定的一般步驟

1.按設定鍵，進入設定主選單，電視機螢幕顯示：

- 進入設置選單後，系統自動轉為暫停狀態。

選單
系統設置
語言設置
音頻設置
視頻設置
揚聲器設置
數碼設置
退出設置選單

2.按方向鍵(↑↓)移動光標(highlight)至所要設置的可選項，再按選擇鍵則可進入該項設置選單；如：

- 按方向鍵 ↓ 移至“數碼設置”項，再按選擇鍵，電視機螢幕顯示：

數碼設置	
輸出模式	→ 線路輸出
動態範圍	RF調整
左+右	
回主頁	

進入該子選單後，機器自動選擇第一欄選項。

- 按方向鍵 ↓，選擇“左+右”欄，電視螢幕顯示：

數碼設置	
輸出模式	
動態範圍	
左+右	→ 立體聲
回主頁	左聲道
	右聲道
	混合聲道

- 再按方向鍵 → ↓，選擇左聲道，並按選擇鍵確認，電視螢幕顯示：

數碼設置	
輸出模式	
動態範圍	
左+右	→ 立體聲
回主頁	左聲道
	右聲道
	混合聲道

此時，機器已將“數碼設定”選單中的“左+右”，設定為“左聲道”輸出方式。

功能設定

3. 配合按動方向鍵和選擇鍵，選擇退出相應的子選單，回到主選單後，選擇“退出設置選單”項，則可退出設置主選單。

如：原已將“數碼設置”項中的“左+右”欄設為“左聲道”後，

- 按方向鍵 $\leftarrow$ ，選中“回主頁”項，再按“選擇”鍵，退出當前子選單（即：數碼設置），返回主選單。
- 按方向鍵 $\rightarrow$ ，選擇“退出設置選單”項，再按“選擇”鍵，則退出設置選單。

注意：

- 在進行功能設置時，按下以下所列之按鍵會取消功能設置狀態，但此時已進行的設定仍有效：制式、字幕、快進、快退、音量加減、PBC、標題、返回、播放、停止、恢復、暫停/步進、上/下一曲、慢進、慢退、放大、瀏覽、搜索、編程、重複、片段、角度、字幕、配音、聲道、3D聲道、復唱、顯示、靜音、設置。

二、各項設置說明

◎電視機制式

根據所連接的電視機的彩色制式進行選擇。

- 多制式電視機可選擇“自動(AUTO)”項；
- NTSC制式電視機可選擇“NTSC”項；
- PAL制式電視機可選擇“PAL”項；
- PAL60制式電視機可選擇“PAL60”項。

初始值設定為：NTSC制式。

◎螢幕保護

啓動螢幕保護功能，當本機處於停止、開倉、無碟狀態或畫面靜止狀態60秒左右時，出現螢幕保護圖像。螢幕保護用於防止顯示屏損壞。

- 開：啓動螢幕保護。
- 關：取消螢幕保護。

初始設定為：開。

◎視頻輸出

1.S端子：影碟機用S端子或復合視頻輸出連接電視機時，可選擇此項。

2.視頻分量：影碟機使用Y、Cr、Cb視頻線連接電視機時，可選擇此項。

注意：使用本機復合視頻輸出時，兩項可任意選擇一項。

初始設定為：S端子。

◎螢幕畫面比例

1.16: 9 (寬螢幕)：本機與寬螢幕電視機連接時選擇此項。

2.4: 3LB (信箱)：對於一般尺寸電視機，請選用此項。播放寬螢幕圖像時，電視螢幕的頂部和底部出現黑色邊框。

3.4: 3PS (全景掃描)：適用於一般尺寸電視機。播放寬螢幕圖像時，圖像左右邊緣被切除，把圖像放映到整個屏幕。

初始設定為：4: 3PS (寬螢幕)。

注意：

1. 播放效果與碟片錄制的畫面比例有關，某些碟片可能不能按照您選擇的畫面尺寸播放。
2. 對於只錄有4: 3模式的碟片，無論螢幕畫面比例設為哪種，播出來的比例只能為4: 3。
3. 螢幕畫面比例的選擇，應與實際使用的電視機螢幕比例相符。

◎密碼

該項初始設定為“密碼鎖定”狀態，此時不能對“級別”項進行選擇；亦不能修改密碼。若需要對“級別”項進行設置，則需要按動數字鍵輸入本機初始密碼：0000，再按下選擇鍵以示確認即可；需要修改密碼亦需先輸入舊密碼，而後輸入新密碼。（有效密碼為四位數字）

◎級別

播放具有鎖定功能的碟片時，可根據碟片被劃分的等級和您的實際需要，選擇合適的年齡控制級別。

(1) 年齡控制級別分為：非A級片和兒童片。

(2) 選擇“無限制”，則取消鎖定功能。

初始設定為：無限制。

注意：

- 只有在密碼鎖打開狀態下方可進行級別選擇。

◎缺省值

選擇該項後，則各功能設定欄恢復至初始狀態。

⏮ 語言設置

設置結構如下：

語言設置	
畫面顯示語言>>	英文
	中文
	法文
音頻語言>>	中文
	英文
	日文
	法文
	西班牙
	葡萄牙
	拉丁文
	德文
字幕語言>>	中文
	英文
	日文
	法文
	西班牙
	葡萄牙
	德文
	國
選單語言>>	中文
	英文
	日文
	法文
	西班牙
	葡萄牙
	德文
	拉丁文
回主頁	

◎進入語言設置子選單，按方向鍵選擇您所希望的“畫面顯示語言”項，然後按“選擇”鍵確認；該項中有六種模式可供選擇。

◎進入音頻語言、字幕語言和選單語言設置中，按方向鍵選擇您所希望的“音頻語言”項，然後按“選擇”鍵確認；該項中本機支持八種模式，可供選擇項為：中文、英文、日文、法文、西班牙文、葡萄牙文、德文和拉丁文。

注意：

- 若您選擇的語言是DVD碟片裏沒有錄制的語言，則本機自動選擇該碟片中錄制的默認語言。
- 本機在該子選單的可選項均初設為：漢語。

（一）音頻設置

設置結構圖如下：

音頻設置	
數碼輸出>>	模擬
	SPDIF/源碼
	SPDIF/PCM
話筒設置>>	自動
	關
混響>>	-8
	-6
	-4
	-2
	-OFF
話筒音量>>	-8
	-6
	-4
	-2
	-OFF
音調>>	#
	+4
	+2
	0
	-2
	-4
	b
回主頁	

◎數碼輸出

- (1) 模擬：同軸或光纖輸出端口均無信號輸出。
- (2) SPDIF/源碼：當視盤機與功率放大器通過同軸或光纖接口連接時，請選擇此項；當播放採用杜比數碼、DTS、MPEG錄制系統錄制的碟片時，本機同軸或光纖輸出端口輸出為與之相對應的數碼（源碼格式）信號；此時，所連接的功率放大器必須具有杜比數碼（Dolby Digital）、DTS、MPEG的解碼功能。
- (3) SPDIF/PCM：當視盤機與兩聲道數碼式立體聲放大器相連時，請選擇該項；當播放用杜比數碼、MPEG錄制系統錄制的碟片時，同軸或光纖輸出端口將以PCM調制成兩聲道的形式輸出。

◎話筒設置

該項設置包括兩個可選項：自動和關。在“自動”狀態下，機器自動檢測話筒有無聲音輸入，若有聲音輸入則自動處理所輸入之聲音；在“關”狀態下，話筒無聲音輸入處理。如：在播放VCD2.0卡拉OK碟時，若要實現“自動接唱”功能，請選擇此項。

◎混響

利用方向鍵（↑、↓）移動滑塊，可進行混響強度的設置。

◎話筒音量

利用音量鍵（↑、↓）移動滑塊，可進行話筒音量的設置。

◎音調

利用方向鍵（←、→）移動滑塊，可進行音調的設置。

(三) 揚聲器設定

設置結構圖如下：

揚聲器設定	
混合模式>>	LT/RT
	立體聲
	虛擬環繞聲
	5.1聲道
超重低音>>	開
	關
低音模式 >>	大揚聲器
	小揚聲器
	混合揚聲器
中置延時>>	- - +
	- - 4 MS
	- - 2 MS
	- - 0 MS
環繞延時>>	- - +
	- - 12 MS
	- - 6 MS
	- - 0 MS
回主頁	

◎混合模式

- (1) LT/RT: 當您播放的碟片具有PRO LOGIC杜比立體聲效果時,選擇該項,則碟片信號經視盤機內部的解碼系統解碼,能夠再現逼真的影院效果。
- (2) 立體聲: 5.1聲道輸出時,音頻輸出左、右聲道聲道兩路信號;兩聲道輸出時,音頻輸出普通立體聲信號。
- (3) 虛擬環繞聲: 播放5.1聲道錄制的碟片時,能從主聲道揚聲器中輸出虛擬環繞聲效果。
- (4) 5.1聲道: 當該項被選中時,5.1聲道輸出方有效。

◎中置揚聲器、環繞揚聲器、超重低音

各項中包括揚聲器音量的調整。

◎中置延時、環繞延時

各項中包括中置和環繞的延時設定。

功能設定

(四) 杜比數碼設置

設置結構圖如下：

杜比數碼設置	
輸出模式>>	線路輸出 RF調整
動態範圍>>	- FULL - 6/8 - 4/8 - 2/8 - OFF
左+右>>	立體聲 左聲道 右聲道 混合聲道
回主頁	

◎輸出模式

- (1) 線路輸出:對輸入信號進行線性壓縮。音量較小,晚間使用選取該項較為適合。
- (2) RF調整: 音量較大,適合日間使用。

◎動態範圍

當選擇壓縮模式為“線路輸出”時,選擇該項,以調整線性壓縮比,獲得不同信號的壓縮效果。選擇FULL項時,音頻信號的峰-峰值最小,選擇OFF項時則為最大。

注意:

- (2) 此項在揚聲器設定中的混合模式設定為“立體聲”或“LT+RT”或“虛擬環繞”時方有效。

◎左+右

此項為設定音頻輸出L、R路信號的輸出方式;其中包括四個模式:立體聲、左聲道、右聲道、混合聲道;主要針對AC3的卡拉OK模式選擇。

- 當設定為“混合聲”時,所播放之碟片應為5.1聲道方有效。

症狀及措施:

在與維修人員聯系之前，請先按照下列指示檢查問題的起因

症狀	原因	措施
不通電	●電源插頭沒連接	●將電源插入插座
無圖像	●電視機沒有設定到接收DVD輸出信號的視頻通道	●在電視機上選擇妥當的視頻輸入模式使DVD影碟機傳來的畫面顯示在螢幕上
	●視頻輸出設在了隔行或逐行下面	●連續的切換逐行/隔行鍵致圖像出現為止
	●視頻接線連接不牢靠	●將視頻接線與各插孔牢靠連接
無聲音	●音頻接線連接不牢靠	●將音頻接線與各插孔牢靠連接
	●用音頻接線連接的裝置電源沒有打開	●打開音頻接線所接裝置的電源開關
播放的圖像有時失真	●碟片髒污	●取出影碟予以清潔
	●正在進行快進或快退播放	●有時會出現微小的畫面失真，這不是故障
亮度不穩定 播放畫面有噪音	●防拷貝電路的影響	●直接將DVD影碟機與電視機連接
DVD影碟機不啟動	●沒有放進碟片	●放進碟片
	●放進的碟片不可播放	●放進可播放的碟片(檢查影碟的類型和彩色系統正確與否)
	●	●將碟片的播放面向下放置
	●	●清潔碟片
	●	●按下設置鍵，關閉目錄
	●解除年齡控制或改變其設定等級	●解除年齡控制或改變其設定等級
按鍵沒反應	●錯按遙控器上的電源鍵	●重新打開電源
	●電磁波或其它異常現象如靜電干擾正常的操作	●將POWER(電源)開關打開或關閉或撥下電源插頭或再次插上
遙控器失靈	●遙控器沒有對準DVD影碟機的遙控感應器	●將遙控器指向DVD影碟機使用
	●遙控器距DVD影碟機太遠	●在7米之內使用遙控器
	●遙控器中的電池耗盡	●換上新電池

技術規格

DVD影碟機 / 輸出:

DVD影碟機

電源	~ 100-240V/50Hz
功耗	25W
重量	3.75 Kg
外形尺寸	430×230×43 mm(長/寬/高)
信號制式	PAL/NTSC
鐳射激光	半導體激光, 波長650nm, 780nm
頻放範圍	DVD音頻: 48KHz 脈衝編碼調制 4Hz至22KHz 96kHz 脈衝編碼調制 4Hz至44KHz CD音頻: 4Hz至20KHz
	≥90dB
	≥90dB
	小於可測範圍
	溫度: 0° C ~ 40° C; 操作狀態: 水平

輸出

視頻輸出	1.0 V(P-P), 75 Ω
S視頻輸出	(Y) 1.0V (P-P), 75 Ω (C) 0.286 V (P-P), 75 Ω
音頻輸出 (模擬音頻)	2.0 V(rms)

關於碟片的握持：

不可觸摸碟片的播放面。



播放面不可在碟片上粘貼紙張或膠帶



關於碟片的清潔：

碟片表面的指紋及灰塵可能引起音響及畫面品質的變化。擦拭影碟時，請用軟布，從中心向外擦拭之，保持碟片的清潔。



如果您有軟布不能擦掉灰塵，可以用濕潤的布料擦拭，最後用乾的布料擦拭。

不用使用任何類型的溶劑，比如稀釋劑、汽油類溶劑、市場出售的洗滌劑，用手維尼倫 1P 的防靜電噴霧劑等。這些會損壞碟片。

關於碟片的保存：

不要將碟片保存在受陽光直射或接近熱源之處。

不可將碟片豎直保存於盒套之中，堆疊或在盒套上放置重物會使碟片彎曲。

版權注意事項：

法律規定，未經許可不得對有版權的內容進行抄錄、錄播、放映、有線廣播、公開播放以及租憑等。

電視機制式：

請用與PAL/NTSC制式兼容的電視機連接DVD影碟機。

關於本使用說明書：

此用戶手冊說明了此DVD影碟機的基本規格。一些DVD碟片在播放時有特殊要求或限制，本DVD影碟機可能會不適用於此種類型碟片，請參考碟片的說明。

注意：廢棄電池請送回環保回收中心。

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市中船路112巷24號	☎ (02)24248916	南投服務站	南投市中興路346號	☎ (049)2233483
松山服務站	台北市松隆路119-3號	☎ (02)27698800	北港服務站	雲林縣北港鎮華勝路143號	☎ (05)7732938
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	☎ (05)2686574
北北服務站	台北市敦煌路205號	☎ (02)25952113	新營服務站	新營市民榮里和平路6-1號	☎ (06)6323714
三重服務站	三重市溪尾街14號	☎ (02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	☎ (06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
中和服務站	中和市板南路112號1樓	☎ (02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市中山西路27號	☎ (07)7470710
中壢服務站	中壢市新興路286號	☎ (03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
新竹服務站	新竹市和平路147號	☎ (03)5236370	岡山服務站	高雄縣路竹鄉環球路459號	☎ (07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	☎ (06)9211099
台中服務站	台中市北屯路427-3號	☎ (04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	☎ (089)327377
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	☎ (03)8529191
彰化服務站	彰化市中山路一段123號	☎ (04)7513774	羅東服務站	羅東鎮興東南路35之1號	☎ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151 <http://www.kolin.com.tw>