

DENON


DVD VIDEO PLAYER

DVD 視盤放像機

DVD-2800

OPERATING INSTRUCTIONS

操作說明書

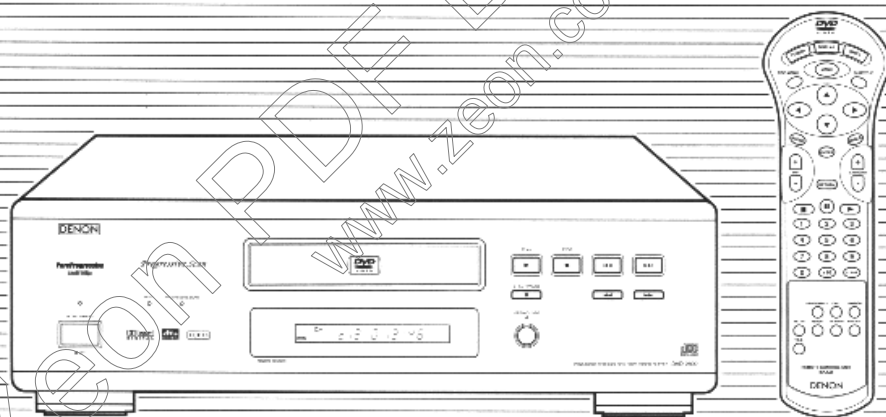


FOR ENGLISH READERS
中 文

PAGE 3
第 50 頁

~
~

PAGE 49
第 94 頁

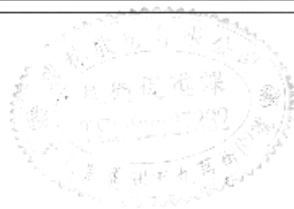

使用注意事項

 防止高溫 - 勿將本機放置於受烈日熱曬或靠近發熱器材的位置。 機架 / 機箱安裝注意 - 避免將本機裝於密閉的機架內。 - 裝於機架或機箱時，要配備足夠大的通風孔，以加強散熱。	 注意濕汽、水和塵 - 勿將本機放置於濕度很高或多塵的位置。花瓶或其它有水的物件均不宜擺在本機上方。  當你外出時 - 長時間不用本機時，例如外出旅行時，須將插頭從電源插座。	 勿讓雜物掉入機內 - 特別要留意勿讓針、發夾、硬幣等進入本機。  保護機殼 - 避免在本機附近噴灑殺蟲劑，也勿用汽油、天拿水或其他溶劑抹拭機箱，因為這些溶劑易引起漆質或顏色的改變。抹拭要用軟布，在用化學處理過的布擦抹時請小心遵守說明書規定。
 留意電源線 從插座拔出插頭時切勿拉電源軟線，應該握住插頭將其拔出。	 勿堵塞機殼的通風孔 - 堵塞通風孔會損壞本機。 - 各通風孔對本機內部散熱異常重要。必須特別留意，各通風孔有物件阻擋，就會使機內溫度升得更高。	 勿打開機殼 打開機殼頂蓋或底板，及把手伸入機殼內都是危險的。切勿打開機殼。如果本機表現有所不妥時，應立即撥下電源插頭，再與購入本機的商店或鄰近的經銷商聯絡。

版權

■ 根據法律，禁止未經版權所有人同意復制，廣播、出租或在公共場所播放碟片。

根據所接電視機的型號選擇碟片類型

DVD 及 VCD 碟片上都有用 PAL 及 NTSC 制式錄制的節目，請參閱下表選擇與所接電視機型號相應的碟片類型。

■ 連至多制式電視機

碟片	電視監視器
PAL	以 PAL 制式播放。
NTSC	以 NTSC 制式播放。

■ 連至 NTSC 制式電視機

碟片	電視監視器
PAL	顯示屏上無清晰圖像顯示。
NTSC	以 NTSC 制式播放。

■ 連至 PAL 制式電視機

碟片	電視監視器
PAL	以 PAL 制式播放。
NTSC	顯示屏上無清晰圖像顯示。

注：

播放不符合 VCD 標準的碟片時，圖像的底部無法顯示。


— 目 錄 —

1 特點	51	11 重複播放	69, 70
2 碟片	52	12 按所需順序播放曲目	71
3 碟片使用注意事項	53	13 按隨機順序播放曲目	72
4 連接方法	54 ~ 58	14 MP3播放	73, 74
5 各部分名稱和功能	58, 59	15 使用多重音頻、字幕和視角功能	75 ~ 77
6 遙控器	60 ~ 62	16 使用菜單	78, 79
7 裝入碟片	62	17 修改默認設置	80 ~ 92
8 播放	63 ~ 66	18 故障診斷	93
9 使用屏幕顯示	67	19 主要規格	94
10 調整畫面質量	68		

• 附 件

請核對以下附件是否隨主機一起在包裝箱內：

① 音頻視頻軟線	1	④ AC軟線	1
② 遙控器 (RC-546)	1	⑤ 換作指南	1
③ “AAA” (R03) 電池	2	⑥ 服務站點一覽表	1

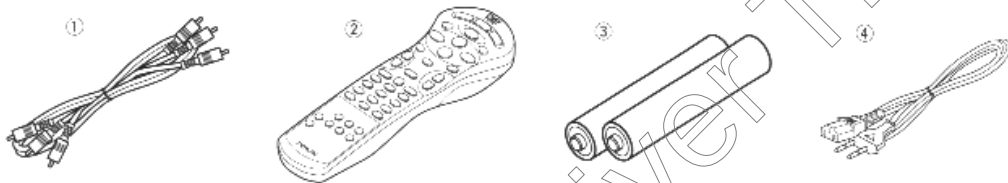

1 特點

1. 分級掃描回路“純分級”(參見注1)

DVD-2800配有高精確度的分級掃描回路“純分級”，可以重現高質量的DVD影音畫面。

2. 高質量的畫面效果應歸功於12位4:4:4視頻D/A轉換器

針對高質量的畫面，需進行亮度信號及色彩信號的高取樣，而本機配有12位處理的54 MHz D/A轉換器正可以針對亮度信號忠實地重現DVD所應達到的畫面效果。

3. 兼容CD-R/RW 播放

DVD-2800還可以播放CD-R和CD-RW碟片（新的錄音碟片）。

4. 高精度 96 kHz，24 位 D/A 轉換器

DVD-2800 具備 24 位 D/A 轉換器，可忠實地進行 D/A 轉換以獲得優質 24 位數據。這大大地提高和改進了，諸如 S/N 率，動態範圍及失真等影響音質的因素，並充分利用高數位和高取樣率帶來了高質量的聲音表現。

5. 杜比數碼比特流輸出兼容（參見注 2）

DVD-2800 與杜比數碼比特流輸出兼容，當連接了杜比數碼解碼器，則非常自然地重現了三維立體感及定位的聲音，使您會有身臨劇場或音樂廳之感。

6. DTS比特流輸出兼容性（參見注 3）

DVD-2800 兼容 DTS 比特流輸出，它是 DVD 視頻補充的另一種音頻模式。您可連接市售的 DTS 解碼器及 AV 功放器享受 DTS 音樂。

7. 眾多常規功能

- (1) 多重音頻功能
最多可選擇 8 種語言發音。
（提供的語言發音種數因不同的 DVD 而異。）
- (2) 多重語種字幕功能
最多可選擇 32 種語種字幕功能。
（提供的語種因不同的 DVD 而異。）
- (3) 多重視角功能
可改變視角。（適用於已錄制多視角 DVD。）
- (4) 鎖定播放功能
該功能可幫助您鎖定兒童不宜觀看的 DVD。

注：

- 1. “純分級 (Pure Progressive)” 是 Silicon Image, Inc. 公司的商標。
- 2. 杜比實驗室授權生產。
“Dolby” 及雙 D 標記是杜比實驗室的商標，未公開出版。
©1992 - 1997 杜比實驗室公司版權所有。
- 3. “DTS” 為數碼影院系統公司的商標。

2 DISC (碟片)

- DVD-2800 上可播放的碟片類型表如下所示。
碟片標籤或碟盤上注明標記。

可用 碟片類型	標記 (logo)	錄制信號	碟片 尺寸
DVD 音頻 DVD 視頻 (注 1)		數碼音頻 + 數碼視頻 (MPEG2)	12 cm
			8 cm
VCD		數碼音頻 + 數碼視頻 (MPEG1)	12 cm
			8 cm
CD CD-R CD-RW (注 2)	 	數碼音頻 MP3	12 cm
			8 cm

■ 以下類型的碟片不可在 DVD-2800 上播放：

- 除了地區碼為“3”或“ALL”(全球)的 DVD。
- DVD 音頻碟片。(注 1)
- DVD-R/RW
- DVD-ROM/RAMs
- CVD
- SVCD
- CD ROMs (僅限播放MP3文件)
- VSDs
- CDVs (僅播放音頻部分)
- CD-Gs (僅輸出音頻部分)
- 圖像 CD (請勿在 DVD-2800 上播放該碟片。)

* 如欲播放圖像 CD，則應損壞碟片上的數據。

注1：僅在DVD-視頻說明書上所述的視頻部分可進行播放。

注2：根據錄音質量，有些CD-R/RW無法播放。

■ 碟片術語：

• 片名和樂章 (DVD視頻)

DVD視頻被分成幾個較大的部分“片名”及較小部分“樂章”。

這些部分均有指定數碼，這些數碼標為“片名號碼”與“樂章號碼”。

例如：



• 曲目 (視頻及音樂 CD)

視頻及音樂 CD 被分成若干個部分，稱為“曲目”。
這些部分均各自分配號碼，這些號碼稱為“曲號”。

例如：



• 播放控制 (VCD)

在碟片或碟盤上印有“播放控制”的 VCD 具備在電視屏顯示菜單以供選擇及以對話形式顯示簡短的信息等的功能。

在本手冊中，由於菜單播放 VCD 的方法參閱“菜單播放”。
帶播放控制的 VCD 可在 DVD-2800 機上播放。

注：

- 設計和生產本 DVD 播放機以響應錄制在 DVD 碟片上的地區管理訊息。
如 DVD 碟片上的地區代碼 (區號) 與 DVD 機上的區號不符時，則無法播放該碟。
本 DVD 機的區號為 3。



3 碟片使用注意事項

碟片

DVD-2800 僅使用第 52 頁上所列的碟片。

注：DVD-2800 無法使用特殊形狀的碟片（心形、六角形等），切勿使用播放機播放此類碟片，否則會損壞播放機。



手持碟片


裝入和取出碟片時切勿觸摸碟片表面。

切勿在表面留下指印（陽光照射下呈現彩虹色彩的一面）。



清潔碟片

- 碟片的指印或髒物會降低聲音和畫面的質量或在播放中引起跳動，擦淨指印或髒物。
- 使用市售的清潔裝置或柔軟的布料擦淨指印或髒物。

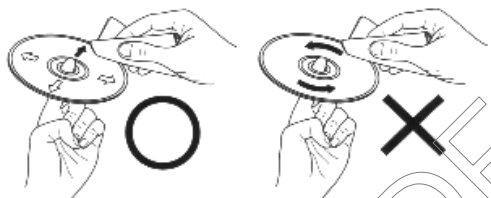

從中心向外輕輕地擦。

不可以旋轉著擦。

注：

- 切勿使用磁頭清潔劑或抗靜電噴霧劑，切勿使用揮發性化學品如苯，稀釋劑。



使用碟片注意事項

- 切勿使指印、油脂或髒物沾污碟片。
- 從磁盒中取出碟片時當心刮花碟片。
- 切勿彎曲碟片。
- 切勿加熱碟片。
- 切勿擴大中心孔。
- 切勿用圓珠筆或鉛筆在標籤面上書寫。
- 把碟片從寒冷處移至溫暖處會在碟片表面形成小水滴，切勿使用電吹風等吹干碟片。

收藏碟片注意事項

- 播放完畢後取出碟片。
- 碟片收藏在碟盒中，以防髒物沾污，刮花和扭曲。
- 切勿把碟片放置在以下場合：
 1. 長時間暴露於直射陽光下
 2. 潮濕、骯髒的場合。
 3. 加熱器下加熱等。

裝入碟片注意事項

- 一次裝入一張碟片，疊放碟片會損壞和刮花碟片。
- 應把 8 cm 碟片妥善裝入導軌，萬一碟片滑出導軌會卡住碟盤。
- 碟盤關閉時小心夾住手指。
- 碟盤內僅允許裝入碟片。
- 切勿裝入斷裂、扭曲或用粘合劑粘合的碟片。
- 切勿使用表面貼有膠帶或標籤膠劑或有標籤、膠帶等殘跡的碟片。此類碟片會卡住播放機，損傷播放機。


4 連接方法

注：

- 連接時請閱讀所有部件的使用手冊。
- 在完成所有連接前請勿接通電源。
- 連接時如已接通電源，則可能產生雜音並損壞揚聲器。
- 請確認正確連接左右聲道，L（左）接 L，R（右）接 R。
- 請插緊電源軟線，不然會產生雜音。
- 請勿將連接線纜與電源軟線綁在一起，否則會造成交流聲或雜音。

(1) 連接到 TV

- 使用隨附的音頻視頻軟線將 TV 的視頻輸入連接端與音頻輸入連接端連至 DVD-2800 的視頻輸出（VIDEO OUT）或 S-視頻輸出（S-VIDEO OUT）和音頻輸出（AUDIO OUT）。

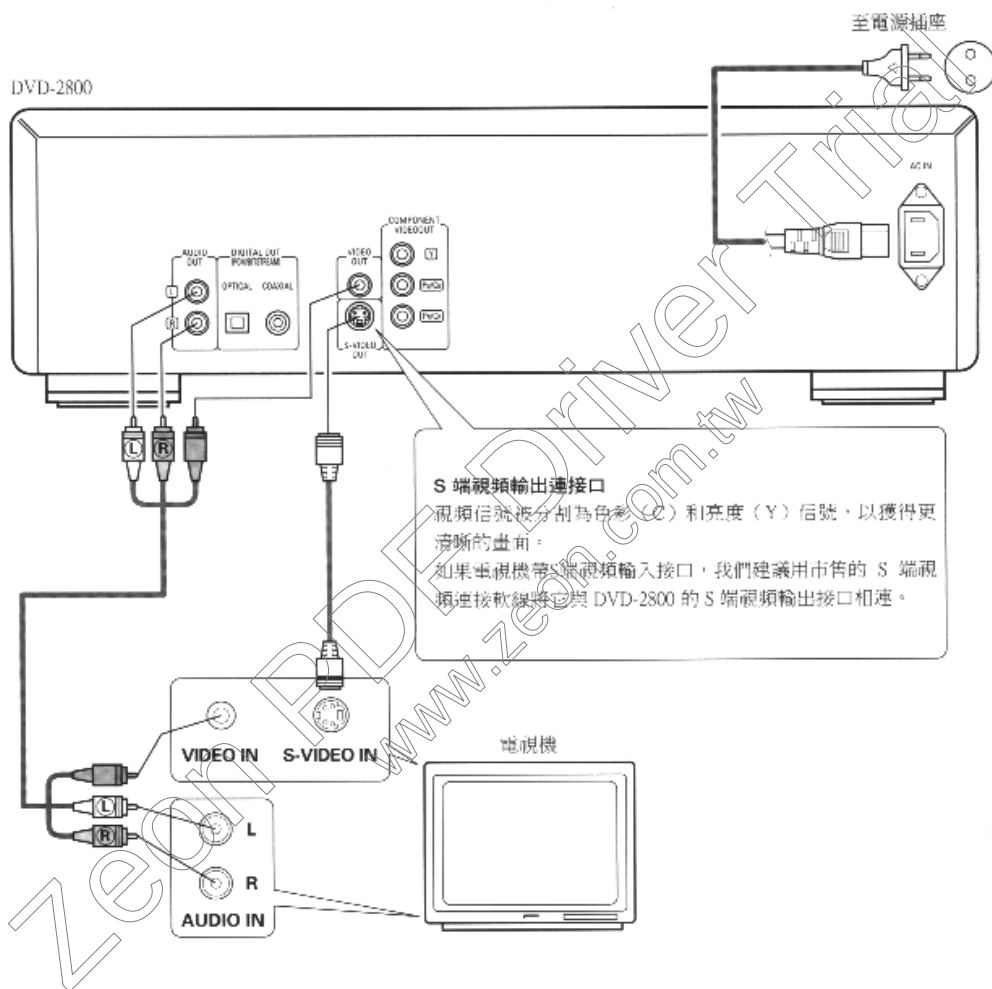

注：

- 直接或通過 AV 功放將 DVD-2800 視頻輸出與電視相連。請勿通過 VCR（錄相機）連接。有些碟片含禁止復制信號，如通過 VCR 播放該碟片，則禁止復制系統會造成畫面干擾。
- 通過設置使“SETUP”（設置）中“VIDEO SETUP”（視頻設置）的“TV TYPE”（TV 類型）與電視機的視頻制式相符。當電視機是 NTSC 制式時設置為 NTSC。（參閱第 86 頁）

(2) 連接至帶色差輸入接口的電視機或顯示器


色差輸出接口 (Pr/Cr, Pb/Cb 和 Y)

紅 (Pr/Cr)、藍 (Pb/Cb) 及亮度 (Y) 信號各自獨立輸出，從而更忠實地再現色彩。

- 有些電視機或顯示器上的色差輸入接口可能有不同的標識 (Pr, Pb 及 Y/R-Y, B-Y 及 Y/Cr, Cb 及 Y 等)。欲知詳情請參閱電視機的操作指南。

若您的TV兼容分級掃描，請按以下方法連接。

DVD-2800

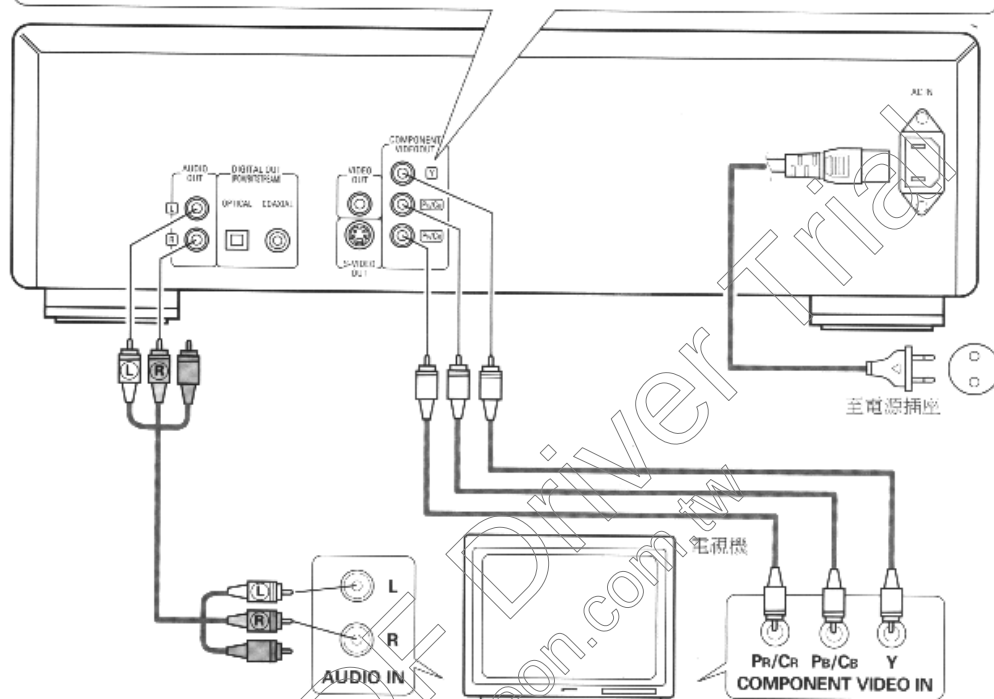

注：

- 請使用隨附的視頻軟線和3根市售視頻軟線將DVD-2800的色差輸出與電視機或顯示器相連。
- 通過設置使“SETUP”(設置)中“VIDEO SETUP”(視頻設置)的“TV TYPE”(TV類型)與電視機的視頻制式相符。當電視機是NTSC制式時設置為NTSC。(參閱第86頁)
- 在“SETUP”(設置)的“VIDEO SETUP”(視頻設置)中選擇“VIDEO OUT”(視頻輸出)，與分級型TV (PROGRESSIVE TV)相匹配。(僅用於NTSC)

消費者應注意，並不是所有的高清晰度電視機都與本產品兼容，可能在播放畫面時需要人工進行調節。若產生525分級掃描畫面問題，建議切換連接至“SETUP”(設置)中“VIDEO SETUP”(視頻設置)中選擇“VIDEO OUT”(視頻輸出)的“INTERLACED”(交織)。

- 通過設置使“SETUP”(設置)中“VIDEO SETUP”(視頻設置)的“TV TYPE”(TV 類型)與電視機的視頻制式相符。當電視機是 NTSC 制式時設置為 NTSC。(參閱第 86 頁)
- 使用不兼容 DTS 的解碼器等設備播放以 DTS 錄制的 DVD 時，會產生刺耳的聲音或損壞揚聲器。

Diagram illustrating the correct use of a fire extinguisher: pull the handle and aim at the base of the fire.



按正確

- 請將防塵帽存放在妥當安全之處，並請注意不要丟失。不用端子時，蓋上防塵帽以防灰塵。


■ DVD-2800 數碼音頻輸出與音頻輸入的音樂

		設置		參見頁	數碼音頻數據輸出
		音頻錄音模式			
DVD 視頻 DVD 音頻 (僅視頻部分)	杜比數碼		數碼輸出：正常	87	杜比數碼比特流
			數碼輸出：PCM 轉換		2聲道PCM數據 (48 kHz / 16 位)
	DTS		數碼輸出：正常		DTS比特流
			數碼輸出：PCM 轉換		無輸出數據
	線性 PCM	48 kHz	LPCM轉換模式：關閉 (OFF)	88	48 kHz / 16 ~ 24位 PCM
			LPCM轉換模式：開啟 (ON)		48 kHz / 16 位 PCM
		96 kHz	LPCM轉換模式：開啟 (ON)		48 kHz / 16 位 PCM
			CP：開啟(ON)		無輸出數據 (版權保護)
			CP：關閉(OFF)		96kHz PCM (無版權保護)
	VCD	MPEG 1			44.1 kHz / 16 位 PCM
音頻 CD	線性 PCM			44.1 kHz / 16 位 PCM	
MP3 CD	MP3			32 ~ 48 kHz / 16 位 PCM	


- 線性 PCM 音頻信號是用於音樂 CD 的錄音格式。
以 44.1 kHz / 16 位錄制信號制音樂 CD 時，(DVD 是以 48 kHz / 16 位到 96 kHz / 24 位錄制的)，比一般音樂 CD 有更好的音質。
- 選擇 "OFF" (關閉) 數碼音頻輸出端無法輸出數碼信號。

(4) 連接至數碼錄音機 (MD 錄音機，DAT 卡座等)

- * 按以下步驟設置 "AUDIO SETUP" (音頻設置) 默認設置。(參閱第 88 頁)
- "DIGITAL OUT" (數碼輸出) → "PCM" (播放控制菜單)
"LPCM SELECT" (線性 PCM 選擇) → "ON" (開啟)
- 以不正確設置播放 DVD 時可能會產生雜音並會損壞您的聽力或揚聲器。
- 通過設置使 "SETUP" (設置) 中 "VIDEO SETUP" (視頻設置) 的 "TV TYPE" (TV 類型) 與電視機的視頻制式相符。當電視機是 NTSC 制式時設置為 NTSC。(參閱第 88 頁)

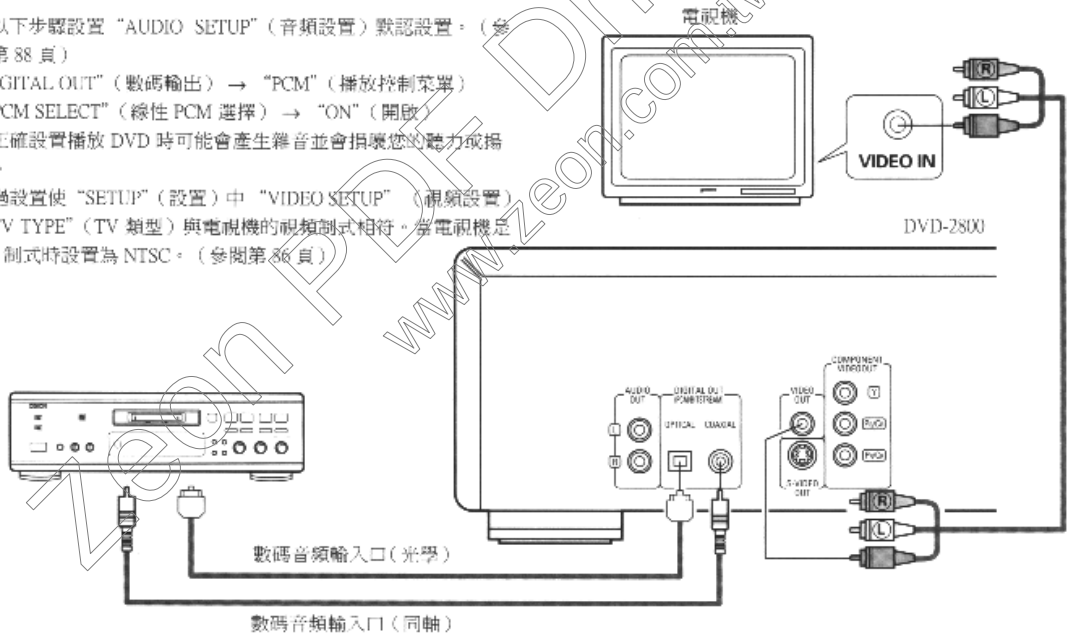

(5) 連接至立體聲附件

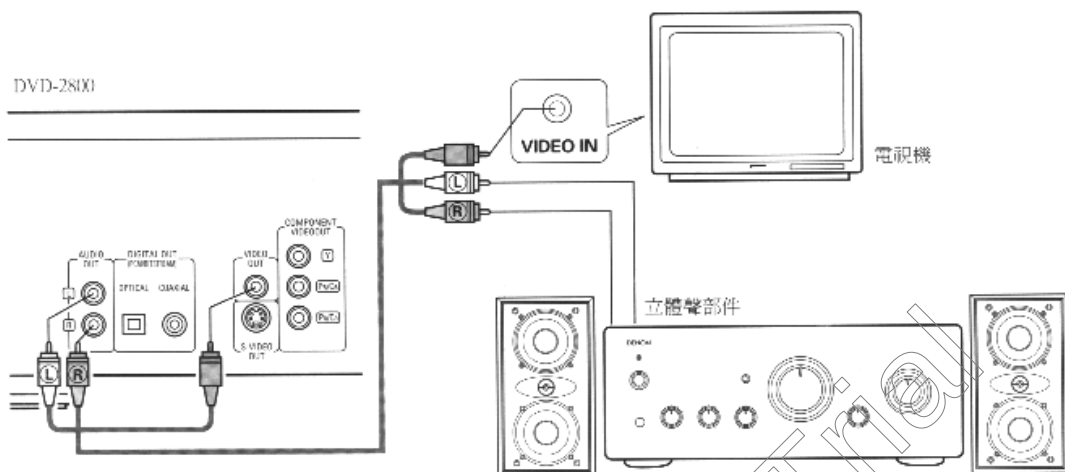

注：

- 通過設置使“SETUP”(設置)中“VIDEO SETUP”(視頻設置)的“TV TYPE”(TV 類型)與電視機的視頻制式相符。當電視機是 NTSC 制式時設置為 NTSC。(參閱第 86 頁)

5 各部分名稱和功能

(1) 前面板

參閱第 3 頁。

1 Power (電源) 鍵

- 按一次鍵打開電源。
- 再按一次鍵設成“關閉(OFF)”位置並關閉電源。
- 電源開啟時在遙控器上按電源(POWER)鍵以將主機設為候用模式。
- 在遙控器上按電源(POWER)鍵則暫停從候用模式轉為開啟模式。

2 電源指示燈

- 電源開啟和處於候用模式時該指示燈亮起。

3 HD/CD 指示燈

- 當播放 H/CD 格式、錄制的碟片時，該指示燈亮起。

(注)

4 分級掃描指示燈

- 當視頻輸出選為分級模式，該燈亮起。

5 碟盤

- 在此處裝入碟片。(參閱第 62 頁)
- 按開啟/收合(OPEN/CLOSE)鍵 6 打開和收合碟盤。
- 按下播放(PLAY)鍵 7 也可收合碟盤。

6 OPEN / CLOSE (開啟 / 收合) 鍵

- 按該鍵開啟/收合碟盤。(參閱第 62 頁)

7 PLAY (播放) 鍵

- 按該鍵播放碟片。(參閱第 63 頁)

8 STILL / PAUSE (靜止 / 暫停) 鍵

- 按該鍵暫停圖像或音樂播放，並逐幀向前播放。(參閱第 65、66 頁)

9 STOP (停止) 鍵

- 按該鍵停止播放碟片。(參閱第 65 頁)

10 I◀◀ Skip (跳播) 鍵

- 按該鍵回復到當前(或樂章)曲目的起始處。
- 再按一次鍵回復到上一首(或樂章)曲目的起始處。(參閱第 66 頁)

11 ◀◀ Slow / Search (慢放 / 搜索) 鍵

- 按該鍵進行慢放和反向搜索。(參閱第 65、66 頁)

12 ▶▶ Skip (跳播) 鍵

- 按該鍵前移至下一首曲目(或樂章)的起始處。(參閱第 66 頁)

13 ▶▶ Slow / Search (慢放 / 搜索) 鍵

- 按該鍵進行慢放和向前搜索。(參閱第 65、66 頁)

14 遙控器感應窗

15 顯示屏

- 當前播放的碟片信息顯示在顯示屏上。(參閱第 59 頁)

注 1:

HDCD®, HXCD®, High Definition Compatible Digital® 和 Pacific Microsonics™ 都是 Pacific Microsonics, Inc. 在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。HDCD 繫統是在 Pacific Microsonics, Inc. 的版權下生產的。該產品涉及以下範圍：美國：5,479,168, 5,683,074, 5,640,161, 5,808,574, 5,838,274, 5,854,600, 5,864,311, 5,872,531, 澳大利亞：669114。其他專利待定。

(2) 後面板

16 音頻輸出口 (AUDIO OUT) (音頻輸出)

- 用隨附的音頻視頻軟線連接。

17 數碼音頻輸出口 (OPTICAL) (光學)

- 用光纖線纜連接。(可在商店買到)
- 該接口輸出數碼數據。

18 數碼音頻輸出口 (COAXIAL) (同軸)

- 用音頻軟線連接，用市售的 75 Ω / ohms 針插式軟線連接。
- 該接口輸出數碼數據。

19 視頻輸出口 (VIDEO OUT) (視頻輸出)

- 用隨附的音頻視頻軟線連接。

20 S 端視頻輸出口 (S-VIDEO OUT) (S 端視頻輸出)

- 用 S 端視頻軟線連接。(可在商店買到)

21 色差視頻輸出口 (COMPONENT VIDEO OUT) (色差)

- 用視頻軟線連接。(可在商店買到)

22 電源輸入

- 使用隨附的交流軟線將其連接至交流電源。

(3) 顯示屏

播放時亮起，激活繼續播放記憶功能時閃爍。

重播模式下亮起。

靜止 / 暫停模式下亮起。



播放 24 位線性 PCM 時亮起。

以 96 kHz 取樣頻率播放線性 PCM 時亮起。

播放時片名及曲目/播放時間在此處顯示。

播放 DVD 時，片名號碼 / 樂章號碼在此顯示，播放 VCD，音樂 CD 時顯示面號。

編序播放時亮起。

播放多重碟片時亮起。


DVD 裝入磁盤時亮起。

6 遙控器


■ DVD-2800 可用隨附遙控器 (RC-546) 遠距離控制。

(1) 裝入電池


① 移開遙控器後蓋。

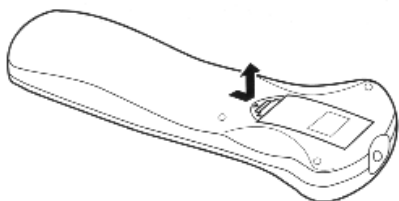

② 按指示的標記裝入兩節“AAA”(R03)電池。

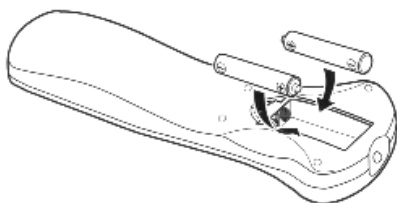


③ 關閉後蓋。

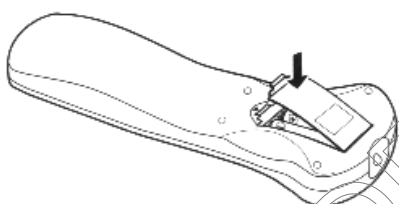

電池使用注意事項：

- 本遙控器使用“AAA”(R03)電池。
- 電池使用約一年後更換新電池，視遙控器所用頻率而定。
- 遙控器在近距離無法操作時，即使不足一年，也應更換電池。
- 所附電池僅用於檢驗操作。應盡快更換新的電池。
- 裝入電池時，注意極性，按照遙控器電池倉內的 ⊕ 和 ⊖ 標記裝入。
- 為了防止損壞與電池漏液：
 - 新舊電池切勿同時使用。
 - 不同型號電池切勿同時使用。
 - 防止電池短路，切勿拆卸、加熱、焚燒電池。
- 長時間不用遙控器請取出電池。
- 萬一電池漏液，請擦淨電池倉內的液體，再裝入新電池。

(2) 使用遙控器

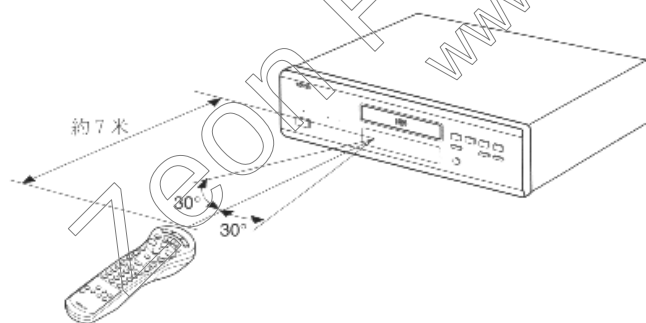


- 操作遙控器時，如圖所示對準遙控感應窗。
- 在直線距離 7 米內遙控器可用，若感應窗和遙控器間有障礙物時，距離相應縮短。
- 遙控器操作範圍最大至側感應窗水平傾角 30°。

注：

- 感應窗處於陽光直射和強光照射下，遙控器可能無法正常操作。
- 切勿同時按主機與遙控器上鍵鈕，否則會引起誤操作。

(3) 遙控器上各鍵組名稱和功能

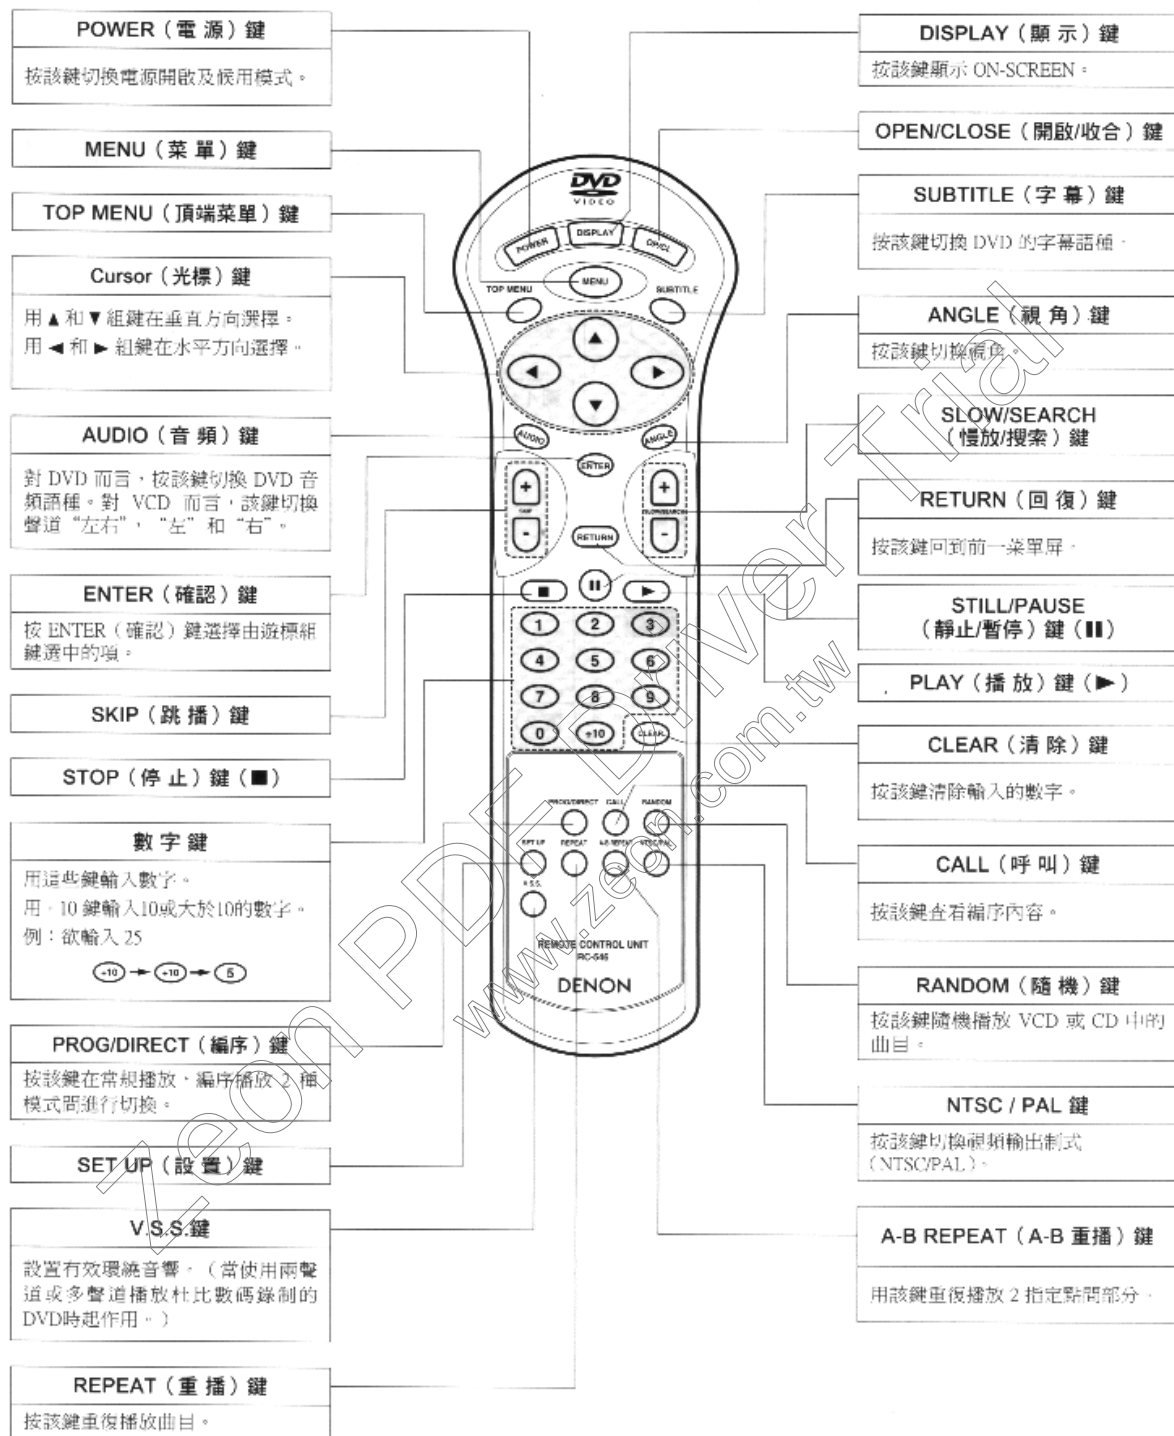


重要設置信息

此影碟機具有以下默認設置：“DISC SETUP”（碟片設置），“OSD SETUP”（屏幕顯示設置），“VIDEO SETUP”（視頻設置），“AUDIO SETUP”（音頻設置），“RATINGS”（限制等級設置）和“OTHER SETUP”（其餘設置）。這些默認設置在出廠時已設置。如欲改變這些設置以滿足特殊需求，參閱 80 頁至 92 頁。

7 裝入碟片

■ 將碟片面（記有標籤的一面）朝上放入碟盤。

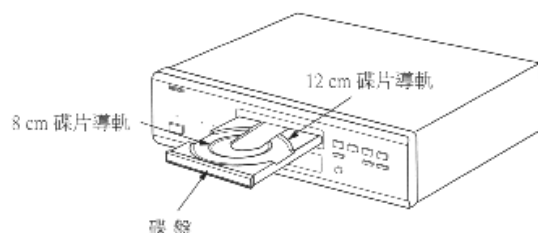


注：

- 當 DVD-2800 播放碟片時請勿移動主機，這樣做有可能會刮花碟片。

(1) 開啟收合碟盤

- 打開電源。
- 按 OPEN / CLOSE（開啟 / 收合）鍵

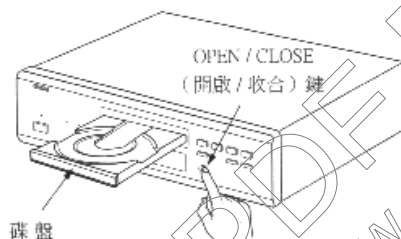

注：

- 在開啟和收合碟盤前請確認已打開電源。
- 請勿用鉛筆等銳擊鍵鈕。

(2) 裝入碟盤

- 小心地拿起碟片不要接觸到信息面，並將標籤面向上拿起。
- 當碟盤完全開啟後，將碟片放入碟盤。
- 將 12 cm 碟片設在外圈導軌（圖 1），將 8 cm 碟片設在內圈導軌（圖 2）。
- 按 OPEN / CLOSE（開啟 / 收合）鍵，碟片自動裝入。
- 裝入碟片後按下 PLAY（播放）鍵也可使碟盤自動收合。

圖 1：


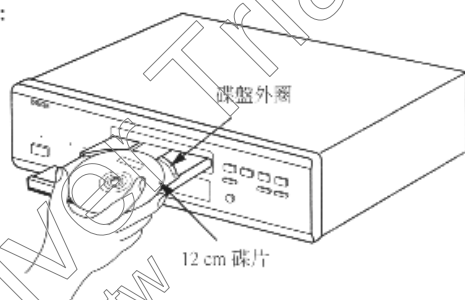


圖 2：

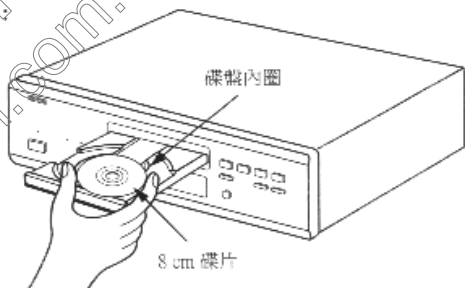




注：

- 若在關閉時有異物夾入碟片托盤，請再次按下 OPEN/CLOSE（開啟/關閉）鍵，托盤會開啟。
- 電源關閉後請勿用手將碟盤按入，這樣做會損壞碟盤。
- 請勿在碟盤內放入其它物件，這樣做會損壞碟盤。



8 播放

(1) 播放

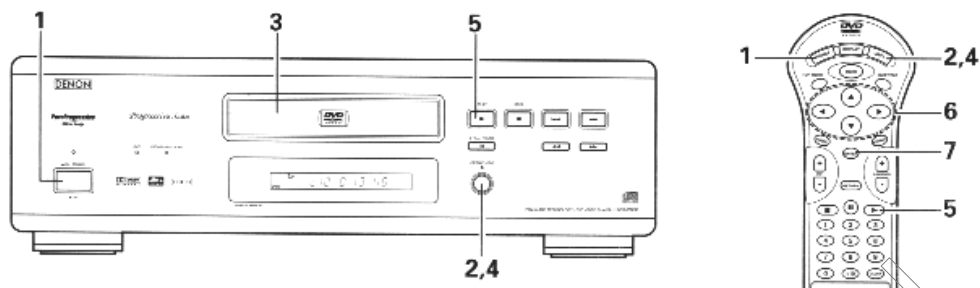

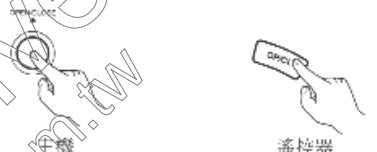
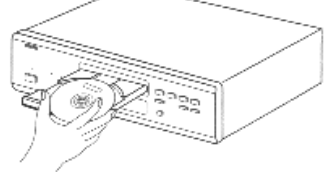
1 打開電源。 • 電源指示燈亮起，電源開啟。 • 候用模式時，按遙控器上的 POWER（電源）鍵。	 主機遙控器
2 按 OPEN / CLOSE（開啟 / 收合）鍵打開碟盤。	 主機遙控器
3 將碟片裝入碟盤。	
4 按 OPEN / CLOSE（開啟 / 收合）鍵。 • 對於許多帶播放控制功能的互動式 DVD 及 VCD，則出現菜單屏。這時，按步驟 6 的方法選擇所需項目。 * 互動式 DVD 包含多重視角、多故事片等。	 主機  遙控器 例：對於帶菜單屏的 DVD 例：對於帶控制功能的 VCD TOP MENU AppleBanana OrangeStrawberry PeachPineapple 1. Opening 2. 1st movement 3. 2nd movement 4. 3rd movement 5. Ending

（續轉下頁）

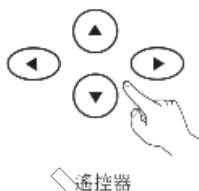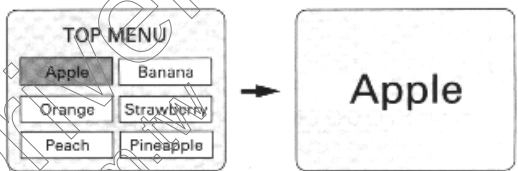5	按 PLAY (播放) 鍵。	 主機 遙控器
6	用光標鍵 (▲, ▼, ◀ 和 ▶) 來選擇所需項目。 - 對於含有子目錄的碟片，按 ►► 鍵則出現了菜單屏。(參閱碟盤) * 無法用光標鍵 (▲, ▼, ◀ 和 ▶) 對 VCD 進行操作。用數字鍵選擇所需項目。	 遙控器
7	按確認 (ENTER) 鍵。 - 選中所需項目並開始播放。 - 當正在播放 DVD 時，按 TOP MENU/MENU (頂端菜單/菜單) 鍵回到菜單屏，需視碟片而定。 - 播放 VCD 時，按 RETURN (回復) 鍵回到菜單屏。	例：當選中 "APPLE" 時  遙控器

注：

- 操作鍵鈕時，若在電視屏上出現  符號，則說明 DVD-2800 或碟片無法執行該操作。
- 將碟片放入碟片導軌。
- 請勿在碟盤中放入超過一張的碟片。
- 當菜單屏在電視屏上顯示時碟片仍保持旋轉。

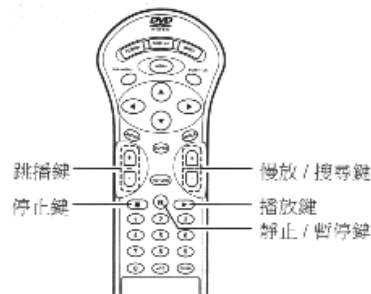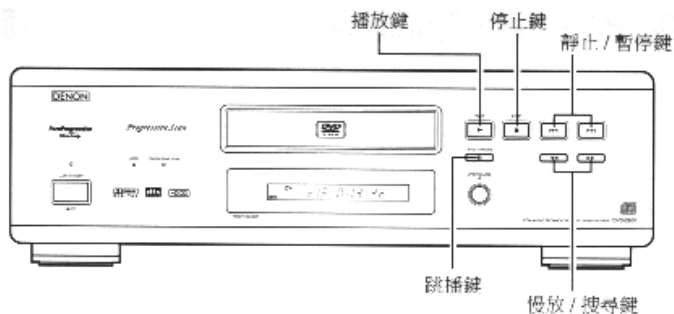


(2) 停止播放

播放過程中，按主機或遙控器上的 STOP（停止）鍵，播放停止且顯示壁紙。

- 停止播放 30 分鐘後，DVD-2800 自動關閉電源並設置成候用模式（自動電源關閉）。

〈繼續播放記憶功能。〈僅用於 DVD〉〉

- 按下 STOP（停止）鍵，DVD-2800 會將該位置儲存在記憶中。此時，“▶”在顯示屏中閃爍。按下 STOP（停止）鍵後再按下 PLAY（播放）鍵，則從剛纔停止的地方開始繼續播放。開啟碟盤或按 2 次 STOP 鍵後則取消繼續播放記憶功能。（僅用於 DVD）
- 如您不想繼續播放碟片，在主機上按 POWER（電源）鍵關閉電源或在遙控器上按 POWER（電源）鍵將主機設為候用模式以節省電力。

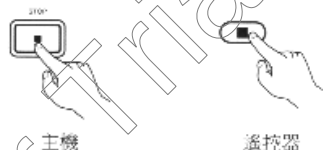

主機

遙控器

* 繼續播放記憶功能僅適用於播放時顯示已播放時間的碟片。

(3) 播放靜止圖像（暫停）

播放時，在主機或遙控器上按 STILL / PAUSE（靜止/暫停）鍵。

- 按 PLAY（播放）鍵繼續常規播放。



主機

遙控器

(4) 向前/反向搜尋

播放時，在主機或遙控器上按下 SLOW / SEARCH（慢放/搜索）組鍵中的任一鍵。



- 再按一次，搜尋速度增加。（有四級）
- 按 PLAY（播放）鍵繼續常規播放。



主機

遙控器

注：

- 有時在進行 VCD 菜單播放時按下 SLOW / SEARCH（慢放/搜索）組鍵，菜單屏會重新出現。


(5) 跳播至樂章或曲目的起始處

播放時，在主機或遙控器上按下跳播組鍵的任一鍵。


◀◀ / - : 反向 (PREVIOUS)

▶▶ / + : 向前 (NEXT)

- 按幾下鍵就跳播幾首曲目或樂章。
- 按一次向後跳播鍵，唱頭回到當前播放樂章或曲目的起始處。

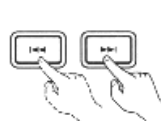

主機



遙控器

注：

- 在進行 VCD 菜單播放時按下一 SKIP (跳播) 鍵，有時會使菜單屏重新出現。

(6) 逐幀播放 (僅用於 DVD 和 VCD)

播放時，在主機或遙控器上按 STILL / PAUSE (靜止 / 暫停) 鍵。

- 每按一次鍵圖像向前一幀。
- 按 PLAY (播放) 鍵繼續常規播放。



主機



遙控器

(7) 慢放 (僅用於 DVD 和 VCD)

靜止模式下，在主機或遙控器上按 SLOW / SEARCH (慢放 / 搜索) 組鍵的任一鍵。


◀◀ / - : 反向

▶▶ / + : 向前

- 再按一次，慢放速度增加。(有四級)
- 對於 VCD 有二級。
- 按 PLAY (播放) 鍵繼續常規播放。



主機



遙控器

注：

- VCD 無法進行反向慢放。

(8) 使用 V.S.S (有效環繞音響) 功能 (僅供 DVD)

- 使用 V.S.S (有效環繞音響) 功能可以給您一種音質擴展的感覺，即使僅使用前置揚聲器 (左和右) 也能產生環繞音響效果。對於具環繞信號的碟片，V.S.S 功能不僅能提供音質擴充效果，還能產生聲音從側邊發出的效果，即使側邊並沒有揚聲器。

播放過程中，按遙控器上的 V.S.S 鍵。



遙控器


注：

- 該功能僅在播放帶兩聲道或多聲道杜比數碼信號的 DVD 時起作用。
- 注意可能對有些碟片該功能不明顯或不起作用。
- 對有些碟片，音質可能失真。若發生此情況，將 V.S.S 功能關閉。
- 關閉其他環繞功能 (TV 環繞模式等)。
- 當離 TV 的距離是左右側揚聲器距離的 3 至 4 倍時，收聽效果最佳 (距離 A)。



9 使用屏幕顯示

■ 用該功能顯示和改變碟片（片名，樂章，時間等）上的信息。

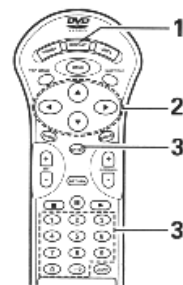

播放模式下，按 DISPLAY（顯示）鍵。

- 出現 ON-SCREEN 顯示。
- 每按一次鍵電視屏上的圖像切換一次。
- 顯示項目因碟而異。

例：對於 DVD 碟片

- 常規播放屏

- 碟片信息屏

TITLE	01/05
CHAPTER	02/08
TITLE ELAPSED	0:26:11
PICTURE MODE	STANDARD

- 碟片信息屏

SUBTITLE	01/03 ENGLISH
	ON
AUDIO	01/03 ENG
	DOLBY D3/2.1
AUDIO OUTPUT	DIGITAL

例：對於 VCD 和音樂 CD

- 常規播放屏

- 碟片信息屏

TRACK	02/10
SINGLE ELAPSED	01:26
PICTURE MODE	STANDARD
REPEAT	OFF
A-B REPEAT	OFF
PLAY MODE	NORMAL
AUDIO MODE	L/R
AUDIO OUTPUT	DIGITAL

SINGLE REMAIN	03:17
---------------	-------

TOTAL ELAPSED	06:15
---------------	-------

TOTAL REMAIN	32:05
--------------	-------

- 在屏幕顯示中對於 VCD 和常規 CD 僅改變碟片時間。

用 ▲ 和 ▼ 光標鍵選擇欲改變的項目。

- 選中的項目被框上黃框。

① 對於 DVD 碟片

可選擇 "TITLE"（片名），"CHAPTER"（章節），"TITLE ELAPSED"（已播放片名）和 "PICTURE MODE"（畫面模式）。

② 對於視頻和音樂 CD

可選擇 "TRACK"（曲目），"SINGLE ELAPSED"（已播放單曲）和 "PICTURE MODE"（畫面模式）。



遙控器

① 改變剩餘時間

使用數字鍵輸入，然後按 ENTER（確認）鍵。

例如：輸入1分26秒 → "0126"

② 改變片名，曲目或樂章


- 對於 DVD 碟片

使用數字鍵輸入，然後按 ENTER（確認）鍵。

（對於某些碟片無法改變片名或樂章。）


- 對於視頻和音樂 CD

使用數字鍵輸入。從該曲目開始播放。

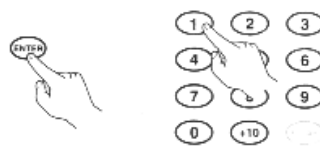

遙控器

10 調整畫面質量

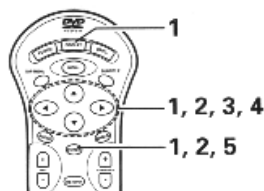

1

按 DISPLAY (顯示) 鍵，使用 ▲ 和 ▼ 遊標組鍵選擇 "PICTURE MODE" (畫面模式)，然後按 ENTER (確認) 鍵。



2

使用 ▲ 和 ▼ 遊標組鍵選擇畫面記憶，然後按 ENTER (確認) 鍵。

• 顯示如下切換：


STANDARD (標準) → MEMORY1 (記憶1) →
MEMORY2 (記憶2) → MEMORY3 (記憶3) →
MEMORY4 (記憶4) → MEMORY5 (記憶5)

STANDARD (標準) (廠房默認值)

選擇該項時，畫面質量及功能值全部設為廠房默認值。

MEMORY1 (記憶1) 至 MEMORY5 (記憶5)

所調整的畫面質量設置可在此處儲存。

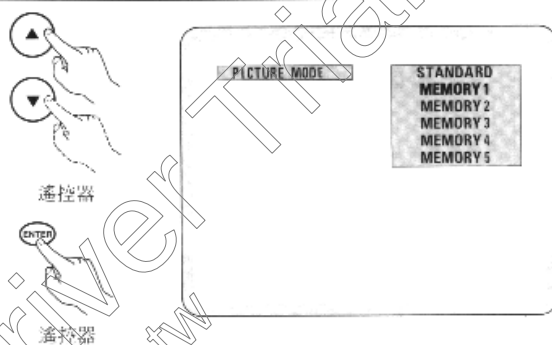

3

使用 ▲ 和 ▼ 組鍵選擇欲改變的項。

• CONTRAST (對比度), BRIGHTNESS (亮度), SHARPNESS (銳化度), HUE (色彩度) GAMMA (和灰度) 可以根據喜好自行調節。

CONTRAST (對比度) (-6 ~ +6)

調節畫面的對比度。

BRIGHTNESS (亮度) (0 ~ +12)

調節畫面亮度。

SHARPNESS (銳化度) (-6 ~ +6)

調節畫面銳化度。

HUE (色彩度) (-6 ~ +6)

調節綠色和紅色的平衡。(不影響分級掃描畫面。)

GAMMA (灰度) (-6 ~ +6)

當畫面中的灰暗部過暗或明亮部分過亮時可選擇此項。

(不影響交織的畫面。)

• Black Level (黑色度)

選擇畫面黑色度，"調亮" 或 "調暗"。

LIGHTER (調亮)


畫面中的黑色度被調亮。


當播放機通過 VIDEO OUT (視頻輸出) 端或 S-VIDEO OUT (S-視頻輸出) 端連接至電視機時，通常選擇此項設置。

DARKER (調暗)

畫面中的黑色度被調暗。

當播放機通過 COMPONENT VIDEO OUT (組件視頻輸出) (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) 端連接至電視機時，通常選擇此項設置。(廠方預設)

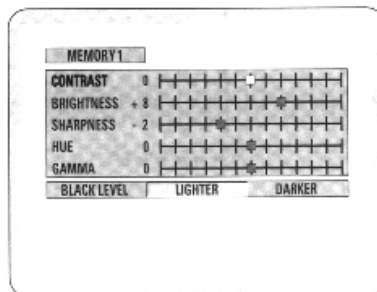


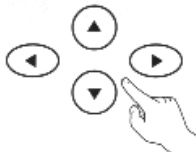4	使用 ▲、▼、◀ 和 ▶ 遊標組鍵選擇畫面質量調節項並調節其電平。	 遙控器
5	按 ENTER (確認) 鍵。 • 所有調節儲存在記憶中。	 遙控器

11 重復播放

■ 使用此功能重復您所喜愛的音頻、視頻部分。

重復播放 (重播)



在播放模式下，按 REPEAT (重播) 鍵。

- 每按一次該鍵電視顯示轉換，設置相應的重復模式。

① DVD

- 常規播放
- 樂章重播
- 整片重播
- 重播取消

```

graph TD
    A[常規播放] --> B[CHAPTER REPEAT]
    B --> C[TITLE REPEAT]
    C --> D[REPEAT OFF]
    D --> A
          
```

② VCD 和音樂 CD

- 常規播放
- 曲目重播
- 整碟重播
- 重播取消

```


graph TD
    A[常規播放] --> B[TRACK REPEAT]
    B --> C[DISC REPEAT]
    C --> D[REPEAT OFF]
    D --> A
          
```



遙控器

*** 恢復至常規播放**
按 REPEAT (重播) 鍵直至 "REPEAT OFF" 出現在電視屏幕上，恢復至常規播放。

重復播放特定部分 (A-B 重復播放)

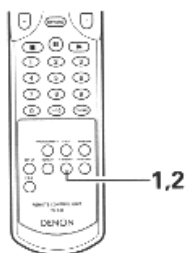

1	在播放時按 A-B REPEAT (A-B 重播) 鍵。 • 設置起始點 A。	A-B REPEAT 遙控器
2	再按 A-B REPEAT (A-B 重播) 鍵。 • 設置結束點 B，A-B 部分重播開始。	A-B REPEAT 遙控器

*** 恢復至常規播放**

按 A-B REPEAT (A-B 重播) 鍵直至 "A TO B CANCELED" 出現在電視屏幕上。



注：




- 有些 DVD 不可重播。
- 播放 DVD 和 VCD 時，若沒有顯示已播放時間，重播功能和 A-B 重播功能無法實現。
- 某些情況下，A-B 重播時，近 A、B 兩點處字幕有可能無法顯示。

12 按所需順序播放曲目

■ 使用該功能可按序播放VCD及音樂CD中的曲目。



該功能對DVD不起作用。

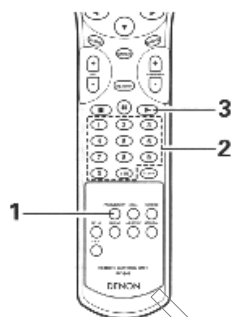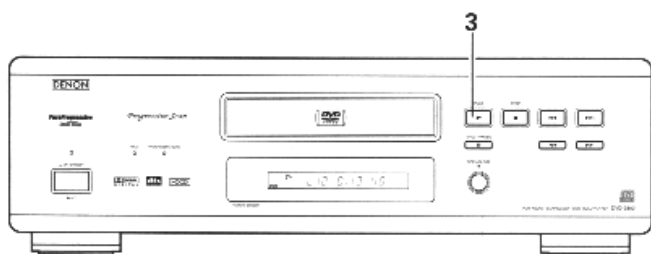


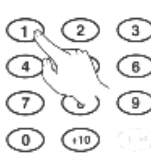1	在停止模式下按一次 PROG / DIRECT (編序 / 順播) 鍵。 顯示程序選擇屏幕。	 遙控器
2	使用數字鍵選擇您所要編序的曲目號。 例：對曲目 5 和曲目 12 進行編序： 按 5 (數字鍵)  ↓ 按 +10 (數字鍵)  ↓ 按 2 (數字鍵) 	 遙控器
3	按 PLAY (播放) 鍵。 按編序順序開始播放。	 主機 遙控器
* 恢復至常規播放： 按 STOP (停止) 鍵結束編序播放，再按 PROG / DIRECT (編序 / 順播) 鍵。 按 PLAY (播放) 鍵從碟片開始處開始常規播放。 * 從編序中清除曲目： 按 STOP (停止) 鍵。編序播放屏幕出現，按 CLEAR (清除) 鍵清除程序中最後一首曲目。 * 清除整個編序： 當電源關閉或碟片退出時，清除整個編序。 * 按 CALL (呼叫) 鍵查看編序內容。編序內容逐步顯示。 * 可對多達 30 首曲目進行編序。		

13 按隨機順序播放曲目

- 使用該功能可隨機播放VCD及音樂CD中的曲目。
該功能對DVD不起作用。

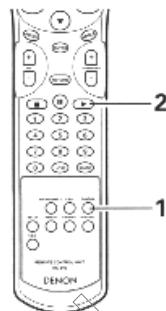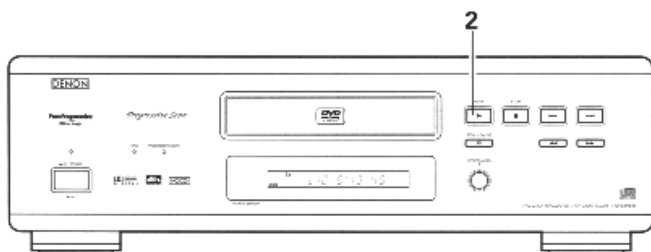

1	在停止模式下，按 RANDOM（隨機）鍵。 顯示隨機播放屏幕。 	 遙控器
2	按 PLAY（播放）鍵。 開始隨機播放曲目。	 主機  遙控器
• 對於某些碟片無法進行隨機播放。 * 恢復至常規播放： 按 STOP（停止）鍵結束隨機播放，再按 RANDOM（隨機）鍵。		


14 MP3播放

收聽 MP3 CD, CD-Rs和CD-RWs

■ 在 Internet 網上有許多音樂下載站點，從這些站點上可以下載 MP3 格式的音樂文件。音樂下載說明可參見各網站，將其刻錄在CD-R/RW碟片上後便可在DVD-2800上播放。

當通過 MP3 解碼器（轉換軟件）將一張市售的音樂CD上的音樂轉為計算機的MP3格式時，12cm大小 CD上的數據將變為原先大小的1/10。因此，當轉為MP3格式時，大約10張音樂CD上的數據可以全部轉到一張CD-R/RW碟片上。一張CD-R/RW碟片可以放置100多首曲目。

* 當使用標準比特率 128 kbps將 5 分鐘的曲目轉為 MP3 文件時，使用容量為 650 MB 的 CD-R/RW 碟片。

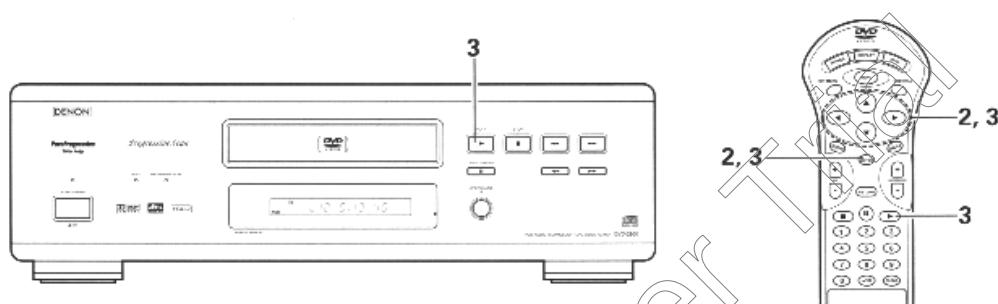

將已錄有MP3格式音樂文件的CD-R/RW碟片放入DVD-2800。（參見第 63 頁。）


• 當 DVD-2800 裝入碟片後，顯示碟片信息屏幕。

1

• 若有多重目錄，前進至第 2 步。

• 若碟片上無目錄（若碟片僅包含 MP3 文件），前進至第 3 步。

* 顯示碟片上所有的目錄。（目錄不以層的形式顯示。）

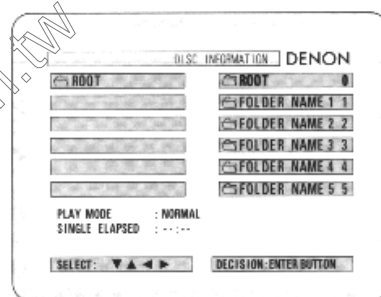

2


* 改變目錄

使用 ▲ 游標鍵選擇屏幕右上方的“ROOT”（根目錄），然後按 ENTER（確認）鍵。第 1 步中的屏幕重現。


選擇所需目錄。



遙控器



遙控器

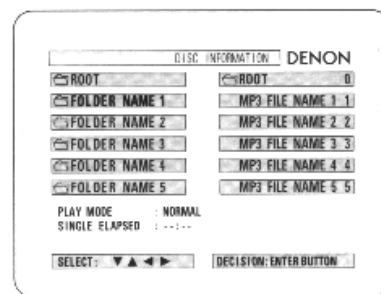

使用 ▲ 和 ▼ 遊標組鍵選擇欲播放的 MP3 文件，然後按 PLAY (播放) 鍵或 ENTER (確認) 鍵。

• 開始播放。

* 按 DISPLAY (顯示) 鍵切換單曲已播放時間和單曲剩餘時間顯示。

* 無法對 MP3 碟片執行編序播放。

* 改變 MP3 文件

按 STOP (停止) 鍵，然後使用 ▲ 和 ▼ 遊標組鍵再次選擇所需 MP3 文件。

* 設置隨機播放模式

停止模式下，按 RANDOM (隨機) 鍵。

然後按 PLAY (播放) 鍵或 ENTER (確認) 鍵。

* 設置重播模式




* 返回至最初的碟片信息屏幕

按 STOP (停止) 鍵，使用 ▲ 遊標鍵在屏幕的右上端選擇 "ROOT" (根目錄)，然後按 ENTER (確認) 鍵。

第 1 步中的屏幕重現。




遙控器



主機



遙控器

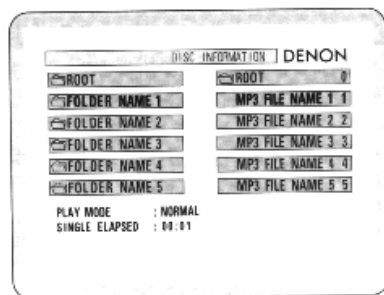

3


注：

- DVD-2800 兼容 "MPEG-1 音頻層 3" 標準 (取樣率 32, 44.1 或 48 kHz)。它不與其他標準相兼容，如 "MPEG-2 音頻層 3"，"MPEG-2.5 音頻層 3"，MP1，MP2 等。
- 由於碟片質量問題，如灰塵，變形等可能無法播放某些 CD-R/RW 碟片。
- 當播放 MP3 信號轉為 PCM 的 MP3 文件時，無論音頻輸出預設是否設為 "NORMAL" (常規) 或 "PCM" (播放控制菜單)，都將輸出數碼信號。信號按音源相同的取樣率輸出。
- 總之，MP3 的比特率越高，音質越好。使用 DVD-2800 時，我們建議使用按 128 kbps 或更高的比特率錄制 MP3。
- MP3 無法按預定的順序播放，因為刻錄軟件在將曲目寫入 CD-R/RW 時可能改變目錄和文件的順序。
- MP3 碟片無法進行手動搜索和編序播放。
- 在 CD-R/RW 碟片上寫入 MP3 時，選擇寫入軟件格式為 "ISO9660 電平 1"。對有些刻錄軟件可能無法執行。欲知詳情，請參見刻錄軟件使用手冊。
- DVD-2800 可以在顯示屏上顯示目錄名及文件名。DVD-2800 可以顯示多至 11 個字符，包括數字，大寫字母，"_" (下劃線) 標記。
- 若在除 "ISO9660 電平 1" 以外的其他格式中錄制，可能無法正常顯示及播放。另外，包含其他字符的目錄及文件名可能無法正確顯示。
- 請確認在 MP3 文件後加入後綴 ".MP3"。不是 ".MP3" 後綴或無後綴的文件無法播放。(對 Macintosh 計算機，當包含 8 位字符或數字的文件名的後綴加上 ".MP3" 且錄制在 CD-R/RW 上時，可以進行 MP3 播放。)
- 切勿將粘膠，膠帶等物貼至 CD-R/RW 碟片的標籤面或信號面。若粘合物附著在碟片的表面，碟片可能夾在 DVD-2800 內而無法退出。
- DVD-2800 不兼容打包寫入軟件。
- DVD-2800 不兼容 ID3-Tag。
- DVD-2800 不兼容播放列表。

15 使用多重音頻，字幕和視角功能

切換音頻語種（多重音頻功能）

■ DVD 包含有多重音頻語種信號，在播放時可以切換多種音頻語言。

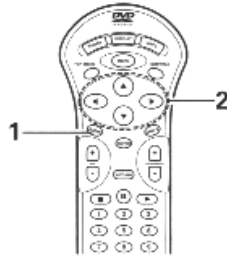


1	播放時，按 AUDIO（音頻）鍵。 顯示當前音頻語種號碼。	遙控器
2	使用光標鍵 ▲ 和 ▼ 選擇所需的語言。 按下 AUDIO（音頻）鍵時顯示關閉。	遙控器


注：

- 對於某些碟片在播放中無法改變音頻語言。在此情況下，選擇DVD菜單。（參閱第 79 頁。）
- 按幾次光標鍵 ▲ 和 ▼ 所需的語種仍未被設定，則此碟片不包含該種語言。
- 開啟電源或掉換碟片時，音頻語種設定為默認位置（參閱第 81 頁）。

切換字幕語種（多重字幕功能）

■ DVD 包含多重字幕語種信號，在播放時可以切換字幕語種。

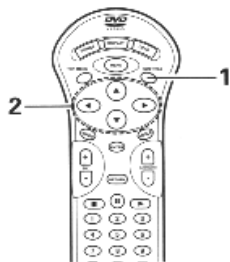

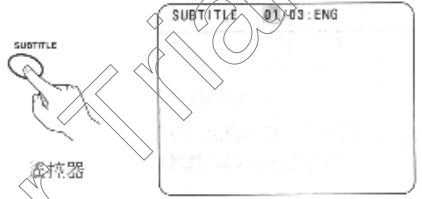
1	播放時，按 SUBTITLE（字幕）鍵。 顯示當前字幕語種號碼。	 遙控器
2	使用光標鍵 ▲ 和 ▼ 選擇所需的語言。 按下 SUBTITLE（字幕）鍵顯示關閉。	 遙控器



注：

- 按幾次光標鍵 ▲ 和 ▼ 所需的語種仍未被設定，則此碟片不包含該種語言。
- 開啟電源或掉換碟片時，字幕語種設置為默認設置（參閱 82 頁）。若碟片不包含該種語言，則按碟片的默認語種設置。
- 切換字幕語種時，新語種顯示需要幾秒時間。
- 播放的碟片若支持特定對白，這時字幕與特定對白可能在電視屏幕上互相重疊。此種情況下，關閉字幕。

切換視角（多重視角功能）

■ DVD 包含多重視角信號，在播放時可以切換多重視角。

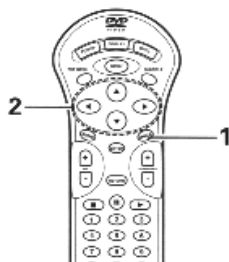

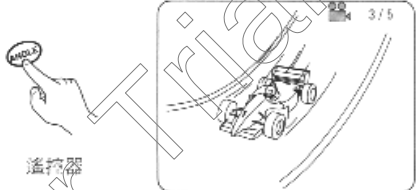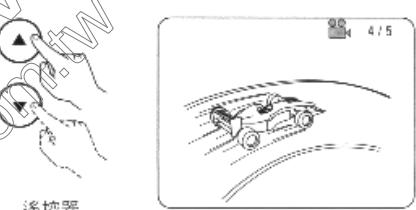1	播放時，按 ANGLE（視角）鍵。 顯示當前視角號碼。	 遙控器
2	使用光標鍵 ▲ 和 ▼ 選擇所需的視角。 按下 ANGLE（視角）鍵顯示關閉。	 遙控器


注：




- 多重視角功能僅適用於已錄制下多重視角的碟片。
- 可切換多視角錄制的場景的視角。

16 使用菜單

使用頂端菜單

■ DVD包含多重片名的，可選擇所需片名並從頂端菜單開始播放。

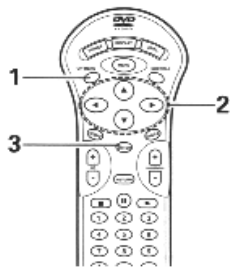

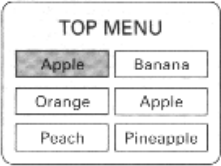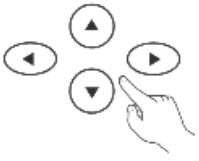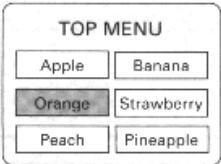1	播放時，按 TOP MENU（頂端菜單）鍵。 顯示頂端菜單。	實例：  遙控器 
2	使用光標鍵或數字鍵選擇所需的片名。 若您使用數字鍵選擇片名號碼，跳過步驟 3 操作。	實例： 選擇了“Orange”  遙控器 
3	按 ENTER（確認）鍵。 - 開始播放。 - 若按 PLAY（播放）鍵亦開始播放。	 遙控器


使用 DVD 菜單

■ 部分 DVD 包含特殊菜單，名為 DVD 菜單。

例如，內容複雜的 DVD 可能包含引導菜單，多語種的 DVD 可能包含音頻與字幕語種菜單。


這些菜單被稱為“DVD 菜單”。

這裡我們簡述 DVD 菜單使用的基本步驟。

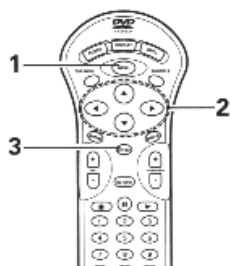

1	播放中按 MENU（菜單）鍵。 顯示 DVD 菜單。	實例： 遙控器
2	使用 ▲ 或 ▼ 光標鍵或數字鍵選擇所需的項。 若使用數字組鍵選擇，請跳過以下第 3 步。	實例： 選擇“AUDIO”（音頻） 遙控器
3	按 ENTER（確認）鍵。 - 設置被選項。 - 若出現更多的菜單，請重複第 2 與第 3 步。	遙控器

17 修改默認設置

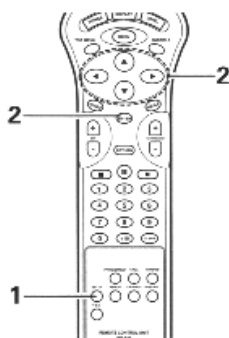

1

在停止模式下，按 **SETUP**（設置）鍵。

- 顯示（最初）設置屏幕。

1. DISC SETUP（碟片設置）

設定播放碟片時的語種。若碟片不支持該種語言，設定為碟片的默認語種。

2. OSD SETUP（屏幕顯示設置）

設置默認設置屏幕和電視機屏幕顯示信息（如“PLAY”等）的語種。

3. VIDEO SETUP（視頻設置）

設定 DVD-2800 的屏幕模式。（TV 尺寸和 TV 類型。）

4. AUDIO SETUP（音頻設置）


設定 DVD-2800 的音頻輸出模式。（模擬或數碼和線性 PCM 輸出設置。）

5. RATINGS（限制等級設置）

使兒童無法觀看成人 DVD。注意若成人 DVD 中沒有錄制限制等級數據，則無法關閉播放，但可使所有 DVD 無法播放。

6. OTHER SETUP（其餘設置）

其中包括對 CAPTIONS（對白）和 COMPRESSION（壓縮）的特殊設置。

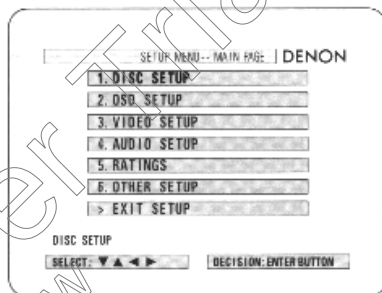

遙控器

2

使用光標鍵 **▲** 和 **▼** 選擇所需的設置，然後按 **ENTER**（確認）鍵。

選擇 “1. DISC SETUP”（碟片設置）。（參閱第 81 頁。）

選擇 “2. OSD SETUP”（屏幕顯示設置）。（參閱第 83 頁。）

選擇 “3. VIDEO SETUP”（視頻設置）。（參閱第 85 頁。）

選擇 “4. AUDIO SETUP”（音頻設置）。（參閱第 87 頁。）

選擇 “5. RATINGS”（限制等級設置）。（參閱第 89 頁。）

選擇 “6. OTHER SETUP”（其餘設置）。（參閱第 91 頁。）




遙控器

* 退出設置模式

默認設置屏幕如圖第 80 頁步驟 1 所示，使用光標鍵 **▲** 和 **▼** 選擇 “EXIT SETUP”（退出設置），然後按 **ENTER**（確認）鍵。也可按主機或遙控器上的 **SETUP**（設置）鍵退出設置。

選擇 “1. DISC SETUP” (碟片設置)

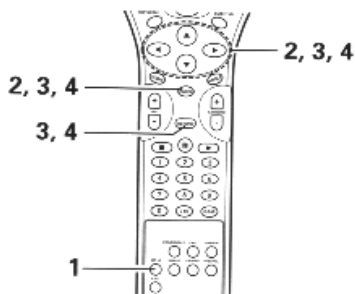

1 2	參閱第 80 頁。	
3	使用光標鍵 ▲ 和 ▼ 選擇所需的設置，然後按 ENTER (確認) 鍵。 1. DIALOG (對話) 設置揚聲器的輸出語種。 2. SUBTITLE (字幕) 設置電視上顯示的字幕語種。 3. DISC MENUS (碟片菜單) 設置碟片上所錄制菜單的語種 (頂端菜單等)。 * 退出碟片設置模式 使用光標鍵 ▲ 和 ▼ 選擇 “MAIN PAGE” (主頁)，然後按 SELECT (選擇) 鍵。 按 RETURN (回復) 鍵，回到前一級屏幕。 • 屏幕回復到步驟 1 所示。	
4	使用光標鍵 ▲ 和 ▼ 選擇所需的設置，然後按 ENTER (確認) 鍵。 ① 選擇 “1. DIALOG” (對話)： ENGLISH (Factory default) 英語 (出廠默認設置) 選該項用英語播放 DVD。 FRENCH (法語) 選該項用法語播放 DVD。 SPANISH (西班牙語) 選該項用西班牙語播放 DVD。 GERMAN (德語) 選該項用德語播放 DVD。 CHINESE (中文) 選該項用中文播放 DVD。 JAPANESE (日語) 選該項用日語播放 DVD。	

*** 退出對話模式**

使用光標鍵 ▲ 和 ▼ 選擇 "DISC SETUP" (碟片設置)，然後按 ENTER (確認) 鍵。
按 RETURN (回復) 鍵，回到前一級屏幕。

② 選擇 "2. SUBTITLE" (字幕)：

ENGLISH (Factory default)

英語 (出廠默認設置)

選該項用英語顯示 DVD 字幕。

FRENCH (法語)

選該項用法語顯示 DVD 字幕。

SPANISH (西班牙語)

選該項用西班牙語顯示 DVD 字幕。

GERMAN (德語)

選該項用德語顯示 DVD 字幕。

CHINESE (中文)

選該項用中文顯示 DVD 字幕。

JAPANESE (日語)

選該項用日語顯示 DVD 字幕。

OFF (關閉)


選該項不顯示字幕。(對有些碟片無法取消字幕顯示。)



遙控器



遙控器

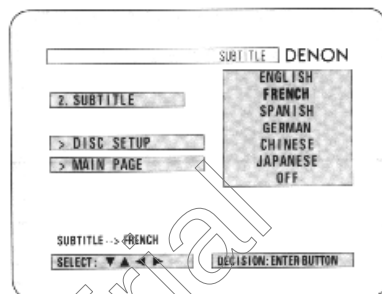

4

*** 退出字幕模式**

使用光標鍵 ▲ 和 ▼ 選擇 "DISC SETUP" (碟片設置)，然後按 ENTER (確認) 鍵。
按 RETURN (回復) 鍵，回到前一級屏幕。

③ 選擇 "3. DISC MENUS" (碟片菜單)：

ENGLISH (Factory default)

英語 (出廠默認設置)

選該項用英語顯示菜單。

FRENCH (法語)

選該項用法語顯示菜單。

SPANISH (西班牙語)

選該項用西班牙語顯示菜單。

GERMAN (德語)

選該項用德語顯示菜單。

CHINESE (中文)

選該項用中文顯示菜單。

JAPANESE (日語)


選該項用日語顯示菜單。



遙控器




遙控器

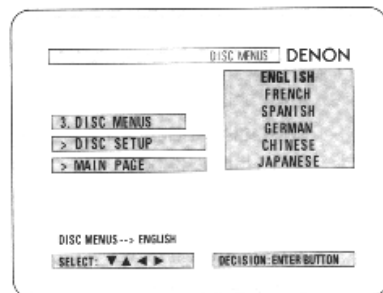

*** 退出碟片菜單模式**

使用光標鍵 ▲ 和 ▼ 選擇 "DISC SETUP" (碟片設置)，然後按 ENTER (確認) 鍵。
按 RETURN (回復) 鍵，回到前一級屏幕。

選擇“2. OSD SETUP”(屏幕顯示設置)

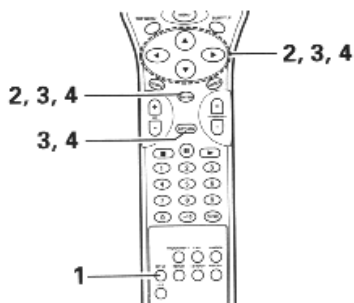

1 2	參閱第 80 頁。	
3	使用 ▲ 和 ▼ 游標組鍵選擇所需設置，然後按 ENTER (確認) 鍵。 1. OSD LANGUAGE (OSD 語言) 用於設置默認屏幕及電視屏幕上所顯示信息的語種。(“PLAY”(播放)等) 2. WALL PAPER (牆紙) 用於選擇在停止模式及 CD 播放模式下屏幕上所顯示的畫面。 * 退出osd設置模式 使用 ▲ 和 ▼ 游標組鍵選擇 “MAIN PAGE”(主頁)，然後按 ENTER (確認) 鍵。 按 RETURN (回復) 鍵，可回復至上一個屏幕。 • 屏幕返回至第 1 步所示。	
4	使用 ▲ 和 ▼ 游標組鍵選擇所需設置，然後按 ENTER (確認) 鍵。 ① 當選擇 “1. OSD LANGUAGE” (OSD 語言)： ENGLISH (Factory default) (出廠默認設置) 選擇該項設置 OSD 語言為英語。 FRANÇAIS 選擇該項設置 OSD 語言為法語。 ESPAÑOL 選擇該項設置 OSD 語言為西班牙語。 * 退出osd語言模式 使用 ▲ 和 ▼ 游標組鍵選擇 “OSD SETUP”(屏幕顯示設置)，然後按 ENTER (確認) 鍵。 按 RETURN (回復) 鍵，可回復至上一個屏幕。	

4

使用 ▲ 和 ▼ 游標組鍵選擇所需設置，然後按 ENTER（確認）鍵。

② 當選擇 “2. WALL PAPER”（牆紙）：

BLUE（Factory default）藍色（出廠默認設置）

用於選擇藍色背景顯示屏。

PICTURE（圖片）

用於選擇圖片背景顯示屏。

*** 退出牆紙模式**

使用 ▲ 和 ▼ 游標組鍵選擇 “OSD SETUP”（屏幕顯示設置），然後按 ENTER（確認）鍵。


按 RETURN（回復）鍵，可回復至上一個屏幕。




遙控器



遙控器

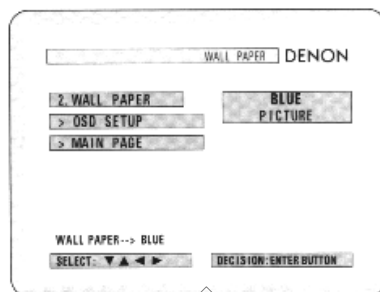

選擇 "3. VIDEO SETUP" (視頻設置)

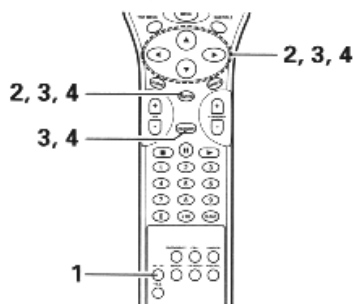

1 2	參閱第 80 頁。	
3	使用光標鍵 ▲ 和 ▼ 選擇所需的設置，然後按 ENTER (確認) 鍵。 1. TV ASPECT (TV 尺寸) 用於設置電視屏形狀。 2. TV TYPE (TV 類型) 設置電視視頻制式 (NTSC, PAL 或 MULTI)。 3. 視頻輸出 (VIDEO OUT) 用於選擇分級畫面輸出或交織畫面輸出。 * 退出視頻設置模式 使用光標鍵 ▲ 和 ▼ 選擇 "MAIN PAGE" (主頁)，然後按 ENTER (確認) 鍵。 按 RETURN (回復) 鍵，回到前一級屏幕。 • 屏幕回復到步驟 1 所示。	
4	使用光標鍵 ▲ 和 ▼ 選擇所需的設置，然後按 ENTER (確認) 鍵。 ① 選擇 "1. TV ASPECT" (TV 尺寸)： 4:3 PS (Factory default) (出廠默認設置) 選擇該項可在 pan&scan 模式下播放寬銀幕 DVD (左右兩邊被切去邊緣部分)。對於 pan&scan 未指定模式的碟片將在 letter box 模式下播放。 4:3 LB 選擇該項可在 letter box 模式下播放寬銀幕 DVD (屏幕的頂部及底部出現黑條)。 WIDE (16:9) 選擇該項可在全屏模式下播放寬銀幕 DVD。 * 退出 TV 尺寸模式 使用光標鍵 ▲ 和 ▼ 選擇 "VIDEO SETUP" (視頻設置)，然後按 ENTER (確認) 鍵。 按 RETURN (回復) 鍵，回到前一級屏幕。	

② 選擇 "2. TV TYPE" (TV 類型) :

MULTI (Factory default) (出廠默認設置)

TV 視頻制式為 NTSC 和 PAL 時，選擇該項。
當播放以 NTSC 格式錄制的碟片時，NTSC 信號從視頻輸出端輸出，當播放以 PAL 格式錄制的碟片時，PAL 信號從視頻輸出端輸出。

NTSC

TV 視頻制式為 NTSC 時，選擇該項。
如果選擇 NTSC，輸出制式固定在 NTSC。

PAL


TV 視頻制式為 PAL 時，選擇該項。
如果選擇 PAL，輸出制式固定在 PAL。



遙控器



遙控器

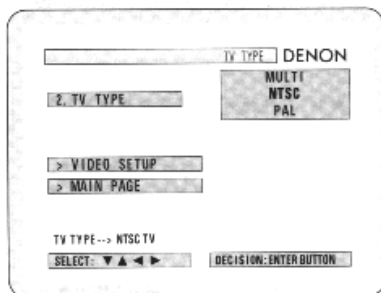

4

* 退出 TV 類型模式

使用光標鍵 ▲ 和 ▼ 選擇 "VIDEO SETUP" (視頻設置)，然後按 ENTER (確認) 鍵。
按 RETURN (回復) 鍵，回到前一級屏幕。

③ 選擇 "3. VIDEO OUT" (視頻輸出) :

PROGRESSIVE (分級) (出廠默認設置)

將 DVD-2800 連接至分級型 TV 時，選擇此項。

INTERLACED (交織)


將 DVD-2800 連接至交織型 TV 時，選擇此項。



遙控器



遙控器

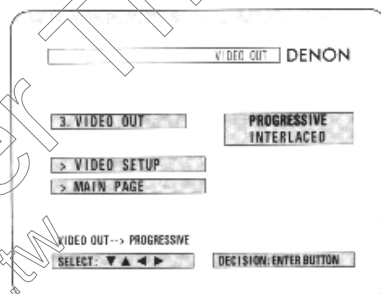


* 退出視頻輸出模式

使用 ▲ 和 ▼ 遊標組鍵選擇 "VIDEO SETUP" (視頻設置)，然後按 ENTER (確認) 鍵。
按 RETURN (回復) 鍵，可回復至上一個屏幕。

注：

- 對僅為輸出的部件，可以進行交織畫面輸出及分級畫面輸出的切換。對多重輸出或 S 輸出，無法指定分級畫面輸出。

選擇“4. AUDIO SETUP”（音頻設置）

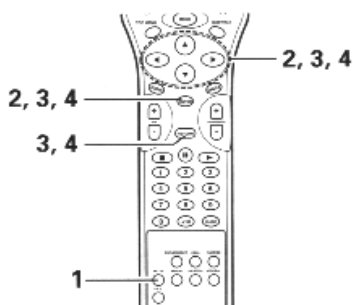

1	參閱第 80 頁。	
2		
3	使用光標鍵 ▲ 和 ▼ 選擇所需的設置，然後按 ENTER（確認）鍵。 1. DIGITAL OUT（數碼輸出） 用於選擇數碼輸出的信號格式。 2. LPCM SELECT（線性 PCM 選擇） （96 kHz → 48 kHz） 播放以線性 PCM 音頻錄制的 DVD 時使用該項設定數碼音頻輸出。 * 退出音頻設置模式 使用光標鍵 ▲ 和 ▼ 選擇“MAIN PAGE”（主頁），然後按 ENTER（確認）鍵。 按 RETURN（回復）鍵，回到前一級屏幕。 • 屏幕回復到步驟 1 所示。	The diagram shows the remote control with buttons 2, 3, and 4 highlighted. To the right is a screenshot of the 'AUDIO SETUP' menu for DENON. The menu shows '1. DIGITAL OUT' selected with 'NORMAL' as the current setting. Other options include '2. LPCM SELECT' (OFF) and a frequency range '96kHz-->48kHz'. At the bottom, there are 'SELECT' and 'DECISION: ENTER BUTTON' options.
4	使用光標鍵 ▲ 和 ▼ 選擇所需的設置，然後按 ENTER（確認）鍵。 ① 選擇“1. DIGITAL OUT”（數碼輸出）： NORMAL（Factory default） 常規（出廠默認設置） 播放以杜比數碼或 DTS（數碼影院繫統）錄制的 DVD 時，選擇該項聆聽數碼音頻輸出端（光學/同軸）輸出的數碼音頻輸出信號。 PCM（播放控制菜單） 播放以線形 PCM 制式錄制的 DVD 時，選擇該項聆聽數碼音頻輸出端（光學/同軸）輸出的數碼音頻輸出信號。 OFF（關閉） 選擇“OFF”（關閉），設備模擬音頻輸出端輸出模擬信號。 此時，數碼音頻輸出端無法輸出數碼信號。 * 退出數碼輸出模式 使用光標鍵 ▲ 和 ▼ 選擇“AUDIO SETUP”（音頻設置），然後按 ENTER（確認）鍵。 按 RETURN（回復）鍵，回到前一級屏幕。	The diagram shows the remote control with buttons 2, 3, and 4 highlighted. To the right is a screenshot of the 'DIGITAL OUT' menu for DENON. It shows '1. DIGITAL OUT' selected with 'NORMAL' as the current setting. Below it are options for 'AUDIO SETUP' and 'MAIN PAGE'. At the bottom, there are 'SELECT' and 'DECISION: ENTER BUTTON' options.

4

- ② 選擇 “2. LPCM SELECT (96 kHz → 48 kHz)” (線性PCM選擇)：

當 “1. DIGITAL OUT” (數碼輸出) 中的 “NORMAL” (常規) 或 “PCM” (播放控制菜單) 被選中時該項設置有效。

OFF (Factory default) 關閉 (出廠默認設置)

數碼輸出端僅輸出以 48 kHz / 16 bits LPCM 制式錄制的音頻信號。

當播放以 48 kHz / 20 bits 或 24 bits 或 96 kHz 制式線性 PCM 音頻信號錄制的 DVD 時，數碼輸出端無輸出。

但是，對於無版權限制的 DVD 碟片，仍可按其原先錄制的音頻制式進行播放。

ON (開啟) (96 kHz → 48 kHz)

當播放以 48 kHz / 20 bits 或 24 bits 或 96 kHz 制式線性 PCM 音頻信號錄制的 DVD 時，信號轉換為 48 kHz / 16 bits，並從數碼輸出端輸出。

(考慮到版權因素，實際PCM音頻數碼輸出為48 kHz / 16 bits 以下。)

*** 退出 LPCM 選擇模式**

使用光標鍵 ▲ 和 ▼ 選擇 “AUDIO SETUP” (音頻設置)，然後按 ENTER (確認) 鍵。


按 RETURN (回復) 鍵，回到前一級屏幕。




遙控器



遙控器

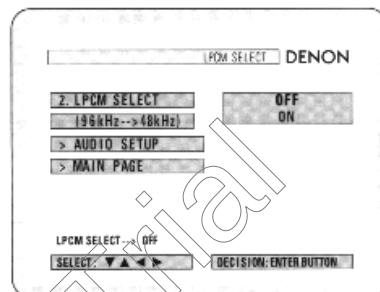

選擇 “5. RATINGS” (限制等級設置)

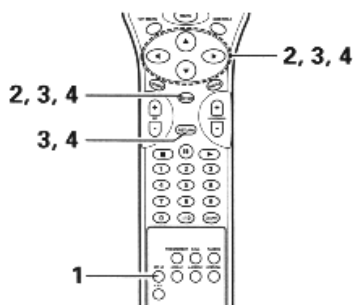

1	參閱第 80 頁。	
2		
3	使用光標鍵 ▲ 和 ▼ 選擇所需的設置，然後按 ENTER (確認) 鍵。 1. RATING LEVEL (限制等級) 設定限制兒童觀賞的成人 DVD 等級。注意除非碟片上已錄制了限制等級，否則即使是成人 DVD，也無法限制他人觀看。 可以使所有 DVD 無法播放。 2. PASSWORD CHANGE (更改密碼) 改變密碼設定。 設備默認密碼為 “0000”。 * 退出限制等級設置模式 使用光標鍵 ▲ 和 ▼ 選擇 “MAIN PAGE” (主頁)，然後按 ENTER (確認) 鍵。 按 RETURN (回復) 鍵，回到前一級屏幕。 • 屏幕回復到步驟 1 所示。	
4	使用光標鍵 ▲ 和 ▼ 選擇所需的設置，然後按 ENTER (確認) 鍵。 ① 選擇 “1. RATING LEVEL” (限制等級)： Level 0 (0 級) 選擇此項使所有 DVD 均不可播放。 使用該項使那些沒有錄制限制等級信息的成人 DVD 也無法播放。 Level 1 (1 級) 選擇此項僅播放適合兒童觀看的 DVD。(成人及普通的 DVD 不可播放) Level 2 to Level 8 (2 級到 8 級) 選擇此項播放成人及兒童均可觀賞的普通 DVD，不可播放成人 DVD。 NO LIMIT (Factory default) (出廠默認設置) 選擇此項播放所有的 DVD。 使用數碼鍵輸入一 4 位數密碼，然後按 ENTER (確認) 鍵。 * 默認密碼設置為 “0000”。 * 切勿忘記密碼。 * 一旦鎖住，除非是正確密碼否則無法改變設置。	

4


- ② 選擇 "2. PASSWORD CHANGE" (更改密碼) :
- 使用數碼鍵輸入 4 位數密碼，然後按 ENTER (確認) 鍵。
- * 切勿忘記密碼。
 - * 一旦鎖住，除非是正確密碼否則無法改變設置。
 - * 默認密碼設置為 "0000"。



遙控器



遙控器

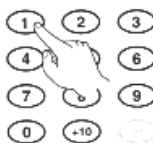

遙控器



遙控器

PASSWORD DENON

CURRENT PASSWORD XXXX

PRESS ENTER TO CONTINUE

DECISION: ENTER BUTTON

PASSWORD DENON

OLD PASSWORD

NEW PASSWORD

CONFIRM PASSWORD

PLEASE ENTER OLD PASSWORD

DECISION: ENTER BUTTON

PASSWORD DENON

OLD PASSWORD XXXX

NEW PASSWORD

CONFIRM PASSWORD

PLEASE ENTER NEW PASSWORD

DECISION: ENTER BUTTON

PASSWORD DENON

OLD PASSWORD XXXX


NEW PASSWORD XXXX

CONFIRM PASSWORD

PLEASE REENTER PASSWORD

DECISION: ENTER BUTTON

選擇 "6. OTHER SETUP" (其餘設置)

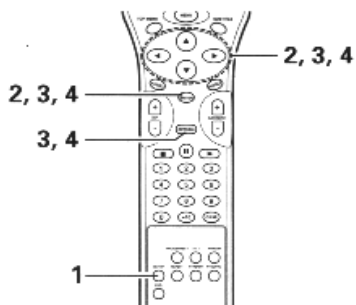

1 2	參閱第 80 頁。	
3	使用光標鍵 ▲ 和 ▼ 選擇所需的設置，然後按 ENTER (確認) 鍵。 1. CAPTIONS (對白) 設定是否顯示已錄制在 DVD 上的對白。 2. COMPRESSION (壓縮) 播放碟片時設定動態聲音輸出的範圍。 * 退出其餘設置模式 使用光標鍵 ▲ 和 ▼ 選擇 "MAIN PAGE" (主頁)，然後按 ENTER (確認) 鍵。 按 RETURN (回復) 鍵，回到前一級屏幕。 • 屏幕回復到步驟 1 所示。	遙控器 遙控器
4	使用光標鍵 ▲ 和 ▼ 選擇所需的設置，然後按 ENTER (確認) 鍵。 ① 選擇 "1. CAPTIONS (對白)" : OFF (Factory default) 關閉 (出廠默認設置) 選擇該項播放包含英語對白的 DVD 時不顯示對白。 ON (開啟) 選擇該項播放包含英語對白的 DVD 時顯示對白。 * 退出對白模式 使用光標鍵 ▲ 和 ▼ 選擇 "OTHER SETUP" (其餘設置)，然後按 ENTER (確認) 鍵。 按 RETURN (回復) 鍵，回到前一級屏幕。 • 屏幕回復到步驟 1 所示。	遙控器 遙控器

4

② 選擇 "2. COMPRESSION" (壓縮)：

OFF (Factory default) 關閉 (出廠默認設置)

選該項進入標準範圍。

ON (開啟)

選該項可在音量較低時獲取較高音質。該設置適合在深夜使用低音量觀看 DVD。(該設置僅對使用杜比數碼錄制的 DVD 有效。)

* 退出壓縮模式

使用光標鍵 ▲ 和 ▼ 選擇 "OTHER SETUP" (其餘設置)，然後按 ENTER (確認) 鍵。

按 RETURN (回復) 鍵，回到前一級屏幕。


- 屏幕回復到步驟 1 所示。



遙控器



遙控器

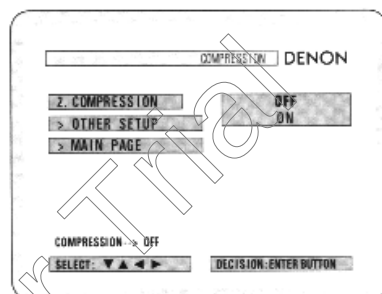

注：

- 播放英語對白時需要英語對白解碼器。
- 包含對白的 DVD 用 標識。
- 播放不包含對白信號的 DVD 時無法顯示英語對白。
- 對白顯示的格式 (大寫、小寫、斜體等) 視不同 DVD 而定，DVD-2800 無法選擇。

18 故障診斷

判斷播放機是否故障前請再次核實

- 所有的連接均正確？
- 是否按照使用說明書操作？
- 功放及揚聲器是否正常工作？

若 DVD-2800 不能正常工作請核對下列表格，若還不能排除故障，DVD-2800 可能已損壞。關閉電源，撥下插頭，請與您的銷售商或最近的 DENON 專賣店聯繫。

現象	檢查	頁數
電源無法開啟。	將電源插頭妥善插入插座。	54
按下 PLAY (播放) 鍵後無法播放。 立即停止播放。	- 碟片或播放機有水漬？(放置一至二小時。) - DVD, VCD, 音樂 CD 以外的碟片無法播放。 - 碟片髒了。擦淨碟片。	52 53
畫面不顯示。	- 檢查連接。 - 設定電視機輸入端為“視頻”。	54 —
沒有聲音或音質極差。	- 檢查連接。 - 正確設定電視機，立體聲等的輸入。 - 檢查“DIGITAL OUT”(數碼輸出)和“COMPRESSION”(壓縮)的設置。	54 — 87, 92
VCD 無法進行菜單播放。	隻有當 VCD 處於播放控制時才可進行菜單播放。	63
執行搜尋功能時畫面有擾動。	有些擾動是正常的。	—
按鍵不起作用。	對有些碟片來說有些操作無效。	64
無字幕顯示。	- DVD 不包括字幕時不顯示。 - 字幕被關閉。打開字幕設置。	— 76
音頻 (或字幕) 語種無法切換。	- 碟片中不包含多重音頻 (字幕) 語種，因此無法切換。 - 有些碟片在播放時無法切換，但能在菜單屏幕內切換。	— 75, 76
視角無法切換	DVD 不含多重視角時無法切換，有時多重視角僅在某些特定場景錄制。	77
片名選定後不開始播放。	查看“RATINGS”(限制等級設置)的設置情況。	89
忘記了限制等級的密碼。 將所有設置恢復至出廠默認設置。	- 當播放機在停止模式下，同時按播放機的 SKIP (跳播) (◀▶) 鍵和 STILL / PAUSE (靜止 / 暫停) 鍵再按 OPEN / CLOSE (開啟 / 關閉) 鍵超過 3 秒 (直至“INITIALIZE”(初始化)從 TV 顯示器中消失)。 - 解除鎖定上所有最初設置和圖片設定將恢復至默認狀態。	—
碟片未按默認設置的音頻或字幕語種播放。	DVD 上不包含音頻或字幕語種時碟片無法以所選的音頻或字幕語種播放。	81, 82
畫面無法以 4:3 (或 16:9) 顯示。	設置“TV ASPECT”(屏幕尺寸)的默認設置為所連接電視機的正确設置。	85
所需的菜單屏幕信息語種不顯示。	檢查碟片語種中菜單語種的默認設置。	82
遙控器無效。	- 檢查電池插入位置是否正確，“+”和“-”極性是否正確。 - 電池用完，更換新的電池。 - 使用遙控器時對準遙控感應窗。 - 在距離感應窗 7 米內使用遙控器。 - 移去遙控感應窗與遙控器之間的障礙物。	60 60 60 60 60

19 主要規格

信號系統：

NTSC / PAL

可適用的碟片：

(1) DVD-視頻碟片

12 cm 單面單層碟片, 12 cm 單面雙層碟片, 12 cm 雙面雙層碟片 (一面一層)

8 cm 單面單層碟片, 8 cm 單面雙層碟片, 8 cm 雙面雙層碟片 (一面一層)

(2) CD 片 (CD-DA, VCD)

12 cm 碟片, 8 cm 碟片。

視頻輸出 S 端：

Y 輸出水平：1 Vp-p (75 Ω / ohms) C 輸出水平：0.286 Vp-p

輸出端：S 端口，一套。

視頻輸出：

輸出水平：1 Vp-p (75 Ω / ohms)

輸出端：針式插口，一套。

色差輸出：

Y 輸出水平：1 Vp-p (75 Ω / ohms)

Pb/Cb 輸出水平：0.648 Vp-p (75 Ω / ohms) Pr/Cr 輸出水平：0.648 Vp-p (75 Ω / ohms)

輸出端：針式插口，一套。

音頻輸出：

固定輸出電平：2 Vrms，一套。

音頻輸出特性：

(1) 頻率響應

① DVD (線性 PCM) : 2 Hz 至 22 kHz (48 kHz 採樣)

: 2 Hz 至 44 kHz (96 kHz 採樣)

② CD : 2 Hz 至 20 kHz

(2) S / N 比率

① DVD : 115 dB

② CD : 115 dB

(3) 諧波失真

① DVD : 0.0018 %

② CD : 0.0018 %

(4) 動態範圍

① DVD : 108 dB

② CD : 100 dB

數碼音頻輸出：

光學數碼輸出：光學端，一套

同軸數碼輸出：針式插口，一套

電源：

交流 AC 230 V, 50 Hz

功耗：

18 W

最大外形

尺寸：

434 (寬) $\times$ 122 (高) $\times$ 339 (深) mm (包括突出部分)

重量：

6.5 kg (公斤)

■ 遙控器：

RC-546

類型：

紅外線脈衝

電源：

直流 DC 3V，兩節 "AAA" (R03) 電池

本產品版權技術受到 U.S. 專利及其他知識產權保護，並由 Macrovision Corporation 等部門版權所有。此版權技術的使用必須經 Macrovision Corporation 授權，除非在 Macrovision Corporation 授權條件下，否則僅限於家庭和其他非盈利場所使用。禁止改裝與拆卸。

* 產品的任何設計與規格改進將不再另行通告。