

V I D E O

Zeon PDF Driver Trial
www.zeon.com.tw

DVD 放影機
DVD-M408K

注意事項

1. 安裝

請確定您家中的主電源與您所購買的機型背面標示牌上所指定的電源規格相符。放影機請水平放置在適當的基座上(家具上)，並且在四周保持足夠的空間(7-10cm)以利於通風。請注意機體上的通風孔不可覆蓋。請不要在放影機上堆疊其它設備或者壓放重物。請不要將放影機放置在擴大器或其他會發熱的設備上。在移動放影機前，請確定將影碟取出。本放影機的設計可供連續使用，關閉DVD放影機成為待機模式時，並不會使放影機與主電源完全切離，必須將主電源插頭拔離插座，特別是在長時間部使用的情況下。

2. 注意

應妥善保護放影機，避免水份侵入(潑灑、噴濺或者在上方放置如花瓶等裝有水的容器)及過熱(例如放置火爐旁)，並遠離會產生強烈磁場、電場的設備(例如喇叭...)。放影機故障時，應將插頭拔離電源插座。您所購買的放影機並適合做為工業用途使用，只能供家庭使用。如果您的放影機或影碟放置在低溫的環境中(例如在冬天運送期間)可能會造成水氣凝結，應等待約2小時直到達到室溫時才能使用。

3. 關於使用安全

不要拆開放影機或者任何零組件，這可能會對您或某些脆弱的機件造成危害。您也可能遭受電擊或者接觸到雷射光束。眼睛請不要靠近影碟插槽的開口或者其他開口來觀看放影機的內部。

4. 影碟

請小心持取您的影碟，拿取時手指只能碰觸外緣或圓孔部位。置放影碟時，印有標籤的面應朝上放置(單面光碟)。必要時只能使用軟布擦拭影碟，請從中央向外緣方向擦拭。影碟不用時應隨時放回原來的包裝盒中，並以直立方式收置。將影碟置入放影機插槽時，應利用正確的引導部位正確置入。影碟表面有汙漬時，不可使用錄影機清潔噴劑、揮發油、含靜電的液體或其他溶劑，應使用柔軟濕布(只能沾水)輕輕擦拭，不可以用圓周動作擦拭影碟，因為可能會產生圓形刮痕，並且在播放時造成雜訊。

5. 電池





本產品所使用的電池含有對環境有害的化學物質。請不要連同一般家庭廢棄物一起處理丟棄電池，廢棄電池建議應交由專業人員進行處置。

6. 機體保養


- 為了安全，請確實將AC電源線拔離電源插座。
- 清潔時，不可使用揮發油、溶劑或其他溶液。
 - 請用柔軟布料擦拭機體。

注意事項


1

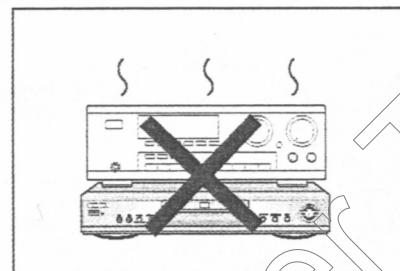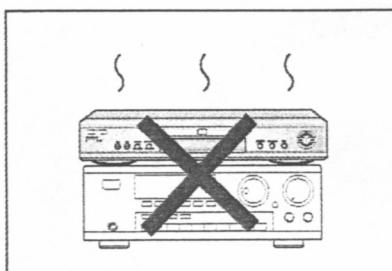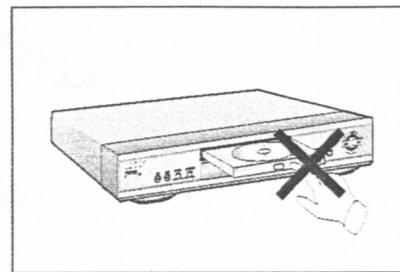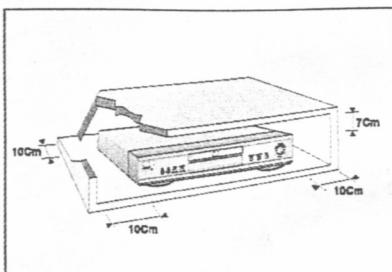


2

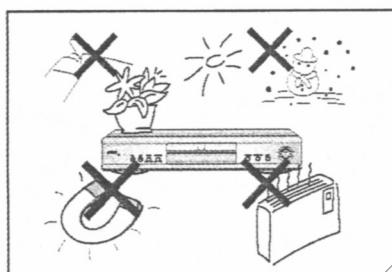


3

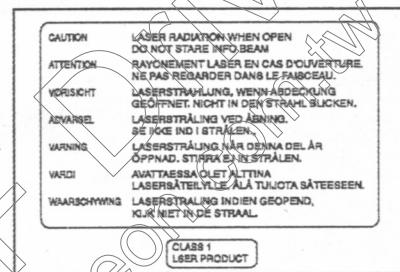

4

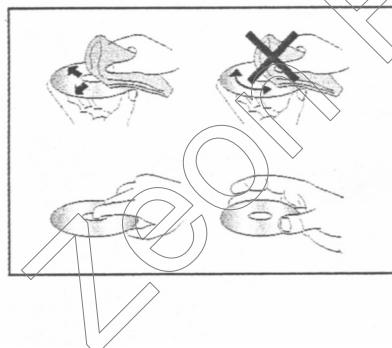

5

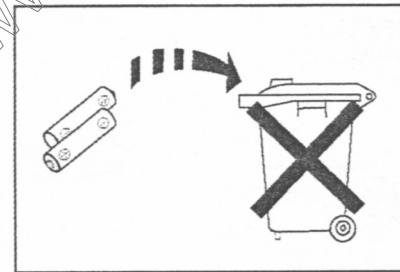


3

使用須知

配件




遙控器

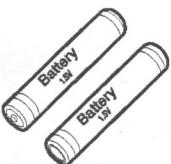

遙控器電池 (AA型)



使用手冊

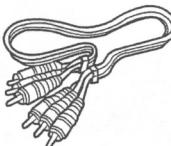

AV 線

安裝遙控器的電池

- 1 打開遙控器背面的電池蓋。
- 2 裝入2個AA電池，請確定對正電池的極性 (+ 及 -)。
- 3 裝回電池蓋。
 - 檢查電池(乾電池)的極性 (+ -)
 - 檢查電池的電解液使否外漏
 - 檢查遙控感應器是否被其他物品阻遮
 - 檢查是否太過靠近日光燈
- 4

如果遙控器不能正常作用：

- 若播放與 SAMSUNG 所採用的全球 DVD 放影機格式不同的格式所錄製的 DVD/VCD/CD-R，可能無法在本機播放。
- 也可能無法播放某些使用不同的製造品質所錄製的影碟。

目錄

一般特色	6
影碟類別及特性	7
前方面板說明	8
後側面板說明	9
遙控器說明	10
選擇連接方式	12
播放影碟	14
使用搜尋及跳移功能	16
使用顯示功能	17
重複播放	18
節目單播放及隨機播放	19
S.FIT(配合螢幕尺寸)播放	20
摘要播放	21
慢速重播	22
使用影碟檢視功能	23
選擇對白語言	24
選擇字幕語言	25
變更鏡頭角度	26
使用書籤功能	27
使用縮放及 3D 音效功能	28
開啓伴唱功能	29
預約點唱曲目	30
教唱功能	32
使用設定選單	32
設定語言功能	33
設定分級管制	35
設定聲音選項	36
環繞音響喇叭設定	37
設定顯示功能	38
用遙控器控制電視機	39
故障排除	40
規格	41
保固資訊	43

設定

連接

基本
功
能

進
階
功
能

伴
唱
機
功
能

變
更
設
定
選
單

索
引

一般特色

卓越的音響

杜比數位，由杜比實驗室所開發的技術，可以提供清澈的音響表現。

畫面

可以觀賞標準或寬螢幕(16:9)畫面。

慢動作

重要的場景可以用慢動作觀賞。

自訂順序播放

您可以排定劇目以您想要的順序來播放。

分級管制

分級管制可以讓使用者設定禁止兒童觀賞的有害電影等級，例如暴力或成人電影。

各種畫面顯示選單功能


您可以在欣賞電影的同時，選擇各種語言(對白 / 字幕)以及螢幕的角度。

重播

您只要簡單的按一下 REPEAT 鍵，就可以重播歌曲或電影。

備註

- * 為確保燒錄自 MP3 檔案的光碟可以正常播放，請確定以至少 128kbps 的速率錄製。
- * 如果多劇目的影碟上有任何缺隙(空白資料)，播放上時可能會發生問題。
- * 以可變位元速率(VBR)錄製的影碟，例如：從 32-320kbps，聲音可能會錯亂或無聲。

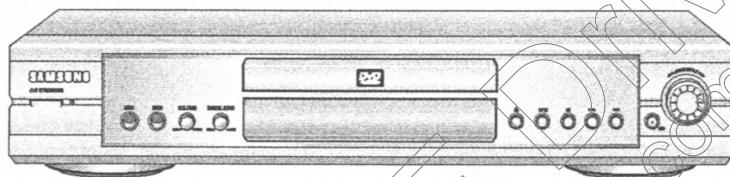

防盜拷

- 許多DVD都有防盜拷編碼。因此應只將您的DVD放影機直接連接電視，不要連接到VCR。連接到VCR，若播放有防盜拷編碼的DVD影碟，將會使畫面扭曲。
- 本產品結合版權保護技術，是由Macrovision公司及其他公司所擁有的智財其受到美國專利及其他智慧財產權的保護。這個版權保護技術的使用，必須有Macrovision公司的授權，並且除非有Macrovision公司的授權，否則只能供家庭及其他限制觀賞的地點使用。將禁止本設備執行反組裝工程或分解。

影碟類別及特性

本DVD放影機可以播放有下例相關標誌的影碟或唱片：

光碟類別	錄製類別	光碟尺寸	最大播放時間	特性
DVD 	聲音 + 視訊	12cm	單面240分鐘，雙面480分鐘	<ul style="list-style-type: none"> DVD 由於杜比數位及MPEG-2系統，而收存絕佳的聲音及影像。 名鐘畫面及音響功能可透過畫面上的選單選取。
		8cm	單面80分鐘，雙面160分鐘	
VIDEO-CD 	聲音 + 視訊	12cm	74分鐘	<ul style="list-style-type: none"> 視訊加上CD聲音，VHS的品質以及MPEG-1壓縮技術。
		8cm	20分鐘	
AUDIO-CD 	聲音	12cm	74分鐘	<ul style="list-style-type: none"> CD以數位訊號錄製具有良好的聲音品質，低失真，且聲音品質不會因時間而變壞。
		8cm	20分鐘	

* 不要在本放影機上播放CD-ROM, CD-I 及DVD-ROM。
(CDGs僅播放聲音，沒有畫面。)

影碟上的標示




播放地區編號

* DVD放影機及影碟上都有地區編碼，這兩個地區代碼必須吻合才能播放。
如果代碼不吻合，則不能播放。
本放影機的地區編號標示在放影機的後側面板上。

設定

前方面板說明

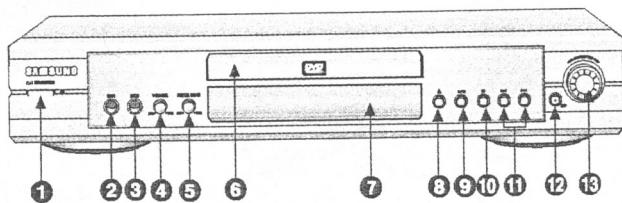

前方面板控制鈕

① STANDBY/ON

- 主機剛插上電源插頭時，指示燈會點亮。
若再次按下 STANDBY/ON 鈕，指示燈會熄滅，開啟放影機電源。

② MIC1

- 連接麥克風 1，供伴唱機功能使用。

③ MIC2

- 連接麥克風 2，供伴唱機功能使用。

④ VOLUME

- 用來調整麥克風音量水準。

⑤ DIGITAL ECHO

- 用來調整回音延遲。

⑥ 影碟插槽

- 在此裝入影碟。

⑦ 顯示幕

- 操作指示器在這裡顯示。

⑧ OPEN/CLOSE

- 按這個鈕可開啟、關閉影碟插槽。

⑨ PLAY/PAUSE

- 開始或暫停影碟的播放。

⑩ STOP

- 停止影碟播放。

⑪ SKIP


- 用來跳選劇目或曲目。

⑫ JOG

- 用來搭配飛梭轉盤進入特定的飛梭功能，若按下 JOG 鈕，指示燈會點亮。

⑬ SHUTTLE

- 在 DVD 及 CD 播放時，用來快速前進或倒退，在 JOG 模式中(按下 JOG 鈕)用來推移畫面。

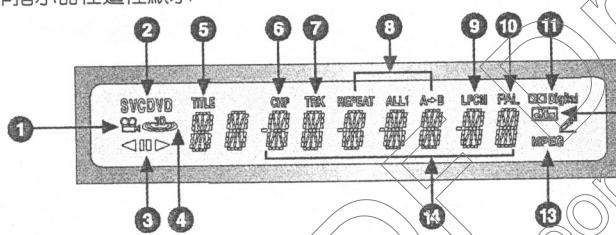

前方面板顯示幕

- ① 角度指示燈。您可以選擇以不同鏡頭拍攝的同一場景多重角度。
- ② 影碟類別指示燈。
- ③ 倒退播放 / 暫停 / 前進播放。
- ④ 開啓 3D 環繞音效時會點亮。
- ⑤ DVD：劇目編號。
- ⑥ DVD：分段編號。
- ⑦ 影 / 音 CD (分場(曲目)編號)
- ⑧ 重播模式

⑨ 線性 PCM 聲音輸出

⑩ PAL 指示燈

⑪ 杜比數位影碟

⑫ DTS (數位劇院系統) 輸出

⑬ MPEG-2 聲音輸出

⑭ 顯示各種有關操作的訊息，例如 PLAY 、

STOP 、 RANDOM...


no DISC : 影碟插槽中沒有影碟。

OPEN : 影碟插槽開啟。

LOAD : 放影機正在載入影碟的資訊。

後側面板說明

設定

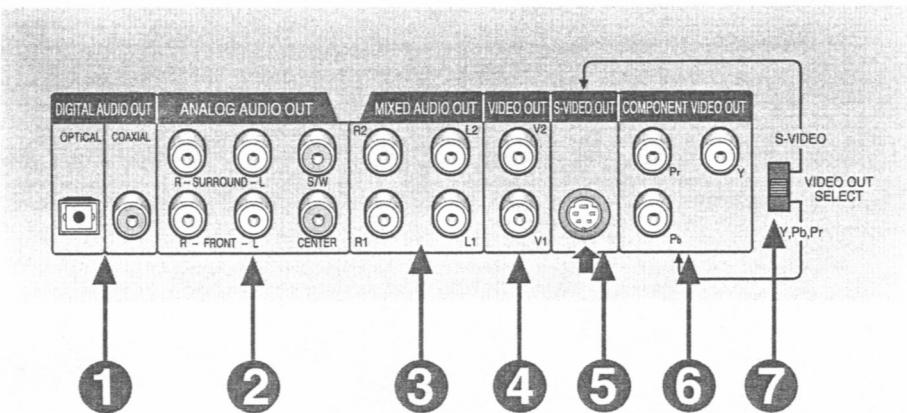

後側面板

① 數位聲音輸出插孔

- 使用光纖或同軸數位電纜連接相容的杜比數位接收器。用來連接含有杜比數位或DTS解碼器的A/V擴大器。

② 類比聲音輸出插孔

- 連接5.1聲道擴大器的類比聲音輸出插孔。

③ 混合聲音輸出插孔

- 連接電視、聲音 / 視訊接收器、或VCR的聲音輸入插孔。

④ 視訊輸出插孔

- 使用視訊線連接電視的視訊輸入插孔。

⑤ S-Video 輸出插孔

- 使用S-VIDEO線將這個插孔與電視的S-Video插孔連接可獲得高品質畫面。必須在視訊輸出選擇開關上選取S-Video。


⑥ 分組視訊輸出插孔

- 如果您的電視有分組視訊輸入插孔，可使用這個插孔。這些插孔可提供Pr、Pb及Y視訊。配合S-Video，分組視訊可以提供最佳的影像品質。必須在視訊輸出選擇開關上選取Y、Pb、Pr。

⑦ 視訊輸出選擇開關

- 利用這個開關選擇視訊輸出。如果選擇Scart插孔，S-Video可能沒有作用。如果選擇S-Video，Scart插孔可能沒有作用。

遙控器說明

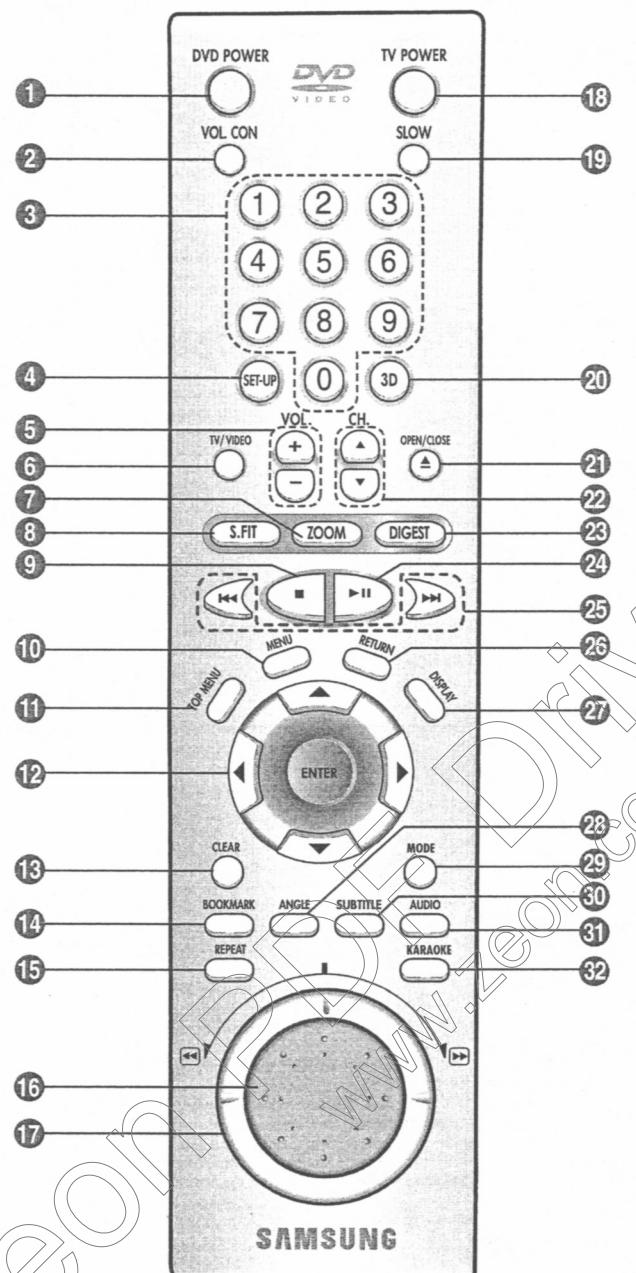

DVD 功能鈕

- | | | |
|---------------------------|------------------------------|----|
| ① DVD 電源鈕 | ⑯ 電視電源鈕 | 設定 |
| ② 音量控制鈕 | ⑰ 慢速播放鈕 | |
| · 控制放影機的主音量。 | ⑲ 3D 音響鈕 | |
| ③ 數字鈕 | ⑳ 開 / 關鈕 | |
| ④ 設定鈕 | ㉑ 頻道鈕 | |
| · 進入 DVD 放影機的設定選單。 | ㉒ 摘要鈕 | |
| ⑤ 音量控制鈕 | ㉓ 播放 / 暫停鈕 | |
| ⑥ TV/VIDEO 選擇鈕 | · 開始 / 暫停影碟的播放。 | |
| ⑦ 縮放控制鈕 | ㉔ 跳移鈕 | |
| ⑧ S.FIT 鈕 | · 用來跳移劇目、分段、分場(曲目)。 | |
| ⑨ 停止鈕 | ㉕ 復原鈕 | |
| ⑩ 選單鈕 | · 用來回到先前的選單。 | |
| · 帶出影碟的選單。 | ㉖ 顯示鈕 | |
| ⑪ 最上層選單鈕 | · 顯示目前的影碟模式。 | |
| · 直接進入音樂或影片播放。 | ㉗ 角度鈕 | |
| ⑫ 輸入 / 方向鈕(上下左右) | ◇
· 用來在 DVD 模式中進入不同的鏡頭角度。 | |
| · 這個按鈕的功能如同切換開關。 | ㉘ 模式鈕 | |
| ⑬ 清除鈕 | · 可以設定一個特定的順序。 | |
| · 用來清除顯示在畫面上的選單或狀態。 | ㉙ 字幕鈕 | |
| ⑭ 書籤鈕 | ㉚ 聲音鈕 | |
| ⑮ 重播鈕 | · 用這個鈕可以進入影碟的各種聲音功能。 | |
| · 可以重播一個劇目、分段分場(曲目)或整片影碟。 | ㉛ KARAOKE 鈕 | |
| ⑯ JOG 轉盤 | | |
| · 可以重播一個劇目、分場、曲目或整片影碟。 | | |
| ⑰ 搜尋鈕 | | |
| · 讓您向前 / 向後搜尋影碟。 | | |

設
定


選擇連接方式

下列所示為通常用來將DVD放影機與電視或其他設備連接的範例。

連接DVD放影機前

- 在連接或拆除任何連接線之前，請先關閉DVD放影機、電視及其他設備的電源。
- 對於額外連接的設備，其詳細資訊請參閱該特定設備的使用手冊。


連接到音響系統

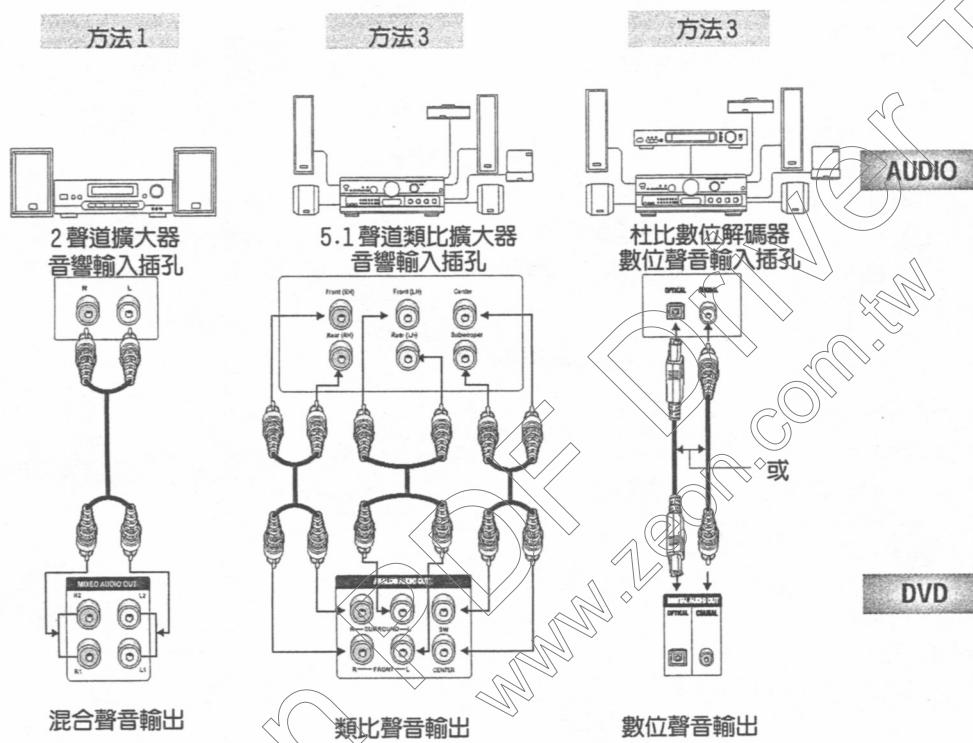

選擇連接方式

連接到電視(視訊)

電視(一般電視、寬螢幕電視、投影機...等)

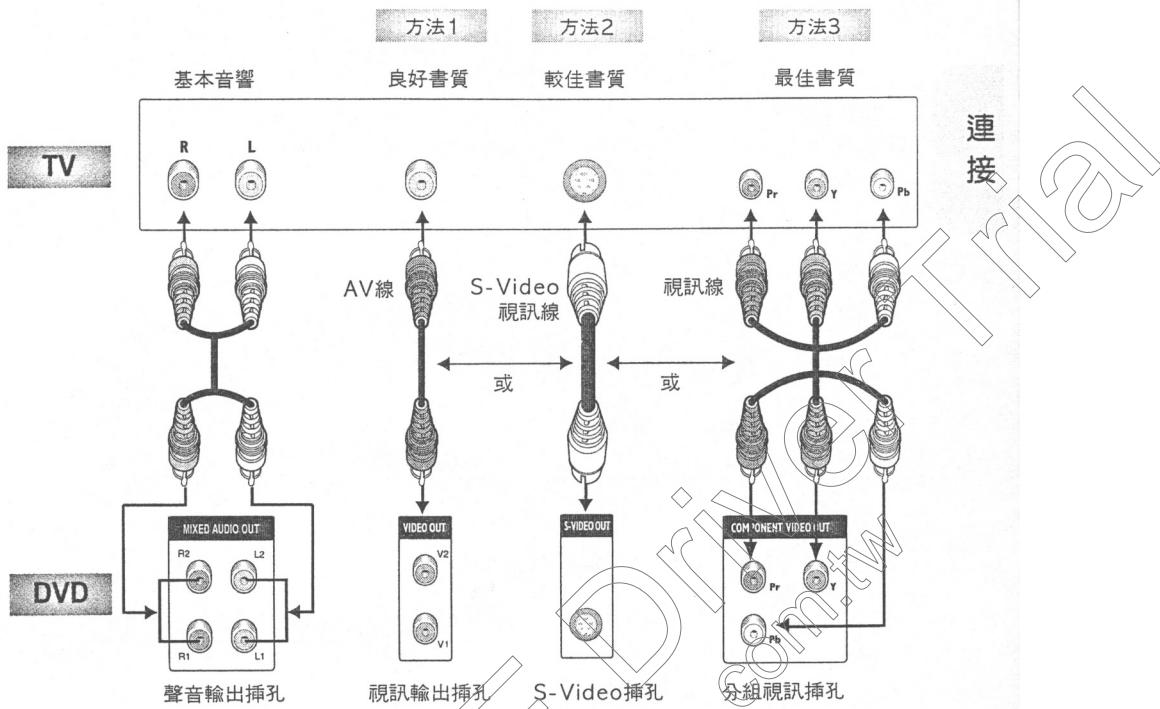

- 方法 1 DVD 放影機 + 有視訊輸入插孔的電視
- 方法 2 DVD 放影機 + 有 S-Video 視訊輸入插孔的電視
(視訊輸出選擇開關必須選定為 S-Video)
- 方法 3 DVD 放影機 + 有分組視訊插孔的電視
(視訊輸出選擇開關必須選定為 Y、Pb、Pr)

備註

- 如果選定為 Y、Pb、Pr，則 S-Video 將沒有作用。
- 如果選定為 S-Video，則 Y、Pb、Pr 將沒有作用。

播放影碟

播放前

- 打開電視，並按下TV/VIDEO鈕選擇VIDEO(錄影機)模式。
- 打開音響系統，並選擇AUX、CD或DVD。

放影機插上電源後，第一次按下DVD POWER 鈕，會出現這樣的畫面：

如果您希望選擇語言，則按下數字鍵(這個畫面只會出現在插上電源插頭後第一次按下電源開關時)。



播放

- 按下OPEN/CLOSE鈕。
STANDBY指示燈會熄滅，影碟插槽會打開。
- 輕輕將影碟置入插槽中，影碟有標籤的一面應朝上。
- 按下PLAY/PAUSE鈕或OPEN/CLOSE鈕，將影碟插槽關閉。
- 要停止播放時。
在播放中按下STOP鈕。
- 要取出影碟時。
按下OPEN/CLOSE鈕。
- 要暫停播放時。
在播放中按下PLAY/PAUSE鈕或遙控器上的Stop鈕。
 - 畫面停止，沒有聲音。
 - 要恢復播放時，再按一下PLAY/PAUSE鈕。

7 格放 (CD 除外)。

在播放中按下遙控器上的 STEP 鈕。

- 每按一下按鈕會出現一格新的畫面。
- 在格放時不會有聲音。
- 按下 PLAY/PAUSE 鈕及可恢復正常播放。
(只能在前進方向的播放中進行格放)。

8 慢動作播放 (CD 除外)。

在暫停(PAUSE)或格放(STEP)模式中，按下FWD SEARCH(前進搜尋)鈕。

- 按下 FWD SEARCH 鈕，您可以選擇以正常速度、1/8、1/4、1/2 倍速的慢動作播放。
- 在慢動作播放中不會有聲音。
- 按下 PLAY/PAUSE 鈕即可恢復正常播放。
- 本設備不能進行逆向的慢動作播放。

基本
功能

繼續播放功能

當您停止影碟的播放時，放影機會記住您在什麼位置停止播放，所以當您再次按下PLAY時，會從您停止播放的地方開始繼續播放(除非將影碟取出、或者連續按兩下 STOP 鈕、或將電源插頭拔下)。

備註

- 放影機如果連續暫停播放超過5分鐘，則會停止播放。
- 如果放影機停留在停止播放模式超過1分鐘而沒有與使用者有任何互動，會啓動螢幕省電裝置，電視畫面會反複變暗及變亮。按下PLAY即可恢復正常播放。
- 若按下按鈕的動作為無效時，會顯示這個  記號。

使用搜尋及跳移功能

在影碟播放中，您可以在整個分段或分場中進行快速搜尋，或使用跳移功能跳到下一個選定位罷。

透過分段或分場進行搜尋

1 在播放中，按下遙控器上的 FWD 或 REN 搜尋按鈕。

- 按下遙控器上的向後或向前按鈕或再按一下可加快速度搜尋(分別為2倍→4倍→8倍→16倍→32倍→128倍正常速度)。
- 按下遙控器上的倒退或前進搜尋鈕，然後再按一下同一個鈕，可以使VCD及CD以更快的速度進行搜尋(依序分別為2倍/4倍/8倍正常速度)。
- 要恢復正常速度播放時，按下PLAY/PAUSE鈕即可。

2 跳移分場(曲目)

2 在播放中，按下NEXT SKIP 或 BACK SKIP(前進跳移或倒退跳移)鈕。

- 在播放DVD時，如果按下NEXT SKIP鈕，會跳到下一個分段。如果按下BACK SKIP鈕，會跳到同一分段的開頭處；再按一下這個鈕可以跳到前一個分段的開頭處。
- 在MENU OFF模式下播放VCD 2.0影片，或者播放VCD 1.1或CD時，如果按下NEXT SKIP鈕，會跳到下一個分場(曲目)。如果按下BACK SKIP鈕，會跳到同一分場(曲目)的開頭處；再按一下這個鈕可以跳到前一個分場(曲目)的開頭處。
- 在播放VCD時，如果該分場的長度超過15分鐘，按下NEXT SKIP鈕，會向前移動5分鐘。如果按下BACK SKIP鈕，則會後退5分鐘。
- 在MENU(選單)模式下或者TRACK VIEW(分場檢視)功能下播放VCD 2.0影片時，如果按下NEXT SKIP鈕，會跳到下一個選單或者分場檢視的顯示畫面。

如果按下BACK SKIP鈕，會移到前一個選單或者前一個分場檢視的顯示畫面(參閱23頁)。

備註

DVD	2/4/8/16/32/128倍速
VCD	4/8倍速
CD	2/4/8倍速


依據光碟的型式，當以2倍速播放時，可能沒辦法聽到聲音。

使用顯示功能

播放 DVD 時


1 在播放中，按下遙控器上的 DISPLAY (顯示) 鈕。

- 會顯示出目前的劇目、分段號碼，以及已經播放的時間。
- 利用左/右鍵，可選擇劇目或分段號碼。
利用上/下鍵或數字鍵可以輸入不同的劇目或分段號碼，然後再按下ENTER(輸入)鍵。
- 要輸入您想要開始播放的時間，可使用左/右鍵選擇，然後用數字鍵輸入時間，然後按下ENTER鍵即可。

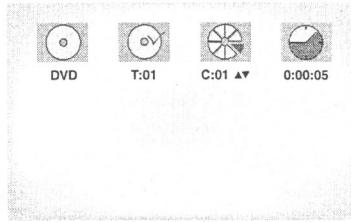

2 連續按下遙控器上的 DISPLAY 鍵 2 次。

- 目前的對白、字幕及音量控制會出現在畫面上。
- 要使顯示畫面消失，再按一下DISPLAY鍵即可。

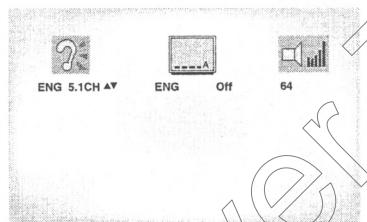


基本
功能

播放 CD/VCD 時

1 在播放中，按下遙控器上的 DISPLAY 鍵。

- 目前的分場(曲目)編號、已經播出的時間、及音量控制會出現在畫面上。
- 使用左/右鍵選擇分場(曲目)，用上/下鍵或數字鍵輸入不同的分場(曲目)標號，然後再按下ENTER鍵。
- 要輸入您想要開始播放的時間點，可使用左/右鍵選擇，然後用數字鍵輸入時間，再按下ENTER鍵即可。
- 要使顯示畫面消失，再按一下DISPLAY鍵即可。

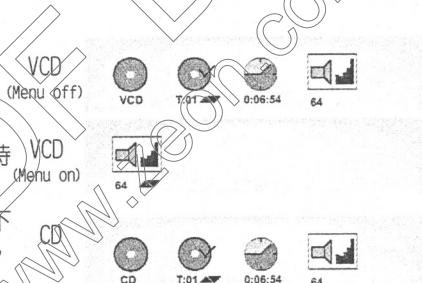

備註

什麼是分段(CHAPTER)？
DVD上的每一個劇目(TITLE)都會分割成幾個分段(類似音樂CD上的曲目)。

什麼是劇目(TITLE)？
一片DVD上可能錄製有幾部不同的影片(劇目)。例如，如果一片DVD上錄有4部不同的電影，每一部電影就是一個劇目。

重複播放

重播目前的分場(曲目)、分段、劇目、選定的一個區段(A-B)，或者整片影碟。

播放DVD時

- 1 按下遙控器上的 REPEAT (重播) 鈕，會出現重播選項畫面。

DVD




- 2 利用左 / 右鍵選擇分段、劇目、或A-B。

- A-B 重播
 - 按下 REPEAT 鈕，用左 / 右鍵選擇選項畫面中的 A-B 。
 - 在您想要重播的區段的開始點 (A) 處按下 ENTER 鈕，此時 B 的字樣會變亮。
 - 在您想要重播的區段的結束點 (B) 處按下 ENTER 鈕。

- 3 按下 ENTER 鈕。

- 4 要恢復為正常播放，再按一下 REPEAT 鈕，然後用左 / 右鍵選擇 OFF，再按下 ENTER 即可。

VCD/CD





備註

- DVD 可以重播分段或劇目，CD 及 VCD 可以重播分場(曲目)或整片 CD 。
- 根據影碟的狀況，有些影碟可能無法重播。
- 如果在選定 B 點之前該劇目或分場(曲目)已經播完，則該劇目或分場(曲目)的結束點會自動成為 B 點。
- 若在 VCD 2.0 (MENU ON) 模式下，這個功能沒有作用。

節目單播放及隨機播放

排序播放 (DVD/VCD/CD)

- 1 按下 MODE (模式) 鍵。
- 2 使用左 / 右鍵選擇 PROGRAM (節目單)，按下 ENTER 鍵。
- 3 使用左 / 右鍵依序選擇要排序播放的分段(或分場 / 曲目)。按下 ENTER 鍵。選定的號碼會出現在節目順序欄中。
- 4 按下 PLAY/PAUSE 鈕，影碟就會以節目單的順序播放。

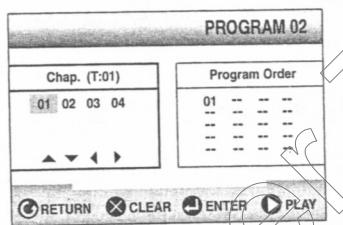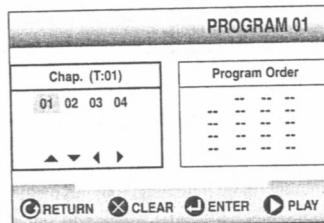

基本功能

隨機播放 (DVD/VCD/CD)

- 1 按下 MODE 鍵。
- 2 使用左 / 右鍵選擇 RANDOM (隨機)，按下 ENTER 鍵。
影碟接著會以隨機的順序進行播放。



備註


- 根據影碟的狀況，有些影碟可能無法進行節目單及隨機播放。
- 若在 VCD 2.0 (MENU ON) 模式下，這個功能沒有作用。
- 要恢復正常播放時，按下 CLEAR (清除) 鍵即可。

S.FIT(配合螢幕尺寸)播放

S.FIT(配合螢幕尺寸)播放

1 按下遙控器上的FIT鈕。

- 若電影的播放格式為寬螢幕(16:9)格式，可以消除畫面上下方的黑邊。
- 若先啓動縮放功能，配合螢幕尺寸播放的功能將沒有作用(不能消除畫面上的黑邊)。但在啓動配合螢幕尺寸功能時，仍可操作縮放功能。

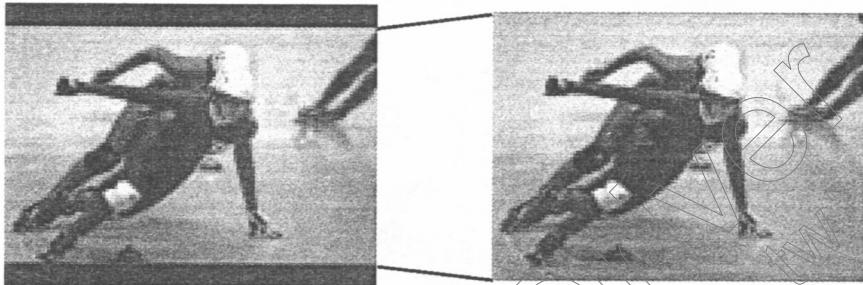

備註

- 只有多種畫面格式的影碟才能改變各種畫面外觀的比例。
- 若DVD以多鏡頭角度格式錄製，則這個功能沒有作用。
- 某些DVD由於畫面外觀的比例，黑邊可能無法消除。


摘要播放

摘要播放

1 在播放中按下 DIGEST(摘要) 鈕。

- 您會在電視畫面上看到9個分格視窗每個視窗代表一個分段。
- 每個視窗顯示出來後，會分別播出每個分段前3秒鐘的影像。

DIGEST

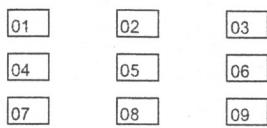


2 用上 / 下 / 左 / 右鍵選擇您想觀賞的視窗，然後按下 ENTER 鍵。

- 畫面上每次只能顯示最多9個視窗(分段)。如果電影超過9個分段，則按下 SKIP 鍵可以顯示接下來的9個分段。

SKIP 鍵

DIGEST



進階
功能

備註

- 您也可以直接移到您想要觀賞的場景畫面，從這個分段開始播放DVD。
- 根據所使用的DVD影碟的狀況，摘要播放功能可能沒有作用。

慢速重播

這個功能可以慢速重播正在播出的運動、舞蹈、音樂指揮...等動作，讓您可以仔細的研究。

播放DVD時

- 1 按下PLAY/PAUSE鈕。
- 2 按下遙控器上的“F/SEARCH”鈕(可選擇1/8 1/4, 1/2倍速播放)。
- 3 按下REPEAT鈕。用遙控器上的左/右鈕，選擇在螢幕上的A-B。
- 4 在功能結束的點(A)，按下ENTER。
- 5 在功能結束的點(B)，按下ENTER。

備註

- 影碟只會以您所選定的速度重播A點到B點。
- 要結束這項功能，按下“CLEAR”(清除)鈕即可。或再重覆“REPEAT (A-B)”一次。
- 只能在指定A點後，在正常播放速度下的4秒鐘之內，設定B點(時間會顯示在A FLT上)。
- 慢速重播只能以1/8倍速進行。

使用影碟檢視功能


分場檢視 (VCD)

顯示每個分場的開頭畫面及分場編號。

- 1 在播放中，按下 TOP MENU (最上層選單) 鍵。
- 2 用上 / 下鍵選擇選擇 TRACK VIEW (分場檢視)，然後按下 ENTER。
- 3 用上 / 下 / 左 / 右鍵選擇想要看的分場畫面。
- 4 按下 ENTER 鍵。



TRACK VIEW

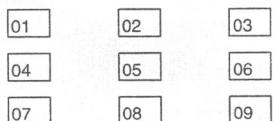


範例

索引檢視 (VCD)

將目前播放的分場，分為 9 個等量的畫面，顯示在畫面上。

- 1 在播放中，按下 TOP MENU 鍵。
- 2 用上 / 下鍵選擇選擇 INDEX VIEW (索引檢視)，然後按下 ENTER。
- 3 用上 / 下 / 左 / 右鍵選擇想要的索引畫面。
- 4 按下 ENTER 鍵。

INDEX VIEW

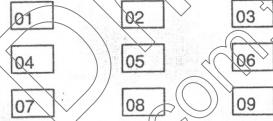

範例

進階
功能

備註


- 在 VCD 的停止模式中，按下 TOP MENU 鈕，會直接顯示分場檢視畫面。
- 在播放 DVD 時按下 TOP MENU 鈕，會出現影碟的劇目選單 (TITLE MENU)。一片影碟至少需包含 2 個劇目，這個功能才會有作用。
- 若在播放 CD 時按下 TOP MENU 鈕，會進入 INTRO (簡介) 模式。簡介模式可以讓您聽到每個分場曲目開頭前 10 秒鐘的音樂。

選擇對白語言

您可以用 AUDIO (聲音) 鍵快速簡單的選擇想要的語言。

使用 AUDIO 鍵

- 1 按下 AUDIO 鍵。
- 2 用上/下鍵在DVD上選擇想要的語言。
 - 對白的語言名稱以縮寫字母表示。
- 3 用上 / 下鍵選擇 STEREO (立體聲)、LEFT (左) 或RIGHT (右) 聲道 (在 VCD/CD 上)。

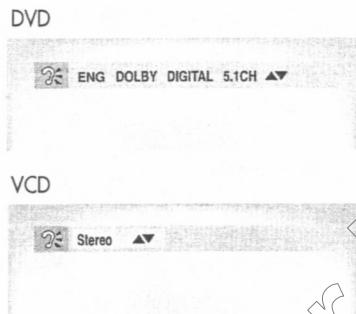

備註

- 這個功能根據影碟所錄製的語言而定，並且不適每一片DVD都可以使用這個功能。
- 一片DVD最多可以包含有8種對白語言。
- 如何在每次播放DVD時都使用相同的對白語言，請參閱34頁的“設定語言功能”。

選擇字幕語言

您可以用 SUBTITLE (字幕) 鍵快速簡單的選擇想要的字幕語言。

使用字幕鍵

- 1 按下 SUBTITLE (字幕) 鍵。
- 2 用上 / 下鍵選擇想要的字幕語言。
- 3 用左 / 右鍵選擇是否要顯示字幕。
 - 初始的設定是不會顯示字幕。
 - 字幕的語言名稱以縮寫字母表示。



備註

- 這個功能根據影碟所錄製的語言而定，並且不適每一片 DVD 都可以使用這個功能。
- 一片 DVD 最多可以包含有 32 種字幕語言。
- 如何在每次播放 DVD 時都使用相同的字幕語言，請參閱 34 頁的“設定語言功能”。

進階
功能

變更鏡頭角度


若DVD影片中的特定場景包含有多種鏡頭角度，則可以選擇不同的觀賞角度。

使用ANGLE(鏡頭角度)鈕

如果畫面的右上角上出現有鏡頭角度
()符號時，您可以按下ANGLE鈕選擇
想要觀賞的角度。

- 1 當鏡頭角度符號出現時，按下ANGLE鈕，接著鏡頭角度選項會出現在畫面的左上角。
- 2 用上 / 下鍵選擇想要的畫面角度。
- 2 要關閉該選項的顯示，再按一下ANGLE鈕即可。

範例

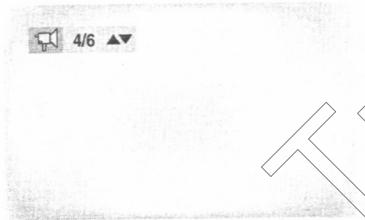

主音量控制功能

- 1 按下VOL.CON(音量控制)鈕，用上 / 下鍵選擇合適的音量。
 - 主音量控制功能可以讓您控制放影機輸出的音量。這對於使放影機配合系統中的其他設備非常有用。
 - 音量控制只有在使用類比音響輸出時有作用。
 - 音量控制有64個刻度，每降低一個刻度可以降低輸出水準0.5dB。



備註

- 在播放每一片影碟時都必須重新設定主音量。另一片影碟播完之後，主音量會自動回復到預設值(64)。

使用書籤功能

書籤功能可以讓您標記DVD或VCD(MENU OFF模式)上的一段影片，讓您在以後想要觀賞時可以迅速的找到這一段影片。

使用書籤功能(DVD/VCD)

- 1 在播放中，按下遙控器上的BOOKMARK(書籤)鈕，畫面會顯示出書籤的符號。
- 2 用左 / 右鍵移動書籤符號到想要的位置。
- 3 當到達您想要標記的場景時，按下ENTER鈕，符號會立刻轉變成數字(1、2或3)。
- 4 再按下BOOKMARK鈕可關閉這個顯示。

重新叫出標記的畫面

- 1 在播放中，按下遙控器上的BOOKMARK鈕。
- 2 用左 / 右鍵選擇標記的畫面。
- 3 按下PLAY/PAUSE鈕即可跳到這個標記的畫面上開始播放。

清除書籤標記

- 1 在播放中，按下遙控器上的BOOKMARK鈕。
- 2 用左 / 右鍵選擇您想要刪除標記的書籤號碼。
- 3 按下CLEAR(清除)鈕可刪除該書籤號碼，按下BOOKMARK鈕即可關閉這個顯示。



進階
功能




備註

- 每次最多可以標記3個場景畫面。
- 在VCD 2.0(MENU ON)模式中，這個功能沒有作用。
- 根據影碟的狀況，有些影碟的書籤功能可能沒有作用。

使用縮放及 3D 音效功能

使用縮放功能 (DVD/VCD)

- 1 在播放中或暫停模式中，按下遙控器上的 ZOOM (縮放) 鈕。畫面上會顯示出一個方框。
- 2 用上/下或左/右鍵選擇畫面上您想要放大的部位。
- 3 按下 ENTER 鍵。
 - 在DVD播放中，每按一下ENTER鍵可以依序放大為2倍/4倍/2倍/正常。
 - 在VCD播放中，每按一下ENTER鍵可以依序放大為2倍/正常。

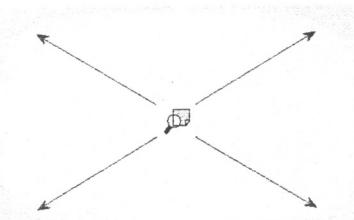

使用 3D 音效功能

這個模擬的環繞音效 (SPATIALIZER N-2-2) 取決於影碟的內容。如果您將放影機連接到音響系統，您可提昇音響的品質並產生較大的環場音響效果。這個功能在您將DVD放影機透過類比輸出連接2聲道立體音響時有作用。

(若以 LPCM 或 DTS 錄製的影碟則沒有作用。
若數位輸出 (DIGITAL OUTPUT) 在設定選單 (SETUP MENU) 中設定為位元流 (BIT STREAM) 時，3D 音效功能也沒有作用)。

- 1 在播放中，按下 3D SOUND (3D 音效) 鈕，3D SOUND 的符號會出現在畫面上。(請確定數位輸出設定在 PCM)。
- 2 用上/下鍵切換 3D 音效功能的開啓或關閉。



備註

- 3D 音效只有在影碟以杜比環場 (DOLBY SURROUND) 或杜比數位 (DOLBY DIGITAL) 錄製時才有作用。但，這些影碟也可能並不包含後側聲道的音響訊號。
- 根據影碟的狀況，縮放及 3D 音效能可能沒有作用。

開啓伴唱功能

操作順序

- 1 連接MIXED AUDIO OUT(混合音響輸出)端子到電視或擴大器。
- 2 按下電源開關。
- 3 連接麥克風到MIC 1或MIC 2插孔。
接著伴唱機模式會轉變為ON(開啓)模式。
 - 拆除麥克風，則伴唱機模式會自動切換為OFF(關閉)模式。

KARAOKE : on ▲ KEYCON REQUEST

音調控制

- 1 按下KARAOKE(伴唱機)鈕開啓伴唱機模式。
- 2 用左 / 右鍵選擇KEYCON(音調控制)。
- 3 用左 / 右鍵改變音調。
 - ♭：有7個水準刻度，每一格可以降低半個音階。
 - ♮：原有的音階水準
 - #：有7個水準刻度，每一格可以升高半個音階。



備註


- 請求功能只有在伴唱機模式開啓時有作用。
- 如果您在使用伴唱機功能時，聽到異音(尖叫聲或嘈雜聲)，請將麥克風遠離音響喇叭。將麥克風音量或喇叭音量關子一點也有助於減少這種情況。
- 麥克風在伴唱機關閉的模式下不會有作用。
- 如果在CD或VCD的評分模式中(SCORE ON)畫面出現得分時，進行搜尋(SEARCH)，則會播出下一首點播歌曲。
- 播放MP3影碟時，麥克風與伴唱機功能都不會有作用。

預約點唱曲目

這個功能可以在使用伴唱機功能之前先預約想要的曲目。

預約程序

- 1 播放含有想要的歌曲的伴唱影碟。
- 2 在按下遙控器的KARAOKE鈕後，用上 / 下開啓鍵伴唱模式。
- 3 用左 / 右鍵選擇 "REQUEST" (請求)。
- 4 在閃爍的部位(--)輸入號碼(曲目號碼)。
 - 您可以預約 10 首歌曲。
- 5 當您在播放一首歌時想要點播下一首預約曲目，按下 SKIP 鍵即可。

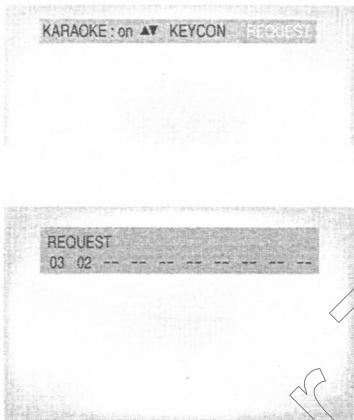

取消預約

- 1 按下遙控器上的 CLEAR 鍵即可取消預約曲目。
 - 後預約的歌曲會先取消。
- 2 繼續按下 CLEAR 鍵可以繼續取消下一首預約曲目。
- 3 如果需要再次預約時，在閃爍部位輸入曲目號碼即可。

備註

- 請求功能只有在伴唱機模式開啓時有作用。
- 在最後一首預約歌曲時，使用 SKIP 鍵將沒有作用。
- 在使用請求功能時，DISPLAY (顯示) 及 REPEAT (重播) 功能沒有作用。

教唱功能

預約程序

- 1 在伴唱機開啓模式中，按下KARAOKE鈕2次，顯示下列各項：

VOCAL FADER	: off
GUIDE MELODY	: off
SCORE MODE	: off

歌聲淡化

- 這個功能在播放伴唱影碟時，可以取消歌聲而只播出音樂。

	歌聲淡化	備註
↓	V1	取代CH1歌聲
↓	V2	取消CH2歌聲
↓	1+2	取消CH1、CH2歌聲
↓	OFF	歌聲淡化開關

- 在VCD、CVD、或CD上，您只能選擇開啓或關閉。

引導旋律

- 可以用木琴或鋼琴旋律來幫助您學唱。
- 這個功能僅限於錄有引導旋律的DVD伴唱影碟才能使用。

評分功能

按下KARAOKE鈕2次開啓評分模式(Score Mode)。

- 每一首歌結束時得分會自動跳出。

伴唱機功能

注意

- 播放影碟或在一般模式下播放時，請確定將伴唱機模式關閉。如果您在評分模式開啓的情況下播放影碟，則在影片的每一個分段結束時會跳出得分的顯示。

伴唱影碟的種類

DVD伴唱影碟

聲道	伴唱聲道	5CH、DVD	2CH、DVD
1CH	L	左側立體音樂	左側立體音樂+歌聲
2CH	R	右側立體音樂	右側立體音樂+歌聲
3CH	M	引導旋律	-
4CH	V1	歌聲音軌	-
5CH	V2	歌聲音軌	-

CVD、VCD伴唱影碟

聲道	伴唱聲道	CVD	VCD、CD
1CH	CH1 左側	左側立體音樂+歌聲	左側立體音樂
1CH	CH1右側	右側立體音樂+歌聲	右側立體音樂+歌聲
2CH	CH2左側	左側立體音樂	-
2CH	CH2右側	右側立體音樂	-

使用設定選單

設定選單可以讓您選擇各種偏好的語言、設定分級管制、甚至配合您的電視來調整放影機等，使您的DVD更佳的個人化。


- 1 使放影機進入停止模式，按下遙控器上的SETUP(設定)鈕。

- ① **放影機(Player)選單**：設定顯示語言
使用放影機偏好選單選擇畫面上顯示項目的語言。
- ② **影碟(Disc)選單**：設定選單的語言
使用影碟偏好選單選擇DVD選單顯示時所使用的語言。
- ③ **對白(Audio)**：設定對白的語言
使用對白偏好選單選擇對白音軌的語言。
- ④ **字幕(Subtitle)**：設定字幕的語言
使用字幕偏好選單選擇影碟字幕顯示時的語言。
- ⑤ **分級(Parental)**：設定分級
讓使用者設定分級，避免兒童觀賞不適的電影(例如暴力或成人電影)。
- ⑥ **聲音選項(Audio Option)**：設定聲音選項。
- ⑦ **顯示選項(Display Option)**：設定顯示選項。
用來選擇您希望觀賞的畫面類別及各種顯示選項。

- 2 使用遙控器上的上/下鍵選擇不同的選單。

- 3 按下ENTER鍵可進入下一層選單。

在設定後，要使設定的畫面消失，再按一下SETUP鈕即可。

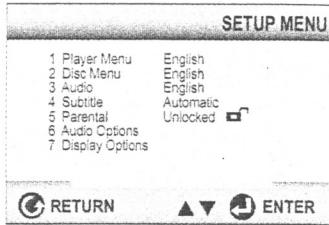

備註

- 根據影碟的狀況，部份設定選單的選項可能沒有作用。

設定語言功能

如果您先選定放影機選單、影碟選單、對白及字幕語言，則每次觀賞電影時都會以相同的設定播出。

使用放影機選單語言

- 1 使放影機進入停止模式，按下 SETUP 鈕。
- 2 使用上 / 下鍵選擇放影機選單 (Player Menu)。
- 3 按下 ENTER 鈕。
- 4 使用上 / 下鍵選擇“英語”。
- 5 按下 ENTER 鍵。
 - 選擇“英語”後，會面會回到設定選單。
 - 要使設定選單消失，按下RETURN(回復) S.3 即可。

e.g 以英文設定



使用影碟選單語言

- 這個功能只能改變影碟選單畫面上的語言。
- 1 使放影機進入停止模式，按下 SETUP 鈕。
 - 2 使用上 / 下鍵選擇影碟選單 (Disc Menu)。
 - 3 按下 ENTER 鈕。
 - 4 使用上 / 下鍵選擇“英語”。
 - 如果沒有顯示您所想要的語言，可選擇“其它”(Others)。
 - 5 按下 ENTER 鍵。
 - 選擇“英語”後，會面會回到設定選單。

e.g 以英文設定



變更
設定
選單

設定語言功能


使用對白語言

- 1 使放影機進入停止模式，按下 SETUP 鈕。
- 2 使用上 / 下鍵選擇對白 (AUDIO)。
- 3 按下 ENTER 鈕。
- 4 使用上 / 下鍵選擇“英語 (English)”。
 - 如果您希望預設音軌的語言是影碟上原先錄製的語言，可選擇“原音” (Original)。
 - 如果沒有顯示您所想要的語言，可選擇“其它” (Others)。
- 5 按下 ENTER 鍵。
 - 選擇“英語”後，會面會回到設定選單。



使用字幕語言

- 1 使放影機進入停止模式，按下 SETUP 鈕。
- 2 使用上 / 下鍵選擇字幕 (Subtitle)。
- 3 按下 ENTER 鈕。
- 4 使用上 / 下鍵選擇“英語 (English)”。
 - 如果您希望字幕的語言與所選定的對白語言相同，可選擇“自動” (Automatic)。
 - 如果沒有顯示您所想要的語言，可選擇“其它” (Others)。有些影碟可能並不包含您所選擇的語言，在這種情況下，影碟會使用原來的語言設定。
- 5 按下 ENTER 鍵。
 - 選擇“英語”後，會面會回到設定選單。

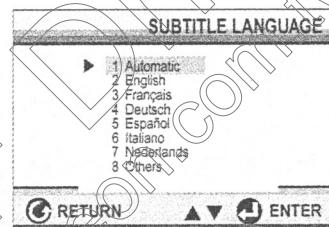

備註

- 如果影碟沒有您所選擇的語言，則會內定為預設的“原音”。
- 如果要讓設定選單消失或是在設定時要回復到選單視窗，按下 RETURN 即可。

設定分級管制

分級管制功能可以跟有指定分級的DVD影碟一起作用，可以幫助您管制家中所觀賞的影片類別，最多可設定8個分級。

- 1 使放影機進入停止模式，按下SETUP 鈕。會出現設定選單畫面。
- 2 使用上 / 下鍵選擇分級管制(Parental)，按下ENTER，會出現分級管制的畫面。
- 3 如果您希望使用密碼管制，則使用左 / 右鍵選擇YES，然後按下ENTER。此時會出現輸入密碼的畫面。
- 4 輸入您的密碼。此時會出現重新輸入密碼的畫面以確認密碼。再次輸入密碼。此時會出現分級管制的畫面。


5 關於影片分級：

只有在使用密碼的設定為YES時，分級管制才有作用。要解除放影機的鎖定時，使用左 / 右鍵選擇號碼，用上 / 下鍵選擇分級，然後按下ENTER。

- 用上 / 下鍵選擇分級(例如第6級)並按下ENTER。若分級為第7級的影片則不能播放。
- 要取消分級管制，在使用密碼的畫面中，使用左 / 右鍵選擇NO。

6 關於變更密碼：

- 使用上 / 下鍵選擇變更密碼(Change Password)。此時即出現變更密碼的畫面。
- 輸入新的密碼，然後再次輸入這個新的密碼。

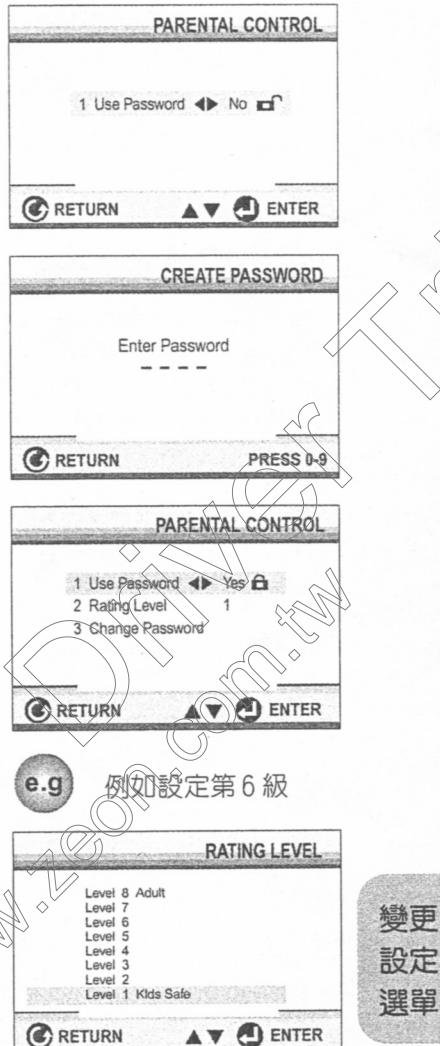


變更
設定
選單

備註

- 如何使設定選單消失或在進行設定時回到選單畫面？按下RETURN鍵即可。
- 如果您忘記密碼，請參閱故障排除指南中的“忘記密碼”。

設定聲音選項

- 1 使放影機進入停止模式，按下SETUP鈕。
- 2 使用上 / 下鍵選擇音響選項(AUDIO OPTION)，然後按下ENTER。
- 3 使用上 / 下鍵選擇想要的項目，然後按下左/右鍵。

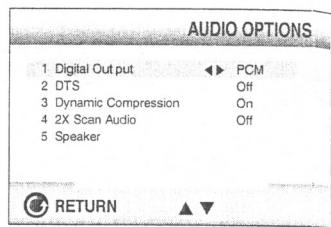

① 杜比數位輸出

1. PCM：
轉換為PCM(2CH)聲音。若使用類比聲音輸出，則選擇PCM。
2. Bitstream：
轉換為杜比數位位元流(5.1CH)。若使用數位聲音輸出，則選擇Bitstream。

備註：請確定選擇正確的數位輸出，否則會聽不到聲音。

② DTS

1. On：只會透過數位輸出輸出DTS位元流。
2. Off：不會輸出數位訊號。

③ 動態壓縮

1. On：選擇動態壓縮。
2. Off：選擇標準範圍。

④ X2 掃描音響

1. On：開啟 X2 聲音。
 2. Off：關閉 X2 聲音。
- 雖然在設定選單中X2聲音設定為ON，若影碟以LPCM, DTS, 或MPEG-2聲音錄製，也聽不到聲音。
音響喇叭

⑤ 喇叭

備註

- 如何使設定選單消失或在進行設定時回到選單畫面？按下RETURN鍵即可。
- 本產品特定的音響功能，係由Deeper Products, Inc. 授權製造。Spatializer® 及方形中有圓形的標誌，為Deeper Products, Inc. 所擁有的備註冊商標。
- 由Dulby實驗室授權製造。“Dulby”及雙D標誌為Dulby實驗室的備註冊商標。受保密協定約束。©1992-1997 Dulby實驗室版權所有。
- “DTS”及“DTS數位輸出”為Digital Theater Systems, Inc. 的備註冊商標。

環繞音響喇叭設定

- 1 在播放或停止模式下按下 SETUP 鈕。
- 2 用上 / 下鍵選擇 AUDIO OPTIONS (音響選項)。然後按下 ENTER。
- 3 用上 / 下鍵選擇 SPEAKER SETUP (喇叭設定)。然後按下 ENTER。
- 4 用上 / 下或左 / 右鍵選擇想要的項目。然後按下 ENTER。

設定喇叭模式：

- 如果您的系統連接有 100Hz 或以下的低頻喇叭，請選擇 "Found (大圖示)"。
- 如果您的系統沒有連接 100Hz 或以下的低頻喇叭，請選擇 "Found (小圖示)"。如果您沒有連接超低音喇叭，則前方喇叭(左 / 右)應選擇 "Found (大圖示)"。
- 若您沒有連接特定喇叭，請選擇 "Not Found (沒有圖示)"。

設定延遲時間：

- 在播放 5.1CH 環繞音響時，如果您與每個喇叭的距離都相等，可以獲得最佳的音響效果。您也可以設定中央 / 環場喇叭的延遲時間來設定房間中可聽到的音響效果。
- 設定中央喇叭：

如果右圖中 Dc 的距離等於或大於 Df 的距離，請將模式設定為 0ms。否則，則根據下表改變設定。

(A) = Df-Dc	距離 (A) (in)	設定 (ms)
1.64	1.3	
3.28	2.6	
4.92	3.9	
6.56	5.3	

- 設定環場喇叭


如果上圖 Df 的距離等於 Ds，請將模式設定為 0ms。否則，則根據下表改變設定。

(B) = Df-Ds	距離 (B) (in)	設定 (ms)
6.56	5.3	
13.12	10.6	
19.68	15.9	


設定 TEST (測試)

測試訊號輸出會以逆時針方向，從前方喇叭(左)開始。請配合記憶在系統中的測試訊號的音量調整聲道平衡。

前(左)→中央→前(右)→超低音→環場(右)→環場(左)

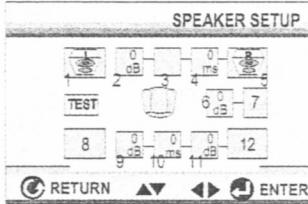

1. 喇叭模式(前左)。
2. 聲道平衡(中央)0dB。
3. 喇叭模式(中央)。
4. 延遲時間(中央)。
5. 喇叭模式(前右)。
6. 聲道平衡(超低音)0dB。
7. 喇叭模式(超低音)。
8. 喇叭模式(環場左)。
9. 聲道平衡(環場左)。
10. 延遲時間(環場左 / 右)。
11. 聲道平衡(環場右)。
12. 喇叭模式(環場右)。

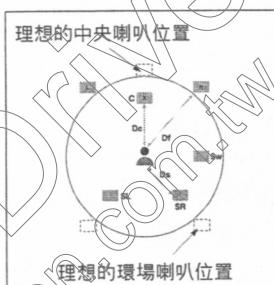

備註

- 如何使設定選單消失或在進行設定時回到選單畫面？按下 RETURN 鍵即可。
- 超低音喇叭的測試輸出訊號低於其它喇叭。
- MPEG 多聲道標誌為 PHILIPS 公司的備註冊商標。

變更
設定
選單

設定顯示選項

- 1 使放影機進入停止模式，按下 SETUP 鈕。
- 2 使用上 / 下鍵選擇 DISPLAY OPTION(顯示選項)。然後按下 ENTER 鍵。
- 3 使用上 / 下鍵選擇想要的項目。然後按左 / 右鍵。



① 電視畫面外觀

依據您的電視型式，可能需要調整螢幕設定 (aspect ratio)。

1. 4:3 Letter Box

若您的電視畫面比例為4:3，想要看16:9的寬螢幕DVD影片時，可以選擇的這個設定。
畫面的上下端會有黑邊出現。

2. 4:3 Pan-Scan

若您的電視為傳統尺寸，只想要看16:9影片的中央部份時，可以選擇的這個設定(畫面的極左及極右側會被切掉)。

3. 16:9 寬螢幕

您可以在寬螢幕的電視上看到完整的16:9影片畫面。

② Still(靜止畫面)模式

這些選項可以幫助畫面在靜止模式時晃動，並且更清楚的顯示極小的文字。

1. Field(場域)：若在AUTO(自動)模式時畫面會晃動，則選擇這個功能。

2. Frame(框線)：若在AUTO(自動)模式中想要更清楚的看見小型字母，可以選擇這個設定。

3. AUTO(自動)：若選擇 AUTO，則會自動轉換 Field/Frame 模式。

③ 畫面訊息

用來開啟或關閉畫面上的訊息。

④ 前方顯示幕

調整放影機前方面板顯示幕的亮度。

1. Bright (變亮)：讓前方面板顯示幕變亮。

2. Dim(變暗)：讓前方面板顯示幕變暗。

3. Auto Dim(自動變暗)：讓前方面板顯示幕在播放DVD時自動變暗。

⑤ Black Level 灰階

調整螢幕的亮度(On/Off)。

⑥ Quasi-PAL(準 PAL)


根據影碟的格式，您可以用準 PAL 模式來播放 NTSC DVD 影碟。

備註

- 如何使設定選單消失或在進行設定時回到選單畫面？按下 RETURN 鍵即可。

用遙控器控制電視機

遙控器也可以設定為可以控制電視。設定遙控器時，請使用與您電視廠牌相符的代碼。

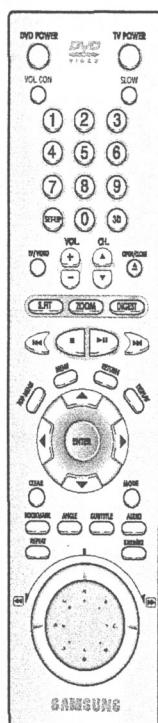

電視代碼	
代碼	廠牌
01	SAMSUNG_4
02	SAMSUNG_6, LG, LOEWE, PHILIPS, FINLUX, YOKO, LOEWE, OPTA, MITSUBISHI, PHONOLA, RADIOLA, SCHNEIDER
03	SAMSUNG_1
04	SAMSUNG_2
05	SAMSUNG_3
06	SAMSUNG_5
07	TOSHIBA
08	PANASONIC_4
09	GRUNDIG, BLAUPUNKT, SIEMENS
10	SHARP
11	HITACHI
12	SANYO, AKAI, FISHER
13	HITACHI, SABA, THOMSON, NORDMENDE
14	HITACHI, NORDMENDE, SABA, TELEFUNKEN, THOMSON, BRANDT, FERGUSON, PIONEER, TELEAVA
15	SONY
16	TOSHIBA, SNEYO, SHARP, SONY, MITSUBISHI
17	TOSHIBA, GRUNDIG, FINLUX
18	TOSHIBA
19	TOSHIBA
20	PHILIPS, PHONOLA, RADIOLA
21	TOSHIBA, GRUNDIG, CGE, IMPERIAL, MIVAR, PHILIPS, SABA, BANG&OLUFSEN, BRIONVEGA, FINLUX, FORMENTI, LOEWE, OPTA, METZ, WEGA, PHONOLA, RADIOMARELLI, SINGER, SINUDYNE
22	NOKIA, PANASONIC, SABA, PIONEER, REX, SELECO, SALORA
23	HITACHI, NOROMENDE, PANASONIC, SABA, TELEFUNKEN, THOMSON, CONTINENTAL, EDISON
25	PANASONIC_2
26	PANASONIC_3
27	PANASONIC_6
28	TELEFUNKEN
29	MIVAL
30	LG_2
31	SHARP_2
32	JVC
33	THOMSON ASIA
34	THOMSON ASIA

- 1 開啓電視。
- 2 將DVD的遙控器對準電視。
- 3 按住電視電源(TV POWER)鈕，同時按下電視廠牌的代碼。

e.g. Samsung 的 4 TV
按住 TV 按鈕時，輸入 0 之後再輸入 1。

- 4 如果電視會關閉，即表示設定完成。
如果第一次輸入的代碼沒有作用，則再輸入同一廠牌的其他代碼。
- 5 操作電視時，使用第11頁所述的“電視功能鈕”。

備註

遙控器可能沒辦法控制上表所載廠牌的所有電視機型。

參考

故障排除

在請求維修(排除故障)前,請先檢查下列狀況:

問題	採取措施	頁碼
遙控器沒有任何作用	<ul style="list-style-type: none"> 檢查遙控器的電池,可能需要更換。 遙控器的操作距離應不要超過20英呎。 取出電池,按住一個或多個按鈕幾分鐘,讓遙控器內的微處理器排空,重新裝上電池並試著操作看看。 	P4
影碟不能播放	<ul style="list-style-type: none"> 確定置入影碟時有標籤的一面朝上。 檢查DVD的地區代碼。 	P7
5.1聲道聲音不能發聲	<ul style="list-style-type: none"> 5.1聲道聲音只有在下列條件符合時才能發聲: <ol style="list-style-type: none"> DVD連接正確的擴大器。 影碟以5.1聲道聲音錄製。 檢查播放的影碟的包裝盒有沒有“Dolby 5.1 ch”的標誌。 檢查是否連接到音響系統並且作用正常。 進入設定選單,檢查音響輸出(Audio Output)是否設定為“Bitstream”? 	P12
畫面上出現 \otimes 符號	<ul style="list-style-type: none"> 功能或動作在此時不能完成,因為: <ol style="list-style-type: none"> 受到DVD軟體的限制。 DVD的軟體沒有支援這個功能(例如鏡頭角度)。 此時沒有這項功能。 您所設定的劇目、分段號碼或搜尋時間超出範圍。 	P15
影碟選單不能顯示	<ul style="list-style-type: none"> 檢查影碟是否有選單。 	P32-33
播放的模式與設定選單所選定的不同	<ul style="list-style-type: none"> 在設定選單所選定的某些功能,如果影碟並不具有該功能時,即不能正常作用。 	P32-37
畫面比例不能改變	<ul style="list-style-type: none"> DVD影碟只有固定的畫面比例。 	P37
沒有聲音	<ul style="list-style-type: none"> 請確定聲音選項選單是設定為正確的數位輸出。 	P36
忘記密碼	<ul style="list-style-type: none"> 在沒有置入影碟、冷機開機時重新設定密碼。同時按住前面板上的STOP及PLAY鍵3秒鐘,會出現選擇選單語言的顯示,選擇想要的語言鍵。按下遙控器上的SETUP鍵選擇分級管制(Parental)模式,分級管制模式現在出線在顯示幕上且為解除狀態。按下DOWN鍵選擇分級管制(�ental),按下ENTER,會出現輸入密碼的顯示。此時即可設定分級管制級數並將密碼變更換到新的密碼。 	P35
如果發生其它問題	<ul style="list-style-type: none"> 將操作說明手冊翻到目錄頁並找出解說相關問題的章節,然後按照說明程序重新確定一次。 如果問題仍然無法解決,請聯繫與您最近的授權服務中心。 	

一般	電源需求	Ac 110v-240v, 50/60Hz
	最大消耗功率	15W
	重量	2.8kg
	尺寸	430mm×70mm×240mm
	操作溫度範圍	+5°C至+35°F
	操作濕度範圍	10%至 75%
影碟	DVD:12cm (數位多功能影碟)	讀取速度 : 3.49m/sec. 大約播放時間 (單面單層影碟) : 135min
	CD:12cm (音樂CD)	讀取速度 : 1.2 至 1.4m/sec. 最大播放時間 : 74min
	CD:8cm (音樂CD)	讀取速度 : 1.2 至 1.4m/sec. 最大播放時間 : 20min
	VCD:12cm	讀取速度 : 1.2 至 1.4m/sec. 最大播放時間 : 74min(影像+聲音)
複訊 輸出	複合視訊	1個頻道 : 1.0Vp-p (75Ω負載)
	分組視訊	Y : 1.0Vp-p (75Ω負載) Pr : 0.70Vp-p (75Ω負載) Pb : 0.70Vp-p (75Ω負載)
	S-VIDEO	亮度訊號 : 1.0Vp-p (75Ω負載) 色彩訊號 : 0.286Vp-p (75Ω負載)
音響 輸出	2聲道	L(1/L), R(2/R)
	* 頻率響應	48kHz取樣 : 4Hz至22Hz 96kHz取樣 : 4Hz至44Hz
	S/N此	105dB (伴唱機關閉模式)
	* 動態範圍	96dB (伴唱機關閉模式)
	* 諧波失真	0.004% (伴唱機關閉模式)

* 標示規格

- Samsung電子股份有限公司保留變更規格，而不另行通知的權利。
- 重量級尺寸為大約值。